

Hisense

Hisense

MANUAL DEL USUARIO

Hisense

Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente el manual y consérvelo para referencia futura.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR LA LAVADORA

PRECAUCIONES Y

RECOMENDACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

APERTURA/CIERRE DE LA PUERTA

**SEGURIDAD INFANTIL (SI ESTÁ
DISPONIBLE)**

**ANTES DEL PRIMER CICLO DE
LAVADO**

PREPARACIÓN DE LA COLADA

DETERGENTES Y ADITIVOS

DESMONTAJE DEL FILTRO

DESAGÜE DEL AGUA RESIDUAL

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

**GUIA DE LOCALIZACIÓN DE
AVERÍAS**

SERVICIO DE POSVENTA

TRANSPORTE I MANIPULACIÓN

CONEXIONES ELÉCTRICAS

NOTA

El fabricante se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en el producto que considere necesaria o útil sin informar de ello en este manual.

Gracias por elegir una lavadora Hisense.

Antes de poner en marcha la lavadora nueva, lea atentamente este manual y consérvelo para referencia futura.

Asegúrese de que la toma de corriente está conectada a tierra y de que la toma de agua sea fiable. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad ni ofrecerá ninguna garantía por daños a la propiedad o lesiones a personas o animales provocadas por el incumplimiento de las directrices que se dan en el manual.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o las personas similarmentecualificados con el fin de evitar un peligro.

Los nuevos conjuntos de manguera suministrados con el aparato se utilizarán y los viejos no deberán ser reutilizados.

Este aparato puede ser utilizado por los niños de edad desde 8 años y superior y las personas con capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si ellos han sido dados la supervisión o instrucción relacionada con el uso del aparato en una manera segura y entienden los riesgos involucrados.

Los niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por usuario no deberán ser realizados por los niños sin supervisión.

Los niños menores de 3 años deberán ser mantenidos apartados a menos que estén supervisados continuamente.

ANTES DE USAR LA LAVADORA

1. Desembalaje e inspección

- Tras retirar el embalaje, asegúrese de que la lavadora no presenta ningún daño. Si tiene dudas, no use el electrodoméstico. Póngase en contacto con el servicio de post venta o con el distribuidor local.
- Compruebe que no falta ningún accesorio ni pieza incluida en el suministro.
- Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, piezas de poliestileno, etc) fuera del alcance de los niños, ya que dichos materiales son peligrosos.

2. Desmontaje de los tornillos de transporte

- La lavadora está montada con tornillos de transporte para evitar daños en el interior durante el transporte. Antes de usar la lavadora, deberá asegurarse de retirar dichos tornillos.
- Una vez retirados, tape los orificios con los 4 tapones de plástico que se adjuntan.

3. Montaje de la lavadora

- Mueva el electrodoméstico sin levantarlo por la parte de arriba.
- Coloque el electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada, preferiblemente en la esquina de una habitación.
- Asegúrese de que las cuatro patas tienen estabilidad y descansan sobre el suelo. A continuación, compruebe si la lavadora está bien nivelada (utilice un nivel).
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación de la base de la lavadora (si el modelo dispone de ellas) no están obstruidas por una alfombra o cualquier otro elemento.

4. Toma de entrada de agua

- Conecte la manguera de la toma de entrada de agua conforme a la normativa de la empresa local de suministro de agua.
- Toma de entrada de agua. Según modelo:
 - Toma simple: solo para agua fría
 - Toma doble: agua caliente y fría
- Grifo de agua: conector roscado de 3/4"
- Presión del agua (presión de fluido): 100-1000 KPa (1-10 bar).
- Utilice únicamente una toma de entrada de agua nueva para conectar la lavadora al suministro de agua. Las mangueras usadas no se deben reutilizar. Conviene eliminarlas.

5. Desagüe

- Conecte la manguera de desagüe al sifón o engánchela al borde de una pila mediante el codo que se suministra.
- Si se conecta la lavadora a un sistema de desagüe integrado, asegúrese de que este va equipado con un orificio de ventilación para evitar la entrada y el desagüe simultáneo de agua (efecto sifón).
- Acople la manguera de desagüe correctamente para evitar fugas durante el proceso de desagüe.

6. Conexiones eléctricas

- Las conexiones eléctricas deberá realizarlas un técnico cualificado, con arreglo a las instrucciones del fabricante y la normativa estándar en vigor sobre seguridad.
- El electrodoméstico debe conectarse a la red mediante un enchufe con toma de tierra según la normativa en vigor. La conexión de la lavadora a tierra se debe realizar porque así lo obliga la ley. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad ni ofrecerá ninguna garantía por daños a la propiedad o lesiones a personas o animales provocadas por el incumplimiento de las directrices expuestas anteriormente.
- No utilice prolongadores o multitomas. Asegúrese de que la capacidad del enchufe tiene suficiente potencia para suministrar corriente a la máquina durante el calentamiento.
- Antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento en la lavadora, desconéctela de la red de suministro eléctrico.
- Después del montaje, el acceso al enchufe principal o a la desconexión del mismo se debe asegurar en todo momento mediante un interruptor de dos polos.
- No ponga en marcha la lavadora si se han producido daños durante el transporte. Informe de ello a servicio de pos venta.
- El cambio del cable del enchufe solo lo puede efectuar el servicio de pos venta.
- El electrodoméstico es únicamente de uso doméstico para los usos indicados.

Dimensiones mínimas de la carcasa

Anchura: 600 mm

Altura: 850 mm

Profundidad: consulte el gráfica de programas

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Embalaje

- El material de embalaje es totalmente reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje ♻. Respete la normativa local en vigor cuando elimine el material de embalaje.

2. Eliminación del material de embalaje y desguace de lavadoras usadas

- La lavadora está fabricada con materiales reutilizables. Se deberá eliminar conforme a la normativa local en vigor sobre eliminación de residuos.
- Antes de desguazarla, elimine los restos de detergente, rompa el gancho de la puerta y corte el cable de suministro para inutilizar la lavadora.
- El electrodoméstico está marcado conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE por sus siglas en inglés). Al asegurarse de eliminar correctamente el producto, estará ayudando a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, que provocarían la eliminación indebida de este producto.

El símbolo  que aparece en el producto indica que el electrodoméstico no se puede tratar como residuo doméstico. En lugar de ello, se debe llevar al punto limpio correspondiente para que se recicle el material eléctrico y electrónico. La eliminación se tendrá que llevar a cabo conforme a la normativa local en vigor sobre residuos. Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el servicio de recogida de utensilios domésticos de su localidad o con la tienda donde adquirió el producto.

3. Ubicación e inmediateces

- La lavadora se deberá instalar en un recinto cerrado. Se recomienda no instalar el electrodoméstico en el cuarto de baño u otros lugares con aire húmedo.
- No almacene líquidos inflamables cerca del electrodoméstico.

4. Seguridad

- No deje el electrodoméstico enchufado cuando no se use. Nunca conecte o desconecte el enchufe en la toma de corriente con las manos mojadas.
- Cierre el grifo.
- Antes de limpiar o realizar una operación de mantenimiento apague la máquina o desconéctela de la red eléctrica.

- Limpie el exterior de la máquina con un paño húmedo. No emplee detergentes abrasivos.
- Nunca fuerce la puerta para abrirla ni la use como un escalón.
- El electrodoméstico no está concebido para que lo usen personas (niños incluidos) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia y conocimiento, a menos que las supervise o instruya sobre el uso del electrodoméstico una persona responsable de su seguridad.
- Deberá vigilar a los niños para asegurarse de que juegan con el electrodoméstico. No debe permitir que los niños jueguen con el electrodoméstico o se suban al tambor (consulte el siguiente capítulo titulado “Seguridad infantil”).
- Si fuera necesario, el cable de alimentación se podrá cambiar por uno idéntico que deberá solicitar en el servicio de pos venta. El cambio del cable solo podrá efectuarlo un electricista cualificado.
- Si el producto que compró no tiene procedimientos especiales para el lavado de ropa impermeable tal como un abrigo, un impermeable, una cubierta de bicicleta, pantalones de esquí o cubierta impermeable, por favor no lave estos artículos ni séquelos por la rotación.

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

- 1 Parte superior
- 2 Panel de control
- 3 Dispensador de detergente
- 4 Puerta
- 5 Dispositivo de seguridad infantil (si se suministra estará por dentro de la puerta)
- 6 Zócalo que tapa el acceso a la bomba
- 7 Patas regulables



El diseño y la apariencia del panel de control dependerán del modelo.

APERTURA/CIERRE DE LA PUERTA

Después de terminar el procedimiento, el tubo nixie muestra “FINAL”, y el icono de bloqueo de puerta se apaga. En este momento, la puerta se puede abrir. Si la puerta se necesita abrir, pulse el botón “Inicio/Pausa”, y si el icono de bloqueo de la puerta parpadea, significa que se cumple con la condición de desbloqueo; en 2 minutos, el icono de bloqueo de puerta se apaga, y en este momento, la puerta se puede abrir; si el icono de bloqueo de puerta no parpadea, significa que la condición de desbloqueo no es cumplida; bajo dicha situación, si la puerta se necesita abrir, mantenga pulsado el botón “Potencia” durante 2 segundos, para reiniciar la lavadora seleccione el procedimiento “Rotación”, y ajuste la velocidad de rotación a “0”. Después de terminar la operación del procedimiento, el icono de bloqueo de puerta se apaga, y en este momento, la puerta se puede abrir. Nunca abra la puerta forzosamente cuando la máquina está funcionando, de lo contrario puede dañar el bloqueo de la puerta. Para abrir la puerta, sujete el tirador, presione hacia adentro y tire de la puerta. Cierre la puerta empujando suavemente hasta que oiga un clic.

SEGURIDAD INFANTIL (SI ESTÁ DISPONIBLE)

Para proteger el electrodoméstico contra usos indebidos, gire el tornillo de plástico que hay en el interior de la puerta. Para ello, emplee una moneda u un objeto similar.

- Ranura vertical: la puerta no se bloqueará.
- Ranura horizontal o posición normal: la puerta se puede bloquear.



ANTES DEL PRIMER CICLO DE LAVADO

Para eliminar cualquier resto de agua de las pruebas de fábrica, le recomendamos que ponga un ciclo de lavado corto sin ropa.

- 1 Abra el grifo.
- 2 Cierre la puerta.
- 3 Ponga un poco de detergente (unos 30 ml) dentro en el compartimento para detergente [III] del dispensador.
4. Seleccione e inicie un programa corto (consulte la guía de referencia rápida que se adjunta).

PREPARACIÓN DE LA COLADA

1. Clasifique la colada con arreglo a...

• Símbolo de la etiqueta sobre cuidado del tipo de tejido

Algodón, fibras mixtas, prendas delicadas/sintéticas, prendas de lavado a mano.

El ciclo de lavado de lana de esta lavadora ha sido probado y homologado por The Woolmark Company. Es apto para lavar prendas de la marca Wool que se puedan lavar a máquina, siempre que se proceda según las instrucciones de lavado de la etiqueta y las indicaciones del fabricante de esta máquina.

• Color

Separe las prendas blancas y de color. Lave por separado las prendas de color nuevas.

• Carga

Lave prendas de diferentes tallas en la misma carga para mejorar la eficacia de la colada y la distribución en el tambor.

• Prendas delicadas

Lave las prendas pequeñas (mallas de nailon, cinturones, etc) y prendas con cierres (como sujetadores) dentro de una bolsa de tela o una funda de almohada con cremallera. Quite siempre los aros de las cortinas o lave las cortinas con los ganchos dentro de una bolsa de algodón.

2. Vacíe todos los bolsillos

Las monedas y otros objetos olvidados en los bolsillos pueden dañar la colada y los componentes de la lavadora.

3. Cierres

Las cremalleras y botones o ganchos y los cinturones sueltos o cintas se deben sujetar juntos.

4. Eliminación de manchas

- Las manchas de sangre, leche, huevo, etc. se eliminan generalmente en la fase de automática del programa.
- Para eliminar manchas de vino, café, té, hierba y fruta añada quitamanchas al compartimento para detergente  del dispensador.
- Trate en profundidad las zonas muy sucias aplicando quitamanchas si fuera necesario.

5. Tintes

- Utilice únicamente tintes aptos para lavadora.
- Siga las instrucciones del fabricante.
- Los tintes pueden manchar las piezas de plástico y goma de la lavadora.

6. Carga de la colada

- Abra la puerta.
- Cargue las prendas de una en una de manera que queden sueltas, sin sobrecargar el tambor. Fíjese en los tamaños de la carga que indicados en la guía de referencia rápida.

Nota Si sobrecarga la máquina el resultado será una colada mal lavada y arrugada.

- Cierre la puerta.

DETERGENTES Y ADITIVOS

Utilice siempre detergente concentrado con poca espuma para lavadoras de carga frontal.

La elección del detergente dependerá del:

- tipo de tejido (algodón, prendas sintéticas, prendas delicadas, lana).
Nota Use únicamente detergentes específicos para lana
- color
- temperatura de lavado
- nivel y tipo de suciedad

Observaciones:

Los residuos blanquecinos en las prendas de color se deben a los compuestos insolubles de algunos tipos de detergente en polvo sin fosfatos. Si ocurriese esto, frote o cepille la prenda o use detergentes líquidos. Utilice solo detergentes y

aditivos producidos específicamente para lavadoras domésticas. Cuando use descalcificadores, tintes o lejías para el prelavado, asegúrese de que son adecuados para uso en lavadoras domésticas. Los descalcificadores contienen productos que podrían dañar la lavadora. No use disolventes (tremetina, bencina). No lave a máquina tejidos que hayan sido tratados con disolventes o líquidos inflamables.

Dosificación

Use las dosis recomendadas en la etiqueta del detergente. Estas dependen del:

- nivel y tipo de suciedad
- tamaño de la colada
- siga las instrucciones del fabricante del detergente para la carga completa.
- media carga: 3/4 de la cantidad usada para la carga completa;
- carga mínima (1 kg aproximadamente): 1/2 de la cantidad usada para la carga completa;
- la dureza del agua de su zona (solicite información a la empresa de suministro de agua). El agua blanda necesita menos cantidad de detergente que el agua dura.

Notas:

El exceso de detergente puede provocar demasiada espuma, lo que reducirá la eficacia de la colada. Si la máquina detecta demasiada espuma, no podrá centrifugar.

El defecto de detergente puede provocar una colada sucia y también calcifica el sistema del calentador, el tambor y las mangueras.

Dónde se vierte el detergente y los aditivos

El cajón del detergente tiene tres compartimentos (figura "A")

Compartimento de prelavado

- Detergente para el prelavado / remojo


Compartimento de colada principal

- Detergente para la colada principal
- Quitamanchas
- Descalcificador de agua (dureza de agua Clase 4)

Compartimento del suavizante


- Suavizante de prendas
- Almidón

Vierta los aditivos sin rebasar la marca "MAX".

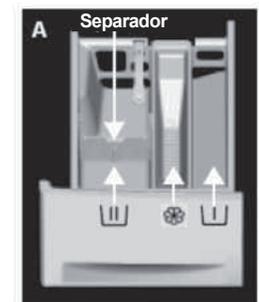


Cómo colocar el separador del compartimento de la colada principal para detergente líquido o en polvo

Para usar detergente en polvo: Coloque el separador en la posición más alta. Levante el separador hasta que se pueda inclinar la parte superior. Coloque los ganchos en el extremo superior de los rieles de la guía trasera y empuje suavemente el separador hacia abajo para encajarlo (figuras "B" y "C") .

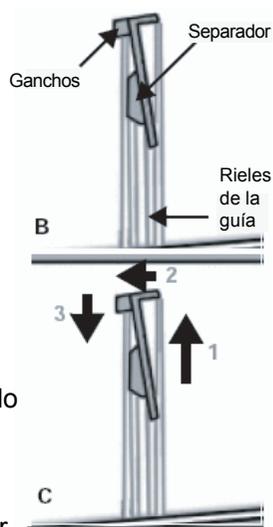

Deberá quedar un espacio entre el separador y el fondo del compartimento de la colada principal. Consulte las figuras "B" y "C" para ver si se ha colocado bien el separador

Para usar con detergente líquido, coloque el separador en la posición más baja. Fije el separador al compartimento con los rieles de la guía delantera. Coloque el separador de manera que toque el fondo del compartimento de la colada principal (III) (figura "D")

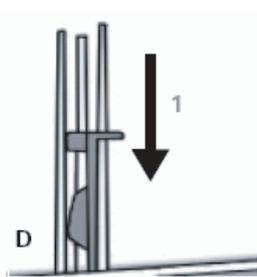

Notas:

- Conserve los detergentes y aditivos en un lugar seguro y fresco, lejos del alcance de los niños.
- Los detergentes líquidos se pueden usar para programas con prelavado. Sin embargo, en este caso se deberá usar detergente en polvo para la colada principal.
- No use detergentes en polvo cuando active la función " Delay" (inicio con retraso) (si está disponible en esta lavadora).
- Para evitar problemas de abastecimiento cuando use detergente concentrado en polvo o líquido, use la bola o bolsa que se suministra con el detergente y colóquela directamente dentro del tambor.
- Cuando use descalcificadores, tintes o lejías para el prelavado, asegúrese de que son adecuados para uso en lavadoras domésticas. Los descalcificadores contienen compuestos que pueden dañar algunas piezas de la lavadora.
- No use ningún tipo de disolvente en la lavadora (trementina, bencina).
- Si usa almidón en polvo, proceda de la siguiente manera:

1. Lave la ropa usando el programa de lavado que desee.
2. Prepare la solución de almidón conforme a las instrucciones del fabricante.
3. Seleccione el programa "Rinse + Spin" (aclorado y centrifugado), reduzca la velocidad a 800 rpm e inicie el programa.
4. Saque el cajón de detergente hasta que vea unos tres centímetros del compartimento para la colada principal (III)
5. Vierta la solución de almidón en el compartimento de la colada principal (III) mientras cae agua dentro del cajón de detergente.
6. Si quedasen residuos de almidón en el cajón de detergente cuando acabe el programa, limpie el compartimento de la colada principal.

DESMONTAJE DEL FILTRO


Se recomienda revisar y limpiar el filtro periódicamente, por lo menos dos o tres veces al año.

Especialmente:

- Si el electrodoméstico no está desaguando bien o si no acaba de completar los ciclos de centrifugado.
- Si la bomba está bloqueada por un objeto extraño (botones, moneda o cualquier otro objeto).

IMPORTANTE: Asegúrese de que el agua está fría antes de evacuarla.

- 1 Apague el electrodoméstico y desconéctelo.
- 2 Según el modelo, desmonte el zócalo sujetándolo firmemente con ambas manos, empujando hacia abajo e inclinándolo hacia adelante. O empuje las pestañas que hay a ambos lados para desmontarlo.
- 3 Coloque un recipiente debajo.
- 4 Abra el filtro pero no lo saque completamente. Gire lentamente el filtro en sentido anti horario hasta que empiece a salir agua.
- 5 Espere a que se vacíe toda el agua.
- 6 Ahora desenrosque el filtro por completo y sáquelo.

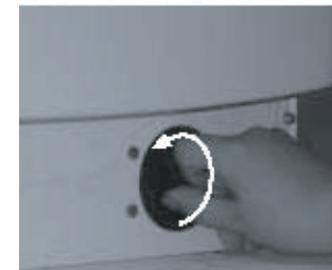

- 7 Limpie el filtro y la cámara del filtro.
- 8 Compruebe que el rotor de la bomba se mueve fácilmente.
- 9 Vuelva a introducir el filtro y enrósquelo en sentido horario hasta que haga tope.
- 10 Vierta un litro de agua en el cajón del detergente para reactivar el “Eco system”. Compruebe que el filtro se ha introducido y apretado correctamente.
- 11 Vuelva a colocar el zócalo.
- 12 Enchufe el electrodoméstico de nuevo.
- 13 Seleccione un programa y póngalo en marcha.

DESAGÜE DEL AGUA RESIDUAL

Antes de vaciar el agua residual, apague el electrodoméstico y desconéctelo de la red eléctrica. Desmonte el zócalo. Coloque un recipiente debajo.

1. Abra el filtro pero no lo saque completamente. Gire lentamente el filtro en sentido anti horario hasta que empiece a salir agua.
2. Espere a que se vacíe toda el agua.
3. Ahora desenrosque el filtro por completo y sáquelo.
4. Incline el electrodoméstico un poco hacia adelante para sacar toda el agua.
5. Vuelva a introducir el filtro y enrósquelo en sentido horario hasta que haga tope.
6. Vuelva a montar el zócalo.

Antes de volver a usar la lavadora

1. Vierta un litro de agua en el cajón del detergente para reactivar el “Eco system”.
2. Enchufe el electrodoméstico de nuevo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Exterior del electrodoméstico y panel de control

- Se puede limpiar con un paño suave y húmedo.
- También se puede usar un poco de detergente neutro (no abrasivo).
- Secar con un paño fino.

Cierre de la puerta

- Limpiar con un paño húmedo cuando sea necesario.
- Compruebe periódicamente el estado de la junta de la puerta.


Filtro

- Compruebe y limpie el filtro regularmente, al menos dos o tres veces al año (consulte el apartado “Desmontaje del filtro”).

No use líquidos inflamables para limpiar del electrodoméstico.

Dispensador de detergente

1. Suelte la palanca del seguro del compartimento de la colada principal y saque el cajón (figura "A").
2. Quite la rejilla del compartimento del suavizante. Quite el separador del compartimento de la colada principal tirando hacia arriba (figura "B").
3. Lave todas las piezas con abundante agua.
4. Vuelva a colocar el separador y la rejilla en el cajón del detergente y colóquelo en su sitio.

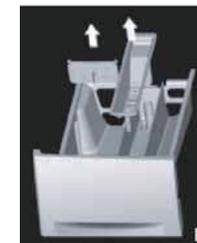

Manguera de suministro de agua

Compruebe regularmente la manguera de suministro de agua para ver si presenta roturas o si está floja. Si fuera necesario, cámbiela por una manguera nueva del mismo tipo, disponible en el servicio de pos venta o distribuidor autorizado.

Filtro de malla para la toma de agua

Compruébelo y límpielo regularmente. Para lavadoras con una manguera de entrada consulte la ilustración de la figura “A”,

1. Cierre el grifo y afloje la manguera del grifo.
2. Limpie el filtro interno de malla y enrosque la manguera de la toma de agua en el grifo.
3. Ahora desenrosque la manguera de la toma de entrada situada detrás de la lavadora.
4. Saque el filtro del interior de la toma de la lavadora con unos alicates normales y límpielo.
5. Vuelva a colocar el filtro de malla y enrosque nuevamente la manguera en la toma.
6. Abra el grifo y asegúrese de que las conexiones son completamente estancas.



GUIA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Según el modelo, la lavadora va equipada con diferentes funciones de seguridad automática. De este modo, se consigue localizar las averías a tiempo y el sistema de seguridad reacciona adecuadamente. Normalmente estos fallos suelen ser poco importantes y se resuelven en unos pocos minutos.

La lavadora no arranca, no se enciende la luz de ningún indicador.

Compruebe si:

- el enchufe está dentro de la toma y se ha encendido el interruptor. "ON".
- la toma de la pared funciona correctamente (use una lámpara de noche o un objeto similar para comprobarlo).
- la puerta está bien cerrada (seguridad infantil).
- se ha pulsado el botón **"Start/Pause"**.

El electrodoméstico se detiene durante el programa (varía según el modelo)

Compruebe si:

- La luz indicadora de "Enjuague detenido" se enciende; termine esta opción con pulsar el botón "Start/Pause", luego inicie el proceso de drenaje.
- La puerta ha sido abierta y el botón "Start/Pause" no está pulsado: Cierre la puerta y pulse el botón "Start/Pause" otra vez.
- Compruebe si hay demasiada espuma dentro. La máquina activará la función para eliminar la espuma. La máquina se pondrá en marcha automáticamente tras unos instantes.
- se ha activado el sistema de seguridad de la máquina (consulte el apartado "tabla de descripción de fallos").

Hay restos de detergente y aditivos en el cajón del detergente después del lavado.

Compruebe si:

- están bien montadas las rejilla de la cámara del suavizante y el separador del compartimento de la colada principal en el dispensador de detergente y que todas las piezas están limpias (consulte el apartado "Cuidado y mantenimiento");
- está entrando suficiente agua. Los filtros demalla del suministro de agua podrían estar bloqueados (consulte el apartado "Cuidado y mantenimiento");
- la posición del separador del compartimento de la colada principal está colocado para usar con detergente líquido o en polvo (consulte el apartado "Detergente y aditivos").

La máquina vibra durante el ciclo de centrifugado.

Compruebe si:

- la lavadora está nivelada y descansa firmemente sobre las cuatro patas;
- se han desmontado los tornillos de transporte. Antes de usar la lavadora, deberá asegurarse de retirar dichos tornillos.

Los resultados del centrifugado son muy malos.

La máquina tiene un sistema de detección y corrección del desnivel. Si se cargan prendas demasiado pesadas (albornoques), el sistema podría reducir la velocidad del centrifugado o incluso interrumpirlo completamente si detecta demasiado desnivel una vez iniciado el ciclo, para proteger la lavadora.

- Si la colada está demasiado mojada al final del ciclo, saque algunas prendas y repita el ciclo de centrifugado
- Si se forma demasiada espuma no se iniciará el ciclo de centrifugado. Use la cantidad adecuada de detergente.
- Compruebe que el selector de velocidad de centrifugado no se ha puesto a "0".

Fallo en el llenado de agua caliente / fría (para modelos con entrada doble)

Si desea conectar el suministro de agua caliente y fría (figura 1):

- 1 Coloque la manguera de la toma de entrada con la marca roja en el grifo de agua caliente y en la válvula de entrada con el filtro rojo que hay detrás de la lavadora.
2. Coloque la otra manguera de la toma de entrada en el grifo de agua fría y en la válvula de entrada con el filtro azul que hay detrás de la lavadora.

Asegúrese:

- a) De que las conexiones están bien fijadas.
- b) De no invertir la posición (la entrada de agua fría en la válvula de entrada de agua caliente o viceversa).

Si desea conectar únicamente la toma de agua fría siga las instrucciones que se presentan a continuación (figura 2):

- 1 Necesitará un conector de paso en Y. Esta pieza se puede comprar en cualquier ferretería o tienda de suministros de fontanería.
2. Coloque el conector de paso en Y en el grifo de agua fría.
3. Conecta las dos válvulas de entrada que hay detrás de la lavadora en el conector de paso en Y con las mangueras que se suministran.

Asegúrese de que:

Las conexiones están bien fijadas.

No permita que los niños pongan en marcha, gateen o estén cerca o dentro de la lavadora.

Tenga en cuenta que durante los ciclos de lavado, puede aumentar la temperatura de la puerta.

Deberá vigilar atentamente a los niños cuando el electrodoméstico funcione cerca de ellos.

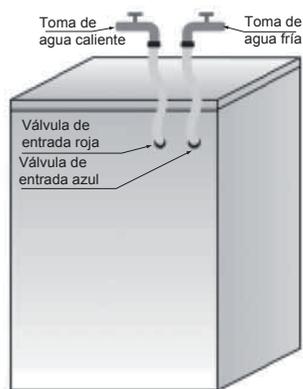


Figura 1

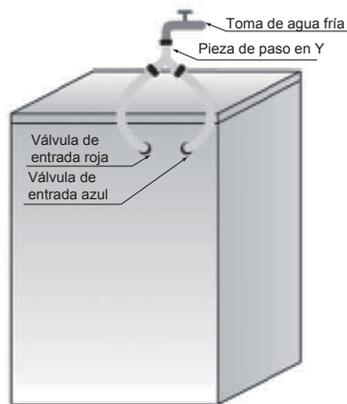


Figura 2

Tabla de Descripción de Fallos

Pantalladigital (Siestá montada ensumáquina)	Descripcióndelfallo
"F01" "F02"	"Fallo de suministro de agua"
"F03"	"Fallo de drenaje"
"F04" "F05" "F06" "F07"	"Módulo eléctrico"
"F13"	"Fallo de bloqueo de puerta"
"UNB"	"Desequilibrio"

Código de error

El aparato se para durante el programa.

Para modelos con una pantalla de tiempo restante, un código de fallo entre "F01" y "F07" y "F13" o "UNB" se aparece en la pantalla.

Si el código de fallo "F01" se aparece en la pantalla:

El electrodoméstico no tiene agua o el suministro es insuficiente.

Compruebe si:

- el grifo está totalmente abierto y hay suficiente presión en el suministro de agua.
- la manguera tiene dobleces.
- están bloqueados los filtros de malla del suministro de agua (consulte el apartado "Cuidado y mantenimiento"/"Filtros de malla para la toma de agua").
- está congelada la manguera de la toma de agua.

Una vez solucionado el problema, reinicie el programa pulsando de nuevo el botón **"Start/Pause"**. Si se vuelve a producir el fallo, póngase en contacto con el servicio de postventa (consulte el apartado "Servicio de postventa").

Si el código de fallo "F02" se aparece en la pantalla:

- Pulse el botón "Start/Pause" para cancelar el código de fallo e inicie el programa; si el fallo persisten, desenchufe el aparato y póngase en contacto con Servicios de Posventa (Véase "Servicios de posventa").

Si el código de fallo “F03” se aparece en la pantalla:

El agua residual no se está eliminando.

La lavadora se detiene en la fase apropiada del programa.

Desconecte el electrodoméstico

Compruebe si:

- la manguera de desagüe presenta dobleces.
- la bomba o el filtro están embozados (consulte la sección “Desmontaje del filtro”).

IMPORTANTE: Asegúrese de que el agua está fría antes de evacuarla.

- está congelada la manguera desagüe.

Enchufe el electrodoméstico de nuevo.

Si se vuelve a producir el fallo, no dude en contactar con el servicio de post venta (consulte el apartado "Servicio de postventa").

Si un código de fallo entre “F04” y “F07” se aparece en la pantalla:

- Apague el aparato con pulsar el botón “Power” durante 2s y seleccione el programa deseado; si el fallo persiste, desenchufe el aparato y póngase en contacto con Servicios de Posventa (Véase “Servicios de posventa”).

Si el código de fallo “F13” se aparece en la pantalla:

- Verifique si la puerta está cerrada o no y pulse el botón “Start/Pause”; Si el fallo persiste, desenchufe el aparato y póngase en contacto con Servicios de Posventa (Véase “Servicios de posventa”).

Si un código de fallo “UNB” se aparece en la pantalla:

- Apague el aparato con pulsar el botón “Power” durante 2s y vuelva arreglar la ropa, luego seleccione el programa de rotación e inicie; si el fallo persiste, desenchufe el aparato y póngase en contacto con Servicios de Posventa (Véase “Servicios de posventa”).

SERVICIO DE POST VENTA

Antes de ponerse en contacto con el servicio de post venta

- 1 Intente solucionar el problema usted mismo (consulte la “Guía de solución de problemas”).
- 2 Reinicie el programa para comprobar si el problema se ha solucionado solo.
- 3 Si la lavadora continua funcionando mal, llame a servicio de postventa.

TRANSPORTE / MANIPULACIÓN

No levante nunca el electrodoméstico por la parte de arriba durante el transporte.

- 1 Desconecte el enchufe.
- 2 Cierre el grifo.
- 3 Desconecte las mangueras de las tomas de agua.
- 4 Vacíe el agua de las mangueras y del electrodoméstico (consulte el apartado "Desmontaje del filtro" y "Desagüe del agua residual").
- 5 Coloque los tornillos de transporte (obligatorio).
- 6 La máquina pesa unos 55 Kg . Se necesitan dos personas para moverla.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Use solo una toma de corriente conectada a tierra

- No utilice prolongadores o multitomas.
- El suministro eléctrico debe ser adecuado para una máquina con una potencia nominal de 10 A.
- Las conexiones eléctricas se deben hacer conforme a la normativa local.
- El cable de alimentación solo podrá cambiarlo un instalador electricista autorizado.