



MANUAL DEL USUARIO

Lea el manual detenidamente para y asegúrese de haber entendido su contenido en totalidad antes de manipular su TV por primera vez.

Español

Aviso importante

Los párrafos que inician con el símbolo  indican instrucciones importantes, consejos o condiciones para los siguientes ajustes.

 **Por su propia seguridad y máximo rendimiento de su TV, lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de realizar cualquier operación.**

No garantizamos el funcionamiento y el rendimiento de los dispositivos periféricos fabricados por otros fabricantes. No es nuestra responsabilidad cualquier daño o afectación que surja a partir de la operación y/o rendimiento del uso de tales dispositivos periféricos de otros fabricantes.

Es posible que se solicite autorización para reproducir o grabar contenido en este o cualquier otro dispositivo, conforme a las disposiciones de derechos de autor en dicho contenido. Es responsabilidad del usuario garantizar que su uso de este o cualquier otro dispositivo cumplan con las leyes y estatutos aplicables en cuanto a derechos de autor en su respectivo país. Si corresponde, comuníquese con el propietario de los derechos de autor sobre el contenido que desea reproducir o grabar.

El índice/Glosario explica ciertos términos utilizados en este manual y el menú del TV.

Lea estas instrucciones.

Siga todas las instrucciones.

Tenga en cuenta las advertencias.

Conserve estas instrucciones.

Reservados todos los derechos



Instrucciones de seguridad

Para garantizar la seguridad y el uso correcto de este producto, siempre cumpla con las siguientes precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas que puedan ocasionar daños a su equipo:

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS. NO ABRIR.	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (o parte trasera). NO EXISTEN PIEZAS SUSCEPTIBLES DE MANIPULACIÓN EN EL INTERIOR. CONSULTE A UN SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.		



El símbolo de relámpago con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro del recinto del producto que podría ser de la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.



Voltaje de CA: Este símbolo indica que el voltaje nominal marcado con el símbolo es voltaje de CA.



Producto de clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad a tierra protectora.

Condiciones ambientales y uso específico

Este TV debe utilizarse únicamente para recibir señales de audio y video. Puede ubicarse sobre una mesa o instalarse en una pared, en una casa u oficina. No debe utilizarse en habitaciones con un alto índice de humedad o concentración de polvo. La garantía solo tiene validez si el TV es utilizado para los fines por los cuales ha sido diseñado.



ADVERTENCIA

La alta humedad y concentración de polvo pueden provocar cortocircuitos en el dispositivo. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- **No exponga el TV a la lluvia, humedad, grasa o agua, y no ubique objetos que contengan líquidos, tales como vasos, tazas, etc., a un lado o encima del equipo.**
- **No tocar el TV si tiene húmedas las manos.**
- **No exponga el equipo al aire acondicionado directamente, y mantenga alejadas en todo momento las fuentes de calor, tales como velas o llamas.**

Si cambia de ubicación el TV desde un ambiente frío hacia uno cálido, déjelo apagado durante al menos 1 hora para evitar la condensación. Si lo utiliza en exteriores, asegúrese de que esté protegido de la humedad.

Si nota algo inusual, desconecte de inmediato el cable de alimentación.

En caso de incendio, utilice preferiblemente CO₂ o extintor en polvo. Si no cuenta con este tipo de extintores, trate de aislar la fuente de suministro antes de utilizar un extintor líquido.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un equipo de televisión en un sitio inestable. El televisor se puede caer, ocasionando lesiones severas físicas e incluso la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, particularmente en niños, tomando precauciones simples tales como las siguientes:

- Utilice los soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Use solamente muebles que puedan soportar de forma segura el televisor.
- Garantice que el televisor no sobrepase el borde del mueble de soporte.
- No coloque el televisor en muebles altos (por ejemplo, vitrinas o libreros) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No coloque el televisor sobre prendas u otro material que pueda estar colocado entre el televisor y el mueble de soporte.
- Eduque a los niños sobre los peligros resultantes de subirse a muebles para llegar a la TV o sus controles.

Si conservara su televisor existente o lo piensa reubicar, se deben tomar las mismas consideraciones descritas anteriormente.

■ Transporte/cambio de lugar

Antes de cambiar de lugar el TV, desconecte todos los cables y manténgalo en posición vertical.

- No presione o aplique tensión al panel frontal del TV. Para equipos de mayor tamaño, se recomienda mover el TV entre dos personas.

Es posible ubicar la sección frontal del TV sobre una superficie plana o banquillo. Asegúrese de poner una manta o prenda suave para evitar que la pantalla del TV se raye.

Si no manipula correctamente la pantalla LED, ésta podría romperse. Siempre utilice guantes para transportar el equipo. Si llegase a romper la pantalla LED, saldrá líquido del cristal. En caso tal de entrar en contacto con este líquido, lave la parte afectada con abundante agua.

■ Suministro de energía

Un voltaje incorrecto podría dañar el TV. Conecte el equipo únicamente a fuentes de energía que tengan el voltaje y la frecuencia adecuados según la placa de especificaciones, utilizando el cable de alimentación suministrado.

El cable de alimentación debe permanecer accesible fácilmente de modo tal que pueda desconectarse en cualquier momento. La unidad está activa, incluso si se encuentra en el modo de espera, en la medida que la unidad esté conectada a una toma de corriente.

Se recomienda utilizar un circuito dedicado para el TV.

- No sobrecargue las fuentes de suministro conectando varios dispositivos a la misma fuente de alimentación. Los enchufes recargados, cables de extensión, etc., son peligrosos y pueden generar descargas eléctricas e incendios.

Una vez apagado el equipo, no lo encienda de nuevo hasta haber transcurrido al menos 5 segundos. La acción frecuente de apagar y encender el TV en cortos periodos de tiempo podría ocasionar daños en el TV.

■ Cable de alimentación y toma de corriente

- No toque el cable de alimentación si tiene húmedas las manos.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Distribuya el cable correctamente para evitar daños por tensión excesiva, cortes, atoramiento o exposición a elementos químicos, etc. Un cable de alimentación dañado podría ocasionar descargas eléctricas e incendios.
- Desconecte el cable de alimentación sosteniendo el conector en vez de tirar del cable; o de lo contrario, podría dañar el cable y ocasionar cortocircuitos.
- No ubique el cable de alimentación cerca de objetos con alta temperatura.
- No mueva el TV mientras el cable de alimentación está conectado a un tomacorriente.
- No utilice un cable de alimentación dañado o deteriorado, ni lo conecte a una toma de corriente en mal estado.
- No utilice cables de alimentación diferentes al cable suministrado con el TV.

■ Instalación y ubicación

Se debe instalar la base o soporte para utilizar el TV en posición vertical sobre una superficie plana que pueda soportar el peso del TV. No permita que ningún elemento del TV quede suspendido sobre la superficie. Para evitar daños por caídas, no ubique esta unidad sobre una base inestable o inclinada.

- Ubique la unidad en posición vertical normal. No ubique este equipo con la sección frontal hacia arriba, hacia abajo, o suspendido.
- No ubique el TV bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor.

Al instalar el TV en una pared, siga las instrucciones suministradas con el soporte de pared. Proteja los cables de señal y alimentación en la parte posterior del TV siempre que utilice un soporte de pared.

Instrucciones importantes de seguridad


■ Ventilación y altas temperaturas

Asegúrese de facilitar la ventilación adecuada para el TV. Deje un espacio de al menos 10 cm entre los lados y de 20 cm en la parte superior del TV. El calor excesivo y la falta de ventilación podrían ocasionar incendios o fallas de algunos componentes eléctricos.

- No bloquee las ranuras de ventilación en la cubierta posterior.
- Evite que cualquier tipo de líquido ingrese al TV a través de las ranuras de ventilación.
- No toque la cubierta posterior del TV durante su operación, ya que puede estar caliente.
- No inserte objetos extraños al interior del TV por medio de las ranuras de ventilación.

■ Soporte

- No utilice ninguna soporte diferente al que se suministra con el TV.
- No modifique el soporte. No utilice la base si está deformada o físicamente deteriorada.
- Asegúrese de que todos los tornillos estén correctamente ajustados al momento de instalar el soporte.
- Proteja el TV contra impactos u otros daños al instalar la base.
- No permita que los niños se apoyen en el soporte.
- Al momento de instalar o retirar la base, se recomienda hacerlo entre dos personas.

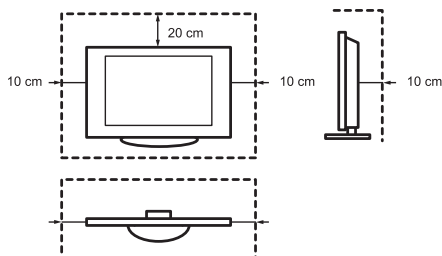

Evite que objetos pequeños caigan al interior del TV por medio de las ranuras de ventilación. Tales objetos podrían ocasionar cortocircuitos, lo que eventualmente causaría incendios.

Si algún objeto cae al interior del equipo, desconecte el suministro de inmediato y comuníquese con el servicio técnico.

■ Acerca de la pantalla LED

La pantalla LED se fabrica mediante tecnología de avanzada. En ocasiones, es posible notar píxeles no activos en la pantalla. Este fenómeno no se considera un defecto en términos de la garantía. No afectan el rendimiento y fiabilidad del TV.

Dejar la pantalla con una misma imagen durante un largo período de tiempo podría ocasionar lo que se conoce como retención de imagen, y podrían generarse daños en la pantalla. Para evitar "la imagen quemada", evite mostrar una misma imagen durante un largo período de tiempo. Si la relación de aspecto se ajusta en 4:3 durante un extenso período de tiempo, podría ocasionarse la quemadura por imágenes en las áreas oscuras. Este daño no está cubierto por la garantía.

- No aplique tensión excesiva en el panel de la pantalla.

Evite tocar la pantalla LED para evitar que se raye. Si toca la pantalla en exceso, podría ocasionar efectos de distorsión en la pantalla.

■ Señales de radio

- No utilice el TV cerca de equipo médico. Las ondas de radio podrían interferir con estos equipos y causar mal funcionamiento.
- No utilice el TV cerca de equipos de control automático; por ejemplo, puertas automáticas o alarmas contra incendios. Las ondas de radio podrían interferir con estos equipos de control automático y causar mal funcionamiento.

Instrucciones importantes de seguridad

Si alguien utiliza marcapasos, debe conservar una distancia de al menos 22 cm con respecto al TV. Es posible que las ondas de radio interfieran con el funcionamiento del marcapasos.

■ Red LAN integrada

- No se conecte a redes inalámbricas no seguras. Los datos transmitidos y recibidos mediante ondas de radio podrían ser interceptados.

La red LAN integrada utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Para evitar fallos en su operación o una respuesta lenta debido a la interferencia por ondas de radio, mantenga el TV alejado de dispositivos tales como unidades LAN inalámbricas, microondas, teléfonos móviles, y otros dispositivos que utilicen la señal de 2,4 GHz.

■ Aviso sobre la emisión de gases

Los muebles nuevos, la alfombra, la pintura, los materiales de construcción y los sistemas electrónicos pueden liberar sustancias químicas en el aire a través de la evaporación. Después de haber configurado su TV y haberlo encendido por primera vez, puede advertir un leve olor durante de un par de horas. Esto se debe a que algunos componentes del TV se están calentando por primera vez. Los materiales que utilizamos cumplen totalmente con los requisitos y las disposiciones ambientales. Su TV funciona bien y los gases de la evaporación disminuirán con el tiempo.

■ Supervisión

- No permita que los niños jueguen cerca del TV, ya que podrían empujarlo, derribarlo o golpearlo.
- No deje el TV encendido sin supervisión.

■ Volumen

Evite los altos niveles de volumen para prevenir daños en su audición, especialmente al utilizar auriculares.

Si tiene audífonos en sus oídos, disminuya el volumen o deje de usar los auriculares temporalmente.

■ Tormentas eléctricas

Durante tormentas, desconecte el cable de alimentación y el cable de la antena del TV. Los sobrevoltajes ocasionados por rayos podrían dañar el TV a través del sistema de la antena, además del tomacorriente.

■ Largo período de ausencia

En la medida que el cable de alimentación está conectado a una toma de corriente activa, el TV consumirá corriente incluso en el modo de espera. El cable de alimentación y todos los cables de antena deben ser desconectados durante largos períodos de ausencia.

■ Limpieza y mantenimiento

■ PRECAUCIÓN:

Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el TV.

No utilice ningún agente químico para limpiar el TV o el control remoto.

- No aplique repelentes de insectos, disolventes, diluyentes u otras sustancias volátiles sobre las superficies. Esto podría deteriorar la calidad del acabado de las superficies.
- No aplique agua u otros líquidos directamente sobre el TV. Los líquidos que ingresen al interior del TV podrían ocasionar fallos.
- La superficie del panel de la pantalla podría dañarse fácilmente. Tenga cuidado de no rayar la pantalla con las uñas de sus dedos u otros objetos sólidos.
- Limpie el cable de alimentación con un paño seco regularmente.

■ Mantenimiento/Reparación

Nunca abra el TV usted mismo. Las piezas internas no son reparables por el usuario. Comuníquese con el personal de servicio técnico.

■ Embalaje

Mantenga los materiales antihumedad y las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

Las bolsas de plástico pueden ocasionar asfixia y los materiales antihumedad son nocivos si se ingieren. Si ingiere estos elementos accidentalmente, induzca el vómito y diríjase al hospital más cercano.

■ Modificaciones

Las modificaciones al TV pueden ocasionar descargas eléctricas e incendios. No intente modificar este producto de ninguna manera, o de lo contrario anularía la garantía.

■ Pilas del mando a distancia

- Una incorrecta instalación podría ocasionar daños, corrosión o explosión de las baterías.
- Al reemplazarlas, utilice baterías de iguales especificaciones.
- No mezcle baterías nuevas con baterías agotadas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas.
- No utilice baterías recargables.
- No queme ni desmonte las pilas.
- Asegúrese de desechar las baterías correctamente.
- No exponga las baterías a calor excesivo tal como la luz solar, fuego o similares.

■ Conexión a tierra de la antena exterior

Si utiliza una antena exterior, asegúrese de que el sistema de antena esté protegido contra sobrecargas de voltaje y picos de tensión estática.

■ Reciclaje

Consulte la sección acerca del reciclado en este manual.

La imagen del producto solo es para referencia, el producto real puede variar en el aspecto.

Las funciones del software pueden cambiar al actualizar el sistema.

Contenido

Lista de accesorios.....	1
Instalación de la base o del soporte para montaje en la pared.....	2
Frontal de TV.....	4
Parte trasera del TV	5
Conexiones.....	6
Mando a distancia	9
Encendido de su TV por primera vez	13
Especificaciones.....	14
Otra información	15

Lista de accesorios

Con el TV se incluyen los siguientes accesorios:

Manual del usuario × 1	Tarjeta de garantía × 1	Soporte de base × 2
Tornillo × 4	Mando a distancia × 1	Baterías AAA × 2
Toma RCA a cable AV × 1		

NOTA

- Los accesorios pueden ser diferentes a los del listado anterior debido a los diferentes modelos, países/regiones; por favor remítase a la bolsa de accesorios real.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE SIMPLIFICADA

Por este medio, Hisense Czech s.r.o declara que el equipo de radio tipo [32A5700FA/ 32A5720FA/ 32A5740FA/ 32A5760FA/ 32AE5600FA/ 32AE5610FA/ 32AE5630FA/ 32AE5650FA/ 32AE5730FA/ 32AE5750FA] se encuentra en conformidad con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://global.hisense.com/downloads>.

Instalación de la base o del soporte para montaje en la pared


► Instalación de la base

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de CA antes de instalar la base o los soportes de montaje para la pared.
- La pantalla es muy frágil y debe estar protegida en todo momento cuando se instala el soporte de la base. Asegúrese de que ningún objeto duro o puntiagudo, o cualquier otra cosa que pudiera rayar o dañar la pantalla, entre en contacto con ésta. NO ejerza presión sobre el frontal del TV en ningún momento porque la pantalla se podría romper.
- Después de completar la instalación, asegúrese de que el TV esté firme sobre una mesa o esté colocado con firmeza en el montaje de pared, antes de quitar toda la película protectora, si hubiera.

Siga las instrucciones de las imágenes y texto mostradas abajo para completar los pasos de instalación:


1. Coloque cuidadosamente su TV con la pantalla hacia abajo en una superficie suave y amortiguada para evitar daños al TV o daños a la pantalla.
2. Quitar los soportes de base de la bolsa de accesorios y luego insertar los soportes en las ranuras inferiores del TV.
3. Asegurar con firmeza el soporte de la base al TV con los tornillos que se encuentran en la bolsa de accesorios.

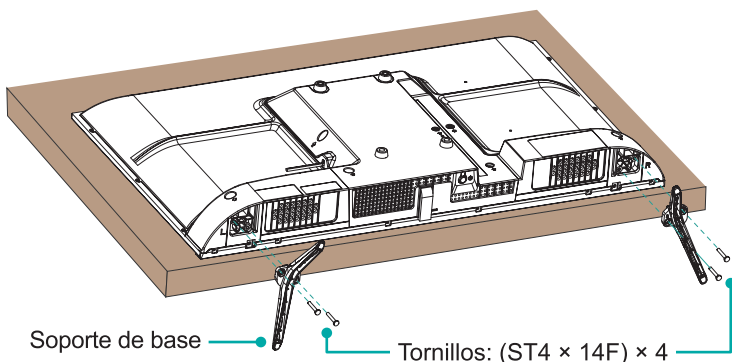

Instalación de la base o del soporte para montaje en la pared

► Instalación del soporte de montaje de pared

Patrón del orificio del montaje de la pared (mm)	100 × 200
Tamaño de tornillo de montaje en la pared (mm)	M6

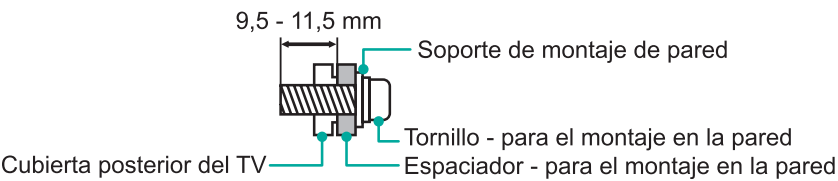


Siga las instrucciones proporcionadas con el soporte de montaje de pared.

📌 NOTAS

- El diámetro y la longitud de los tornillos difieren dependiendo del modelo de soporte de montaje de pared.
- El soporte para el montaje en la pared es opcional, su dispositivo puede no tener soporte para el montaje en la pared, remítase a los accesorios reales.

Frontal de TV

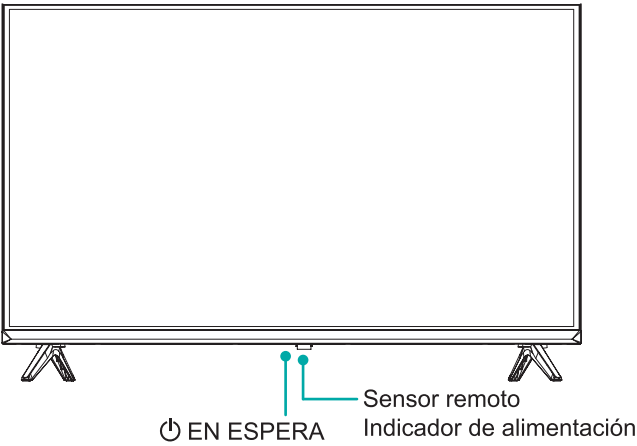


Elemento	Descripción
Sensor remoto	Recibe señales del mando a distancia. No coloque nada cerca del sensor, ya que el funcionamiento podría verse afectado.
Indicador de alimentación	La luz está roja en el modo en espera.
 En espera	Pulsar el botón para encender/apagar el TV.

NOTAS

- La imagen sólo es de referencia.
- Encender el TV requiere varios segundos para cargar el programa. No apague rápidamente el TV ya que podría ocasionar que el TV funcione anormalmente.

Parte trasera del TV

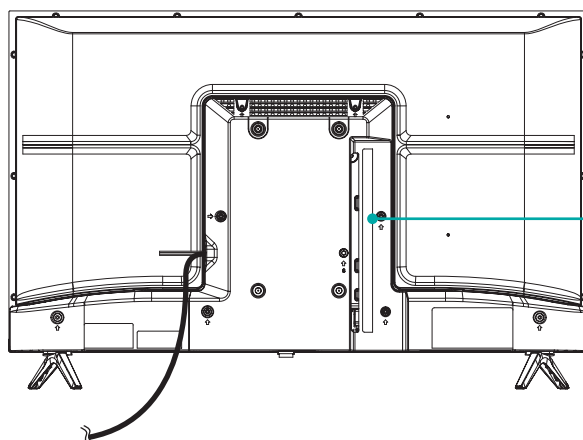

Cable de alimentación

NOTAS

- Compruebe la posición y el tipo de conectores antes de realizar las conexiones. Las conexiones sueltas pueden ocasionar problemas de imagen o color. Asegúrese de que todas las conexiones estén bien ajustadas y aseguradas.
- No todos los dispositivos de A/V pueden conectarse al TV, consulte el manual del usuario de su dispositivo de A/V para verificar la compatibilidad y el procedimiento de las conexiones.
- Antes de conectar equipo externo, desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente. Esto podría ocasionar descargas eléctricas.




► LAN (Configuración por cable)

Puede conectar su TV a su red conectando el puerto LAN en la parte trasera de su TV a un módem externo o a un router compatible usando un cable LAN (Ethernet/ Categoría 5). Vea la ilustración de abajo.

- Le recomendamos usar un módem o router que se encuentre en conformidad con el Protocolo de Configuración de Host Dinámica (DHCP). Los módems y routers que son compatibles con DHCP proporcionan de forma automática la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el DNS, de tal modo que no tiene que introducirlos manualmente. La mayoría de redes domésticas cuentan con DHCP.


TOMA DE TV

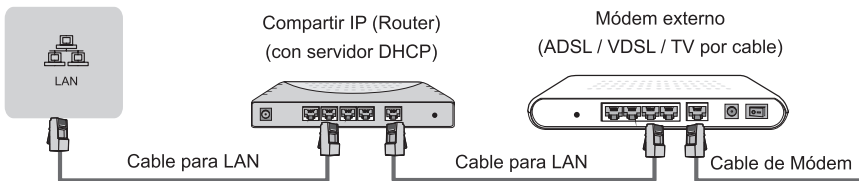

Configuración inalámbrica

Conecte su TV a su red de forma inalámbrica, requiere un router o módem inalámbrico. Vea la ilustración de abajo.






- El adaptador LAN inalámbrico integrado es compatible con los protocolos de comunicación IEEE 802.11b/g/n. Se recomienda usar un router IEEE 802.11n. Las bajas tasas de transferencia para b/g podrían tener efectos adversos en la calidad de la transmisión de vídeo y de otros medios.

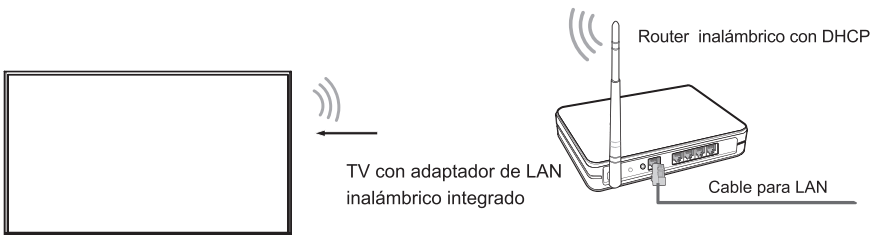


NOTAS

- Debe usar el adaptador LAN inalámbrico integrado para usar una red inalámbrica porque el TV no es compatible con el adaptador de red USB externo.
- Si el router es compatible con DHCP, su TV puede conectarse con mayor facilidad a la red inalámbrica.
- Si aplica un sistema de seguridad distinto de los sistemas listados abajo, no funcionará con el sistema de seguridad del TV: WPA, WEP, WPA2.
- Para garantizar una red sin problemas, la distancia entre el router y el TV debe ser menor a 10 metros.

Conexiones

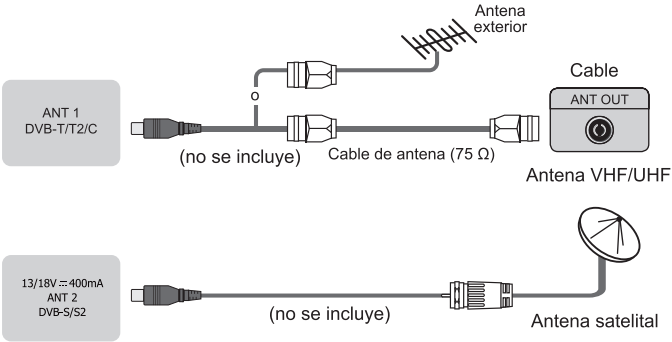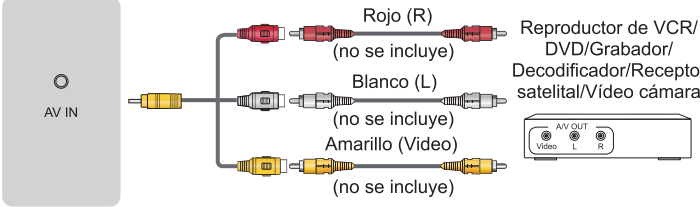ANT		 ANT 1 DVB-T/T2/C (no se incluye) Cable de antena (75 Ω) Antena exterior Cable ANT OUT Antena VHF/UHF 13/18V $\approx$ 400mA ANT 2 DVB-S/S2 (no se incluye) Antena satelital
		 DIGITAL AUDIO OUT Cable de audio digital (no se incluye) Amplificador de audio/Altavoz
HDMI	HDMI (ARC)	 HDMI ARC Cable HDMI (no se incluye) Amplificador de audio/Altavoz
	HDMI	 HDMI Cable HDMI (no se incluye) DVD/Blu-Ray/Receptor AV/Decodificador
AV IN		 AV IN Rojo (R) (no se incluye) Blanco (L) (no se incluye) Amarillo (Video) (no se incluye) Reproductor de VCR/ DVD/Grabador/ Decodificador/Receptor satelital/Video cámara
HEADPHONE		 HEADPHONE Audífonos (no se incluye)
		NOTA La presión acústica excesiva de audífonos y auriculares puede ocasionar pérdida auditiva.


COMMON INTERFACE



NOTAS

- Antes de insertar/extraer el módulo CI+, asegúrese de que el TV esté apagado. A continuación, inserte la tarjeta CI en el módulo CI+ en conformidad con las instrucciones del proveedor de servicios.
- No inserte ni extraiga el Módulo CI+ ya que esto podría dañar la interfaz y ocasionar un mal funcionamiento.
- Debe obtener un módulo CI+ y una tarjeta del proveedor de servicios de los canales que desea visualizar.
- Inserte el módulo CI+ con la Tarjeta inteligente en la dirección marcada en el módulo y en la Tarjeta inteligente.
- CI+ no es compatible en algunos países y regiones; verifique con su distribuidor autorizado.


USB



NOTAS

- Cuando conecte un disco duro o un concentrador USB, siempre conecte el adaptador de corriente del dispositivo conectado al suministro de alimentación. Exceder el consumo total de corriente puede ocasionar daños. Los dispositivos USB 1.1 y USB 2.0 tienen un consumo máximo de corriente de 500 mA.
- Para discos duros móviles de alta capacidad no estándar, si la corriente de impulso es superior a o igual a 1 A, podría ocasionar el reinicio del TV o el auto bloqueo. Por lo tanto el TV no es compatible.
- El puerto USB es compatible con un voltaje de 5 V.

Mando a distancia

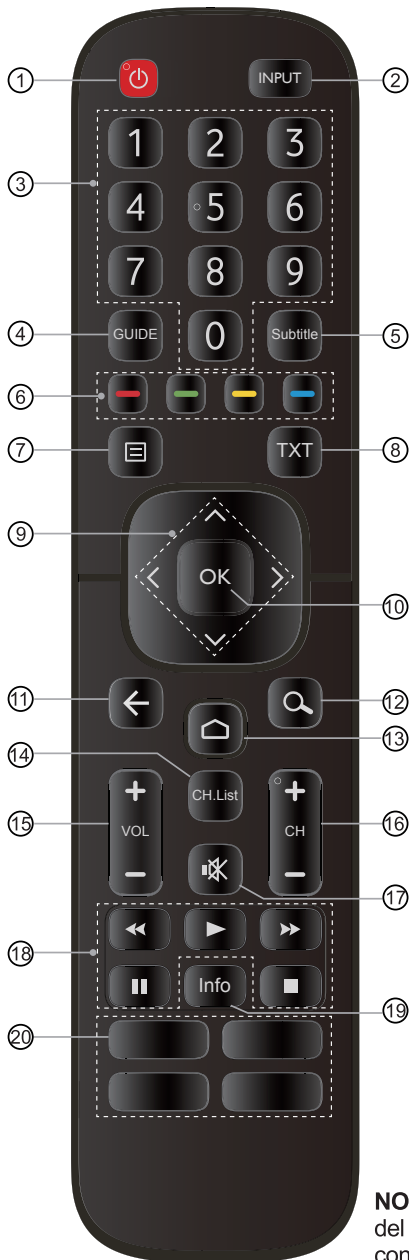

- ① ENCENDIDO/APAGADO: Encender el TV o cambiar al modo de espera
- ② INPUT: Seleccionar las fuentes de entrada
- ③ Botón numérico: Selección directa de canal o introducción de números
- ④ GUIDE: Muestra la Guía de programas electrónica (modo DTV)
- ⑤ Subtitle: Activa o desactiva el modo de subtítulos
- ⑥ Botones de función especial
- ⑦ Mostrar menú
- ⑧ TXT: Enciende/apaga la función de teletexto
- ⑨ $\wedge / \vee / < / >$: Le permite navegar por los menús OSD y ajustar las configuraciones del sistema a su preferencia
- ⑩ OK: Confirmar la selección en los menús OSD
- ⑪ ATRÁS: Volver al menú o a la aplicación anterior
- ⑫ Acceso rápido a la búsqueda de texto
- ⑬ Visualizar la pantalla Inicio.
- ⑭ CH.List: Muestra la lista de canales en la pantalla
- ⑮ VOL +/-: Ajustar el volumen
- ⑯ CH +/-: Cambiar canales
- ⑰ SILENCIAR: Silenciar o restaurar el sonido de TV
- ⑱ Teclas de reproducción
- ⑲ Muestra la información del programa actual
- ⑳ **NOTA: La información puede variar según el modelo de control remoto.**
Aplicación: Acceso rápido a la aplicación
Medios: Ingresar al modo multimedia

NOTA: El control remoto incluido variará dependiendo del modelo y país. Verifique la información de acuerdo con el control remoto actual en la bolsa de accesorios.

Mando a distancia

- 
- ① ENCENDIDO/APAGADO: Encender el TV o cambiar al modo de espera
 - ② INPUT: Seleccionar las fuentes de entrada
 - ③ Botón numérico: Selección directa de canal o introducción de números
 - ④ GUIDE: Muestra la Guía de programas electrónica (modo DTV)
 - ⑤ Muestra la información del programa actual
 - ⑥ Botones de función especial
 - ⑦ Mostrar menú
 - ⑧ TXT: Enciende/apaga la función de teletexto
 - ⑨ Recibir la voz
 - ⑩ $\wedge / \vee / < / >$: Le permite navegar por los menús OSD y ajustar las configuraciones del sistema a su preferencia
 - ⑪ OK: Confirmar la selección en los menús OSD
 - ⑫ ATRÁS: Presionar brevemente para volver al menú anterior; mantener presionado para salir de la aplicación
 - ⑬ Subtitle: Activa o desactiva el modo de subtítulos
 - ⑭ Visualizar la pantalla Inicio.
 - ⑮ Búsqueda de Google
 - ⑯ VOL +/-: Ajustar el volumen
 - ⑰ CH $\wedge / \vee$: Cambiar canales
 - ⑱ SILENCIAR: Silenciar o restaurar el del sonido de TV
 - ⑲ Teclas de reproducción
 - ⑳ CH.List: Muestra la lista de canales en la pantalla
 - ㉑ Aplicación/aplicaciones: Acceso rápido a la aplicación/todas las aplicaciones

Especificaciones del módulo de control remoto Bluetooth


AB1613

Gama de frecuencia: 2,402 ~ 2,480 GHz


Potencia de salida (máx.): +4,5 dBm

NOTA: El control remoto incluido variará dependiendo del modelo y país. Verifique la información de acuerdo con el control remoto actual en la bolsa de accesorios.


► Instalación de baterías en el mando a distancia



1. Deslice hacia afuera la tapa trasera del compartimiento de baterías del mando a distancia.



2. Inserte dos baterías AAA. Asegúrese de que los polos (+) y (-) de las baterías coincidan con los polos (+) y (-) indicados en el compartimiento de baterías.



3. Cierre el compartimiento de baterías con la tapa.

📌 NOTAS

- Las imágenes del producto son solo de referencia, el producto real podría ser distinto.

Manejo de las baterías

- El uso incorrecto de las baterías puede causar corrosión o fuga de la batería, lo cual puede originar un incendio, lesiones personales o daños a la propiedad.
- Solo use el tipo de batería indicado en este manual.
- No mezcle baterías nuevas y viejas o diferentes tipos de baterías.
- No deseche las baterías usadas como desperdicio doméstico. Deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales.


► Emparejamiento del control remoto (solo disponible en ciertos modelos y en el control remoto bluetooth)

1. Emparejar el control remoto con el TV una vez que lo enciende. Mantener el control remoto a una distancia de 3 metros del TV.
2. Pulsar el botón [🏠] en su control remoto para acceder a la pantalla Inicio, y a continuación seleccionar el ícono ⚙️ para acceder al menú Ajustes. Además, puede pulsar el botón [📺] en su control remoto para acceder al **Menú** en el modo TV, y a continuación seleccionar **Remotos & accesorios**.
3. Pulsar el botón [📺] en su control remoto al menos 3 segundos. La luz indicadora del control remoto se enciende en rojo para iniciar el emparejamiento.
4. Seleccionar el modelo de control remoto correspondiente, posteriormente se visualizará "emparejando-conectando-emparejado" en la pantalla.
5. Se emparejó con éxito. Si el emparejamiento falló, repetir el paso 1.

NOTAS

- Si se produce un error desconocido con el control remoto, podría haber sido ocasionado por alguna interferencia. Intente desconectar lo que está causando la interferencia y empareje nuevamente.
- Si se produce un error desconocido en el control remoto y la alimentación de la batería es normal, puede quitar las baterías, pulsar cualquier tecla durante 1 a 2 segundos, e insertarlas nuevamente. El control remoto funcionará normalmente.
- El control remoto no se puede emparejar con el TV mientras el TV está en modo en espera.

► Rango de operación del mando a distancia

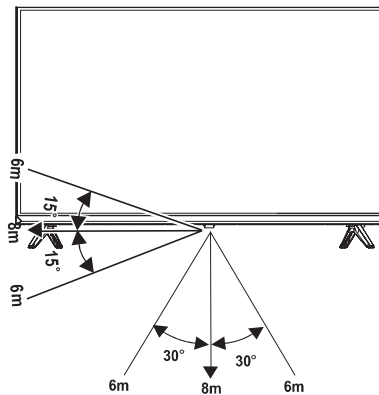

Encendido de su TV por primera vez

Encendido de su TV por primera vez

1. Conecte el cable de corriente en la toma de corriente después de haber finalizado todas las conexiones.
2. La primera vez que encienda el TV, irá directo al asistente de configuración.
3. Debe completar su configuración inicial con el asistente de configuración antes de tener la experiencia de nuestro TV Android Hisense. El menú de aviso del asistente de configuración puede variar según los diferentes modelos o países.
4. Pulse los botones [$\wedge$ / $\vee$ / $<$ / $>$] para navegar por el menú y cambie los ajustes. Pulse el botón [OK] para confirmar.

Idioma	Seleccione el idioma deseado para visualizarse en el menú.
Configuración rápida de su TV con el teléfono Android	Se le pedirá que configure rápidamente su TV con su teléfono Android. Puede transferir con facilidad su red Wi-Fi del teléfono Android y la cuenta Google a su TV. También puede omitirlo.
Red inalámbrica	Seleccionar la red de la lista a ser visualizada en el menú o añadir una red oculta de forma manual. Además, puede conectar un cable Ethernet para conectar al internet.
Pantalla de configuración de la cuenta Google	Vincular su TV con la cuenta Google para transferir con facilidad sus datos y configurar automáticamente su TV, a continuación debe realizar la configuración desde su teléfono Android. También puede omitirlo.
País	Seleccionar el país donde funcionará el TV.
Contraseña	Debe establecer la contraseña, «0000» es una contraseña inválida.
Modo TV	Seleccionar «Modo doméstico» o «Modo tienda».
Chromecast integrado	Permitir que este dispositivo sea detectado como un dispositivo Google Cast, y que el asistente de Google y otros dispositivos activen este dispositivo para que responda a los comandos del Cast, incluso cuando está en espera y la pantalla apagada. También puede seleccionar «Apagado» para omitirlo.
Fuente y canal	Seleccionar el modo sintonizador a ser visualizado en el menú, a continuación iniciar el escaneo del canal.
Correcto	¡Felicitaciones! Finalizó la configuración. Pulsar «Finalizar» para utilizar su TV.
Descargo de responsabilidad	Aceptar todos los elementos EULA. Ayuda a promover la experiencia del usuario del TV.

Especificaciones

- ✓ Las funciones, la apariencia y las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Artículo		32"
Dimensiones (A × A × P)	Sin base	28,2 × 16,9 × 3,4 pulgadas (716 × 428 × 86 mm)
	Con base	28,2 × 18,4 × 6,5 pulgadas (716 × 468 × 164 mm)
Peso	Sin base	8,4 lbs (3,8 kg)
	Con base	8,6 lbs (3,9 kg)
Tamaño de pantalla activo (Diagonal)		80 cm
Resolución de pantalla		1366 × 768
Potencia de audio		6 W + 6 W
Densidad de potencia del modo operativo		0,019 W/cm ²
Consumo de energía cuando está apagado		< 0,5 W
Consumo de energía en modo de espera		0,5 W
Consumo de alimentación		Remitirse a la etiqueta de calificación.
Suministro de alimentación		CA 100-240 V ~ 50/60 Hz
Sistemas de recepción	Analógico	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Especificaciones del módulo LAN inalámbrico	Modelo	WF-M38G-UTH1
	Rango de frecuencia	2,4~2,4835 GHz
	Alimentación de salida (máx.)	2,4~2,4835 GHz 17 dBm
Especificaciones del módulo Bluetooth	Modelo	WF-M38G-UTH1
	Rango de frecuencia	2,4~2,4835 GHz
	Alimentación de salida (máx.)	2,4~2,4835 GHz, Clase 1, 5,5 dBm
Condiciones ambientales		Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humedad: 20% - 80% RH Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa
Entrada HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I, 1080 P)

Licencias/Reciclado

WEEE (Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

Directiva Europea 2012/19/EU



El significado del símbolo en el producto, en sus accesorios o en el embalaje, indica que este producto no debe ser desechado como residuos domésticos. Deseche este equipo en el punto de recogida para el reciclado de los desechos de aparatos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y en otros países Europeos existen sistemas de recogida por separado para productos eléctricos y electrónicos usados. Mediante el desecho correcto del producto ayudará a evitar peligros potenciales para el medio ambiente y para la salud humana, además el reciclado de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por lo tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados con la basura doméstica. Para obtener información detallada sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con la oficina de su ciudad local, con el servicio de recogida de basura o con la tienda donde adquirió el producto.

Baterías



De conformidad con las directrices sobre disposición de baterías, las baterías agotadas no deben disponerse en recipientes domésticos. Disponga de sus baterías en contenedores específicos para este fin en tiendas / distribuidores.

RoHS (Restricción sobre Sustancias Peligrosas)

Directiva Europea 2011/65/EU



Esta Directiva Europea limita el uso de sustancias peligrosas y perjudiciales que son difíciles de reciclar.

Esto permite que el reciclado sea fácil para los EEE y contribuye a la conservación de los recursos naturales.

Las sustancias incluidas en este producto se encuentran en conformidad con la directiva RoHS.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Trabajos inéditos confidenciales. Derechos de autor 1992-2019 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



Para las patentes DTS, vea <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, DTS y el símbolo juntos, DTS- HD y el logotipo DTS-HD son marcas registradas y/o marcas registradas de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.