

Hisense

life reimagined

MANUAL DEL USUARIO

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

WF5I9043BWFS
WF5I9043B*FS1

WF5I9043B*FS

WF5I9043BWFS1

ES

Español

Gracias por elegir nuestro producto.

- Instale y utilice este producto correctamente. No lo utilice para ninguna colada etiquetada como no apta para el lavado a máquina.
- Las imágenes que aparecen en el manual son meramente ilustrativas. El aspecto, la impresión y otros detalles están sujetos al producto real.
- Damos prioridad a la innovación tecnológica. Para mejorar su rendimiento general, el aparato está sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.
- Este producto está destinado exclusivamente al uso doméstico.

A continuación, se definen los símbolos utilizados en este manual:



Información, consejo, sugerencia o recomendación



ADVERTENCIA - Peligro general



ADVERTENCIA - Peligro de descarga eléctrica



ADVERTENCIA - Peligro de superficie caliente



ADVERTENCIA - Peligro de incendio



Lea detenidamente este manual.

Contenido

4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 10 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 11 Especificaciones	INTRODUCCIÓN
12 INSTALACIÓN Y AJUSTE 13 Desmontaje de los tornillos/varillas de transporte 13 Mudanza y transporte después de la instalación 14 Lugar de instalación 14 Pies ajustables 14 Espacio libre de instalación 15 Conexión al suministro de agua 18 Conexión y fijación de la manguera de descarga de agua 19 Conexión a la red eléctrica 20 ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ	PREPARACIÓN ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN
24 PRIMERA UTILIZACIÓN 25 PROGRAMAS Y FUNCIONES 26 Tabla de programas 28 Ajustes y funciones adicionales 33 Redes inteligentes 34 Iniciar el programa 34 Fin del programa 35 INTERRUPCIONES Y CAMBIOS DE PROGRAMA 37 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 37 Limpieza del cajón del detergente 38 Limpieza de la manguera de suministro de agua, del alojamiento del dis- pensador de detergente y de la junta de goma de la puertat 39 Limpieza del filtro de la bomba 40 Limpieza del filtro de entrada 40 Limpieza exterior	PASOS DE LAVADO
41 REPARACIÓN DE AVERÍAS 44 CÓDIGOS DE AVERÍA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 44 SERVICIO 45 RECOMENDACIONES DE USO 46 CONSEJOS PARA QUITAR MANCHAS 48 DISPOSICIÓN 49 TABLA DE CONSUMO TÍPICO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
	REPARACIÓN DE AVERÍAS
	VARIOS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.

No utilice el aparato sin haber comprendido o leído este manual. Este manual se aplica a varios modelos. Por lo tanto, puede incluir características no aplicables a su modelo.

La inobservancia de las instrucciones o el manejo inadecuado pueden causar daños a la ropa o al equipo, o provocar lesiones personales. Guarde el manual cerca del aparato para tenerlo a mano.

Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares tales como. Si el aparato se utiliza con fines profesionales, lucrativos o que excedan el uso normal en un hogar, o si el aparato es utilizado por una persona que no sea un consumidor, el periodo de garantía será igual al periodo de garantía más corto exigido por la legislación pertinente.

El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato, a menos que estén supervisados en todo momento.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisadas o instruidas sobre su uso seguro y que comprendan los riesgos que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben jugar con el aparato.

La capacidad máxima en algunos ciclos para ropa seca a utilizar es Wash (9kg).

La capacidad máxima recomendada para cada programa puede variar. Para obtener resultados óptimos, consulte «TABLA DE PROGRAMACIÓN».

Para conectar el aparato al suministro de agua, asegúrese de utilizar la manguera de suministro de agua y las juntas suministradas. La presión del agua debe estar entre 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²). Utilice siempre una manguera de suministro de agua nueva para conectar el aparato al suministro de agua, no reutilice una manguera de suministro de agua vieja.

En los aparatos con aberturas de ventilación en la base, la alfombra no debe obstruir las aberturas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar cualquier peligro.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Este aparato cumple las normas de seguridad pertinentes.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, espere al menos 2 horas hasta que alcance la temperatura ambiente.

Este aparato debe ser reparado por un centro de servicio autorizado, utilizando únicamente piezas de repuesto aprobadas por fabricantes autorizados. Cualquier reparación o mantenimiento relacionado con la seguridad o el rendimiento debe ser realizado por profesionales cualificados.

No intente reparar el aparato usted mismo. Las reparaciones realizadas por personal no cualificado pueden provocar lesiones personales o errores más graves. Consulte a su centro de servicio local e insista siempre en las piezas de repuesto originales.

No intente utilizar el aparato si está dañado, defectuoso, parcialmente desmontado o si le faltan piezas o tiene piezas dañadas, incluidos cables o enchufes dañados.

No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.

No limpie el interior ni el exterior del aparato con agua pulverizada.

En caso de inundación, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio posventa.

Los modelos con función de secado permiten el apagado automático del calentador para evitar el sobrecalentamiento. El calefactor se apaga automáticamente cuando la temperatura supera el umbral de seguridad y se reinicia cuando la temperatura desciende por debajo del umbral.

No conecte varias tomas de corriente, alargadores o adaptadores dobles al aparato. No conecte el aparato a la red eléctrica mediante un alargador.

No conecte el aparato a una toma de corriente prevista para una afeitadora eléctrica o un secador de pelo.

No conecte el aparato a una toma de corriente prevista para cargas pequeñas.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincide con la de su toma de corriente.

La toma de corriente debe estar bien conectada a tierra y el suministro de agua no debe estar obstruido.

No conecte el aparato a la red eléctrica utilizando un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador de programa, ni lo conecte a una red eléctrica que sea conectada y desconectada regularmente por el proveedor de suministro eléctrico.

El aire de escape no debe descargarse en un conducto diseñado para descargar gases de combustión u otros gases de escape de combustible.

INSTALACIÓN

Antes de utilizar el aparato, asegúrese de retirar el embalaje (esponja, espuma de poliestireno, etc.) adherido a la parte inferior del aparato.

Instale el aparato correctamente según las instrucciones y conéctelo al suministro de agua y electricidad (véase «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN»).

Las tuberías de agua y el cableado eléctrico deben ser realizados por un técnico o profesional plenamente capacitado.

No instale el aparato en un lugar donde la apertura de la puerta esté restringida.

No instale el aparato donde la temperatura pueda descender por debajo de 5°C, ya que sus piezas podrían dañarse en caso de congelación del agua.

Coloque el aparato sobre un suelo sólido y nivelado. Si se instala en una plataforma alta, el aparato debe reforzarse para evitar que vuelque.

El extremo de la manguera de descarga de agua debe llegar a una línea de drenaje de agua.

Este aparato no debe almacenarse ni utilizarse al aire libre.

Evite la acumulación de pelusas cerca del aparato.

No instale el aparato cerca de calefactores o materiales inflamables.

No instale el aparato en una zona donde puedan producirse fugas de gas.

Asegúrese de que haya una buena ventilación para evitar que los gases generados por el aparato vuelvan a la habitación y provoquen un incendio.

USO

Desmonte los tornillos/varillas de transporte antes del primer uso, o de lo contrario pueden producirse daños graves al poner en marcha el aparato (véase el capítulo «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/Desmontar los tornillos/varillas de transporte»). Estos daños no están cubiertos por la garantía.

Compruebe si el aparato ha sufrido daños durante el transporte. No utilice nunca el aparato si está dañado.

Utilice detergentes adecuados para el aparato y el cuidado de la ropa.

No seremos responsables de ningún daño o decoloración de las juntas y piezas de plástico resultante del uso incorrecto de agentes blanqueadores o colorantes.

No intente retirar ningún panel ni desmontar el aparato.

No pulse los botones con objetos punzantes como alfileres, cuchillos o clavos.

No toque el enchufe ni utilice el aparato con las manos mojadas.

Este aparato sólo es adecuado para el lavado o secado regular (para los modelos de secadora). No puede utilizarse para la limpieza en seco.

Si intenta levantar el pesado aparato, puede lesionarse. No intente levantar el aparato usted mismo, ya que podría cortarse las manos con sus bordes afilados.

No utilice piezas salientes para mover el aparato. Las partes salientes del aparato pueden romperse al levantar o empujar el aparato.

No lave ropa con botones grandes u otros objetos metálicos pesados, y asegúrese de que todos los bolsillos de la ropa estén vacíos. Para evitar olores y moho, abra la puerta al final del ciclo de lavado para que el tambor se seque.

No deje objetos metálicos en el tambor durante periodos prolongados. El cristal de la puerta puede agrietarse por impactos fuertes. Manipular con cuidado.

Coloque la colada completamente en el tambor para evitar que quede atrapada en la puerta.

Corte el suministro de agua y desenchufe el cable de alimentación cuando no utilice el aparato.

No introduzca animales (como mascotas) en el aparato.

TRANSPORTE/TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Monte los tornillos/varillas de transporte si tiene que desplazar el aparato instalado (véase el capítulo «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/Movimiento y transporte después de la instalación»).

¡Desenchufe el cable de alimentación antes de montar los tornillos/varillas de transporte!

Cierre el grifo y desenchufe el aparato al final del ciclo de lavado.

No desenchufe nunca el aparato tirando del cable de alimentación.

Sujete siempre el enchufe con firmeza y sáquelo directamente de la toma de corriente.

 No utilice detergentes que contengan disolventes, ya que podrían liberar gases tóxicos, dañar el aparato y provocar peligro de incendio y explosión.

No abra la puerta del aparato por la fuerza mientras esté en funcionamiento (lavado/secado a alta temperatura).

No utilice el aparato después de limpiarlo con productos químicos industriales.

 El agua escurrida durante un ciclo de lavado a alta temperatura está caliente. No toque el agua para evitar quemaduras.

La ropa contaminada con aceites comestibles, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, detergentes, aguarrás, cera y quitaceras debe lavarse previamente con agua caliente y abundante detergente antes de introducirla en el tambor.

O productos similares según las instrucciones del fabricante.

Retire de los bolsillos todos los objetos, como encendedores o cerillas.

PELIGRO DE SUPERFICIE CALIENTE

A temperaturas de lavado o secado más altas, el cristal de la puerta se calentará. Tenga cuidado para evitar quemaduras. Asegúrese de que los niños no jueguen cerca del cristal de la puerta. No toque el cristal de la puerta durante el funcionamiento.

PROTECCIÓN CONTRA DESBORDAMIENTO DE AGUA (CON EL APARATO ENCENDIDO)

Si el nivel de agua del aparato supera el nivel normal, se activará la protección contra exceso de nivel de agua. Cerrará el suministro de

agua y empezará a bombearla. El programa se interrumpe y se informa de un error.

No lave ni seque en el tambor ropa hecha de gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, productos de goma, ni ropa o almohadas que contengan almohadillas de gomaespuma.

ADVERTENCIA

Si su aparato dispone de función de secado, no interrumpa el programa hasta que el ciclo de secado haya finalizado. Si necesitas interrumpirlo por cualquier motivo, retira la colada con cuidado para evitar quemaduras. Saque rápidamente la ropa y extiéndala para que se disipe el calor.

SEGURIDAD INFANTIL

Antes de cerrar la puerta del aparato y poner en marcha el programa, asegúrese de que no haya nada más que ropa en el tambor. Asegúrese de que ningún niño haya subido al tambor del aparato y cerrado la puerta desde el interior.

No deje la puerta abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o subirse al aparato, causando daños o lesiones.

Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden suponer un peligro.

Mantenga el detergente y el suavizante fuera del alcance de los niños.

SERVICIO


Los costes de reparación derivados de daños causados por conexiones incorrectas, instalación y uso inadecuados o reparaciones realizadas por personal no autorizado son responsabilidad del usuario y no están cubiertos por la garantía.

La garantía no cubre los consumibles, las pequeñas desviaciones de color, el aumento de ruido debido a la edad del aparato que no afecte a su funcionalidad, ni los defectos estéticos de los componentes que no afecten a la funcionalidad y seguridad del aparato.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


FRENTE

- 1 Unidad de control
- 2 Mando selector de programas
- 3 Cajón de detergente
- 4 Puerta
- 5 Tapa filtro bomba

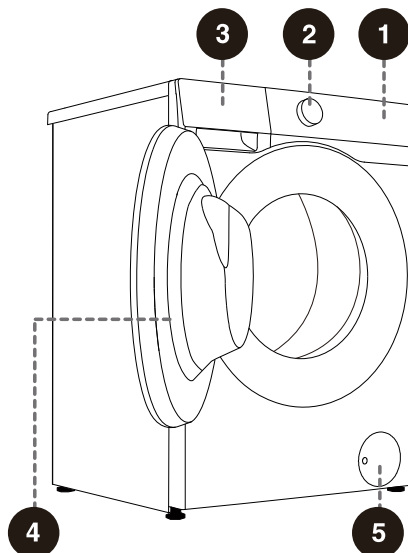

VOLVER

- 1 Manguera de alimentación de agua
- 2 Cable de alimentación
- 3 Manguera de descarga de agua
- 4 Pies ajustables
- 5 Tornillos/varillas de transporte

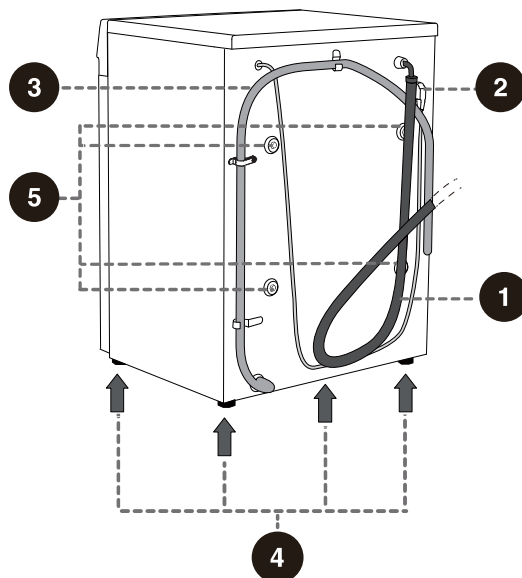

Las ilustraciones de este manual sólo tienen fines ilustrativos. Debido a las mejoras del producto y a la ampliación de la serie, el aspecto, el color y los componentes funcionales del producto que reciba pueden diferir de los que se muestran en este manual. Consulte el producto real.



ESPECIFICACIONES

(SEGÚN EL MODELO)

Carga máxima	9 kg
Peso (neto)	61 kg
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal de entrada	1950 W

DIMENSIONES (MM)

Índice	Dimensiones (mm)
A	595
B	845
C	440
D	470
E	500
F	995

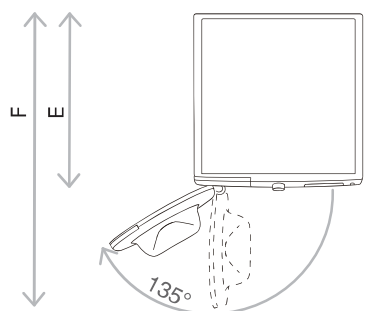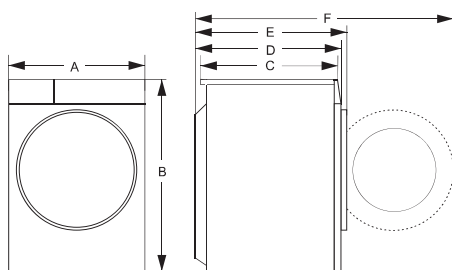

E = Profundidad del aparato
F = Profundidad con la puerta abierta

INSTALACIÓN Y AJUSTE

 En primer lugar, retire todo el embalaje y la espuma, especialmente la base de espuma. Al retirar el embalaje, asegúrese de no dañar el aparato con un objeto punzante. Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, otras piezas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños.




Compruebe si hay daños en el aparato. Si sospecha que el aparato está dañado, no lo utilice y póngase en contacto inmediatamente con el servicio técnico.

El aparato se suministra con un juego de soporte que incluye:

- Manual del usuario;
- 4 tapones de plástico;
- Manguera de suministro;
- Soporte para manguera de desagüe;
- Llave inglesa;
- Placa antiruido/bandas de esponja/ninguna (según el modelo).

Asegúrese de que se suministran todas las piezas enumeradas anteriormente.

CÓMO INSTALAR LA PLACA DE REDUCCIÓN DE RUIDO:

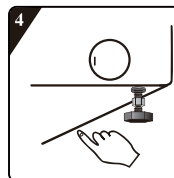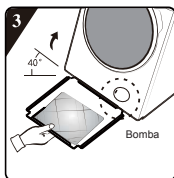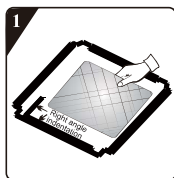




1 Antes de instalar la placa de reducción de ruido, alinee y pegue la lana de absorción acústica con y a lo largo de la impresión en ángulo recto de la placa de reducción de ruido (este procedimiento no es necesario para algunos de los modelos sin lana de absorción acústica).

2 Retire el papel superficial de la cinta adhesiva de doble cara en los cuatro lados de la placa de reducción de ruido.

3 Inclíne el aparato a un ángulo de 40° y deje que el lado con la muesca en ángulo recto mire hacia la parte delantera del aparato, como se muestra en la figura. Inserte el lado con la muesca en ángulo oblicuo entre los dos tornillos de pie en la parte posterior del aparato completamente en su lugar. A continuación, instale la placa de reducción de ruido y asegúrese de que entra en contacto con la parte inferior del aparato.

4 Presione manualmente la cinta adhesiva de doble cara por los cuatro lados para fijar firmemente la placa de reducción de ruido al aparato.

CÓMO INSTALAR LAS TIRAS ESPONJOSAS:

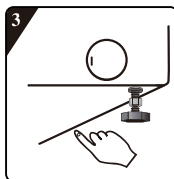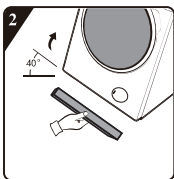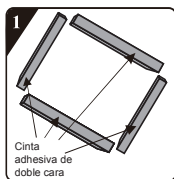


1 Retire el papel superficial de la cinta adhesiva de doble cara de las tiras de esponja.

2 Inclíne el aparato a un ángulo de 40° y fije las tiras de esponja en la parte inferior del aparato con las dos tiras de esponja largas en las posiciones de apoyo delantera y trasera, y las dos tiras de esponja cortas en las posiciones de apoyo izquierda y derecha.

3 Presione hacia plumífero para fijar bien las tiras de esponja.

DESMONTAJE DE LOS TORNILLOS/VARILLAS DE TRANSPORTE

⚠ Desmonte los tornillos/varillas de transporte una vez retirado todo el embalaje. Un aparato bloqueado puede resultar dañado cuando se pone en funcionamiento. Estos daños no están cubiertos por la garantía.

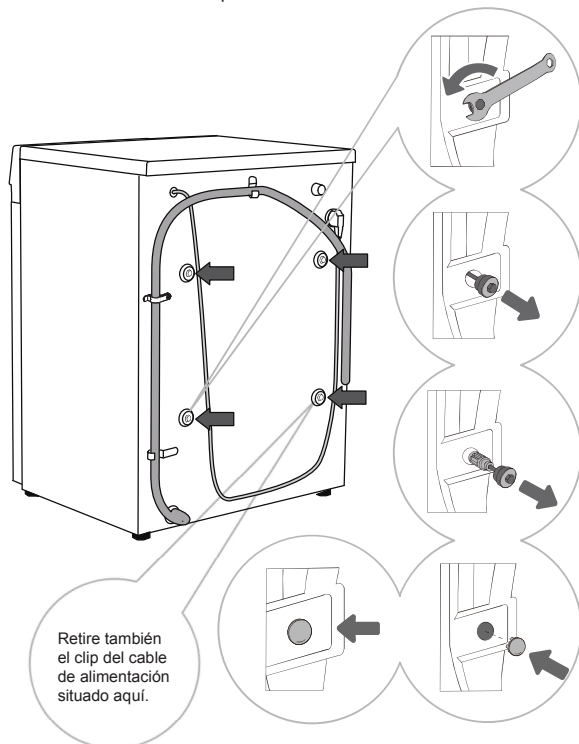

1 Aparte las mangueras de descarga de agua y utilice una llave adecuada para aflojar los cuatro tornillos de la parte posterior en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Afloje los tornillos unos 30 mm.

2 Tire de los 4 tornillos/varillas de transporte horizontalmente.

3 Saque los tornillos/varillas de transporte junto con la goma y las piezas de plástico.

4 Cubra los orificios de los tornillos con tapones de plástico. Los tapones de plástico se suministran en la bolsa que acompaña al manual de instrucciones del aparato (el juego de soporte).

💡 Guarde los tornillos/varillas de transporte por si tiene que volver a transportar el aparato más adelante (para volver a instalar los tornillos/varillas de transporte, siga el procedimiento anterior en orden inverso).

MUDANZA Y TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

💡 Si desea trasladar el aparato después de haberlo instalado, deberá volver a instalar los tornillos/varillas de transporte para evitar daños por vibraciones en el aparato durante el transporte (consulte el capítulo «Instalación y conexión/retirada de los tornillos/varillas de transporte»). Si ha perdido los tornillos/varillas de transporte, puede pedirlos al fabricante.

Empaque correctamente todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, otras piezas de plástico, etc.).

⚠ Después del transporte, el aparato debe dejarse en reposo durante al menos 2 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. El aparato debe ser instalado y conectado por un técnico cualificado.


⚠ Lea atentamente el manual del usuario antes de conectar el aparato. La garantía no cubre las reparaciones ni las reclamaciones de garantía derivadas de una conexión o un uso incorrectos del aparato.

LUGAR DE INSTALACIÓN

 Para mantener el aparato estable, colóquelo sobre un suelo sólido y nivelado. El suelo debe estar limpio y seco; de lo contrario, el aparato podría resbalar. Limpie también la superficie inferior de los pies ajustables.

PIES AJUSTABLES

Utilice un nivel de burbuja y la llave suministrada.

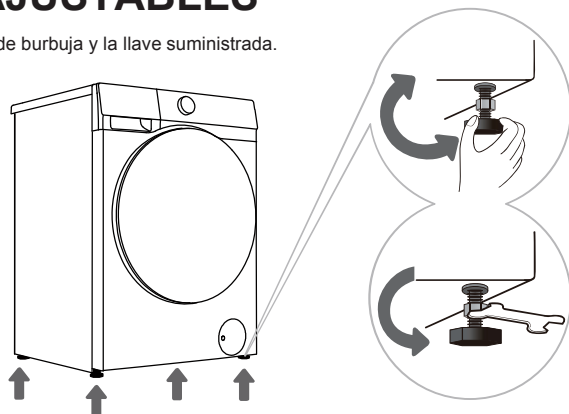


1 Gire los pies ajustables para nivelar el aparato longitudinal y transversalmente. Los pies permiten una nivelación de ± 2 cm.

 Una incorrecta nivelación del aparato puede provocar vibraciones, deslizamiento del aparato por la habitación y un funcionamiento ruidoso. La nivelación incorrecta del aparato no está sujeta a garantía.

 A veces, pueden aparecer ruidos inusuales o más fuertes durante el funcionamiento del aparato. En la mayoría de los casos, se deben a una instalación incorrecta.

2 Después de ajustar la altura de los pies, utilice la llave suministrada para apretar firmemente las contratueras girándolas en sentido antihorario (véase la figura).



ESPACIO LIBRE DE INSTALACIÓN

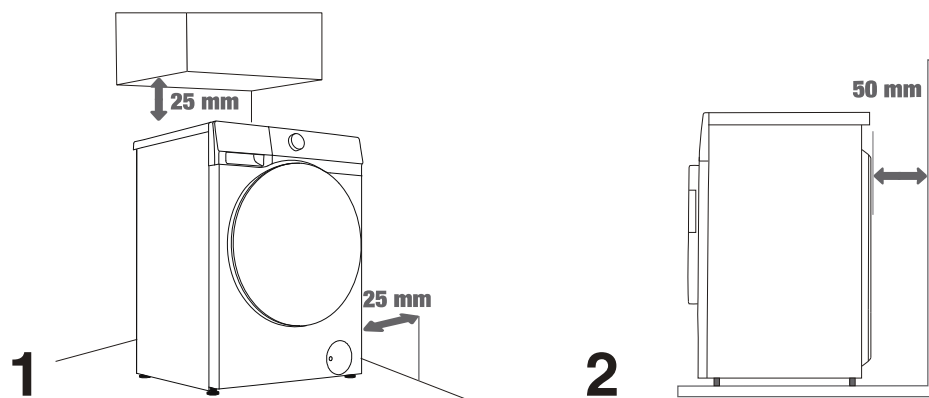

1  El aparato no debe estar en contacto con una pared o un mueble adyacente. Para un funcionamiento óptimo del aparato, se recomienda respetar las distancias a las paredes indicadas en la figura. Si no se respetan las distancias mínimas requeridas, no se puede garantizar un funcionamiento seguro y correcto del aparato. Además, también puede producirse un sobrecalentamiento (Figuras 1 y 2).

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

La manguera de suministro de agua suministrada varía según el modelo. Elija el método de conexión adecuado en función de la manguera de suministro de agua.

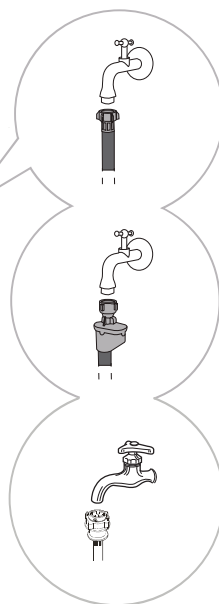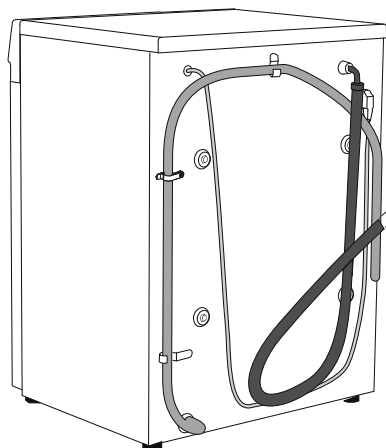

A CONEXIÓN EUROPEA DE MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

B CONEXIÓN DE PARADA

C CONEXIÓN CHINA DE MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA



Para el funcionamiento normal del aparato, la presión en la red de agua debe estar comprendida entre 0,1-1MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²). La presión dinámica mínima del agua puede determinarse midiendo el caudal de agua. En 15 segundos, deben salir 3 litros de agua de un grifo completamente abierto.



Utilice únicamente la manguera de suministro de agua suministrada con el aparato. No utilice mangueras usadas o de otro tipo.



Asegúrese de que la manguera no esté dañada. Si la manguera está degradada, quebradiza o agrietada, debe sustituirse.



Este aparato está diseñado sólo para agua fría. No lo conecte al agua caliente.

CONEXIÓN EUROPEA PARA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

Apriete la manguera de suministro de agua a mano para garantizar un sellado correcto (par de apriete máximo: 2 Nm). Compruebe si hay fugas en el sellado.

No utilice alicates ni herramientas similares, ya que podrían dañar las rosas de la tuerca.



CONEXIÓN AQUASTOP

Si se daña un tubo interno o una manguera, se activa un sistema de corte que interrumpe el suministro de agua al aparato. En tal caso, el cristal de control (a) se volverá rojo. Sustituya la manguera de suministro de agua.




- ⚡ No sumerja la manguera de suministro de agua con el sistema AquaStop en agua, ya que contiene una válvula eléctrica.
- ⚡ La manguera de suministro de agua puede conectarse sin válvula antirretorno.

CONEXIÓN CHINA DE MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1. Seleccione un grifo adecuado con una longitud de punta superior a 10 mm. El extremo de salida debe ser plano. Si es irregular, alíselo con una lima para evitar fugas después de la instalación (véase la Figura 1).
2. Empuje la corredera hacia plumífero para desconectar el conector de la manguera de suministro de agua del conjunto de entrada (véase la Figura 2).
3. Afloje los cuatro tornillos del conector de la manguera de suministro de agua y, a continuación, conecte la manguera al grifo. Si el diámetro del macho de roscar es demasiado grande para el conector, afloje los tornillos y retire el manguito (véase la Figura 3).
4. Apriete uniformemente los cuatro tornillos del conector de la manguera de suministro de agua y fije las tuercas (véase la Figura 4).
5. Si el aparato se va a utilizar una o varias veces en una semana, empuje la corredera hacia abajo sin desconectar el conector de la manguera de suministro de agua para evitar dañar los tornillos de fijación.

⚡ **NOTA:** La longitud de rosca expuesta antes de apretar la tuerca es de aproximadamente 4 mm y de menos de 2 mm después de apretarla (Figura 4).

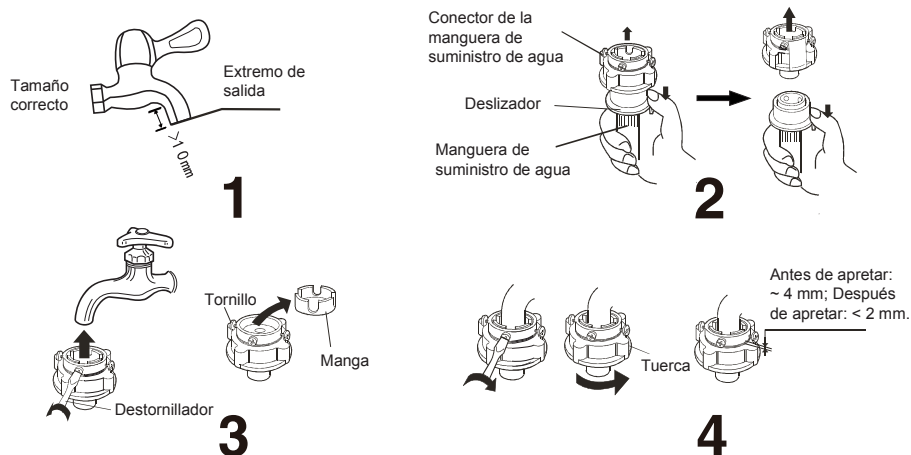


COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA Y EL GRIFO

1. Tire suavemente de la manguera de suministro de agua para comprobar si la conexión es segura.
2. Abre el grifo para comprobar si hay fugas.
3. La manguera de suministro de agua no debe retorcerse ni doblarse.
4. Compruebe la manguera de suministro de agua antes de cada uso para evitar una conexión incorrecta.



CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA AL APARATO

Conecte la tuerca de la manguera de suministro de agua al conector de la manguera de suministro de agua del aparato. Apriete la tuerca y sacúdala suavemente para comprobar que está bien sujeta, como se muestra en la figura de la derecha.

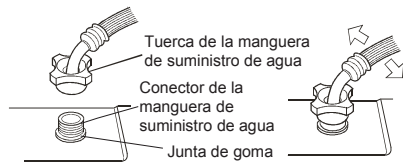


 **NOTA:**

1. Apriete la tuerca uniformemente. Evite girar la manguera de suministro de agua, ya que podría dañarla.
2. No retire el cable de toma de tierra. Antes de cada uso, compruebe que la junta no esté desprendida ni dañada. Si está dañada, póngase en contacto con el servicio posventa inmediatamente.

CONEXIÓN Y FIJACIÓN DE LA MANGUERA DE DESCARGA DE AGUA


Introduzca la manguera de descarga de agua en un lavabo o una bañera, o conéctela directamente a un desagüe (diámetro mínimo de la manguera de descarga: 4 cm). La distancia vertical desde el suelo hasta el extremo de la manguera de descarga puede ser de 70 a 100 cm. Se puede fijar de tres maneras (A, B, C).

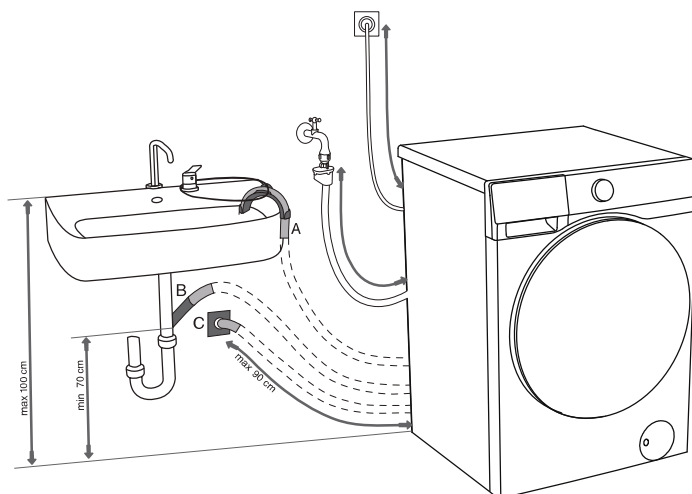

A El extremo de la manguera de descarga puede colocarse sobre un lavabo o una bañera. Utilice un cordel introducido por la abertura del soporte del codo para sujetar la manguera y evitar que se deslice hasta el suelo.

B La manguera de descarga también puede conectarse directamente al desagüe del fregadero. Un fregadero demasiado pequeño no es aceptable. Tenga cuidado, ya que el agua escurrida puede estar caliente.

C La manguera de descarga también se puede conectar a un desagüe de pared con sifón. Dicho sifón debe estar correctamente instalado para permitir su limpieza.

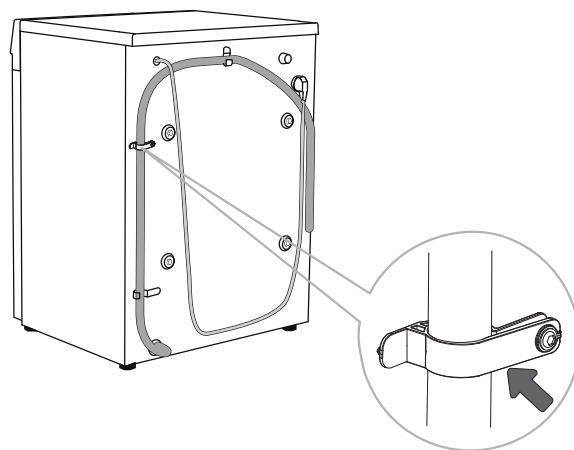


D La manguera de descarga debe fijarse a los clips de la parte posterior del aparato, tal como se muestra en la figura.

! Estos clips no deben retirarse, ya que podrían impedir el lavado normal.

💡 Asegúrese de que la manguera de desagüe no está dañada.

💡 Si la manguera de descarga no está correctamente fijada, no se puede garantizar un funcionamiento seguro y correcto del aparato.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

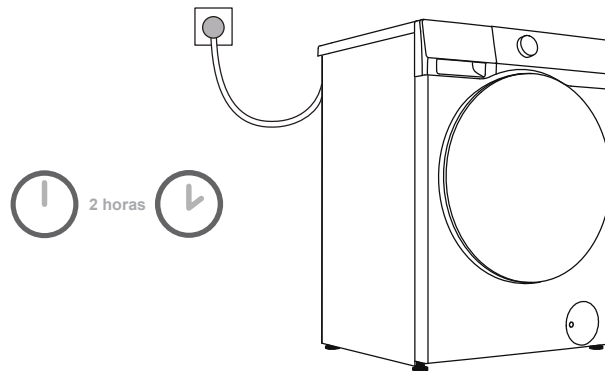

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, espere al menos 2 horas hasta que alcance la temperatura ambiente.

Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra. Tras la instalación, la toma debe ser libremente accesible. El enchufe debe estar provisto de protección de puesta a tierra. La información sobre su aparato se indica en la placa de características.



Recomendamos utilizar una protección contra sobretensiones para proteger el aparato en caso de que caiga un rayo.



El aparato no debe conectarse a la red eléctrica mediante un alargador.



No conecte el aparato a una toma de corriente prevista para cargas pequeñas.



No enchufe ni desenchufe el aparato cuando tenga las manos mojadas.



Cualquier reparación y mantenimiento del aparato debe ser realizado por expertos cualificados.



Un cable de alimentación dañado sólo puede ser sustituido por una persona autorizada por el fabricante.

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

PRIMER USO

Este aparato ha sido probado en fábrica y puede contener una pequeña cantidad de residuos de agua. Se recomienda ejecutar un programa «Limpieza del tambor» (u otro programa de alta temperatura) para eliminar el agua residual del tambor.

- Conecte el aparato a la red eléctrica y abra el grifo del agua. No debe haber ropa sucia en el tambor. Seleccione e inicie el programa.


 No utilice disolventes ni productos de limpieza que puedan dañar el aparato (tenga en cuenta las recomendaciones y advertencias de los fabricantes de los productos de limpieza).

PRESTA ATENCIÓN A LAS ETIQUETAS DE LA COLADA


Lavado	Temp. máx. de lavado 95°C	Temp. máx. de lavado 60°C	Temp. máx. de lavado 40°C	Temp. máx. de lavado 30°C	Sólo lavar a mano	No lavar
	 	 	 	 		
Blanqueo	Blanqueo en agua fría 			No se permite el blanqueo 		
Limpieza en seco	Limpieza en seco con todos los agentes 		Disolvente de petróleo R11, R113 	Limpieza en seco con queroseno, alcohol puro y R113 	No se permite la limpieza en seco 	
Planchado	Planchado en caliente, máx. 200°C 		Planchado en caliente, máx. 150°C 	Planchado en caliente, máx. 110°C 	No se permite planchar 	
Secado	Secar en plano (colocar sobre una superficie plana) 		Secado por goteo  Secado en línea 	Alta temperatura  Baja temperatura 	No se permite secar en secadora 	

PREPARACIÓN DEL PROCESO DE LAVADO

1. Clasifique la colada por tipo de tejido (algodón, mezclas, seda, lana, etc.), instrucciones de la etiqueta de cuidado, color (blanco, de color) y suciedad.
2. Vacíe los bolsillos; retire los objetos metálicos que puedan dañar la ropa o el aparato; abroche los botones y dé la vuelta a la ropa con botones o bordados; cierre todas las cremalleras; ate los cordones de la ropa con cordeles.
3. Coloque la ropa delicada y las prendas pequeñas o ligeras en una bolsa de lavado especial y lávelas junto con el resto de la ropa.
4. Antes de lavar, dé la vuelta a las prendas con tendencia a formar bolitas o a los tejidos de pelo largo.
5. Las manchas que se dejan demasiado tiempo pueden ser difíciles de eliminar. Trate las zonas sucias, como puños y cuellos, antes del lavado (consulte el capítulo «Consejos para quitar manchas»).
6. No lave por separado en el tambor edredones pesados, peluches o artículos en bolsas de lavado para evitar alarmas de desequilibrio.

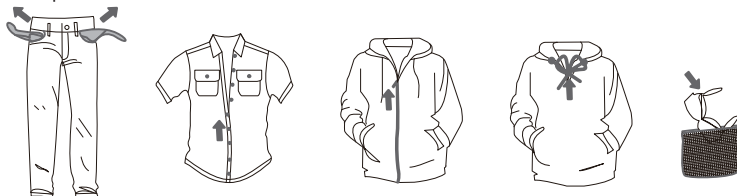

ROPA NO LAVABLE Y NO SECABLE

 Productos de cuero y piel (pueden causar deformaciones)	 Rayón y sus mezclas (pueden causar decoloración o deformación)	 Grandes cojines de goma gruesa con carbamato en la parte posterior (pueden producirse daños o averías)
 Sombreros con material duro (Dañará la lavadora y causará averías)	 Cojines, almohadas, artículos con guata de algodón, espuma y otros materiales esponjosos, funda de alfombra (Pueden producirse daños o averías)	Otros: Ropa arrugada o con relieve; tejidos crepados; ropa fácilmente deformable (trajes, chaquetas, corbatas y vestidos, etc.); ropa fácilmente esponjosa (terciopelo, pana)

ROPA NO SECABLE (PARA MODELOS DE SECADORA)


 Alguna de las prendas marcadas por el gráfico (la ropa puede estar dañada)	 Ropa de lana (puede encoger y perder pelo)	 Leotardos, medias (pueden dañarse o deformarse)	 Talla de ropa
 Cojines o ropa con pieles (pueden producirse daños o averías)	 Acolchado (puede causar daños o faltas)	 Ropa con encajes y bordados, fibra sintética nueva (fibra muy fina) (Puede causar deformaciones)	 Seda

 La ropa no lavable y no secable incluye, entre otros, los artículos anteriores.

 Los artículos húmedos que aún gotean no son aptos para la secadora y pueden activar una alarma.

AÑADIR DETERGENTE/SUAVIZANTE

CAJÓN DE DETERGENTE

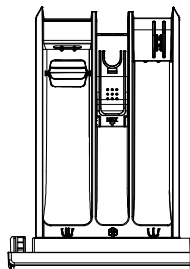

Cajón de detergente	
	Compartimento del dispensador de prelavado
	Compartimento del dispensador de lavado
	Compartimento dispensador de suavizante


PRECAUCIONES DE USO

- 1.Utilice siempre un detergente neutro de alta eficacia y baja espuma adecuado para este aparato. La cantidad de detergente depende del tipo, el nivel de suciedad, el color de la ropa y la temperatura de lavado. Añada la cantidad adecuada según las instrucciones de dosificación del fabricante del detergente.
- 2.Una cantidad excesiva de detergente puede provocar la formación de espuma que, a su vez, perjudica la eficacia del lavado. Si se detecta un exceso de espuma, el aparato puede pausar el programa para desespumar.
- 3.El uso de una cantidad insuficiente de detergente puede provocar un efecto de lavado deficiente y la acumulación de cal en el tambor y en las tuberías de agua.
- 4.Recomendamos añadir detergente en polvo justo antes de que comience el ciclo de lavado. Si se añade con antelación, asegúrese de que el compartimento del dosificador de detergente esté completamente seco; de lo contrario, el detergente en polvo podría endurecerse y apelmazarse antes de que comience el ciclo de lavado.
- 5.No utilice detergente líquido cuando seleccione la función «Retraso» o «Pre-Lav.» (si está disponible), ya que se dispensará inmediatamente y puede quedar pegado en el compartimento dispensador o en el tambor.
- 6.No deje que el detergente se endurezca, ya que podría provocar obstrucciones, un aclarado deficiente o malos olores.
- 7.Vierta el suavizante en el compartimento marcado con el símbolo « » y siga las recomendaciones de uso que figuran en el envase del suavizante. No sobrepase la línea MAX del compartimento del suavizante, ya que podría provocar la liberación prematura del suavizante, con el consiguiente efecto de lavado deficiente.
- 8.Mantenga el detergente y el suavizante fuera del alcance de los niños.
- 9.Los agentes desincrustantes corrosivos pueden dañar el aparato. No utilice disolventes. No lave la ropa que se haya limpiado con disolventes o sustancias inflamables.
- 10.Pueden aparecer residuos blancos (rayas, etc.) en la ropa negra si utiliza detergentes modernos sin fosfatos. En tal caso, cepille las rayas y utilice un detergente líquido.
- 11.Antes de iniciar el programa, cierre suavemente el cajón del detergente. Un cierre forzado puede provocar que el detergente se derrame en otros compartimentos del dosificador o que se dispense demasiado pronto en el tambor. Tenga cuidado de no pillarse los dedos al cerrar el cajón.
- 12.Es posible que quede una pequeña cantidad de agua en el compartimento dispensador al final del ciclo del programa.
- 13.El compartimento para el detergente no tiene un espacio específico para añadir desinfectante, por lo que no se recomienda añadir desinfectante.

INSTALACIÓN/USO DEL DEFLECTOR

Si su accesorio incluye un deflector, instálelo según los siguientes pasos cuando utilice detergente líquido para obtener mejores resultados en la disolución del detergente.

1. Extraiga el compartimento del detergente. Presione la pequeña pestaña del compartimento del detergente para extraerlo.
2. Coloque el deflector con la línea de escala hacia el lado de la operación. Primero, inserte los dos pilares de guía del deflector en las ranuras correspondientes. Tire suavemente del compartimento del detergente, luego inserte los dos pilares de guía restantes en la ranura del otro lado.
3. Deslice el deflector hacia adelante y hacia abajo, colocándolo en su posición.
4. Vuelva a colocar el compartimento del detergente en su lugar.

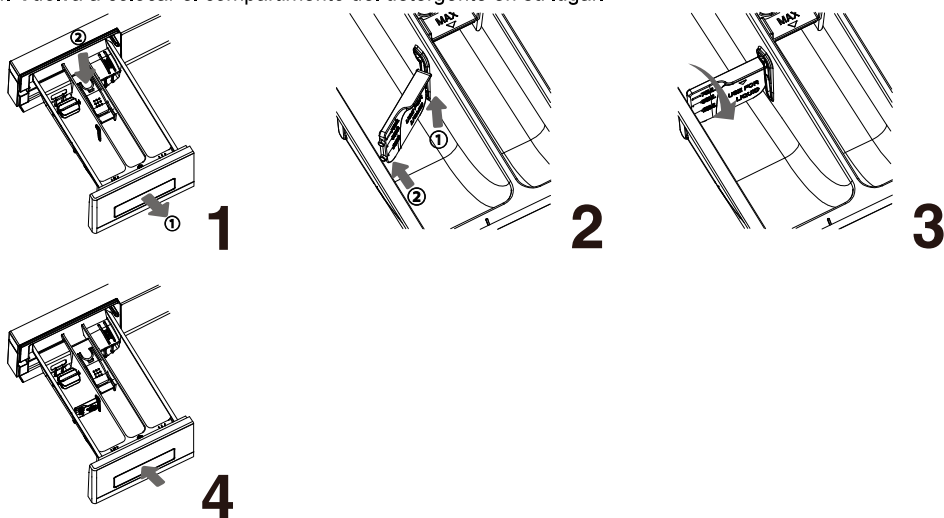


💡 Cuando utilice detergente en polvo o detergente en gel, asegúrese de retirar el deflector para evitar residuos de detergente.

CARGA DEL APARATO

Abra la puerta del aparato e introduzca la colada sin apretar en el tambor después de asegurarse de que está vacío. Cierre la puerta del aparato. La puerta se cierra cuando se oye un clic.

💡 ¡No sobrecargue el tambor! Para la carga máxima, véase «TABLA DE PROGRAMACIÓN». Si el tambor del aparato está demasiado lleno, la colada no se lavará tan a fondo.

💡 Asegúrese de que la ropa está completamente colocada en el tambor para evitar que quede atrapada en la puerta.

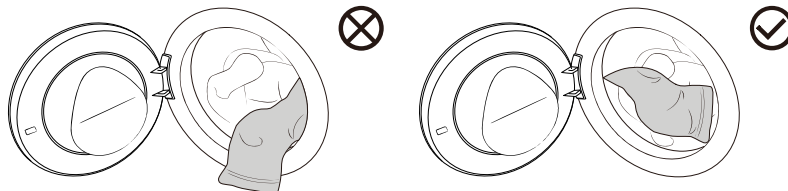

PRIMERA UTILIZACIÓN

Pulse «» para encender y entrar en la navegación de inicio.



Configure Idioma y WLAN de acuerdo con la navegación de inicio y las necesidades reales del usuario, y complete los Consejos de funcionamiento.

Idioma

Ajuste el idioma, el predeterminado es inglés, gire el mando principal para seleccionar, y a continuación, pulse «» para confirmar la selección y pasar al siguiente paso.

WLAN

El aparato se vincula a la red y la conexión WLAN del aparato se completa según las indicaciones. Si no necesita conectarse a la red, mantenga pulsado «» para saltar.


Consejos de utilización

Interfaz de la guía de funcionamiento, pulse «» continuamente para cambiar a la interfaz de la guía de funcionamiento, y entre en la interfaz principal una vez finalizada.

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Interfaz principal

Esta máquina adopta el método de control de tocar las teclas de función + girar el mando principal. Los botones Encendido, Inicio/Pausa, Atrás, Opciones, Confirmación y otros botones de función se accionan tocando los botones; la selección de programa se acciona girando el mando principal; las funciones adicionales y otros ajustes se accionan girando el mando principal + tocando los botones de función.

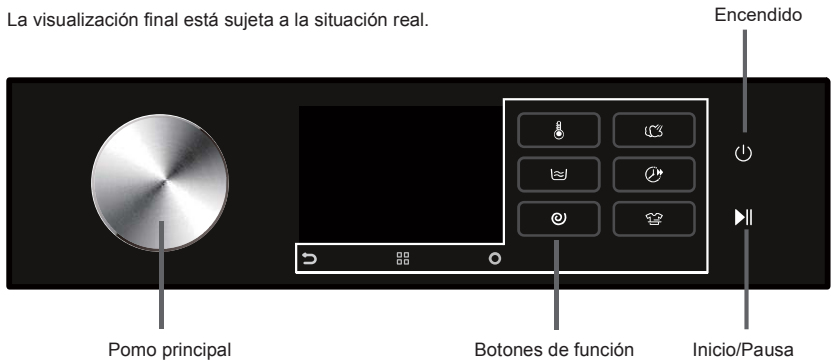

Descripción del icono

Icono	Nombre	Descripción
	Encendido	Permite encender y apagar el aparato.
	Inicio/Pausa	Permite iniciar/pausar un programa.
	Atrás	Pulse para volver a la interfaz anterior; mantenga pulsado para volver a la interfaz principal.
	Opciones	Pulse para acceder a la selección de funciones adicionales; pulse prolongadamente para acceder a la configuración de las funciones del sistema.
	Confirme	Permite confirmar la selección actual.
	WLAN	Este icono aparece cuando el aparato está conectado a la red.
	Control Remoto	Este icono aparece cuando la función Control Remoto está activada.
	Cerradura de Puerta	Este icono aparece cuando la puerta está bloqueada.

TABLA DE PROGRAMAS

Pulse el interruptor para encender el aparato. Según el tipo de material y el grado de suciedad, gire el mando principal hacia la izquierda/derecha para seleccionar el programa adecuado. Durante el funcionamiento, el mando principal no girará automáticamente.

Programa	Carga máxima (kg)	Velocidad máxima (rpm)	Descripción del programa
Eco 40-60 -	9	1400	Es adecuado para lavar ropa de algodón con un grado normal de suciedad.
Algodón (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	9	1400	Es adecuado para lavar tejidos de algodón o lino moderada o fuertemente sucios.
Sintético (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4.5	1400	Es adecuado para tejidos sintéticos y de algodón de suciedad media.
Auto (Frio, 20°C, 30°C, 40°C)	4.5	1400	Puede ajustar automáticamente el tiempo de lavado principal y los tiempos de aclarando en función del peso de la colada, y es adecuado para lavar ropa poco sucia.
Refrescar (40°C, 60°C)	1	/	Se utiliza para esterilizar, eliminar arrugas y olores de una pequeña cantidad de ropa seca. Requiere abrir el grifo y no se puede añadir detergente/ablandador.
Ropa de Bebé (40°C, 60°C, 90°C)	2	1400	Es adecuado para ropa de bebé y ropa interior, etc., esterilizada y desinfectada mediante vapor a alta temperatura. El ablandador no se recomienda para este programa.
Anti-Alergias (60°C)	2	1400	Es adecuado para lavar ropa resistente a altas temperaturas y que no destiña fácilmente, y elimina alérgenos como el polen, los ácaros y los parásitos mediante altas temperaturas.
Mascotas (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4.5	1400	Es adecuado para lavar ropa con pelo de mascotas.
Lavado 59' (Frio, 20°C, 30°C, 40°C)	9	1400	Es adecuado para lavar en poco tiempo ropa de uso diario como algodón, fibras sintéticas o tejidos mixtos.
Power 39' (Frio, 20°C, 30°C, 40°C)	4.5	1400	Es adecuada para lavar una pequeña cantidad de ropa muy sucia, con un ciclo de lavado intensivo en poco tiempo.
Rápido 15' (Frio, 20°C, 30°C, 40°C)	2	800	Es adecuado para lavar poca ropa o ropa poco sucia. Si cambia el ajuste predeterminado, el tiempo de lavado será mayor.
Ropa de Cama (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4.5	1400	Es adecuado para lavar ropa de gran tamaño, como cortinas, sábanas, fundas de edredón, etc.
Lana (Frio, 20°C, 30°C, 40°C)	2	600	Es adecuado para lavar a máquina ropa de lana lavable (consulte los requisitos de la etiqueta de lavandería).

Programa	Carga máxima (kg)	Velocidad máxima (rpm)	Descripción del programa
Ropa Deportiva (Frio, 20°C, 30°C, 40°C)	4.5	1000	Es adecuado para lavar ropa deportiva y ropa informal de tejidos de microfibra.
Plumífero (Frio, 20°C, 30°C, 40°C)	2	600	Es adecuado para lavar a máquina artículos rellenos de fibras sintéticas, como almohadas, colchones y colchas, y también para lavar artículos rellenos de plumón.
Acl.+Centrif. -	9	1400	Sirve para aclarar y centrifugar la colada por separado. No añada detergente para este programa.
Limp. Tambor (90°C)	/	800	Se utiliza para limpiar el tambor y eliminar los residuos de detergente y bacterias que puedan acumularse y desarrollarse, especialmente cuando se utilizan programas de baja temperatura. No añada detergente ni suavizante para este programa.
Centrifugado -	9	1400	Es adecuado para hilar la ropa por separado. No añada detergente ni suavizante para este programa.

NOTA

- 1) Temperatura del agua: Seleccione la temperatura del agua adecuada para el programa de lavado elegido. Siga siempre la etiqueta o las instrucciones de cuidado del fabricante de la prenda al lavarla para evitar dañarla.
- 2) Temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada del ciclo.
- 3) Los resultados de la prueba dependen de la presión del agua, la dureza del agua, la temperatura de entrada del agua, la temperatura ambiente, el tipo de colada y la cantidad de carga, el grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones en el suministro eléctrico y las opciones adicionales elegidas.
- 4) La sobrecarga de la ropa durante el ciclo de lavado puede reducir la eficacia del lavado, ya que el aparato detecta inicialmente un peso inferior y utiliza menos agua. Una cantidad insuficiente de agua también puede dañar la ropa y prolongar el tiempo de lavado.
- 5) Limp. Tambor (si está disponible): Asegúrese de que el tambor está vacío antes de utilizar el programa de limpieza del tambor. Se recomienda ejecutar este programa al menos una vez al mes.
- 6) Al desincrustar, utilice únicamente productos desincrustantes con protección anticorrosión añadida. (Utilice únicamente productos desincrustantes no corrosivos. Siga las instrucciones del fabricante). Termine el proceso de descalcificación ejecutando varias veces el programa «Limp. Tambor» (u otros programas de alta temperatura) para eliminar cualquier resto de agente descalcificador. Se recomienda descalcificar al menos una vez cada seis meses.



La carga máxima o nominal se aplica a la colada preparada conforme a la norma IEC 60456.



Para un mejor efecto de lavado, recomendamos cargar el tambor a 2/3 cuando utilice los programas de algodón.

AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES

Tras la puesta en marcha, la pantalla mostrará el programa y los parámetros por defecto. Si utiliza los parámetros por defecto, pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar el programa. Los usuarios pueden seleccionar los programas y parámetros adecuados y añadir funciones adicionales según sus necesidades.

Después de pulsar el botón «Inicio/Pausa» para empezar, algunas de las funciones ajustadas no se pueden cambiar. Si necesita cambiar los ajustes, mantenga pulsado el botón «Encendido» para apagar y reinicie para volver a seleccionar el programa y la función.

■ Antes de iniciar el programa, selecciónelo con el mando principal y pulse el botón de función para ajustar las funciones Temp., Aclarando, Centrifugado, Vapor, Más rápido y Antiarrugas. Los distintos programas tienen diferentes funciones adicionales opcionales y gamas de selección de marchas.

Encendido

Permite encender y apagar el aparato.

Si necesita apagar el programa durante el funcionamiento, mantenga pulsado el botón «Encendido» para apagarlo. Cuando el programa está en marcha, si no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo, el aparato apagará automáticamente la pantalla y entrará en el estado de ahorro de energía. Gira el mando principal o pulsa el botón «», el botón de inicio/pausa o el botón de encendido para despertar la pantalla. En modo de espera o cuando finaliza el programa, si no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo, el aparato apagará automáticamente la pantalla. Si no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo después de apagar la pantalla, el aparato se apagará automáticamente. En estado de alarma, el aparato no apagará la pantalla.

Inicio/Pausa

Iniciar/pausar el programa.

Si la puerta no está cerrada o bloqueada, aparecerá una alarma en la pantalla tras pulsar «Inicio».

Temperatura

Permite seleccionar la temperatura de lavado antes de iniciar el programa.

Toque esta opción para ajustar la temperatura de lavado antes de iniciar el programa. Pulse continuamente para recorrer las marchas de ajuste. La temperatura se puede seleccionar en marchas: Frío/20/30/40/60/90°C. La temperatura de calentamiento que puede ajustarse para cada programa es diferente.

Enjuagar

Esta función modifica el número predeterminado de ciclos de aclarando.

Antes de iniciar el programa, pulse esta opción para establecer el número de aclarandos. Toque continuamente para recorrer las marchas establecidas. Se puede seleccionar el número de aclarandos: 1/2/3/4/5 veces. El número de aclarandos que puede ajustarse para cada programa es diferente.

Centrifugar

Esta función permite ajustar la velocidad de centrifugado del programa.

Antes de iniciar el programa, toque esta opción para ajustar la velocidad del programa. Toque continuamente para recorrer las marchas establecidas. Las opciones de velocidad son: 0/400/600/800/1000/1200/1400rpm. El intervalo de velocidad que puede ajustarse para cada programa es diferente. Seleccione «0rpm» y el aparato no Centrifugado, pero sólo drenar el agua.

Vapor

Esta función genera vapor para reducir o eliminar las arrugas y hacer que la ropa sea más cómoda. Antes de iniciar el programa, pulse esta opción para activar la función Vapor.

Rápido

Esta función reduce el tiempo de lavado del programa y acelera el proceso de lavado.

Antes de iniciar el programa, pulse esta opción para acortar el tiempo del programa. Pulse de nuevo para recorrer los ajustes de marcha en Rápido.

Algodón, Sintético, Power 39' y Ropa de Bebé pueden seleccionar dos marchas, y algunas marchas del programa no se pueden seleccionar. Diferentes ajustes de marcha corresponden a diferentes cargas máximas del programa.

Para los programas con pesaje automático, la selección de esta función desactivará el pesaje automático, y la anulación de la selección de esta función activará de nuevo el pesaje automático.

Anti-Arrugas

Esta función añade un modo antiarrugas, que hace que el tambor interior gire intermitentemente una vez finalizado el programa para evitar que se formen arrugas cuando no se saca la ropa durante mucho tiempo.

Después de seleccionar el programa, toque el botón « Anti-Arrugas », el icono se ilumina y el modo Anti-Arrugas se activa automáticamente al finalizar el programa.

Anti-Arrugas no puede ajustarse cuando la velocidad de Centrifugado está seleccionada como «0rpm».

Durante el funcionamiento de la función Anti-Arrugas, pulse el botón Inicio/Pausa para finalizar esta función. Si no se realiza ninguna operación, el programa finalizará automáticamente después de un máximo de 12 horas por defecto.

Funciones Adicionales

■ Pulse «  » para acceder a la interfaz de configuración de funciones adicionales:

Antes de iniciar el programa, puede configurar funciones adicionales como Control Remoto, Silenciar, Final. Dif., Lavado en Frío, Pre-Lav., Intensivo, Quitar Manchas, etc., según sea necesario. Después de iniciar el programa, los usuarios pueden configurar la función Bloqueo infantil si lo desean. Gire el mando principal para seleccionar las funciones adicionales, pulse «  » para confirmar la selección y vuelva a pulsarlo para cancelar la selección. El icono iluminado indica que la función está activa.

Los diferentes programas tienen diferentes funciones adicionales disponibles para la selección.

Control Remoto

Esta función permite activar/desactivar el módulo de control remoto del aparato.

Gire el mando principal para seleccionar esta función, pulse «  », icono «  » se ilumina y la función Mando a distancia se activa. La misma operación se puede utilizar para apagar el Control Remoto.

Antes de activar la función Control Remoto, compruebe que la función WLAN está encendida y conectada normalmente, y que la puerta está bien cerrada.

Cuando la función WLAN está encendida y conectada normalmente, pero el icono «  » de la pantalla no está encendido, puede ver el estado o ajustar los parámetros del programa y los elementos de función (dependiendo de los diferentes permisos del modelo) a través de su teléfono móvil, pero no puede iniciar el programa a distancia.

Cuando la función WLAN está encendida y conectada normalmente, y el icono «  » de la pantalla está encendido, puede configurar los parámetros del programa y los elementos de función a través de su teléfono móvil, y puede iniciar el programa a distancia.

Después de activar el modo de Control Remoto, si no hay ninguna operación en toda la máquina y la aplicación durante un período de tiempo, entrará en el modo de ahorro de energía, y se apagará automáticamente si no hay ninguna operación en 7 días.

Bloqueo Infantil

Para evitar que los niños manejen la máquina por error y que se produzcan interferencias externas en el programa de lavado, esta máquina dispone de la función Bloqueo Infantil.

Gire el mando principal para seleccionar esta función, pulse «  », el icono «  » se ilumina y la función Bloqueo Niños se activa. La misma operación puede utilizarse para liberar el Bloqueo Infantil.

Una vez finalizado el programa, la función Bloqueo Infantil se cancelará automáticamente.

Silenciar

Esta función apantalla otros sonidos excepto el de la alarma y reduce el ruido.

Gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse «  » para activar/desactivar la función Silenciar.

Final. Dif.

Esta función le permite programar la colada a su conveniencia. Seleccione el programa y la función y, a continuación, seleccione la función para hacer una reserva.

Gire el mando principal para seleccionar esta función, pulse «  » para entrar en la interfaz de selección de la hora de reserva, gire el mando principal para seleccionar la hora de finalización de la reserva, pulse «  », la hora de reserva se ilumina, pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar la reserva.

Una vez establecida la reserva, antes de que se inicie la función, si el usuario cambia el programa, restablece los parámetros y las funciones (excepto la función Anti-Arrugas), la reserva se cancelará automáticamente;

La hora de reserva es la hora de finalización del programa, incluyendo todo el tiempo de ejecución del programa, por lo que la hora de reserva debe ser mayor que el tiempo de ejecución del programa, y el tiempo máximo no puede superar las 24 horas.

 Antes de iniciar la función Final. Dif., asegúrese de que la puerta está bien cerrada y de que el icono «» en la pantalla está encendido.

Lavado en Frío

Esta función utiliza agua fría para lavar, y puede ajustar automáticamente la intensidad de lavado y el nivel de agua para conseguir efectos de lavado que ahorren energía y sean respetuosos con el medio ambiente.

Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse «» para activar/desactivar la función Lavado en Frío.

Pre-Lav.

Esta función añade un periodo de prelavado antes de la fase de lavado principal y es adecuada para ropa muy sucia.

Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse «» para encender/apagar la función Prelavado.

Intensivo

Esta función aumenta el tiempo de lavado intensivo y mejora la potencia de lavado.

Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse «» para activar/desactivar la función Intensivo.

Quitar Manchas

Esta función se utiliza para lavar manchas especiales.

Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse «» para entrar en la selección de los distintos tipos de tinte. Tras seleccionar una mancha, pulse «» para confirmar la selección, y vuelva a pulsarlo para cancelarla.

Si se cambia el programa, el tipo de tinción seleccionado se cancelará automáticamente.

TABLA DE FUNCIONES

Programa	Temperatura	Enjuagar	Centrifugar	Vapor	Rápido	Anti-Arrugas	Bloqueo Infantil	Silenciar	Pre-Lav.	Final. Dif.	Intensivo	Quitar Manchas	Lavado en Frío
Eco 40-60	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
Algodón	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintético	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-
Refrescar	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
Ropa de Bebé	•	•	•	◦	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Anti-Alergias	-	•	•	◦	-	•	•	•	•	•	•	-	-
Mascotas	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•
Lavado 59'	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-
Power 39'	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Rápido 15'	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-
Ropa de Cama	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•
Lana	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
Ropa Deportiva	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•
Plumífero	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-
Acl.+Centrif.	-	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-
Limp. Tambor	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-
Centrifugado	-	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-

- Funciones opcionales
- Funciones no opcionales
- Las funciones incorporadas por defecto no se pueden cancelar

■ Pulse y mantenga pulsado  para acceder a la interfaz de configuración de las funciones del sistema: Los usuarios pueden seleccionar WLAN, Emparejar APP, Idioma, Programa de Usuario, Recordatorio de Limp. Tambor, Iluminación Interior, Sistema y otros ajustes de función del sistema según sea necesario, gire el mando principal para seleccionar la opción de función y pulse «○» para confirmar la selección. El icono correspondiente se enciende para indicar que esta función está activada.

WLAN

Gire el mando principal para seleccionar esta opción, pulse «○» para activar/desactivar la función WLAN del aparato y mantenga pulsado «○» para que el aparato se conecte a la red WLAN.

Pasos de configuración de la red:

1. Encienda el aparato, mantenga pulsado  y gire el mando principal para seleccionar «WLAN».
2. Pulsando largo «○» se inicia la configuración de red, y en la pantalla aparece «Conectando».
3. A continuación, siga las indicaciones de la APP. Una vez establecida la conexión, la pantalla muestra la interfaz de configuración de red correcta.
4. Si falla, puede repetir la operación desde el primer paso.

Emparejar APP

Esta función debe utilizarse cuando la función «WLAN» está activada y la conexión es normal. Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse «○» para acceder a la interfaz de ajuste «Agregado del usuario» y «Desvincular».

Una vez que el aparato está conectado a la red y emparejado, puede controlarse a distancia a través de la aplicación del teléfono móvil.

Idioma

Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse «○» para entrar en la interfaz de configuración de «Idioma». Tras girar el mando principal para seleccionar el idioma, pulse «○» para confirmar la selección.

Programa de Usuario

Los usuarios pueden configurar el programa para que aparezca en la página de inicio.

Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse «○» para acceder a la interfaz de configuración del «Programa de Usuario».

Gire el mando principal para seleccionar un programa, pulse «○» para cancelar la selección y vuelva a pulsarlo para confirmarla.

Los programas «Limp. Tambor» y «Eco40-60» no pueden eliminarse de la página de inicio.

Alarma Limp. Tambor

Esta opción le permite programar el ciclo de recordatorio de limpieza de tambor.

Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse «○» para acceder a la interfaz de configuración de «Alarma Limp. Tambor». Gire el mando principal para seleccionar el ciclo de recordatorio y pulse

«○» para confirmar la selección.

Iluminación Interior

Esta opción permite encender y apagar manualmente la Iluminación Interior.

Una vez encendida, la Iluminación Interior se encenderá automáticamente cuando se encienda la máquina, se ponga en pausa el programa, termine el programa o cuando el programa esté en marcha girando el mando principal o tocando un botón efectivo.

Sistema

Esta opción te lleva a las interfaces de configuración, como «Actualización del sistema», «Reiniciar», «Demo», «Consejos de funcionamiento», «Licencias de software», etc.

 Después de activar el modo «Demo», no se puede iniciar el programa. Para salir del modo «Demo», mantenga pulsado  para entrar en los ajustes del sistema, gire el mando principal para seleccionar «Sistema», pulse «○», gire el mando principal para seleccionar «Demo» y pulse «○» para apagarlo.

REDES INTELIGENTES

Entra en la interfaz «Ajustes» de tu smartphone o tableta, activa las conexiones Bluetooth e inalámbricas y conéctate a una red inalámbrica.

NOTA:

Este aparato es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz.

Cuando la función Wi-Fi está activada, el consumo de energía del aparato aumenta. Sin embargo, la potencia Wi-Fi es inferior a 2 W, por lo que no afecta a la clasificación de eficiencia energética del aparato.

Descargar

Busca ConnectLife en la APP store de tu smartphone o tablet (Google Play Store, Apple App Store), y descarga e instala la APP.

NOTA:

Para mejorar el rendimiento y la experiencia, la APP puede ser refrescada sin previo aviso.

Inicio de sesión

Tienes que iniciar sesión en ConnectLife con tu cuenta. Si no tienes una cuenta ConnectLife, tendrás que crear una nueva. Para más detalles, consulte las instrucciones de uso de la APP.

NOTA:

Si ya tienes una cuenta de Google, puedes acceder directamente utilizando tu cuenta de Google.

Vinculación del dispositivo

1. Abre ConnectLife en tu smartphone o tableta.
2. Vincula tu aparato en ConnectLife de la siguiente manera:
 - A. Haz clic en el signo «+» de la interfaz «Inicio» y selecciona «Añadir dispositivo» o «Escanear».
 - B. Elige «Lavadora» o haga clic en «Escanear código QR/BAR» o «Entrada manual».
 - C. Escanee el «código QR/BAR» del aparato o introduzca manualmente el «SN» del aparato. Si no lo encuentra, pulse «?» para obtener instrucciones.
 - D. Lea las instrucciones y opere el dispositivo hasta que cambie al estado «Conectando», luego haga clic en «SIGUIENTE».
 - E. La APP empieza a buscar el aparato. Puede seleccionar el aparato deseado en la lista de búsqueda. Si no se encuentra, compruebe si el Bluetooth está activado. Mantén el Bluetooth en modo activo y haz clic en «SIGUIENTE».
 - F. Seleccione su Wi-Fi doméstica, introduzca la contraseña y haga clic en «CONECTAR». El aparato inicia el proceso de conexión y enlace.
 - G. Una vez vinculado correctamente, puede establecer el nombre del aparato y la habitación en la que se encuentra.
 - H. Ahora el aparato puede controlarse a distancia a través de la APP.

Desemparejar

1. Desempareje el aparato:
 - A. Compruebe que la función «WLAN» está activada y conectada con normalidad.
 - B. Mantenga pulsado  para acceder a la interfaz de configuración de las funciones del sistema.
 - C. Gire el mando principal para seleccionar «APP y Emparejamiento» y pulse  para confirmar la selección.
 - D. Gire el mando principal para seleccionar «Desemparejar» y pulse  para confirmar la selección.
 - E. Seleccione «SEGURO» y pulse  para desemparejar todas las fijaciones.
2. Desemparejar en el dispositivo inteligente:
 - A. Seleccione y pulse el dispositivo que desea desemparejar en la página «Dispositivos».
 - B. Pulsa «Ajustes» para entrar en la página de ajustes.
 - C. Toca «Eliminar dispositivo» para desemparejar el aparato en la aplicación ConnectLife.

Eliminar Datos

Mantenga presionado  para ingresar a la configuración del sistema, gire el dial principal para seleccionar «Sistema», toque ligeramente , gire el dial principal para seleccionar «Reiniciar», toque ligeramente , y siga las instrucciones en la pantalla para iniciar el restablecimiento del sistema. Una vez completado el restablecimiento, los datos almacenados en el dispositivo del usuario serán eliminados.

INICIAR EL PROGRAMA

Seleccione los parámetros del programa y de la función, y confirme que el detergente se ha añadido al depósito de detergente, y pulse el botón **Inicio/Pausa** para iniciar el programa.

FIN DEL PROGRAMA

Cuando el programa finaliza, el aparato emite un aviso sonoro y la pantalla muestra la interfaz de fin de programa. La interfaz de finalización muestra el consumo de energía, el tiempo de funcionamiento, el consumo de agua y el número de aclarado de este programa (si se añade la función de secado o la función Antiarrugas, la interfaz de visualización será diferente una vez finalizado el programa). Puedes pulsar el botón de encendido para apagar. Si no realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo, el aparato apagará automáticamente la pantalla. Si no realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo después de que se apague la pantalla, el aparato se apagará automáticamente.

 Una vez finalizado el programa, apague el aparato, cierre el grifo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, abra la puerta y saque la colada del tambor.

 Algunos programas detectan automáticamente el peso de la colada antes del lavado, y la duración del programa se ajustará automáticamente.

INTERRUPCIONES Y CAMBIOS DE PROGRAMA

INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA

Para detener o cancelar el programa durante el funcionamiento, debe apagar el aparato.

CAMBIAR EL PROGRAMA

Para cambiar el programa durante el funcionamiento, apague y vuelva a encender el aparato, seleccione el programa deseado y las funciones adicionales y, a continuación, pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar el nuevo programa.

PAUSAR EL PROGRAMA

El programa puede detenerse en cualquier momento pulsando el botón «Inicio/Pausa». Cuando el programa está en pausa/parpadea durante el resto del tiempo en la pantalla, el programa está en pausa. Si se cumplen las siguientes condiciones, la cerradura de la puerta se desbloqueará automáticamente y se podrá abrir la puerta.

1. La temperatura en el tambor debe ser inferior al valor de seguridad establecido;
2. El nivel de agua en el bidón debe ser inferior al valor de seguridad establecido.

Para reanudar el programa, cierre primero la puerta y pulse después el botón «Inicio/Pausa». El programa de lavado/secado se pone en pausa, y cuando se reinicia, el programa continuará ejecutándose desde donde se interrumpió. El programa de centrifugado se detiene, y cuando se reinicia, el programa comenzará desde el principio del ciclo de centrifugado.

AÑADIR ROPA

Si necesita añadir ropa durante el funcionamiento del programa, pulse el botón «Inicio/Pausa», el programa se pondrá en pausa y el programa en la pantalla se pondrá en pausa/parpadeará durante el resto del tiempo. Si se cumplen las condiciones de seguridad, el bloqueo de la puerta se desbloqueará automáticamente y el icono de bloqueo de la puerta se apagará (el icono «Añadir ropa» «» se encenderá en algunos modelos), podrá abrir la puerta para añadir ropa. Si el icono de bloqueo de la puerta no se apaga, no se cumplen las condiciones de apertura de la puerta y no se puede añadir ropa a mitad de camino.



Si se añade una cantidad importante de ropa durante el lavado y el nivel de agua es insuficiente, la eficacia de la limpieza puede disminuir, ya que el aparato calcula el consumo de agua en función del peso inicial de la ropa. Una cantidad insuficiente de agua también puede dañar la ropa debido a la fricción, y el tiempo de lavado se prolongará.

FALLO

En caso de avería, el programa se interrumpirá.

Unas luces intermitentes y una señal acústica advertirán de tal ocurrencia (véase el capítulo CÓDIGOS DE AVERÍA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS), y el código de avería (F: XX) se indicará en la pantalla.

FALLO EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

En caso de corte del suministro eléctrico (apagón), el programa de lavado se interrumpe. Cuando se restablece el suministro eléctrico, el programa se reanuda desde el punto en que se interrumpió.




Si aún queda agua en el aparato después de un corte de corriente, no abra la puerta hasta que haya vaciado manualmente el agua mediante el filtro de la bomba.

APERTURA DE PUERTA DE EMERGENCIA

En caso de que no se pueda abrir la puerta debido a un corte de corriente u otras circunstancias especiales, se puede utilizar la palanca de la cerradura de la puerta situada en la tapa de la bomba para la apertura de emergencia.

⚠ NOTA:

1. No utilice esta función cuando el aparato funcione con normalidad
2. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el tambor interior ha dejado de girar, la temperatura es segura y el nivel del agua está por debajo de la entrada de la colada. Si el nivel del agua sobrepasa la entrada de la lavandería, vacíe el agua a través de la manguera de desagüe (si está instalada) o desenroscando lentamente el filtro de la bomba.
3. Método de operación: Abra la tapa de la bomba y utilice una herramienta para tirar hacia plumífero de la palanca de bloqueo de la puerta. A continuación, puede abrirse la puerta (como se muestra en la figura). Vuelva a colocar la palanca de bloqueo de la puerta en su posición original después de abrir la puerta.

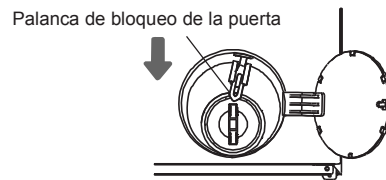


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

 Un mantenimiento regular puede prolongar la vida útil del aparato. Antes de proceder al mantenimiento, desenchufe el aparato de la red eléctrica y cierre el grifo del agua.

 Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin la debida supervisión.

LIMPIEZA DEL CAJÓN DEL DETERGENTE

 Limpie regularmente el cajón del detergente.

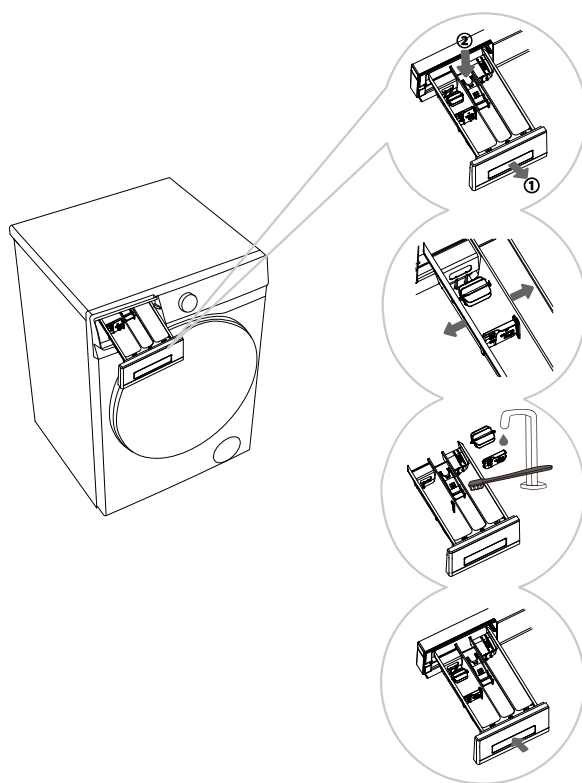

1 Extraiga el compartimento del detergente. Presione la pequeña pestaña del compartimento del detergente para extraerlo. (Consulte la ubicación indicada por la flecha en la imagen de la izquierda).

2 Con las manos, flexione ligeramente el compartimento del detergente para que se deforme ligeramente, luego retire el deflector y los rodillos.


3 Limpie el deflector, los rodillos y el compartimento del detergente con un cepillo.

4 Elimine los residuos de detergente en la base del compartimento y séquelo. Después de secar el deflector y los rodillos, instálelos de nuevo en su posición original y vuelva a colocar el compartimento del detergente en su lugar.

 Cuando instale los rodillos, asegúrese de que los pilares de posicionamiento en ambos extremos del rodillo coincidan con los agujeros de posicionamiento del compartimento del detergente.

 No coloque el compartimento del detergente en el lavavajillas para su limpieza.

LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA, DEL ALOJAMIENTO DEL DIS- PENSADOR DE DETERGENTE Y DE LA JUNTA DE GOMA DE LA PUERTAT

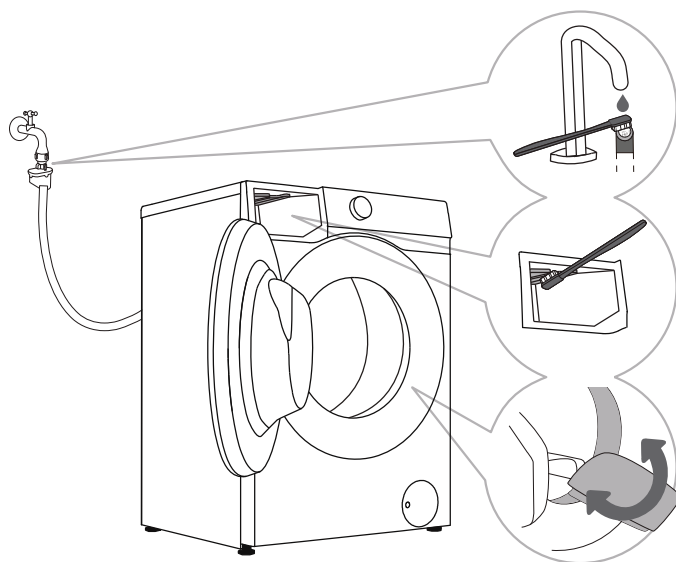


1 Limpie regularmente el filtro de la manguera de suministro de agua.

2 Utilice un cepillo para limpiar toda la carcasa del dosificador de detergente, especialmente las boquillas de la parte superior.

3 Después de cada lavado, limpie la junta de goma de la puerta para prolongar su ciclo de vida. Para evitar la formación de moho en la junta, deje la puerta ligeramente abierta después del lavado para que se evapore la humedad antes de cerrarla.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA BOMBA

 Al limpiar el filtro de la bomba puede derramarse agua. Por ello, se recomienda colocar un paño absorbente en el suelo.
Asegúrese de que el agua se haya enfriado antes de soltarla del aparato.

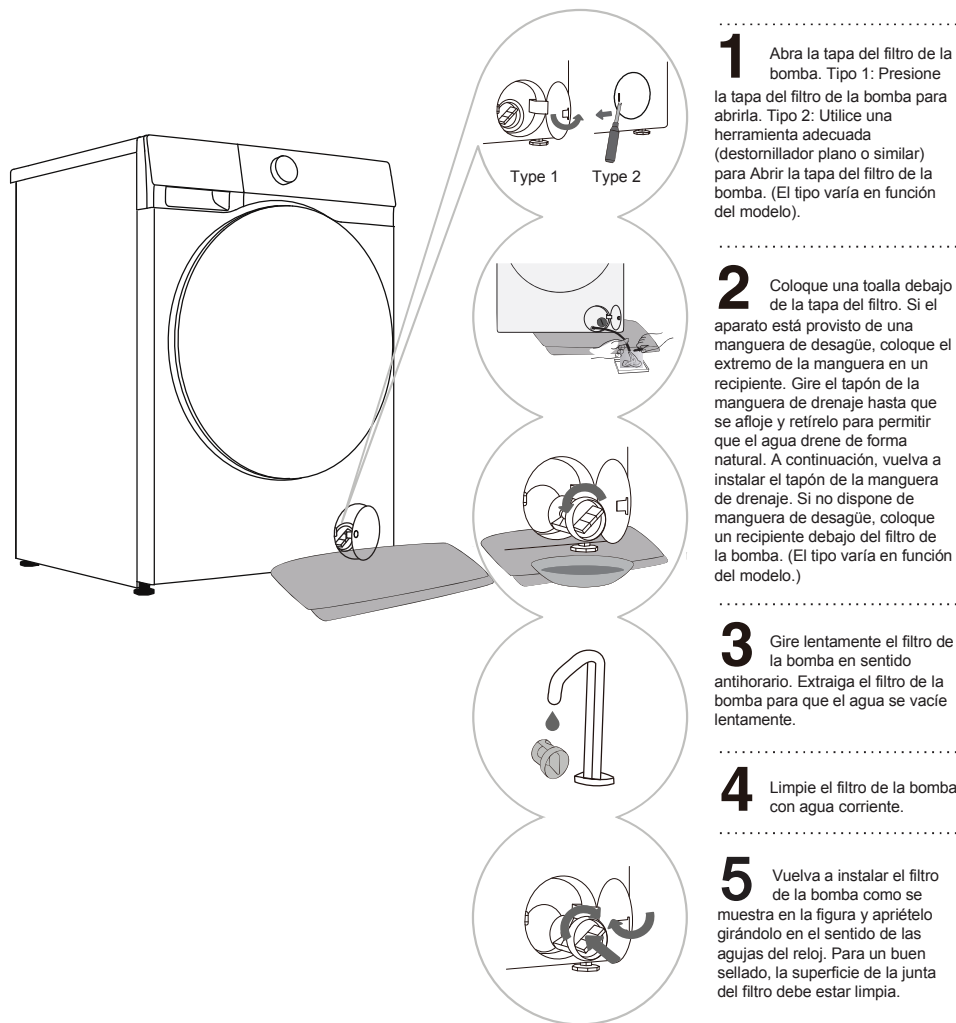


 El filtro de la bomba debe limpiarse a tiempo, especialmente después de lavar ropa muy lanosa o muy vieja.

 Limpie también el filtro de la bomba si el aparato no puede iniciar el ciclo de centrifugado o cuando haya residuos en la bomba (botones, monedas, horquillas o clips, etc.).

 No abra el filtro de la bomba mientras el aparato esté en funcionamiento. No haga funcionar el aparato hasta que el filtro de la bomba esté bien instalado para evitar fugas o fallos de funcionamiento.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA

Compruebe y limpie regularmente el filtro de entrada.
Limpie inmediatamente el filtro de entrada si el suministro de agua es lento.
Los procedimientos de funcionamiento son los siguientes:

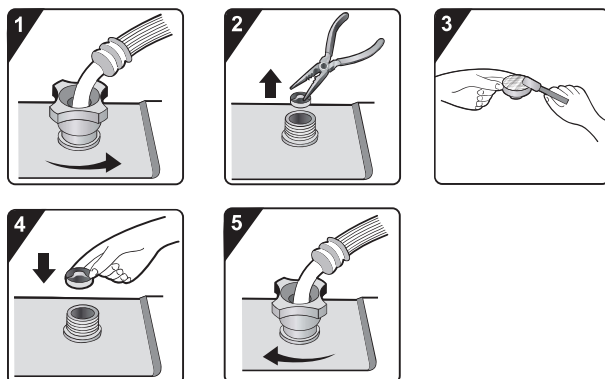

1 Cierre el grifo de agua y desenrosque la manguera de suministro de agua.

2 Retire el filtro de entrada.

3 Cómo limpiar el filtro de entrada.

4 Vuelva a instalar el filtro de entrada.

5 Conecte la manguera de suministro de agua. Abra el grifo de agua y asegúrese de que no hay fugas en la conexión.



El filtro de entrada recoge las impurezas y los sedimentos del suministro de agua. Se recomienda limpiarlo al menos cada seis meses, o con más frecuencia si tiene agua dura o nota acumulación de cal.

LIMPIEZA EXTERIOR



Desconectar siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Limpie el exterior del aparato y la pantalla con un paño de algodón suave y húmedo y agua. A continuación, utilice un paño suave y seco para secar el aparato.



No utilice disolventes ni productos de limpieza que puedan dañar el aparato (tenga en cuenta las recomendaciones y advertencias de los fabricantes de los productos de limpieza).

Limpie la puerta del aparato con un paño húmedo y, a continuación, séquela con un paño suave y seco.



No utilice agua en exceso para limpiar el aparato.

REPARACIÓN DE AVERÍAS

El aparato está equipado con una serie de funciones de seguridad automáticas para detectar fallos y tomar medidas de seguridad eficaces a tiempo.

Estos fallos suelen ser menores y pueden subsanarse rápidamente.

Si el aparato no puede funcionar normalmente, aparecerá un mensaje de avería en la pantalla. Por favor, consulte el mensaje de advertencia para la acción apropiada.

Si los métodos de solución de problemas recomendados no resuelven el problema, póngase en contacto con el servicio posventa.

El usuario asumirá toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de las reparaciones efectuadas por él mismo o por personal no autorizado.

Fenómeno de fallo	Contramedidas recomendadas
La máquina no arranca	◇ Compruebe si el cable de alimentación está enchufado a la toma de corriente y si ésta funciona correctamente (probándola con otro aparato). ◇ Compruebe que la puerta esté bien cerrada. ◇ Compruebe si el botón «Inicio/Pausa» está pulsado. La máquina se para durante el funcionamiento normal ◇ Comprobar si la puerta está bien cerrada. Cierre la puerta y pulse el botón «Inicio/Pausa». ◇ Compruebe si hay un exceso de espuma. El aparato puede pausar el programa para anti espumar. Tras el proceso de anti espumado, el aparato reanudará automáticamente su funcionamiento. ◇ Compruebe si se ha activado la protección de seguridad.
El tiempo mostrado al inicio del programa aumenta o disminuye	Se trata del ajuste adaptativo del aparato a los factores que influyen en el tiempo de lavado. ◇ Espuma excesiva. ◇ Desequilibrio causado por grandes coladas. ◇ Tiempo de calentamiento prolongado debido a la baja temperatura de entrada del agua. Como resultado de estos factores, el tiempo restante mostrado se recalcula y actualiza en consecuencia (si el aparato está realizando un ajuste de desequilibrio, el tiempo mostrado permanece inalterado). Además, el aparato detecta la carga durante el suministro de agua y ajusta el tiempo del programa en consecuencia (control difuso).
Residuos de detergente u otros aditivos en el cajón del detergente después del lavado	◇ Compruebe si el cajón del detergente está correctamente instalado y se mantiene limpio. ◇ Compruebe si la presión del agua es normal y si el filtro de entrada está obstruido (véase el capítulo «MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA»).
Olor en la máquina	◇ El olor puede deberse a los materiales de goma del interior del aparato. Es el olor a goma, que se disipa tras unos pocos usos.



La garantía no cubre los fallos o averías derivados de factores externos (caída de rayos, fallos en la red eléctrica, desastres naturales, etc.)

Fenómeno de fallo	Contramedidas recomendadas
Sonido/ruido anormal durante el lavado	◇ Pueden haber caído en el tambor objetos extraños como llaves, monedas o alfileres. Detenga el aparato y compruebe si hay objetos extraños en el tambor. Si el ruido persiste después de volver a poner en marcha el aparato, póngase en contacto con el servicio postventa. ◇ La ropa puede estar distribuida de forma desigual en el tambor. Ponga en pausa el programa, desbloquee la puerta y redistribuya la colada.
Vibraciones intensas durante el giro	◇ Compruebe si el aparato está nivelado y si las cuatro patas están firmemente asentadas en el suelo. ◇ Compruebe si se han retirado los tornillos/varillas de transporte. Los tornillos/varillas de transporte deben retirarse antes de utilizar el aparato. ◇ Compruebe si se han retirado todos los soportes de espuma de la parte inferior del aparato.
Efecto de hilatura deficiente	El aparato está equipado con un sistema de detección y corrección del equilibrio. Tras detectar un desequilibrio causado por ropa pesada (por ejemplo, albornoces) y varios intentos de centrifugado, el sistema reduce automáticamente la velocidad de centrifugado o incluso detiene el proceso de centrifugado para proteger el aparato. ◇ Si la ropa sigue muy húmeda después del centrifugado, sáquela del tambor, sacúdala y vuelva a seleccionar el programa de centrifugado. ◇ Un exceso de espuma puede perjudicar el efecto centrifugado. Asegúrese de utilizar una cantidad adecuada de detergente de baja espuma. ◇ Compruebe si la velocidad de Centrifugado está ajustada a «0» o «Sin centrifugado».
Fugas de agua	◇ Fuga de la manguera de suministro de agua. Compruebe si hay fugas en la conexión entre el grifo y el conector de la manguera de suministro de agua. Si hay una fuga, coloque cinta selladora alrededor del extremo del grifo o sustituya el grifo. Se recomienda comprobar la estanqueidad de la conexión entre el conector de la manguera de suministro de agua y la válvula de entrada. Apriete la conexión para eliminar las fugas. ◇ Fuga en la manguera de desagüe. En los modelos de drenaje superior, no deben retirarse las abrazaderas de la manguera de drenaje, ya que esto provocaría una descarga continua de agua. ◇ Fuga del cajón del detergente. El cajón del detergente no está bien cerrado. Empuje el asa para cerrar bien el cajón del detergente. ◇ Fuga de la junta de la puerta. Compruebe si hay objetos extraños en la junta de la puerta y límpiela si es necesario.
Ropa arrugada	◇ La colada no se retira rápidamente del tambor. Una vez finalizado el ciclo de lavado, retire rápidamente la ropa del tambor. ◇ El aparato está sobrecargado. El tambor no debe estar lleno de ropa y la puerta debe ser fácil de cerrar. ◇ La velocidad de centrifugado es demasiado alta. Ajuste una velocidad de centrifugado adecuada al tipo de colada.

FALLO DE SECADO (PARA MODELOS DE SECADORA)

Fenómeno de fallo	Contramedidas recomendadas
El aparato no realiza el proceso de secado	◇ Compruebe si el programa de secado está configurado. ◇ Compruebe si el grifo de agua no está abierto. ◇ Compruebe que la puerta esté bien cerrada. ◇ Compruebe si la carga es excesiva (consulte la TABLA DE PROGRAMACIÓN para conocer los requisitos de capacidad) y saque parte de la colada para secarla de nuevo.
Efecto de secado deficiente	◇ Compruebe si la carga es excesiva. Si es así, causará un efecto de secado insatisfactorio y un aumento de las arrugas. Separa la ropa en el tambor para un secado individual. ◇ Compruebe si los artículos más pesados (por ejemplo, algodón grueso) están mezclados con otros más ligeros (por ejemplo, tejidos sintéticos). ◇ Seque la ropa por separado según el tipo.
Tiempo de secado excesivo	◇ Compruebe si la carga es excesiva (consulte la TABLA DE PROGRAMACIÓN para conocer los requisitos de capacidad) y saque parte de la colada para secarla de nuevo. ◇ La colada no está suficientemente centrifugada (consulte el apartado «Efecto de centrifugado deficiente» para obtener más información). ◇ Una gran cantidad de ropa gruesa (por ejemplo, vaqueros).
Olor durante el secado	◇ El uso de detergentes o suavizantes con olores químicos fuertes puede provocar olores durante el secado. ◇ Si el aparato no se limpia a fondo, la suciedad residual puede producir olores durante el secado. Limpie el aparato con regularidad (véase el capítulo «MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA») y retire inmediatamente la colada después del secado.

CÓDIGOS DE AVERÍA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la unidad no funciona con normalidad y aparecen los siguientes códigos, es posible que no se trate de una avería. Consulte los CÓDIGOS DE AVERÍA para tomar las medidas oportunas.

Problema/Fallo	Descripción	¿Qué hacer?
F01	Fallo de entrada de agua	Compruebe lo siguiente: 1. ¿Está abierto el grifo del agua? ¿La presión es demasiado baja? 2. ¿Está pinzada la manguera de suministro de agua? 3. ¿Está obstruido el filtro de entrada? 4. ¿Está congelada la manguera de suministro de agua? Una vez finalizada la localización de averías, pulse el botón «Inicio/Pausa» para continuar la operación.
F03	Fallo de descarga de agua	Compruebe lo siguiente: 1. ¿Está pinzada la manguera de desagüe? ¿Corre el agua por la manguera? 2. ¿Está obstruido el filtro de la manguera de desagüe? 3. ¿Está congelada la manguera de desagüe? Una vez finalizada la localización de averías, pulse el botón «Inicio/Pausa» para continuar la operación.
F24	Desbordamiento	Pausa y reinicia el programa. Si el aparato sigue rebosando, cierre el grifo de agua y póngase en contacto con un técnico de servicio.
F13	Fallo de bloqueo de la puerta	La puerta está cerrada, pero no se puede bloquear. Apague el aparato y vuelva a encenderlo. A continuación, reinicie el programa de lavado. Si la avería persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
F14	Fallo de desbloqueo de la puerta	La puerta está cerrada, pero no se puede desbloquear. Apague el aparato y enciéndalo de nuevo. Si la avería persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
Otros	Fallo del módulo electrónico	Apague el aparato y enciéndalo de nuevo. Reinicie el programa de lavado. Si la avería persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
Unb	Alarma de desequilibrio	La alarma de desequilibrio se resolverá mediante los siguientes métodos: 1. Enredos en la colada Si la colada está enredada, apague primero el aparato, abra la puerta, sacuda la colada y vuelva a colocarla en el tambor. A continuación, cierre la puerta y vuelva a seleccionar el programa de centrifugado. 2. Ropa sucia Apague el aparato, abra la puerta y cargue más ropa (o una o dos toallas). A continuación, cierre la puerta y vuelva a seleccionar el programa de centrifugado.
F15-F18	Secado anormal (para modelos de secadora)	Apague el aparato y enciéndalo de nuevo.

SERVICIO

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Cuando se ponga en contacto con el centro de servicio, especifique el modelo de su aparato.

El modelo, código / ID, tipo y número de serie se indican en la placa de características del aparato.



En caso de defecto, utilice únicamente piezas de recambio homologadas por fabricantes autorizados.



Las reparaciones o reclamaciones de garantía debidas a conexiones incorrectas o uso indebido del aparato no están cubiertas por la garantía. En tales casos, el coste de la reparación correrá a cargo del usuario.

RECOMENDACIONES DE USO

Cuando lave ropa de color por primera vez, hágalo separadamente por colores.

Lave la ropa muy sucia en cantidades más pequeñas, con más detergente en polvo o con un ciclo de prelavado (si está disponible). Aplique un quitamanchas especial sobre las manchas difíciles antes del lavado.

Recomendamos consultar «consejos para quitar manchas».

Si lava a menudo la ropa a baja temperatura y con detergentes líquidos, pueden desarrollarse bacterias que causen malos olores en el aparato. Para evitar estos olores, recomendamos ejecutar de vez en cuando el programa «Limpieza de tambor» (u otros programas de alta temperatura).

Le recomendamos que evite lavar cantidades muy pequeñas de ropa, ya que esto provocará un consumo excesivo de energía y un rendimiento deficiente del aparato.

Afloje la ropa doblada o enredada antes de introducirla en el tambor.

Utilice únicamente detergentes para electrodomésticos.

Si la dureza del agua supera los 14°dH, deberá utilizarse un descalcificador. Los daños en el calentador derivados de un uso incorrecto de los descalcificadores no estarán cubiertos por la garantía. Consulte la información sobre la dureza del agua a su compañía o autoridad local de suministro de agua.

No se recomienda el uso de lejías a base de cloro, ya que pueden dañar el calentador.

Si utiliza un producto desincrustante, lejía o tinte, utilice únicamente el tipo adecuado para su uso en el aparato. No utilice disolventes ni productos químicos similares (por ejemplo, disolvente de pintura, aguarrás, gasolina).

No añada grumos endurecidos de detergente en polvo en el dosificador de detergente, ya que podrían obstruir las tuberías del aparato.

El detergente en polvo o líquido debe añadirse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, la temperatura de lavado y el programa seleccionado.

Cuando utilice productos líquidos concentrados para el cuidado de la ropa, recomendamos diluirlos con agua para evitar que se obstruya el desagüe del cajón del detergente.

El detergente líquido es adecuado para programas de lavado sin ciclo de prelavado.

Tenga cuidado para evitar mezclar detergente y suavizante.

A mayor velocidad de centrifugado, habrá menos humedad residual en la colada. Como resultado, el secado en secadora será más económico y rápido.

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica Oficial (información sobre listado de servicios de asistencia técnica oficial y repuestos disponible en www.hisense.es dentro de la sección soporte) durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

CONSEJOS PARA QUITAR MANCHAS

¡Antes de utilizar quitamanchas especiales, pruebe a emplear los métodos naturales que no dañan el medio ambiente en las manchas menos rebeldes. Sin embargo, un tratamiento a tiempo facilita la eliminación de las manchas!

¡Elimine las manchas aclarando con agua fría (tibia), pero nunca con agua caliente!

Manchas	Eliminación de manchas
Barro	Cuando la mancha esté seca, ráspela primero de la ropa antes de lavarla en el aparato. Si la mancha es persistente, sumérgala en un quitamanchas de base enzimática antes del lavado. Si la mancha no es persistente, lave la ropa con detergente líquido o en polvo y agua antes del lavado.
Antitranspirante	Antes de lavar en el aparato, aplique detergente líquido sobre la ropa. Aplique quitamanchas en las manchas difíciles. Como alternativa, utilice lejía a base de oxígeno para el lavado.
Té	Remoje o aclare la ropa en agua fría y añada quitamanchas si es necesario.
Chocolate	Remoje o enjuague la ropa con agua tibia y jabón. A continuación, aplicar zumo de limón y aclarar.
Tinta	Antes de lavar en el aparato, aplique quitamanchas sobre la mancha. También puede utilizar alcohol desnaturalizado. Da la vuelta a la ropa y coloca una toalla de papel debajo de la mancha. Utiliza el alcohol en la parte posterior de la mancha. Al final del proceso, aclare bien la colada.
Rotuladores	Diluye un poco de almidón en agua y aplícalo sobre la mancha. Cuando se seque, ráspalo con un cepillo. A continuación, introduce la colada en el aparato para lavarla.
Bebé (orina, barro, manchas de comida)	Antes de lavar en el aparato, sumerja las manchas en agua tibia durante al menos media hora. Para eliminar las manchas más fácilmente, añada un quitamanchas a base de enzimas.
Hierba	Antes de lavar en el aparato, sumerja la ropa en un quitamanchas de base enzimática. Las manchas de hierba también pueden eliminarse remojándolas (durante aproximadamente 1 hora) en zumo de limón diluido o vinagre destilado.
Huevo	Sumerja la colada en un quitamanchas de base enzimática. Sumérjalo en agua fría durante al menos 30 minutos, o unas horas si las manchas son difíciles. A continuación, lavar en el aparato.
Café	Sumerge la ropa en agua salada. Si la mancha no es reciente, remójala con una mezcla de glicerina, amoníaco y alcohol.
Limpiabotas	Aplica aceite de cocina sobre la mancha y aclara.
Sangre	Mancha fresca - Aclare la colada con agua fría y lávela en el aparato. Mancha seca - Remoje la colada en un quitamanchas de base enzimática. A continuación, lavar en el aparato. Si la mancha no desaparece, intenta eliminarla con una lejía adecuada para tu colada.

Manchas	Eliminación de manchas
Pegamento, chicle	Introduce la colada en una bolsa y métela en el congelador hasta que la mancha se endurezca. A continuación, retírela con un cuchillo romo. Diluya la mancha con un quitamanchas de prelavado y aclare a fondo. Por último, lava la ropa en el aparato.
Maquillaje	Utilice un quitamanchas para el prelavado y luego lave en el electrodoméstico.
Mantequilla	Antes de lavar en el aparato, aplique quitamanchas sobre la colada. A continuación, aclárala con agua caliente (tan caliente como permita el tejido).
Leche	Sumerja la colada en un quitamanchas de base enzimática. Dejar en remojo durante al menos 30 minutos, o unas horas si las manchas son difíciles. A continuación, lavar en el aparato.
Zumo de frutas	Aplica una mezcla de sal y agua sobre la mancha. Dejar actuar un rato y aclarar. Puede aplicar bicarbonato sódico, vinagre destilado o zumo de limón sobre la mancha antes de lavarla en el aparato. Para las manchas antiguas, utilice glicerina. Después de 20 minutos, aclarar con agua fría. Por último, lava la ropa en el aparato.
Vino	Sumerge la colada en agua fría durante al menos 30 minutos. Utiliza también un quitamanchas. A continuación, lavar en el aparato.
Cera	Mete la colada en el congelador hasta que la cera se endurezca. Luego, ráspalo. Retire los restos de cera colocando una toalla de papel sobre la mancha y, a continuación, caliéntela con una plancha hasta que el papel absorba la cera.
Sudor	Antes de lavar en el aparato, frote bien la mancha con detergente líquido.
Chicles	Mete la colada en el congelador hasta que el chicle se endurezca. A continuación, lavar en el aparato.

DISPOSICIÓN



Los envases están fabricados con materiales ecológicos que pueden reciclarse, desecharse o destruirse sin peligro para el medio ambiente. Para ello, los materiales de envasado se etiquetan adecuadamente.

El símbolo en el producto o en su envase indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico normal. Lleve el producto a un centro de recogida autorizado para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cuando se deshaga del aparato al final de su vida útil, retire todos los cables de alimentación, y destruya el pestillo y el interruptor de la puerta para evitar que la puerta se bloquee o enclave, y para evitar que niños o animales pequeños queden atrapados en el interior y causen un peligro.

Este aparato está marcado de acuerdo con la directiva europea sobre residuos (RAEE).

La eliminación correcta del producto ayudará a prevenir cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente y la salud de las personas, que podría producirse en caso de eliminación incorrecta del producto. Para obtener información detallada sobre la retirada y el tratamiento del producto, póngase en contacto con la autoridad municipal competente encargada de la gestión de residuos, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto.

TABLA DE CONSUMO TÍPICO

Instrucciones del Programa

1. El programa co 40-60 es capaz de limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada como lavable a unos 40°C a 60°C juntos en el mismo ciclo, y que este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de diseño ecológico de la UE.
2. El consumo del modo apagado es de 0,49 W.
3. Los programas más eficientes en términos de consumo de energía suelen ser los que funcionan a temperaturas más bajas y durante más tiempo.
4. Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada por el fabricante para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua.
5. Uso correcto de detergentes, suavizantes y otros aditivos. No aplique detergente en exceso. Esto puede afectar negativamente a los resultados del lavado.
6. Limpieza periódica, incluida la frecuencia óptima, y prevención y procedimiento de la cal.
7. El ruido y el contenido de humedad restante se ven influidos por el vslqqlqj vshhg: por ejemplo, en el caso de que se produzca un incendio en un edificio o en el caso de que se produzca un incendio en un edificio o en el caso de que se produzca un incendio.
8. La información del producto y el código QR se reflejan en la etiqueta de consumo energético la información de registro del producto puede obtenerse escaneando el código QR.
9. La información de los programas estándar.

Programa	Temperatura seleccionada (°C)	Capacidad nominal (kg)	Temperatura máxima en el tambor (°C)	Duración del programa (h:min)	Consumo de energía (kWh/ciclo)	Consumo de agua (litros/ciclo)	Contenido de humedad restante (%)	Velocidad máxima alcanzada (rpm)
Eco40-60 a plena carga	-	9,0	32	03:48	0,727	55,0	53,90	1310
Eco40-60 media carga	-	4,5	30	02:54	0,405	37,0	53,90	1400
Eco40-60 1/4 carga	-	2,5	23	02:52	0,230	30,0	53,90	1400
Algodón	20	9,0	20	02:09	0,320	110,0	55,00	1400
Algodón	60	9,0	56	03:38	2,000	110,0	55,00	1400
Sintético	40	4,5	40	02:19	0,900	72,0	35,00	1400
Rápido 15'	20	2,0	20	0:15	0,065	30,0	75,00	800

Los valores indicados para los programas distintos del programa Eco 40-60 son meramente indicativos.

Para obtener más información acerca del modelo, puede acceder la base de datos oficial de productos de la Unión Europea (UE EPREL) acerca de Etiquetado Energético. El identificador del modelo también se encuentra en la etiqueta energética facilitada con el producto.



La carga máxima o nominal se aplica a la ropa preparada conforme a la norma IEC 60456.



Debido a desviaciones en términos de tipo y cantidad de colada, centrifugado, oscilación de la fuente de alimentación y temperatura y humedad ambiente, la duración del programa y los valores de consumo de energía medidos en el usuario final pueden diferir de los indicados en la tabla.

Nos reservamos el derecho a cualquier cambio o error en las instrucciones de uso.



2479859-X08064277A