

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

WD5I8043BWF

WD5I8043B*F

EN

English

Thank you very much for choosing our product.

- Please install and operate this product correctly. Do not use it for any laundry labelled as not suitable for machine washing.
- The pictures shown in the manual are for illustrative purposes only. Appearance, printing and other details are subject to actual product.
- We prioritize technological innovation. To improve its overall performance, the appliance is subject to technical changes without notice.
- This product is intended solely for household use.

The following symbols used in this manual are defined below:



Information, advice, tip, or recommendation



WARNING - General Danger



WARNING - Danger of Electric Shock



WARNING - Danger of Hot Surface



WARNING - Danger of Fire



Please read this manual thoroughly.

目录

4 SAFETY PRECAUTIONS	INTRODUCTION
10 PRODUCT DESCRIPTION 11 Specifications	
12 INSTALLATION AND CONNECTION 13 Removing the transport screws/rods 13 Moving and transport after installation 14 Installation location 14 Adjustable feet 14 Installation clearance 15 Connecting to water supply 18 Connecting and securing the water discharge hose 19 Connecting to power mains	PREPARATION BEFORE FIRST USE
20 BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME	
24 FIRST TIME USE 25 PROGRAMS AND FUNCTIONS 26 Program table 28 Additional settings and functions 33 Smart networking 34 Start the program 34 End of the program	WASHING STEPS
35 INTERRUPTIONS AND CHANGING THE PROGRAM	
37 MAINTENANCE AND CLEANING 37 Cleaning the detergent drawer 38 Cleaning the water supply hose, detergent dispenser housing, and rubber door gasket 39 Cleaning the pump filter 40 Cleaning the inlet filter 40 Cleaning the exterior	CLEANING AND MAINTENANCE
41 TROUBLESHOOTING 44 FAULT CODES AND TROUBLESHOOTING 45 SERVICING	TROUBLESHOOTING
45 USAGE RECOMMENDATIONS 46 STAIN REMOVAL TIPS 48 DISPOSAL 49 TYPICAL CONSUMPTION TABLE	MISCELLANEOUS

SAFETY PRECAUTIONS



Please read this manual carefully before operating the appliance.

Do not operate the appliance without understanding or reading this manual.

This manual applies to multiple models. Therefore, it may include features not applicable to your model.

Failure to follow the instructions or improper operation may cause damage to laundry or equipment, or result in personal injury. Please keep the manual near the appliance for easy access.

This appliance is intended to be used in household. If the appliance is used for professional, for-profit purpose or purpose exceeding normal use in a household, or if the appliance is used by a person who is not a consumer, the warranty period shall be equal to the shortest warranty period required by relevant legislation.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The maximum capacity in some cycles for dry clothes to be used is Wash (8/5kg) .

The recommended maximum capacity for each program may vary. For optimal results, see "PROGRAM TABLE".

To connect the appliance to water supply, make sure to use the supplied water supply hose and gaskets. Water pressure has to be between 0.1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²) .

Always use a new water supply hose to connect the appliance to water supply, do not reuse an old water supply hose.

For appliances with ventilation openings in the base, the ventilation openings must not be obstructed by a carpet.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

ELECTRICAL SAFETY

This appliance complies with relevant safety standards.

Before connecting the appliance to the power mains, wait for at least 2 hours until it reaches room temperature.

This appliance must be repaired by an authorised service center, using only spare parts approved by authorised manufacturers. Any repairs or maintenance related to safety or performance should be conducted by trained professionals.

Do not attempt to repair the appliance by yourself. Repairs performed by unqualified personnel may result in personal injury or more serious error. Please consult your local service center and always insist on genuine spare parts.

Do not attempt to operate the appliance if it is damaged, defective, partially disassembled, or has missing or damaged parts, including damaged wires or plugs.

Do not excessively bend the power cord or place heavy objects on it.

Do not clean the inside or outside the appliance with spray water.

In case of flooding, please disconnect the power plug and contact the after-sales service center.

Models with a drying function enable automatic shutdown of the heater to prevent overheating. The heater automatically shuts off when the temperature exceeds the safety threshold and restarts when the temperature drops below the threshold.

Do not connect multiple power sockets, extension cords or dual adapters to the appliance. Do not connect the appliance to the power mains using an extension cord.

Do not connect the appliance to a power socket intended for an electric shaver or hair dryer.

Do not connect the appliance to a power socket intended for small loads.

Before connecting the appliance to the power supply, ensure that the electric voltage specified on the rating plate matches the Voltage of your socket.

The power socket must be securely grounded and the water supply must be unobstructed.

Do not connect the appliance to power mains using an external switching device such as a program timer, or connect it to power mains that is regularly switched on and off by the power supply provider.

Exhaust air must not be discharged into a flue designed to discharge combustion gases or other fuel exhaust gases.

INSTALLATION

Before using the appliance, be sure to remove the packaging (sponge, polystyrene foam, etc.) attached to the bottom of the appliance.

Please install the appliance correctly according to the instructions and connect it to the water and electricity supply (see "INSTALLATION AND CONNECTION").

Water piping and electrical wiring should be carried out by a fully trained technician or professional.

Do not install the appliance in a location where the door opening is restricted.

Do not install the appliance where the temperature may drop below 5°C, as its parts may be damaged in case of water freezing.

Place the appliance on a solid and level floor. If installed on a high platform, the appliance must be reinforced to prevent it from tipping over.

The end of the water discharge hose should reach into a water drain line.

This appliance should not be stored or used outdoors.

Avoid lint accumulation near the appliance.

Do not install the appliance near heaters or flammable materials.

Do not install the appliance in an area where gas leaks may occur. Ensure good ventilation to prevent the gases generated by the appliance from flowing back into the room and causing a fire.

USAGE

Remove the transport screws/rods before first use, otherwise serious damage may occur when starting the appliance (see chapter "INSTALLATION AND CONNECTION/Remove transport screws/rods"). Such damage is not covered by the warranty.

Check the appliance for damage during transportation. Never operate the appliance if it is damaged.

Use detergents suitable for the appliance and laundry care. We shall not be responsible for any damage or discoloration of gaskets and plastic parts resulting from incorrect use of bleaching or colouring agents.

Do not attempt to remove any panels or disassemble the appliance.

Do not press buttons with sharp objects such as pins, knives, or nails.

Do not touch the power plug or operate the appliance with wet hands.

This appliance is only suitable for regular washing or drying (for tumble dryer models). It cannot be used for dry cleaning.

Attempting to lift the heavy appliance may cause you to get injured. Do not attempt to lift the appliance yourself as your hands may be cut by its sharp edges.

Do not use protruding parts to move the appliance. Protruding parts on the appliance may be broken when lifting or pushing the appliance.

Do not wash laundry with large buttons or other heavy metal objects, and ensure that all pockets of the laundry are empty. To prevent odours and mildew, open the door at the end of the washing cycle to allow the drum to dry.

Do not leave metal objects in the drum for extended periods.

The door glass may be cracked by strong impacts. Handle with care.

Place laundry completely into the drum to prevent it from getting

caught in the door.

Cut off the water supply and unplug the power cord when the appliance is not in use.

Do not place any animals (such as pets) into the appliance.

TRANSPORT/TRANSPORT AFTER INSTALLATION

Assemble the transport screws/rods if you need to move the installed appliance (see chapter "INSTALLATION AND CONNECTION/Moving and Transporting After Installation"). Unplug the power cord before assembling the transport screws/rods!

Turn off the tap and unplug the appliance at the end of the washing cycle. Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always hold the power plug firmly and pull it straight out of the socket.

 Do not use detergents that contain solvents as this could lead to release of poisonous gases, damage to the appliance, and cause the risk of fire and explosion.

Do not open the appliance door by force while it is operating (High-temperature washing/drying).

Do not use the appliance after cleaning with industrial chemicals.

 Water drained during a high-temperature washing cycle is hot. Do not touch the water to prevent burns.

Laundry contaminated with edible oils, acetone, alcohol, petrol, kerosene, detergents, turpentine, wax and wax removers should be pre-washed with hot water and plenty of detergent before placing in the drum.

se softener or similar products according to the manufacturer's instructions.

Remove all items such as cigarette lighters or matches from pockets.

DANGER OF HOT SURFACE

At higher washing or drying temperatures, the door glass will heat up. Be careful to avoid burns. Make sure children do not play near the door glass. Do not touch the door glass during operation.

WATER OVERFLOW PROTECTION (WITH APPLIANCE SWITCHED ON)

If the water level in the appliance rises above normal level, then

the excess water level protection will be activated. It will shut off the water supply and start pumping out the water. The program is interrupted and an error is reported.

Do not wash or dry laundry made of foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof fabrics, rubber products, or clothing or pillows containing foam rubber pads in the drum.



WARNING

If your appliance has a drying function, do not interrupt the program until the drying cycle is complete. If you need to interrupt it for any reason, carefully remove laundry to avoid burns. Quickly remove laundry and spread it out so that the heat is dissipated.

CHILD SAFETY

Before closing the appliance door and running the program, make sure there is nothing except laundry in the drum. Make sure no child climbed into the appliance drum and closed the door from the inside.

Do not leave the door open. Children may hang on the door or climb into the appliance, causing damage or injury.

Keep all packaging materials out of the reach of children, as they may pose a danger.

Keep detergent and softener out of reach of children.

SERVICING


Repair costs resulting from damage caused by incorrect connections, improper installation and use, or repairs made by unauthorised personnel are the responsibility of the user and are not covered by the warranty.

The warranty does not cover consumables, minor colour deviations, increased noise due to appliance age that does not affect the functionality of the appliance, and aesthetic defects on components that do not affect the functionality and safety of the appliance.

PRODUCT DESCRIPTION


FRONT

- 1 Control unit
- 2 Program selector knob
- 3 Detergent drawer
- 4 Door
- 5 Pump filter cover

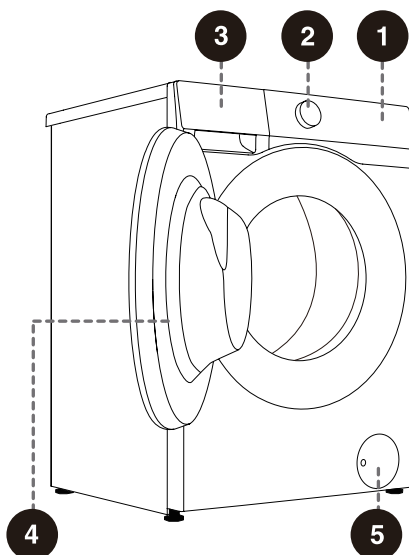

BACK

- 1 Water supply hose
- 2 Power cord
- 3 Water discharge hose
- 4 Adjustable feet
- 5 Transport screws/rods

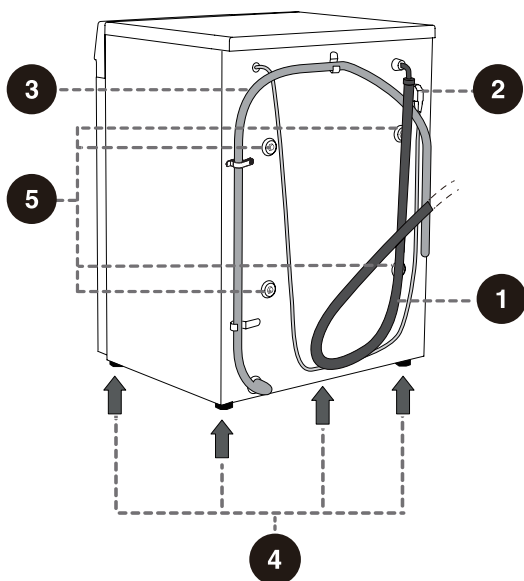

 The illustrations in this manual are for illustrative purposes only. Due to product improvements and series expansion, the appearance, color, and functional components of the product you receive may differ from those shown in this manual. Please refer to the actual product.



SPECIFICATIONS

(DEPENDING ON THE MODEL)

Max. load	8 kg/5 kg
Net Weight	62 kg
Rated Voltage	220-240 V~
Frequency	50 Hz
Rated Power	1950 W/1450 W

DIMENSIONS (MM)

Index	Dimensions (mm)
A	595
B	845
C	440
D	470
E	500
F	995

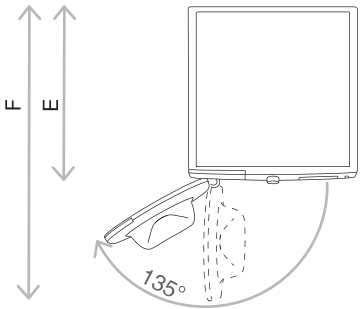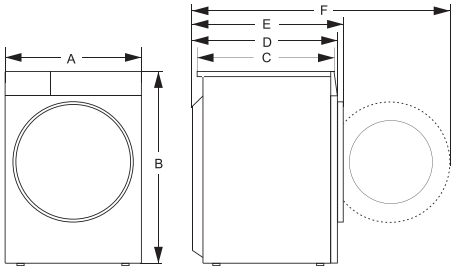

E = appliance depth
 F = Depth with door open

INSTALLATION AND CONNECTION



First remove all packaging and foam, especially the foam base. When removing the packaging, make sure not to damage the appliance with a sharp object. Keep the packaging materials (plastic bags, other plastic parts etc.) out of reach of children.





Check for any damage on the appliance. If you suspect the appliance is damaged, do not use it and immediately contact the service unit.

The appliance is supplied with a support set that includes:

- User manual;
- 4 plastic plugs;
- Supply hose;
- Drain hose holder;
- Wrench;
- Noise reduction board/sponge strip/none (subject to the actual model).

Make sure all parts listed above are supplied.

HOW TO INSTALL THE NOISE REDUCTION BOARD:

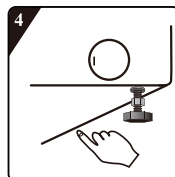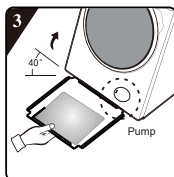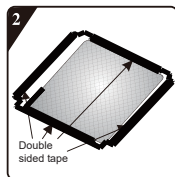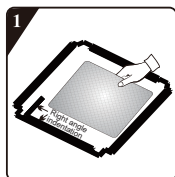




1 Before installing the noise reduction board align and paste the acoustic absorption wool with and along the right-angle impression on noise reduction board (this procedure is unnecessary for some of the models without acoustic absorption wool).

2 Remove surface paper on double sided tape at four sides of the noise reduction board.

3 Incline the appliance to an angle of 40° and let the side with right-angle notch face towards front of the appliance, as shown in the figure. Insert the side with oblique-angle notch between two foot screws at back of the appliance completely in place. Then, install the noise reduction board and ensure that it contacts with bottom of the appliance closely.

4 Press the double sided tape on four sides manually to secure the noise reduction board to the appliance firmly.

HOW TO INSTALL THE SPONGE STRIPS:

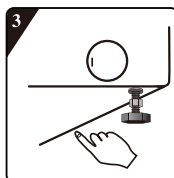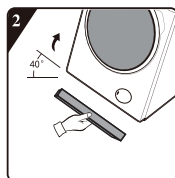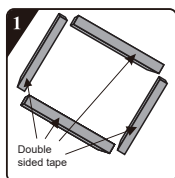


1 Remove surface paper on double sided tape on the sponge strips.

2 Incline the appliance to an angle of 40° and attach sponge strips on the bottom of the appliance with the two long sponge strips at the front and rear support positions, and the two short sponge strips at the left and right support positions.

3 Press down to secure the sponge strips firmly.

REMOVING THE TRANSPORT SCREWS/RODS

⚠ Disassemble the transport screws/rods once all packaging has been removed. A blocked appliance may be damaged when it is switched on for operation. Such damage is not covered by the warranty.

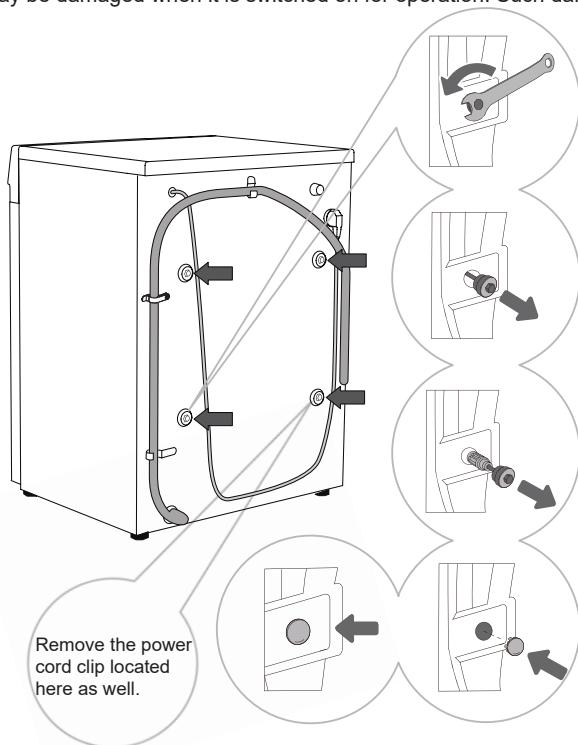

1 Move aside the water discharge hoses and use an appropriate wrench to loosen the four screws on the back in the counterclockwise direction as indicated by the arrows. Loosen the screws approximately 30 mm.

2 Pull all 4 transport screws/rods horizontally.

3 Pull out the transport screws/rods along with the rubber and the plastic parts.

4 Cover the screw holes with plastic plugs. The plastic plugs are supplied in the bag with the appliance user manual (the support set).

💡 Save the transport screws/rods in case you have to transport the appliance again later (to reinstall the transport screws/rods, follow the above procedure in reverse order).

MOVING AND TRANSPORT AFTER INSTALLATION

💡 If you wish to move the appliance after it has been installed, the transport screws/rods have to be re-installed to prevent vibration damage to the appliance during transport (see chapter "installation and connection/removing the transport screws/rods"). If you lost the transport screws/rods, they can be ordered from the manufacturer.

Pack all packaging materials properly (plastic bags, other plastic parts etc.).

⚠ After transport, the appliance should be left to stand still for at least 2 hours before it is connected to the power mains. The appliance should be installed and connected by a trained technician.


⚠ Carefully read the user manual before connecting the appliance. Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the appliance shall not be covered by the warranty.

INSTALLATION LOCATION

💡 Place the appliance on a solid and level floor to keep it stable. The floor should be clean and dry; otherwise, the appliance may slide. Also, clean the bottom surface of adjustable feet.

ADJUSTABLE FEET

Use a spirit level and the supplied wrench.

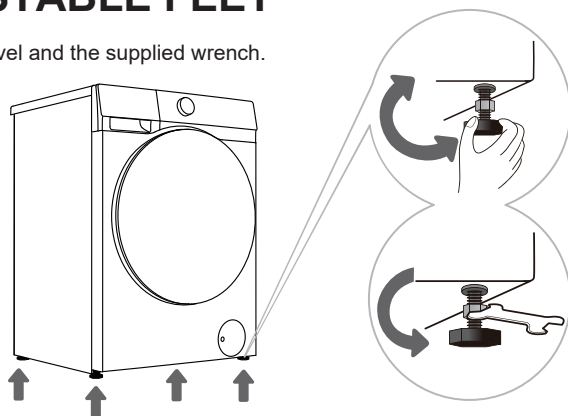


1 Rotate the adjustable feet to level the appliance lengthwise and crosswise. The feet allow levelling by +/-2 cm.

💡 Incorrect levelling of the appliance may cause vibration, appliance sliding across the room, and loud operation. Incorrect levelling of the appliance is not subject to warranty.

💡 Sometimes, unusual or louder noise may appear during appliance operation. These are mostly the result of improper installation.

2 After adjusting the height of the feet, use the supplied wrench to securely tighten the locknuts by turning them counterclockwise (see Figure).

INSTALLATION CLEARANCE

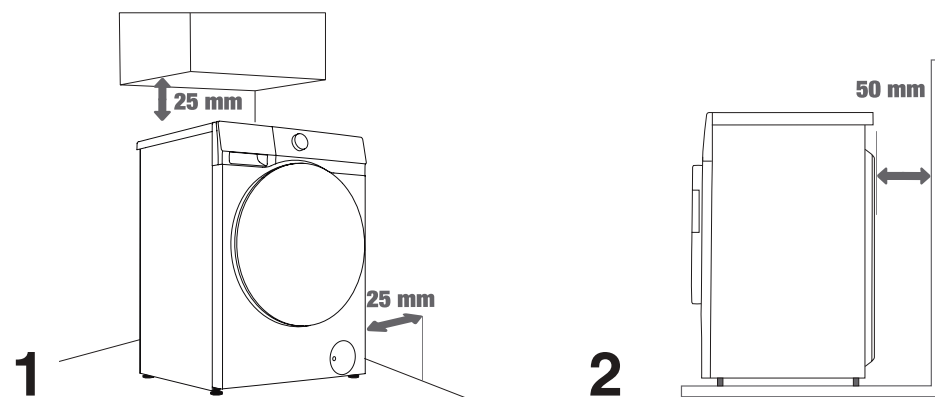


💡 The appliance may not be in contact with a wall or adjacent furniture. For optimum appliance operation, we recommend observing the clearances from the walls as indicated in the figure.

In case of failure to observe the minimum required clearances, safe and correct appliance operation cannot be ensured. Moreover, overheating can also occur (Figures 1 and 2).

CONNECTING TO WATER SUPPLY

The supplied water supply hose varies by model. Please choose the appropriate connection method based on the actual water supply hose.

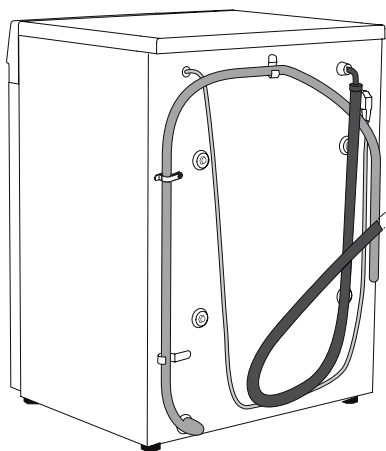

A EUROPEAN
WATER SUPPLY
HOSE CONNECTION

B AQUA STOP
CONNECTION

C CHINESE WATER
SUPPLY HOSE
CONNECTION

💡 For normal appliance operation, the pressure in the water mains should be between 0.1-1MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²). Minimum dynamic water pressure can be determined by measuring the water flow. In 15 seconds, 3 litres of water should flow from a fully open tap.

💡 Only use the water supply hose supplied with the appliance. Do not use any used or other hoses.


💡 Make sure the hose is not damaged. If the hose is degraded, brittle, or cracked, it has to be replaced.

💡 This appliance is designed for cold water only. Do not connect it to hot water.

EUROPEAN WATER SUPPLY HOSE CONNECTION

Tighten the water supply hose by hand to ensure proper sealing (maximum torque: 2 Nm). Check the sealing for leaks.

Do not use pliers or similar tools as they may damage the nut threads.



AQUASTOP CONNECTION

If an internal tube or hose is damaged, a shut-off system is activated that cuts the water supply to the appliance. In such case, the control glass (a) will turn red. Replace the water supply hose.




⚠ Do not dip the water supply hose with the AquaStop system in water as it contains an electric valve.

⚠ The water supply hose can be connected without a non-return valve.


CHINESE WATER SUPPLY HOSE CONNECTION

1. Select a suitable tap with a tip length greater than 10 mm. The outlet end must be flat. If it is uneven, smooth it out with a file to prevent leakage after installation (see Figure 1).
2. Push the slider down to disconnect the water supply hose connector from the inlet assembly (see Figure 2).
3. Loosen the four screws on the water supply hose connector, then attach the hose to the tap. If the tap diameter is too large for the connector, loosen the screws and remove the sleeve (see Figure 3).
4. Evenly tighten the four screws on the water supply hose connector and secure the nuts (see Figure 4).
5. If the appliance is to be used once or several times in a week, push the slider down without disconnecting the water supply hose connector to avoid damaging the fixing screws.

⚠ NOTE: The exposed thread length before tightening the nut is approximately 4 mm and less than 2 mm after tightening (Figure 4).

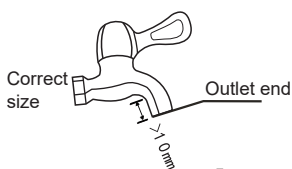


1

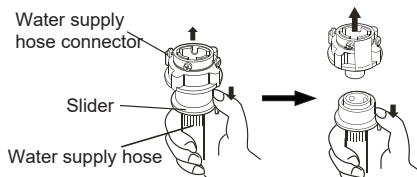

2



3

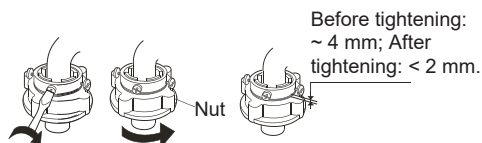

4


CHECKING THE CONNECTION BETWEEN THE WATER SUPPLY HOSE AND THE TAP

1. Gently pull the water supply hose to check if the connection is secure.
2. Open the tap to check for leaks.
3. The water supply hose should not be twisted or bent.
4. Check the water supply hose before each use to prevent incorrect connection.



CONNECTING THE WATER SUPPLY HOSE TO THE APPLIANCE

Connect the water supply hose nut to the water supply hose connector of the appliance. Tighten the nut and shake it gently to check that it is firmly secured, as shown in the right figure.

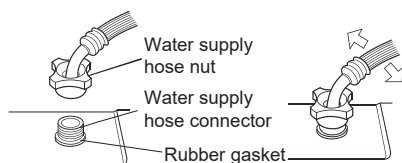


NOTE:

1. Tighten the nut evenly. Avoid rotating the water supply hose, as this may cause damage.
2. Do not remove the rubber gasket. Before each use, check that the gasket is not detached or damaged. If damaged, please contact after-sales service immediately.

CONNECTING AND SECURING THE WATER DISCHARGE HOSE


Feed the water discharge hose into a washbasin or a bathtub, or connect it directly to a drain (discharge hose minimum diameter 4 cm). The vertical distance from the floor to the end of the discharge hose may be 70 to 100 cm. It can be attached in three ways (A, B, C).

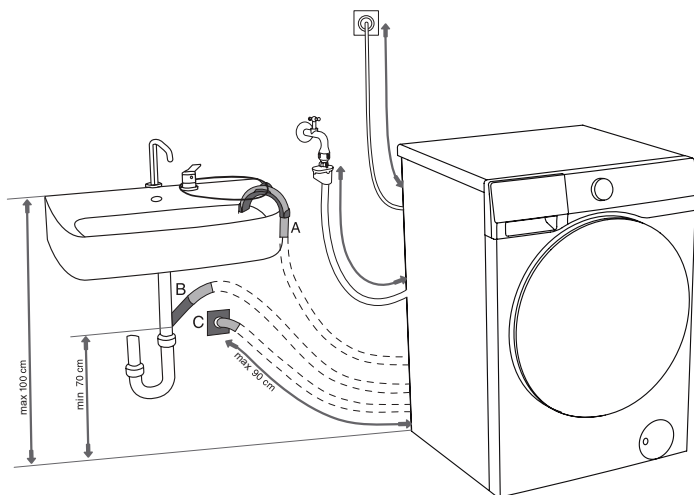

A The discharge hose end may be placed over a sink or a bathtub. Use a string fed through the opening in the elbow support to attach the hose and prevent it from slipping to the floor.

B The discharge hose may also be attached directly to the sink drain. A sink that is too small is not acceptable. Be careful as the drained water may be hot.

C The discharge hose can also be attached to a wall drain with a trap. Such trap should be properly installed to allow cleaning.

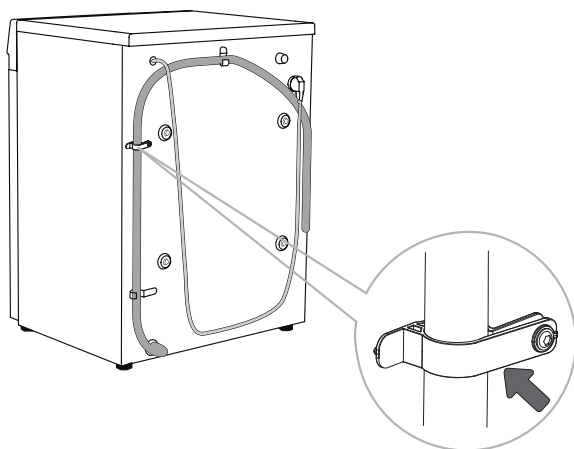


D The discharge hose has to be attached to the clips on the back of the appliance, as shown in the figure.

! These clips must not be removed as this may prevent normal washing.

! Make sure the drain hose is not damaged.

! If the discharge hose is not correctly attached, safe and correct appliance operation cannot be ensured.

CONNECTING TO POWER MAINS

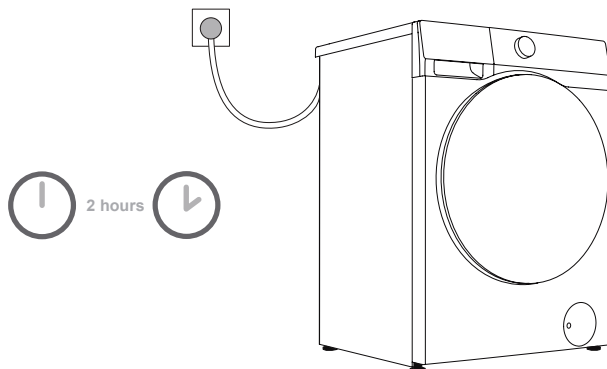

 **Before connecting the appliance to the power mains, wait for at least 2 hours until it reaches room temperature.**

Connect the appliance to a grounded power socket. After installation, the socket should be freely accessible. The socket should be provided with grounding protection. Information on your appliance is indicated on the rating plate.

 **We recommend using over-voltage protection to protect the appliance in case of a lightning strike.**

-  The appliance may not be connected to the power mains using an extension cord.
-  Do not connect the appliance to a power socket intended for small loads.
-  Do not plug or unplug the appliance when your hands are wet.
-  Any repair and maintenance of the appliance should be performed by trained experts.
-  A damaged power cord may only be replaced by a person authorized by the manufacturer.

BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

FIRST USE

This appliance has been tested at the factory and may contain a small amount of water residue. It is recommended to run a “Drum Clean” (or other high-temperature) program to remove any residual water from the drum.

●Connect the appliance to the power mains and open the water tap. There should not be any laundry in the drum. Select and start the program.


⚠Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the appliance (please observe the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturers).

HEED THE LABELS ON THE LAUNDRY


Washing	Max. washing temp. 95°C  	Max. washing temp. 60°C  	Max. washing temp. 40°C  	Max. washing temp. 30°C  	Hand wash only 	Do not wash 
Bleaching	Bleaching in cool water 			Bleaching not allowed 		
Dry cleaning	Dry cleaning with all agents 	Petroleum solvent R11, R113 	Dry cleaning in kerosene, pure alcohol, and R113 	Dry cleaning not allowed 		
Ironing	Hot ironing, max. 200°C 	Hot ironing, max. 150°C 	Hot ironing, max. 110°C 	Ironing not allowed 		
Drying	Dry flat (place on a flat surface) 	Drip dry  Line dry 	High temperature  Low temperature 	Do not tumble dry 		

PREPARING THE WASHING PROCESS

- Sort the laundry by type of fabric (cotton, blends, silk, wool, etc.), care label instructions, colour (white, coloured), and soiling.
- Empty pockets; remove metal items that may damage the laundry or appliance; fasten buttons and turn clothing with buttons or embroidery inside out; close all zippers; tie strings on clothing with drawstrings.
- Place sensitive clothes and small or lightweight items in a special-purpose laundry washing bag and wash them together with other laundry.
- Turn items prone to pilling or long-pile fabrics inside out before washing.
- Stains that are left for too long can be difficult to remove. Treat soiled areas such as cuffs and collars before washing (see chapter “Stain Removal Tips”).
- Do not wash heavy comforters, plush toys, or items in laundry washing bags separately in the drum to avoid imbalance alarms.

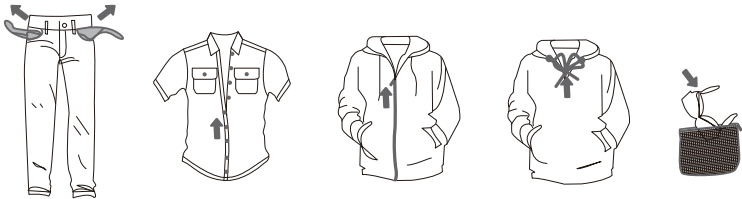

NON-WASHABLE AND NON-DRYABLE LAUNDRY

 Leather and fur products (risk of deformation)	 Rayon and its blended products (risk of discolouration or deformation)	 Large thick rubber cushions (risk of damage or malfunction)
 Hats with hard materials (risk of appliance damage and malfunction)	 Cushions, pillows, articles with cotton wadding, foam and other sponge materials, carpet covers (risk of damage or malfunction)	Others: Wrinkled or embossed clothes; coated down jackets; crepe fabrics; easily deformed clothes (suits, jackets, ties, dresses, etc.); easily fluffing clothes (velvet, cotton flannel).

NON-DRYABLE LAUNDRY (FOR TUMBLE DRYER MODELS)


 Any laundry marked by graphic (risk of laundry damage)	 Wool clothes (risk of shrinkage or fur loss)	 Tights and stockings (risk of damage or deformation)	 Sizing clothes
 Cushions or clothes with furs (risk of damage or malfunction)	 Comforters (risk of damage or malfunction)	 Clothes with lace or embroidery, and new synthetic fibers (very fine fibers) (risk of deformation)	 Silk

 Non-washable and non-dryable laundry includes but is not limited to the above items.

 Wet items that are still dripping are not suitable for tumble drying and may trigger an alarm.

ADDING DETERGENT/SOFTENER

DETERGENT DRAWER

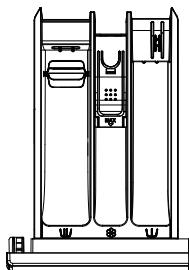

Detergent drawer	
W	Prewash dispenser compartment
W	Wash dispenser compartment
⌘	Softener dispenser compartment





PRECAUTIONS FOR USE

1. Always use a high-efficiency, neutral, low-foaming detergent suitable for this appliance. The amount of detergent depends on the type, soil level, laundry colour, and washing temperature. Please add the appropriate amount according to the detergent manufacturer's dosage instructions.
2. Excessive amount of detergent may result in foaming that in turn impairs washing efficiency. If excessive foam is detected, the appliance may pause the program for defoaming.
3. Using insufficient detergent may result in poor washing effect and could lead to scale buildup in the drum and water pipes.
4. We recommend adding powder detergent right before the wash cycle starts. If added in advance, ensure the detergent dispenser compartment is completely dry; otherwise, the powder detergent may harden and clump before the wash cycle starts.
5. Do not use liquid detergent when selecting the "Delay" or "Prewash" function (if available) as it will be dispensed immediately and may become sticky in the dispenser compartment or drum.
6. Do not allow detergent to harden, as this may lead to blockages, poor rinsing, or unpleasant odours.
7. Pour softener into the compartment marked with "⌘" and follow the usage recommendations on the softener packaging. Do not exceed the MAX line in the softener compartment, as this may cause premature release of softener, resulting in poor washing effect.
8. Keep detergent and softener out of reach of children.
9. Corrosive descaling agents may damage the appliance. Do not use solvents. Do not wash the laundry that was cleaned with solvents or flammable substances.
10. White residues (streaks etc.) on black laundry may appear if you are using modern phosphate-free detergents. In such case, brush the streaks and use a liquid detergent.
11. Before starting the program, gently close the detergent drawer. Forceful closing may cause detergent to spill into other dispenser compartments or to be dispensed too early into the drum. Be careful not to pinch your fingers when closing the drawer.
12. A small amount of water may remain in the dispenser compartment at the end of the program cycle.
13. The detergent dispenser drawer does not have a dedicated compartment for adding disinfectants, so it is not recommended to add disinfectants.

Installation/Use of baffle

If your accessories are equipped with baffles, follow the steps below to install the baffles in place for a better detergent dissolution effect when using detergent.

1. Pull out the detergent box. Press the small tab in the detergent box to pull out the detergent box.
2. With the scale line of the baffle facing the operating side, first, insert the two guide posts on one side of the baffle into the slots, then gently pull the detergent box, and finally, insert the two guide posts on the other side into the slots on that side.
3. Slide the baffle forward and downward to lower the baffle.
4. Put the detergent box back into place.

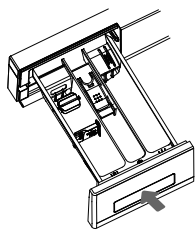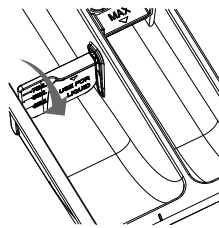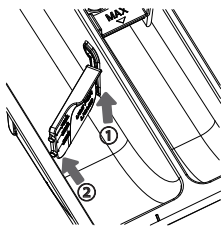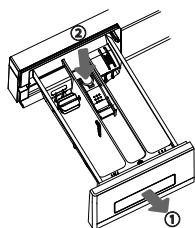

 When using powder detergent or gel detergent, be sure to remove the baffle to prevent detergent residue.



LOADING THE APPLIANCE

Open the appliance door, and insert the laundry loosely into the drum after making sure the drum is empty.

Close the appliance door. The door is closed when you hear a click.


 Do not overload the drum! For maximum load, see "PROGRAM TABLE". If the appliance drum is too full, the laundry will not be washed as thoroughly.

 Ensure the laundry is completely placed into the drum to prevent it from getting caught in the door.

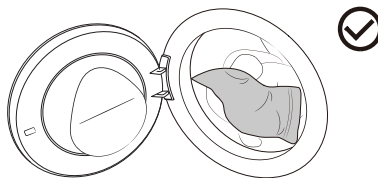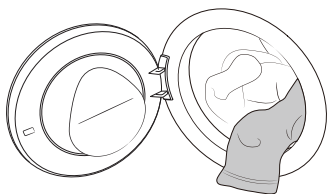

FIRST TIME USE

Tap "⏻" to power on and enter the startup navigation.

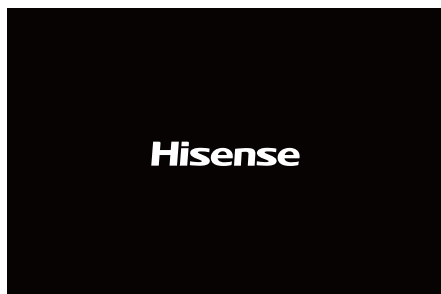

Configure Language and WLAN according to the startup navigation and actual needs of the user, and complete the Operating tips.

Language

Set the language, the default is English, turn the main knob to select, and then tap "○" to confirm the selection and go to the next step.

WLAN

The appliance is bound to the network, and the WLAN connection of the appliance is completed according to the prompts.

If you do not need to connect to the network, press and hold "○" to skip.

Operating tips


Interface operation guide, tap "○" continuously to switch the operation guide interface, and enter the main interface after completion.

PROGRAMS AND FUNCTIONS

Main interface

This machine adopts the control method of touching the function keys + rotating the main knob. The Power, Start/Pause, Back, Options, Confirmation button and other function buttons are operated by touching the buttons; the program selection is operated by rotating the main knob; additional functions and other settings are operated by rotating the main knob + touching the function buttons.

The final display is subject to the actual situation.

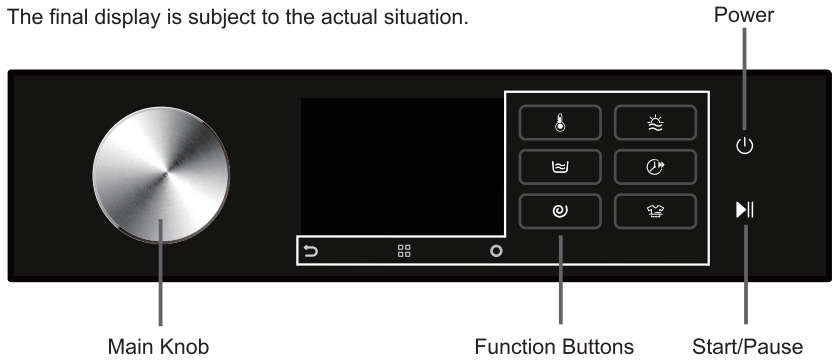

Icon description

Icon	Name	Description
	Power	Used to turn on/off the appliance.
	Start/Pause	Used to start/pause a program.
	Back	Tap to return to the previous interface; long press to return to the main interface.
	Options	Tap to enter the selection of additional functions; long press to enter the system function settings.
	Confirm	Used to confirm the current selection.
	WLAN	This icon is displayed when the appliance is connected to the network.
	Remote Control	This icon is displayed when the Remote Control function is turned on.
	Door Lock	This icon is displayed when the door is locked.

PROGRAM TABLE

Tap the power button to turn on the machine. According to the type of material and the degree of soiling, turn the main knob left/right to select the appropriate program. During operation, the main knob will not turn automatically.

Program	Function	Maximum load (kg)	Maximum speed (rpm)	Program description
Eco 40-60 —	W	8	1400	This program is suitable for washing cotton clothes with a normal degree of soiling.
	WD	5		
Cotton (Cold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	W	8	1400	This program is suitable for washing cotton or polyester fabrics that are moderately and heavily soiled.
	WD	5		
Synthetics (Cold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4	1400	This program is suitable for medium soiled synthetic fabrics and cotton fabrics.
	WD	4		
Cotton Dry —	D	5	/	This program is suitable for drying wet synthetic fabrics and cotton fabrics after spinning. Do not add detergent/softener for this program.
Synthetics Dry —	D	4	/	This program is suitable for drying wet cotton or linen fabrics after spinning. Do not add detergent/softener for this program.
Auto (Cold, 20°C, 30°C, 40°C)	W	4	1400	It can automatically adjust the main washing time and rinse times according to the weight of the laundry, and is suitable for washing lightly dirty laundry.
	WD	4		
Refresh —	N	2	/	This program is used for sterilization, wrinkle removal, and odor removal of a small amount of dry laundry. This program requires turning on the faucet, and no detergent/softener can be added.
Baby Care (40°C, 60°C, 90°C)	W	2	1400	This program is suitable for washing baby clothes, underwear, etc., and sterilizes them through high temperature. It is not recommended to add softener for this program.
	WD	2		
Allergy Care (60°C)	W	2	1400	It is suitable for washing clothes that are resistant to high temperatures and not easy to fade, and removes allergens such as pollen, mites, and parasites through high temperatures.
	WD	2		
Pets (Cold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4	1400	It is suitable for washing clothes with pet hair.
	WD	4		
Full load 59' (Cold, 20°C, 30°C, 40°C)	W	8	1400	It is suitable for washing daily clothes such as cotton, synthetic fibers or blended fabrics in a short period of time.
Power 39' (Cold, 20°C, 30°C, 40°C)	W	4	1400	It is suitable for washing a small amount of heavily soiled laundry, with an intensive wash cycle in a short period of time.
	WD	4		
Quick 15' (Cold, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2	800	It is suitable for washing a small amount of laundry or lightly soiled laundry. If you change the default setting, the washing time will be longer.

Program	Function	Maximum load (kg)	Maximum speed (rpm)	Program description
Wash & Dry 49' –	WD	1	1400	This program is a 49-minute wash and dry program and is suitable for lightly soiled clothes, such as T-shirts, shirts, skirts, etc., which need to be changed every day. It is recommended not to wash more than 3 pieces of clothes at a time.
Bedding (Cold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4	1400	It is suitable for washing large-sized clothes, such as curtains, sheets, quilt covers, etc.
	WD	4		
Wool (Cold, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2	600	It is suitable for washing machine washable woolen clothes (refer to the laundry label requirements).
Rinse+Spin –	W	8	1400	This program is for separate rinsing and spinning of laundry. Do not add detergent for this program.
	WD	5		
Drum Clean (90°C)	WD	/	800	This program is used to clean the drum and remove detergent residues, as well as bacteria that accumulate and grow when washing at low temperatures. Do not add detergent/softener for this program.
Spin –	S	8	1400	This program is used for separate spin of laundry. Do not add detergent/softener for this program.
	SD	5		

W → Wash only

N → Dry laundry care

D → Dry only

S → Spin only

WD → Wash and dry

SD → Spin and dry

Reminder:

- After selecting the Quick 15' program, tap the "☀️" button to switch between the Quick 15' and Wash&Dry 49' programs.
- The Refresh program is a dry laundry care program that allows you to set the duration of care with the "Dry Level" function, which is available in a range of 30/40/50 minutes.

NOTE

- 1) Water Temperature: Select the appropriate water temperature for chosen washing program. Always follow garment manufacturer's care label or instructions when washing to avoid damage to clothes.
- 2) Actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.
- 3) The test results depend on water pressure, water hardness, water inlet temperature, room temperature, laundry type and amount of load, degree of soiling, utilized detergent, fluctuations in the power supply and chosen additional options.
- 4) Overloading the laundry during the washing cycle may reduce washing efficiency, as the appliance initially detects a lower weight and uses less water. Insufficient water may also cause damage to the laundry and extend the washing time.
- 5) Drum Clean (if available): Make sure the drum is empty before using the Drum Clean program. It is recommended to run this program at least once a month.
- 6) When descaling, only use descaling agents with added anti-corrosion protection. (Only use non-corrosive descaling agents. Follow the manufacturer's instructions.) Finish the descaling process by running "Drum Clean" (or other high-temperature) programs several times in order to remove any residual descaling agent. It is recommended to descale at least once every six months.

☀️ The maximum or nominal load applies to laundry prepared pursuant to the IEC 60456 standard.

☀️ For better washing effect, we recommend loading the drum to 2/3 when using the cotton programs.

ADDITIONAL SETTINGS AND FUNCTIONS

After starting up, the display will show the default program and parameters. If you use the default parameters, tap the **"Start/Pause"** button to start the program. Users can select appropriate programs and parameters and add additional functions as needed.

After tapping the **"Start/Pause"** button to start, some of the set functions cannot be changed. If you need to change the settings, press and hold the **"Power"** button to shut down, and restart to reselect the program and function.

■ Before starting the program, select the program using the main knob, and tap the function button to set the Temp., Rinse, Spin, Steam, Quicker, and Anti Crease functions. Different programs have different optional additional functions and gear selection ranges.

Power

Used to turn on/off the appliance.

If you need to shut down the program during operation, press and hold the **"Power"** button to shut down. When the program is running, if no operation is performed for a period of time, the appliance will automatically turn off the screen and enter the energy-saving state. Turn the main knob or tap the **"O"** button, the start/pause button, or the power button to wake up the screen. In standby mode or when the program ends, if no operation is performed for a period of time, the appliance will automatically turn off the screen. If no operation is performed for a period of time after the screen is turned off, the appliance will automatically shut down. In the alarm state, the appliance will not turn off the screen.

Start/Pause

Start/pause the program.

If the door is not closed or locked, an alarm will be displayed on the screen after pressing **"Start"**.

Temp.

Used to select the washing temperature before starting the program.

Tap this option to set the wash temperature before starting the program. Tap continuously to cycle through the setting gears. The temperature can be selected in gears: Cold/20/30/40/60/90°C. The heating temperature that can be set for each program is different.

Rinse

This function changes the default number of rinse cycles.

Before starting the program, tap this option to set the number of rinses. Tap continuously to cycle through the set gears. The number of rinses can be selected: 1/2/3/4/5 times. The number of rinses that can be set for each program is different.

Spin

This function allows you to adjust the spin speed of the program.

Before starting the program, tap this option to set the program speed. Tap continuously to cycle through the set gears. The speed options are: 0/400/600/800/1000/1200/1400rpm. The speed range that can be set for each program is different. Select **"0rpm"** and the appliance will not spin, but only drain water.

Cycle Mode

This function can switch the Cycle Mode of the program.

The current mode is displayed for the first time, and the default is single wash. Tap it again to cycle between **"Wash&Dry/Dry/Wash"**.

Quicker

This function reduces the washing time of the program and speed up the washing process.

Before starting the program, tap this option to shorten the program time. Tap again to cycle through the gear settings in Quicker.

Cotton, Synthetics, Power 39', and Baby Care can select two gears, and some program gears cannot be selected. Different gear settings correspond to different maximum program loads.

For programs with automatic weighing, selecting this function will disable automatic weighing, and deselecting this function will enable automatic weighing again.

Anti Crease

This function adds an anti crease mode, which causes the inner drum to rotate intermittently after the program ends to prevent wrinkles from forming when clothes are not taken out for a long time.

After selecting the program, touch the "Anti Crease" button, the icon lights up, and the Anti Crease mode is automatically entered after the program ends.

Anti Crease cannot be set when the spin speed is selected as "0rpm".

During the operation of the Anti Crease function, tap the Start/Pause button to end this function. If no operation is performed, the program will automatically end after a maximum of 12 hours by default.

Additional functions

■ Tap  to enter the additional function settings interface:

Users can set additional functions such as Remote Control, Child Lock, Mute, Delay End, Dry Level, Cold Wash, Pre Wash, Intensive, Steam, Stain Removal, etc. as needed. Turn the main knob to select additional functions, tap "○" to confirm the selection, and tap it again to cancel the selection. The corresponding icon is lit to indicate that this function is enabled.

Different programs have different additional functions that can be selected.

Remote Control

This function can activate/deactivate the remote control module of the appliance.

Turn the main knob to select this function, tap "○", the  icon lights up, and the Remote Control function is turned on. The same operation can be used to turn off Remote Control.

Before activating the Remote Control function, check to make sure that the WLAN function is turned on and connected normally, and the door is properly closed.

When the WLAN function is turned on and connected normally, but the  icon on the screen is not lit, you can view the status or set the program parameters and function items (depending on the different permissions of the model) through your mobile phone, but you cannot start the program remotely.

When the WLAN function is turned on and connected normally, and the  icon on the screen is on, you can set the program parameters and function items through your mobile phone, and you can start the program remotely.

After turning on the Remote Control mode, if there is no operation on the entire machine and the App for a period of time, it will enter the Energy Saving mode, and it will automatically shut down if there is no operation within 7 days.

Child Lock

To prevent children from operating the machine by mistake and external interference with the washing program, this machine has a Child Lock function.

Turn the main knob to select this function, tap "○", the  icon lights up, and the Child Lock function is turned on. The same operation can be used to release Child Lock.

After the program ends, the Child Lock function will be automatically canceled.

Mute

This function shields other sounds except the alarm sound and reduces noise.

Turn the main knob to select this function and tap "○" to activate/deactivate the Mute function.

Delay End

This function allows you to schedule laundry at your convenience. Please select the program and function, and then select the function to make a reservation.

Turn the main knob to select this function, tap "○" to enter the reservation time selection interface, turn the main knob to select the reservation end time, tap "○", the reservation time is lit, tap the "Start/Pause" button to start the reservation.

After the reservation is set, before the function is started, if the user changes the program, resets the parameters and functions (except the Anti Crease function), the reservation will be automatically canceled;

The reservation time is the end time of the program, including the entire program running time, so the reservation time must be greater than the program running time, and the maximum time cannot exceed 24 hours.

 Before starting the Delay End function, make sure the door is properly closed and the "8" icon on the display is lit.

Dry Level

This function allows you to select the dry level.

In the "Wash&Dry/Dry" mode, turn the main knob to select "Dry Level", and tap "○" to enter the dry level selection interface. Turn the main knob to cycle through the set levels. The dry levels are: Cupboard/Iron/Extra Dry/Time Dry.

"Cupboard" is for drying clothes to a state that they can be worn immediately.

"Iron" means that the clothes contain a small amount of water after drying and can be ironed again.

"Extra Dry" is for drying clothes to a state that they can be stored.

"Time Dry" is timed drying, and you can select the appropriate drying time according to the type and number of clothes.

The optional range of "Time Dry" is: "30/60/90/120/180/240". Please select the appropriate drying time. If the drying time is too short, the clothes cannot be completely dried.

After making the selection, tap "○" to confirm the selection.

Before drying, please confirm the material of the clothes to see if they can be dried. Drying clothes of different materials together will affect the drying effect. It is recommended to dry them separately. At the beginning of drying, water automatically enters the drum to rinse the lint in the air duct, which is normal.

Before drying, you need to confirm that the faucet is turned on and it must be cold water.

At the end of drying, the appliance will run for a period of time at a certain rhythm to shake out the clothes and reduce wrinkles. Excessive cotton clothes that stick to the drum wall after spinning may affect the drying effect. It is recommended to take them out of the drum first, shake them out, and then put them back into the drum; please dry them in batches, and do not exceed the maximum amount of such clothes each time.

The appliance can sense the weight of the clothes to be dried and automatically adjust the drying time and drying intensity. The drying time may be longer or shorter than the set time.

Cold Wash

This function uses cold water to wash, and can automatically adjust the washing intensity and water level to achieve energy-saving and environmentally friendly washing effects.

Before starting the program, turn the main knob to select this function and tap "○" to activate/deactivate the Cold Wash function.

PreWash

This function adds a prewash period before the main wash phase and is suitable for heavily soiled laundry.

Before starting the program, turn the main knob to select this function, and tap "○" to turn on/off the Prewash function.

Intensive

This function increases the intensive washing time and enhances the washing power.

Before starting the program, turn the main knob to select this function and tap "○" to turn on/off the Intensive function.

Steam

This function generates steam to reduce or eliminate wrinkles and make clothing more comfortable.

Before starting the program, turn the main knob to select this function and tap "○" to activate/deactivate the Steam function.

Stain Removal

This function is used for washing special stains.

Before starting the program, turn the main knob to select this function, and tap "○" to enter the selection of different stain types. After selecting a stain, tap "○" to confirm the selection, and tap it again to cancel the selection.

If the program is changed, the selected stain type will be automatically canceled.

FUNCTION TABLE

Program	Temp.	Rinse	Spin	Cycle mode	Quicker	Anti Crease	Child Lock	Mute	Dry Level	Prewash	Delay End	Steam	Intensive	Stain Removal	Cold Wash
Eco 40-60	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Cotton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetics	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cotton Dry	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Synthetics Dry	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Auto	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Refresh	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Baby Care	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	◦	•	-	-
Allergy Care	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	◦	•	-	-
Pets	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Full load 59'	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
Power 39'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Quick 15'	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Wash&Dry 49'	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Bedding	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•
Wool	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Rinse+Spin	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Drum Clean	-	-	-	-	-	-	•	•	◦	-	•	-	-	-	-
Spin	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-

- Optional functions
- Non-optional functions
- Non-cancellable built-in default functions

■ Press and hold  to enter the system function settings interface:
Users can select WLAN, APP and Pairing, Language, User Program, Drum Clean Reminder, Drum Light, System and other system function settings as needed, turn the main knob to select the function option, and tap "○" to confirm the selection. The corresponding icon is lit to indicate that this function is enabled.

WLAN

Turn the main knob to select this option, tap "○" to turn on/off the appliance's WLAN function, and long press "○" to set the appliance to connect to the WLAN network.

Network configuration steps:

1. Turn on the power, long press , and turn the main knob to select "WLAN".
2. Long press "○" to start network configuration, and the screen displays "Connecting".
3. Next, follow the prompts on the APP. After the connection is successful, the screen displays the network configuration success interface.
4. If it fails, you can repeat the operation from the first step.

APP and Pairing

This function needs to be used when the "WLAN" function is turned on and the connection is normal. Turn the main knob to select this option, and tap "○" to enter the "User adding" and "Unpair" setting interface.

After the appliance is successfully connected to the network and paired, the appliance can be remotely controlled through the App on the mobile phone.

Language

Turn the main knob to select this option and tap "○" to enter the "Language" settings interface. After turning the main knob to select the language, tap "○" to confirm the selection.

User Program

Users can set the program to be displayed on the home page.

Turn the main knob to select this option and tap "○" to enter the "User Program" settings interface.

Turn the main knob to select a program, tap "○" to cancel the selection, and tap it again to confirm the selection.

The "Drum Clean" and "Eco40-60" programs cannot be removed from the home page.

Drum Clean Reminder

This option allows you to set the drum clean reminder cycle.

Turn the main knob to select this option and tap "○" to enter the "Drum Clean Reminder" settings interface.

Turn the main knob to select the reminder cycle and tap "○" to confirm the selection.

Drum Light

This option allows you to manually turn on/off the Drum Light.

After the Drum Light is turned on, the Drum Light will automatically light up when the machine is turned on, the program is paused, the program ends, or when the program is running by rotating the main knob or touching an effective button.

System

This option takes you to the settings interfaces such as "System Update", "Reset", "Demo", "Operating Tips", "Software Licenses", etc.

 After the "Demo" mode is turned on, the program cannot be started. To exit the "Demo" mode, press and hold  to enter the system settings, turn the main knob to select "System", tap "○", turn the main knob to select "Demo", and tap "○" to turn it off.

SMART NETWORKING

Enter the "Settings" interface on your smartphone or tablet, enable Bluetooth and wireless connections, and connect to a wireless network.

NOTE:

This appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi.

When the Wi-Fi function is enabled, the power consumption of the appliance increases. However, the Wi-Fi power is less than 2W, so it does not affect the energy efficiency rating of the appliance.

Download

Search ConnectLife from the APP store on your smartphone or tablet (Google Play Store, Apple App Store), and download and install the APP.

NOTE:

To improve performance and experience, the APP may update without notice.

Login

You need to log in to ConnectLife with your account. If you do not have a ConnectLife account, you will need to create a new one. For details, please refer to the APP's user instructions.

NOTE:

If you already have a Google account, you can log in directly using your Google account.

Device binding

1. Open ConnectLife on your smartphone or tablet.
2. Bind your appliance in ConnectLife as follows:
 - A. Click the "+" on the "Home" interface, then select "Add device" or "Scan".
 - B. Choose "Washing Machine" or click "Scan QR/BAR code" or "Manual entry".
 - C. Scan the "QR/BAR code" on the appliance or manually enter the device "AUID/SN". If you cannot find it, click "?" for instructions.
 - D. Read the instructions and operate the appliance until it switches to "Networking" or "Binding" status, then click "NEXT".
 - E. The APP starts searching for the appliance. You can select the desired appliance from the search list. If not found, please check if your Bluetooth is activated. Keep Bluetooth in active mode, then click "NEXT".
 - F. Select your home Wi-Fi, enter the password and click "CONNECT". The appliance starts the connecting and binding process.
 - G. After successful binding, you can set the name of the appliance and the room in which it is located.
 - H. The appliance can now be controlled remotely via the APP.

Unpair

1. Unpair on the appliance:
 - A. Check and make sure the "WLAN" function is turned on and connected normally.
 - B. Press and hold  to enter the system function settings interface.
 - C. Turn the main knob to select "APP and Pairing" and tap  to confirm the selection.
 - D. Turn the main knob to select "Unpair" and tap  to confirm the selection.
 - E. Select "SURE" and tap  to unpair all bindings.
2. Unpair on the smart device:
 - A. Select and tap the appliance you want to unpair on the "Devices" page.
 - B. Tap "Settings" to enter the settings page.
 - C. Tap "Remove Device" to unpair the appliance on the ConnectLife app.

Data Delete

Press and hold  to enter the system settings. Turn the main knob to select "System" and tap . Turn the main knob to select "Reset" and tap . Follow the prompts displayed on the screen to reset the system. After the system reset, the data stored on the user's device will be deleted.

START THE PROGRAM

Select the program and function parameters, and confirm that the detergent has been added to the detergent box, and tap the **Start**/Pause button to start the program.

END OF THE PROGRAM

When the program ends, the appliance will sound a prompt and the display will show the end interface. The end interface shows the power consumption, running time, water consumption and number of rinses of this program (if the drying function or Anti Crease function is added, the display interface will be different after the program ends). You can press the power button to shut down. If you do not perform any operation for a period of time, the appliance will automatically turn off the screen. If you do not perform any operation for a period of time after the screen is turned off, the appliance will automatically shut down.

 After the program ends, please turn off the power of the appliance, turn off the tap, unplug the power cord from the socket, open the door and remove the laundry from the drum.

 Some programs automatically detect the weight of the laundry before washing, and the program duration will be automatically adjusted.

INTERRUPTIONS AND CHANGING THE PROGRAM

INTERRUPTION THE PROGRAM

To stop or cancel the program during operation, you must switch off the appliance.

CHANGING THE PROGRAM

To change the program during operation, switch the appliance off and on again, select the desired program and extra functions, then press the **"Start/Pause"** button to start the new program.

PAUSE THE PROGRAM

The program can be paused at any time during program operation by pressing the **"Start/Pause"** button. When the program is paused/flashing for the rest of the time on the display, the program is paused. If the following conditions are met, the door lock will be automatically unlocked and the door can be opened.

1. The temperature in the drum must be lower than the set safety value;
2. The water level in the drum must be lower than the set safety value.

To resume the program, please close the door first, and then press the **"Start/Pause"** button. The washing/drying program is paused, and when it is restarted, the program will continue to run from where it was interrupted. The spin program is paused, and when it is restarted, the program will start from the beginning of the spin cycle.

ADD CLOTHES

If you need to add clothes during program operation, press the **"Start/Pause"** button, the program will be paused, and the program on the display will pause/flash for the rest of the time. If the safety conditions are met, the door lock will be automatically unlocked, and the door lock icon will go out (the **"Add Clothes"** icon "🔒" will light up for some models), you can open the door to add clothes. If the door lock icon does not go out, the door opening conditions are not met and you cannot add clothes midway.

 If a significant amount of extra laundry is added during washing and the water level is insufficient, the cleaning effectiveness may decrease, as the appliance calculates water intake based on the initial weight of the laundry. Insufficient water may also cause damage to the laundry due to friction, and the washing time will be extended.

FAULT

In case of a fault, the program will be interrupted.

Flashing signal lights and an acoustic signal will warn about such occurrence (see chapter **FAULT CODES AND TROUBLESHOOTING**), and the fault code (F: XX) will be indicated on the screen.

POWER SUPPLY FAILURE

In case of a power supply failure (power outage), the washing program is interrupted. When power supply is restored, the program is resumed from the point where it was interrupted.


 **If there is still water in the appliance after a power outage, do not open the door until you have manually drained the water using the pump filter.**

EMERGENCY DOOR OPENING

In case of failure to open the door due to power outage or other special circumstances, the door lock lever at the pump cover can be used for emergency opening.

⚠ NOTE:

1. Do not use this function when the appliance is working normal
2. Before use, ensure that the inner drum has stopped spinning, the temperature is safe, and the water level is below the laundry inlet. If the water level exceeds the laundry inlet, drain off water through the drain hose (if fitted) or by slowly unscrewing the pump filter.
3. Operation method: Open the pump cover and use a tool to pull down the door lock lever. The door can then be opened (as shown in the figure). Return the door lock lever to its original position after opening the door.

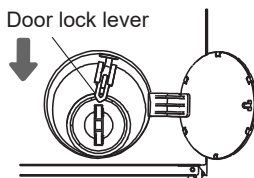


MAINTENANCE AND CLEANING

 Regular maintenance can extend the service life of the appliance. Before maintenance, unplug the appliance from the power mains and close the water tap.

 Children should not clean the appliance or perform maintenance tasks without proper supervision.

CLEANING THE DETERGENT DRAWER

 Clean the detergent drawer regularly.

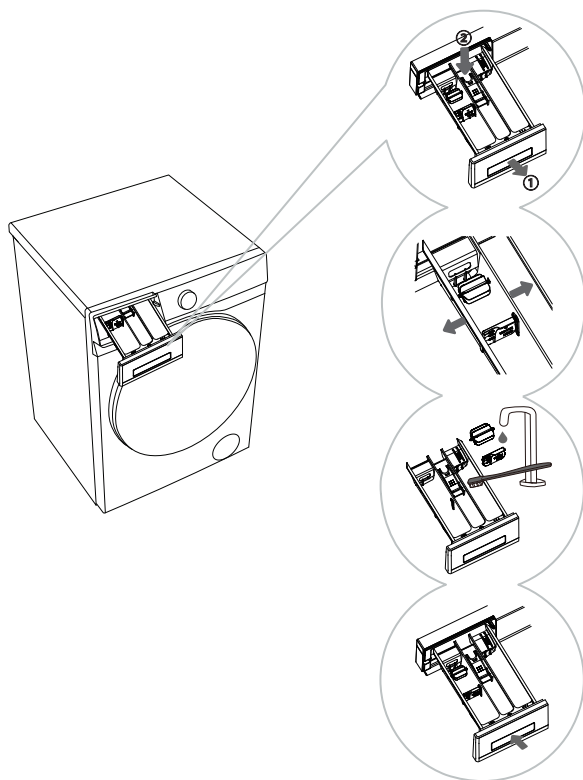

1 Pull out the detergent box. Press the small tab in the detergent box to pull out the detergent box. (Refer to the position indicated by the arrow in the left figure.)

2 Gently bend the main wash compartment of the detergent box by hand to slightly deform it, and remove the baffle and roller.


3 Use a brush to clean the baffle, roller, and detergent box separately.

4 Clean any remaining detergent from the bottom of the detergent box and wipe it dry. After wiping the baffle and roller dry, reinstall them in their original positions and reinstall the detergent box into place.

 When installing the roller, please ensure that the positioning posts at both ends of the roller match the positioning holes of the detergent box.

 Do not place the detergent box in the dishwasher for washing.

CLEANING THE WATER SUPPLY HOSE, DETERGENT DISPENSER HOUSING, AND RUBBER DOOR GASKET

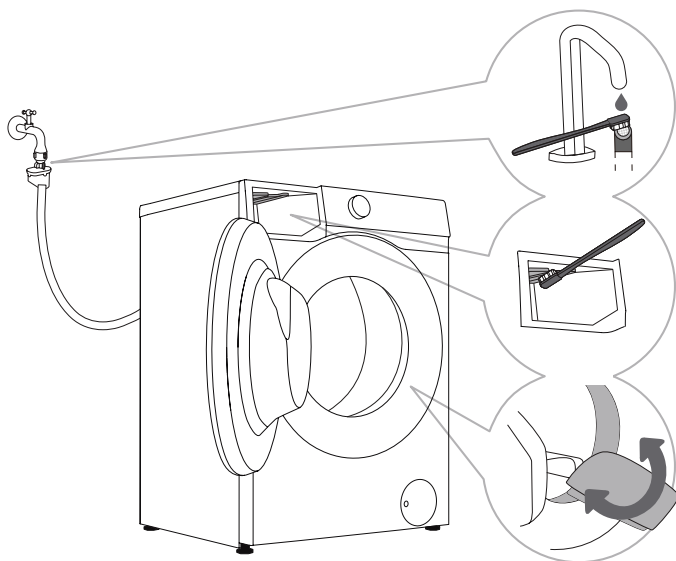

1 Clean the water supply hose filter regularly.


2 Use a brush to clean the entire detergent dispenser housing, especially the nozzles on the top.

3 After every wash, wipe the rubber door seal to extend its life cycle. To prevent mould growth on the seal, leave the door slightly open after washing to allow moisture to evaporate before closing the door.

CLEANING THE PUMP FILTER

 Water may be spilled when cleaning the pump filter. It is therefore recommended to place an absorbent cloth on the floor.

Make sure the water has cooled down before you release it from the appliance.

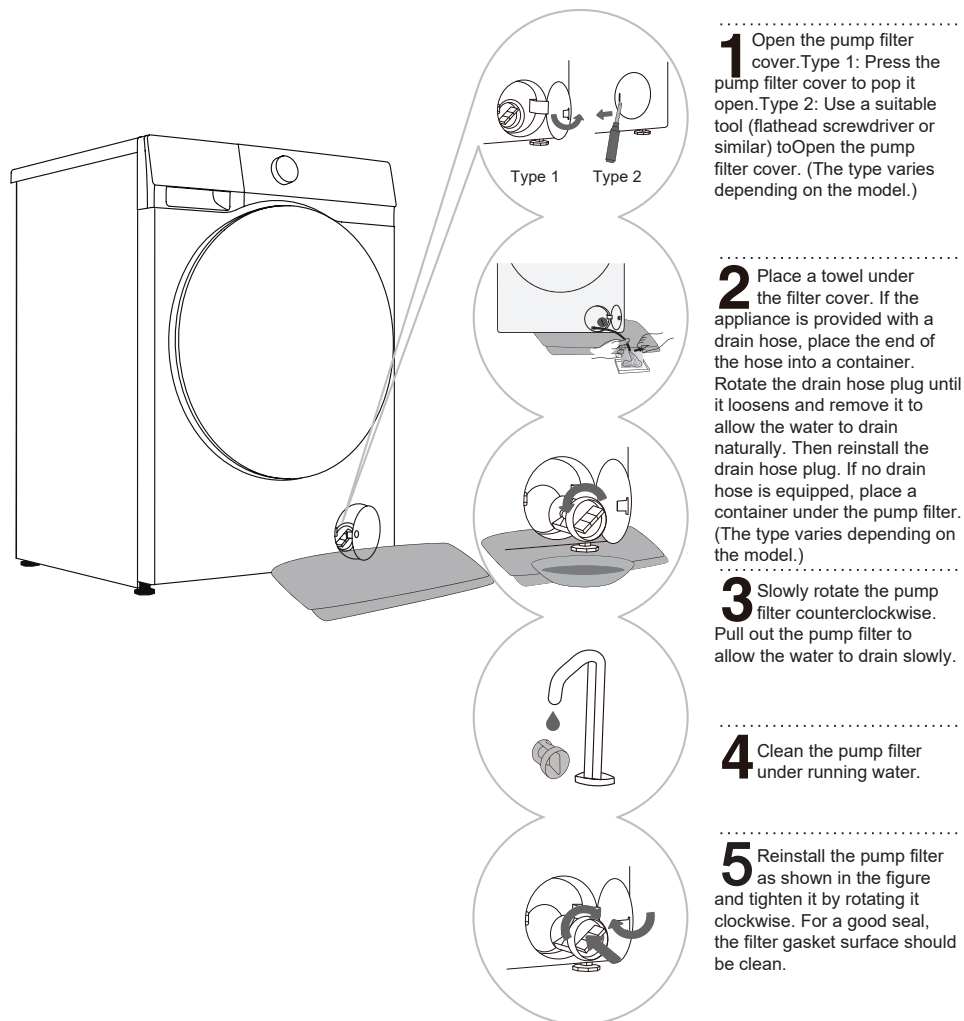





 The pump filter must be timely cleaned, especially after washing very fleecy, woolly, or very old laundry.

 Also clean the pump filter if the appliance cannot start the spinning cycle or when there is debris in the pump (buttons, coins, hair pins or clips etc.).

 Do not open the pump filter while the appliance is running. Do not operate the appliance until the pump filter is securely installed to avoid leaks or malfunctions.

CLEANING THE INLET FILTER

Check and clean the inlet filter regularly.
Clean the inlet filter immediately if water supply is slow.
Operation procedures are as follows:

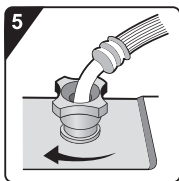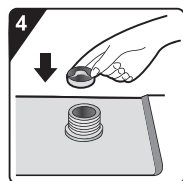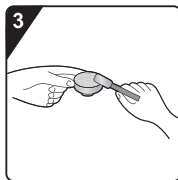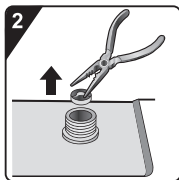

1 Close the water tap and unscrew the water supply hose.

2 Remove the inlet filter.

3 Clean the inlet filter.

4 Reinstall the inlet filter.

5 Connect the water supply hose. Open the water tap and ensure there are no leaks at the connection.

 The inlet filter collects impurities and sediment from the water supply. It is recommended to clean it at least every six months, or more frequently if you have hard water or notice scale buildup.

CLEANING THE EXTERIOR

 **Always disconnect the appliance from the power mains before cleaning.**

Clean the appliance exterior and display unit using a soft, damp cotton cloth and water. Then, use a soft, dry cloth to wipe the appliance dry.

 Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the appliance (please observe the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturers).

Clean the appliance door with a damp cloth, and then wipe it dry with a soft, dry cloth.

 Do not use excessive water to clean the appliance.

TROUBLESHOOTING

The appliance is equipped with a number of automatic safety features to detect faults and take effective safety measures in a timely manner.

These faults are usually minor and can be rectified quickly.

If the appliance cannot operate normally, a fault message will appear on the screen. Please refer to the warning message for the appropriate action.

If the recommended troubleshooting methods do not resolve the problem, please contact after-sales service.

The user will assume all liability for any consequences arising from repairs carried out by themselves or unauthorised personnel.

Fault phenomenon	Recommended countermeasures
Machine fails to start	◇ Check whether the power cord is plugged into the socket and whether the socket is working functionally (by testing it with another appliance). ◇ Check whether the door is properly closed. ◇ Check whether the "Start/Pause" button is pressed. Machine stops during normal operation ◇ Check whether door is properly closed. Close the door and press the "Start/Pause" button. ◇ Check for excessive foam. The appliance may pause the program for defoaming. After the defoaming process, the appliance will automatically resume operation. ◇ Check whether the safety protection has been activated.
Time displayed at the start of the program increases or decreases	This is the adaptive adjustment of the appliance to the factors that influence the washing time. ◇ Excessive foam. ◇ Unbalance caused by large laundry. ◇ Extended heating time due to low water intake temperature. As a result of these factors, the remaining time displayed is recalculated and updated accordingly (if the appliance is making an unbalance adjustment, the time displayed remains unchanged). In addition, the appliance detects the load during the water supply and adjusts the program time accordingly (fuzzy control).
Residual detergent or other additives in the detergent drawer after washing	◇ Check whether the detergent drawer is correctly installed and kept clean. ◇ Check whether the water pressure is normal and whether the inlet filter is clogged (see chapter "MAINTENANCE AND CLEANING").
Odour in the machine	◇ The odour may be caused by the rubber materials inside the appliance. It is the rubber smell, which dissipates after a few uses.



The warranty does not cover the faults or failures resulting from external factors (lightning strike, power grid failures, natural disasters etc.).

Fault phenomenon	Recommended countermeasures
Abnormal sound/noise during washing	◇ Foreign objects such as keys, coins or pins may have fallen into the drum. Stop the appliance and check for foreign objects in the drum. If noise persists after restarting, please contact after-sales service. ◇ Laundry may be unevenly distributed in the drum. Pause the program, unlock the door, and redistribute the laundry.
Intense vibrations during spinning	◇ Check whether the appliance is level and whether all four feet are firmly seated on the floor. ◇ Check whether the transport screw/rods have been removed. Transport screw/rods must be removed before using the appliance. ◇ Check whether all foam supports have been removed from the bottom of the appliance.
Poor spinning effect	The appliance is equipped with a balance detection and correction system. After detecting unbalance caused by heavy laundry (e.g., bathrobes) and several spinning attempts, the system automatically reduces the spinning rate or even stops the spinning process to protect the appliance. ◇ If the laundry is still very wet after spinning, take the laundry out of the drum, shake it loose, and then select the spinning program again. ◇ Excessive foam may impair the spinning effect. Make sure to use an appropriate amount of low-foaming detergent. ◇ Check whether the spinning rate is set to "0" or "No Spin".
Water leakage	◇ Leak from the water supply hose. Check the connection between the tap and the water supply hose connector for leaks. If there is a leak, wrap sealing tape around the end of the tap or replace the tap. It is recommended to check the connection between the water supply hose connector and the inlet valve for tightness. Tighten the connection to eliminate leaks. ◇ Leak from the drain hose. For top-drain models, the drain hose clips must not be removed as this will result in a continuous water discharge. ◇ Leak from the detergent drawer. The detergent drawer is not closed tightly. Push the handle to close the detergent drawer tightly. ◇ Leak from the door seal. Check the door seal for foreign objects and clean if necessary.
Wrinkled laundry	◇ The laundry is not removed promptly from the drum. After the wash cycle is completed, remove the laundry from the drum promptly. ◇ The appliance is overloaded. The drum should not be full of laundry and the door should be easy to close. ◇ The spinning rate is too high. Set a suitable spinning rate for the type of laundry.

DRY FAULT (FOR TUMBLE DRYER MODELS)

Fault phenomenon	Recommended countermeasures
appliance does not carry out drying process	◇ Check whether the drying program is set up. ◇ Check whether the water tap is unopened. ◇ Check whether the door is properly closed. ◇ Check whether the load is excessive (see PROGRAM TABLE for capacity requirements), and take out part of the laundry to dry again.
Poor drying effect	◇ Check whether the load is excessive. If so, it will cause unsatisfactory drying effect and increased wrinkling. Separate the laundry in the drum for individual drying. ◇ Check if heavier items (e.g., thick cotton) are mixed with lighter ones (e.g., synthetic fabrics). ◇ Dry laundry separately by type.
Excessive drying time	◇ Check whether the load is excessive (see PROGRAM TABLE for capacity requirements), and take out part of the laundry to dry again. ◇ Laundry is not sufficiently spun (see section "Poor spinning effect" for guidance). ◇ A large amount of thicker laundry (e.g., jeans).
Odour during drying	◇ Using detergents or softeners with strong chemical odours may cause odours during drying. ◇ If the appliance is not thoroughly cleaned, residual dirt may produce odours while drying. Clean the appliance regularly (see chapter "MAINTENANCE AND CLEANING") and promptly remove laundry after drying.

FAULT CODES AND TROUBLESHOOTING

If the unit is not operating normally and the following codes are displayed, this may not indicate a fault. Please refer to the FAULT CODES for appropriate action.

Problem/Fault	Description	What to do?
F01	Water inflow fault	Check the following: 1. Is the water tap is open? Is the pressure too low? 2. Is the water supply hose pinched? 3. Is the Inlet filter clogged? 4. Is the water supply hose frozen? After troubleshooting is finished, press the "Start/Pause" button to continue operation.
F03	Water discharge fault	Check the following: 1. Is the drain hose pinched? Does the water flow through the hose? 2. Is the filter on the drain hose clogged? 3. Is the drain hose frozen? After troubleshooting is finished, press the "Start/Pause" button to continue operation.
F24	Overflow	Pause and restart the program. If the appliance continues to overflow, close the water tap and contact a service technician.
F13	Door locking fault	Door is closed, but it cannot be locked. Switch the appliance off and on again. Then restart the washing program. If the fault persists, contact a service technician.
F14	Door unlocking fault	Door is closed, but it cannot be unlocked. Switch the appliance off and then back on. If the fault persists, contact a service technician.
Other	Electronic module fault	Switch the appliance off and then back on. Restart the washing program. If the fault persists, contact a service technician.
Unb	Unbalance alarm	Unbalance alarm shall be solved by the following methods: 1. Laundry tangling If the laundry is tangled, first switch off the appliance, open the door, shake the laundry loose and put it back in the drum. Then close the door and select the spinning program again. 2. Underweighted laundry Switch off the appliance, open the door and load additional laundry (or one or two towels). Then close the door and select the spin program again.
F15-F18	Abnormal drying (for tumble dryer models)	Switch the appliance off and then back on.

SERVICING

BEFORE CALLING A SERVICE TECHNICIAN

When you contact the service centre, please specify your appliance model.

The model, code / ID, type and serial number are indicated on the nameplate of the appliance.



In case of a defect, only use spare parts approved by authorised manufacturers.



Repairs or warranty claims due to incorrect connections or misuse of the appliance are not covered by the warranty. In such cases, the cost of repair shall be borne by the user.

USAGE RECOMMENDATIONS

When washing colored clothes for the first time, wash them separately by color.

Wash heavily soiled laundry in smaller amounts, with increased powder detergent or a Prewash cycle (if available). Apply a special-purpose stain remover on stubborn stains before the wash. We recommend referring to "stain removal tips".

If you often wash laundry at low temperatures and with liquid detergents, bacteria may develop and cause odour in the appliance. To prevent such odour, we recommend running "Drum Clean" (or other high-temperature programs) from time to time.

We recommend avoiding washing very small amounts of laundry as this will lead to excessive use of energy and poor appliance performance.

Loosen any folded or tangled laundry before putting it into the drum.

Only use detergents for appliance.

If water hardness exceeds 14°dH, water softener should be used. Heater damage resulting from incorrect use of water softeners shall not be covered by the warranty. Check the information on water hardness with your local water supply company or authority.

Use of chlorine-based bleaches is not recommended as they can damage the heater.

If you use a descaling agent, bleach, or dye, only use the kind that is suitable for use in the appliance.

Do not use solvents or similar chemicals (e.g., paint thinner, turpentine, gasoline).

Do not add hardened lumps of powder detergent into the detergent dispenser as this may clog the piping in the appliance.

Powder or liquid detergent should be added according to the manufacturer's instructions, washing temperature, and selected program.

When using concentrated liquid laundry care products, we recommend diluting them with water to prevent clogging the detergent drawer drain.

Liquid detergent is suitable for washing program without a prewash cycle.

Exercise caution to avoid mixing detergent and softener.

At higher spinning rates, there will be less residual moisture in the laundry. As a result, drying in a tumble dryer will be more economical and faster.

STAIN REMOVAL TIPS

Before using special-purpose stain removers, try using the natural methods that do not harm the environment on less stubborn stains. However, timely treatment makes stain removal easier! Remove stains by rinsing with cold (lukewarm) water - but never with hot water!

Stains	Stain removal
Mud	When the stain is dry, first scrape it off the laundry before washing it in the appliance. If the stain is stubborn, soak it with an enzyme-based stain remover before the wash. If the stain is not stubborn, wash the laundry with liquid or powder detergent and water before the wash.
Antiperspirant	Before washing in the appliance, apply liquid detergent onto the laundry. Apply stain removers on any stubborn stains. Alternatively, use oxygen-based bleach for the wash.
Tea	Soak or rinse the laundry in cold water and add stain remover if necessary.
Chocolate	Soak or rinse the laundry with lukewarm soapy water. Then, apply lemon juice and rinse.
Ink	Before washing in the appliance, apply stain remover on the stain. You may also use denatured alcohol. Turn the laundry inside out and place a paper towel under the stain. Use the alcohol on the back side of the stain. At the end of the process, thoroughly rinse the laundry.
Felt tip pens	Dilute some starch in water and apply it to the stain. When it dries, scrape it off with a brush. Then, put the laundry into the appliance to wash.
Baby (urine, mud, food stains)	Before washing in the appliance, soak the stains in lukewarm water for at least half an hour. For easier stain removal, add an enzyme-based stain remover.
Grass	Before washing in the appliance, soak the laundry in an enzyme-based stain remover. Grass stains can also be removed by soaking (for approx. 1 hour) in diluted lemon juice or distilled vinegar.
Egg	Soak the laundry in an enzyme-based stain remover. Soak in cold water for at least 30 minutes, or a few hours if the stains are stubborn. Then, wash in the appliance.
Coffee	Soak the laundry in salt water. If the stain is not fresh, soak it with a mixture of glycerine, ammonia and alcohol.
Shoe polish	Apply cooking oil to the stain and rinse.
Blood	Fresh stain - Rinse the laundry with cool water and wash it in the appliance. Dried stain - Soak the laundry in an enzyme-based stain remover. Then, wash in the appliance. If the stain does not vanish, try to remove it with a bleach suitable for your laundry.

Stains	Stain removal
Glue, chewing gum	Place the laundry in a bag and put it in the freezer until the stain hardens. Then remove it with a blunt knife. Dilute the stain with a prewash stain remover and rinse thoroughly. Finally, wash the laundry in the appliance.
Makeup	Use a stain remover for the prewash, then wash in the appliance.
Butter	Before washing in the appliance, apply stain remover onto the laundry. Then, rinse with hot water (as hot as the fabric allows).
Milk	Soak the laundry in an enzyme-based stain remover. Soak for at least 30 minutes, or a few hours if the stains are stubborn. Then, wash in the appliance.
Fruit juice	Apply a mixture of salt and water on the stain. Leave to take effect for a while, then rinse. You can apply sodium bicarbonate, distilled vinegar or lemon juice on the stain before washing in the appliance. For old stains, use glycerine. After 20 minutes, rinse with cold water. Finally, wash the laundry in the appliance.
Wine	Soak the laundry in cold water for at least 30 minutes. Also, use a stain remover. Then, wash in the appliance.
Wax	Put the laundry into the freezer until the wax hardens. Then, scrape it off. Remove the remaining wax by placing a paper towel onto the stain, and then heat it with an iron until the paper absorbs the wax.
Sweat	Before washing in the appliance, rub liquid detergent thoroughly into the stain.
Chewing gum	Put the laundry into the freezer until the chewing gum hardens. Then, wash in the appliance.

DISPOSAL



Packaging is made of environmentally friendly materials that can be recycled, disposed of, or destroyed without any hazard to the environment. To this end, packaging materials are labelled appropriately.

The symbol on the product or its packaging indicates that the product should not be treated as normal household waste. Take the product to an authorised collection centre for waste electric and electronic equipment processing.

When disposing of the appliance at the end of its useful life, remove all power cords, and destroy the door latch and switch to prevent the door from locking or latching, and to prevent children or small animals from becoming trapped inside and causing a hazard.

This appliance is marked according to the European directive on waste (WEEE).

Correct disposal of the product will help prevent any negative effects on the environment and health of people, which could occur in case of incorrect product removal. For detailed information on removal and processing of the product, please contact the relevant municipal authority in charge of waste management, your household waste disposal service, or the store where you bought the product.

TYPICAL CONSUMPTION TABLE

Programme Instructions

1. The Eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable about 40°C to 60°C together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
2. The power consumption of the off-mode is 0.49W.
3. The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
4. Loading the household washer dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
5. Correct use of detergent, softeners and other additives. Do not apply excessive detergent. This may affect the washing results adversely.
6. Periodic cleaning, including optimal frequency, and limescale prevention and procedure.
7. Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
8. The product information and QR code are reflected in the energy consumption label the product registration information can be obtained by scanning the QR code.
9. The information of standard programmes.

Program	Selected Temperature (°C)	Rated Capacity (kg)	Maximum temperature in drum (°C)	Program duration (h:min)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (litres/cycle)	Remaining moisture content (%)	Maximum speed reached (rpm)
Eco40-60 full load	-	8.0	29	3:38	0.485	50.0	53.90	1400
Eco40-60 half load	-	4.0	29	2:48	0.327	35.0	53.90	1400
Eco40-60 1/4 load	-	2.0	23	2:46	0.168	28.0	53.90	1400
Wash and Dry full load	-	5.0	28	7:29	3.230	85.0	-	1400
Wash and Dry half load	-	2.5	23	5:29	1.800	52.0	-	1400
Cotton	20	8.0	20	2:09	0.300	105.0	55.00	1400
Cotton	60	8.0	55	3:38	1.700	105.0	55.00	1400
Synthetics	40	4.0	40	2:19	0.860	70.0	35.00	1400
Quick 15'	20	1.0	20	0:15	0.040	25.0	75.00	800

The values given for programmes other than the Eco 40-60 programme and the wash and dry cycle are indicative only.

The entry mode of wash and dry cycle is : Eco 40-60 +  +  + Dry level + Eco.

 Maximum or nominal load applies to laundry prepared pursuant to the IEC 60456 standard.

 **Due to deviations in terms of type and amount of laundry, spinning, power supply oscillation, and environment temperature and humidity, the programme duration and power consumption values measured at the end user may differ from the ones stated in the table.**

We reserve the right to any changes and errors in the instructions for use.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUAL DEL USUARIO

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

WD5I8043BWF

WD5I8043B*F

ES

Español

Gracias por elegir nuestro producto.

- Instale y utilice este producto correctamente. No lo utilice para ninguna colada etiquetada como no apta para el lavado a máquina.
- Las imágenes que aparecen en el manual son meramente ilustrativas. El aspecto, la impresión y otros detalles están sujetos al producto real.
- Damos prioridad a la innovación tecnológica. Para mejorar su rendimiento general, el aparato está sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.
- Este producto está destinado exclusivamente al uso doméstico.

A continuación se definen los símbolos utilizados en este manual:



Información, consejo, sugerencia o recomendación



ADVERTENCIA - Peligro general



ADVERTENCIA - Peligro de descarga eléctrica



ADVERTENCIA - Peligro de superficie caliente



ADVERTENCIA - Peligro de incendio



Lea detenidamente este manual.

Contenido

4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 10 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 11 Especificaciones	INTRODUCCIÓN
12 INSTALACIÓN Y AJUSTE 13 Desmontaje de los tornillos/varillas de transporte 13 Mudanza y transporte después de la instalación 14 Lugar de instalación 14 Pies ajustables 14 Espacio libre de instalación 15 Conexión al suministro de agua 18 Conexión y fijación de la manguera de descarga de agua 19 Conexión a la red eléctrica	PREPARACIÓN ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN
20 ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ	
24 PRIMERA UTILIZACIÓN 25 PROGRAMAS Y FUNCIONES 26 Tabla de programas 28 Ajustes y funciones adicionales 33 Redes inteligentes 34 Iniciar el programa 34 Fin del programa	PASOS DE LAVADO
35 INTERRUPCIONES Y CAMBIOS DE PROGRAMA	
37 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 37 Limpieza del cajón del detergente 38 Limpieza de la manguera de suministro de agua, del alojamiento del dis- pensador de detergente y de la junta de goma de la puertat 39 Limpieza del filtro de la bomba 40 Limpieza del filtro de entrada 40 Limpieza exterior	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
41 REPARACIÓN DE AVERÍAS 44 CÓDIGOS DE AVERÍA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 45 SERVICIO	REPARACIÓN DE AVERÍAS
45 RECOMENDACIONES DE USO 46 CONSEJOS PARA QUITAR MANCHAS 48 DISPOSICIÓN 49 TABLA DE CONSUMO TÍPICO	VARIOS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.

No utilice el aparato sin haber comprendido o leído este manual. Este manual se aplica a varios modelos. Por lo tanto, puede incluir características no aplicables a su modelo.

La inobservancia de las instrucciones o el manejo inadecuado pueden causar daños a la ropa o al equipo, o provocar lesiones personales. Guarde el manual cerca del aparato para tenerlo a mano.

Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas y similares tales como. Si el aparato se utiliza con fines profesionales, lucrativos o que excedan el uso normal en un hogar, o si el aparato es utilizado por una persona que no sea un consumidor, el periodo de garantía será igual al periodo de garantía más corto exigido por la legislación pertinente.

El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato, a menos que estén supervisados en todo momento.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisadas o instruidas sobre su uso seguro y que comprendan los riesgos que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben jugar con el aparato.

La capacidad máxima en algunos ciclos para ropa seca a utilizar es Wash (8/5kg).

La capacidad máxima recomendada para cada programa puede variar. Para obtener resultados óptimos, consulte «TABLA DE PROGRAMACIÓN».

Para conectar el aparato al suministro de agua, asegúrese de utilizar la manguera de suministro de agua y las juntas suministradas. La presión del agua debe estar entre 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²) . Utilice siempre una manguera de suministro de agua nueva para conectar el aparato al suministro de agua, no reutilice una manguera de suministro de agua vieja.

En los aparatos con aberturas de ventilación en la base, la alfombra no debe obstruir las aberturas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar cualquier peligro.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Este aparato cumple las normas de seguridad pertinentes.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, espere al menos 2 horas hasta que alcance la temperatura ambiente.

Este aparato debe ser reparado por un centro de servicio autorizado, utilizando únicamente piezas de repuesto aprobadas por fabricantes autorizados. Cualquier reparación o mantenimiento relacionado con la seguridad o el rendimiento debe ser realizado por profesionales cualificados.

No intente reparar el aparato usted mismo. Las reparaciones realizadas por personal no cualificado pueden provocar lesiones personales o errores más graves. Consulte a su centro de servicio local e insista siempre en las piezas de repuesto originales.

No intente utilizar el aparato si está dañado, defectuoso, parcialmente desmontado o si le faltan piezas o tiene piezas dañadas, incluidos cables o enchufes dañados.

No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.

No limpie el interior ni el exterior del aparato con agua pulverizada.

En caso de inundación, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio posventa.

Los modelos con función de secado permiten el apagado automático del calentador para evitar el sobrecalentamiento. El calefactor se apaga automáticamente cuando la temperatura supera el umbral de seguridad y se reinicia cuando la temperatura desciende por debajo del umbral.

No conecte varias tomas de corriente, alargadores o adaptadores dobles al aparato. No conecte el aparato a la red eléctrica mediante un alargador.

No conecte el aparato a una toma de corriente prevista para una afeitadora eléctrica o un secador de pelo.

No conecte el aparato a una toma de corriente prevista para cargas pequeñas.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincide con la de su toma de corriente.

La toma de corriente debe estar bien conectada a tierra y el suministro de agua no debe estar obstruido.

No conecte el aparato a la red eléctrica utilizando un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador de programa, ni lo conecte a una red eléctrica que sea conectada y desconectada regularmente por el proveedor de suministro eléctrico.

El aire de escape no debe descargarse en un conducto diseñado para descargar gases de combustión u otros gases de escape de combustible.

INSTALACIÓN

Antes de utilizar el aparato, asegúrese de retirar el embalaje (esponja, espuma de poliestireno, etc.) adherido a la parte inferior del aparato.

Instale el aparato correctamente según las instrucciones y conéctelo al suministro de agua y electricidad (véase «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN»).

Las tuberías de agua y el cableado eléctrico deben ser realizados por un técnico o profesional plenamente capacitado.

No instale el aparato en un lugar donde la apertura de la puerta esté restringida.

No instale el aparato donde la temperatura pueda descender por debajo de 5°C, ya que sus piezas podrían dañarse en caso de congelación del agua.

Coloque el aparato sobre un suelo sólido y nivelado. Si se instala en una plataforma alta, el aparato debe reforzarse para evitar que vuelque.

El extremo de la manguera de descarga de agua debe llegar a una línea de drenaje de agua.

Este aparato no debe almacenarse ni utilizarse al aire libre.

Evite la acumulación de pelusas cerca del aparato.

No instale el aparato cerca de calefactores o materiales inflamables.

No instale el aparato en una zona donde puedan producirse fugas de gas.

Asegúrese de que haya una buena ventilación para evitar que los gases generados por el aparato vuelvan a la habitación y provoquen un incendio.

USO

Desmonte los tornillos/varillas de transporte antes del primer uso, o de lo contrario pueden producirse daños graves al poner en marcha el aparato (véase el capítulo «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/Desmontar los tornillos/varillas de transporte»). Estos daños no están cubiertos por la garantía.

Compruebe si el aparato ha sufrido daños durante el transporte. No utilice nunca el aparato si está dañado.

Utilice detergentes adecuados para el aparato y el cuidado de la ropa.

No seremos responsables de ningún daño o decoloración de las juntas y piezas de plástico resultante del uso incorrecto de agentes blanqueadores o colorantes.

No intente retirar ningún panel ni desmontar el aparato.

No pulse los botones con objetos punzantes como alfileres, cuchillos o clavos.

No toque el enchufe ni utilice el aparato con las manos mojadas.

Este aparato sólo es adecuado para el lavado o secado regular (para los modelos de secadora). No puede utilizarse para la limpieza en seco.

Si intenta levantar el pesado aparato, puede lesionarse. No intente levantar el aparato usted mismo, ya que podría cortarse las manos con sus bordes afilados.

No utilice piezas salientes para mover el aparato. Las partes salientes del aparato pueden romperse al levantar o empujar el aparato.

No lave ropa con botones grandes u otros objetos metálicos pesados, y asegúrese de que todos los bolsillos de la ropa estén vacíos. Para evitar olores y moho, abra la puerta al final del ciclo de lavado para que el tambor se seque.

No deje objetos metálicos en el tambor durante periodos prolongados. El cristal de la puerta puede agrietarse por impactos fuertes. Manipular con cuidado.

Coloque la colada completamente en el tambor para evitar que quede atrapada en la puerta.

Corte el suministro de agua y desenchufe el cable de alimentación cuando no utilice el aparato.

No introduzca animales (como mascotas) en el aparato.

TRANSPORTE/TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Monte los tornillos/varillas de transporte si tiene que desplazar el aparato instalado (véase el capítulo «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/Movimiento y transporte después de la instalación»).

¡Desenchufe el cable de alimentación antes de montar los tornillos/varillas de transporte!

Cierre el grifo y desenchufe el aparato al final del ciclo de lavado.

No desenchufe nunca el aparato tirando del cable de alimentación.

Sujete siempre el enchufe con firmeza y sáquelo directamente de la toma de corriente.

 No utilice detergentes que contengan disolventes, ya que podrían liberar gases tóxicos, dañar el aparato y provocar peligro de incendio y explosión.

No abra la puerta del aparato por la fuerza mientras esté en funcionamiento (lavado/secado a alta temperatura).

No utilice el aparato después de limpiarlo con productos químicos industriales.

 El agua escurrida durante un ciclo de lavado a alta temperatura está caliente. No toque el agua para evitar quemaduras.

La ropa contaminada con aceites comestibles, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, detergentes, aguarrás, cera y quitaceras debe lavarse previamente con agua caliente y abundante detergente antes de introducirla en el tambor.

O productos similares según las instrucciones del fabricante.

Retire de los bolsillos todos los objetos, como encendedores o cerillas.

PELIGRO DE SUPERFICIE CALIENTE

A temperaturas de lavado o secado más altas, el cristal de la puerta se calentará. Tenga cuidado para evitar quemaduras. Asegúrese de que los niños no jueguen cerca del cristal de la puerta. No toque el cristal de la puerta durante el funcionamiento.

PROTECCIÓN CONTRA DESBORDAMIENTO DE AGUA (CON EL APARATO ENCENDIDO)

Si el nivel de agua del aparato supera el nivel normal, se activará la protección contra exceso de nivel de agua. Cerrará el suministro de

agua y empezará a bombearla. El programa se interrumpe y se informa de un error.

No lave ni seque en el tambor ropa hecha de gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, productos de goma, ni ropa o almohadas que contengan almohadillas de gomaespuma.

ADVERTENCIA

Si su aparato dispone de función de secado, no interrumpa el programa hasta que el ciclo de secado haya finalizado. Si necesitas interrumpirlo por cualquier motivo, retira la colada con cuidado para evitar quemaduras. Saque rápidamente la ropa y extiéndala para que se disipe el calor.

SEGURIDAD INFANTIL

Antes de cerrar la puerta del aparato y poner en marcha el programa, asegúrese de que no haya nada más que ropa en el tambor. Asegúrese de que ningún niño haya subido al tambor del aparato y cerrado la puerta desde el interior.

No deje la puerta abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o subirse al aparato, causando daños o lesiones.

Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que pueden suponer un peligro.

Mantenga el detergente y el suavizante fuera del alcance de los niños.

SERVICIO


Los costes de reparación derivados de daños causados por conexiones incorrectas, instalación y uso inadecuados o reparaciones realizadas por personal no autorizado son responsabilidad del usuario y no están cubiertos por la garantía.

La garantía no cubre los consumibles, las pequeñas desviaciones de color, el aumento de ruido debido a la edad del aparato que no afecte a su funcionalidad, ni los defectos estéticos de los componentes que no afecten a la funcionalidad y seguridad del aparato.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


FRENTE

- 1 Unidad de control
- 2 Mando selector de programas
- 3 Cajón de detergente
- 4 Puerta
- 5 Tapa filtro bomba

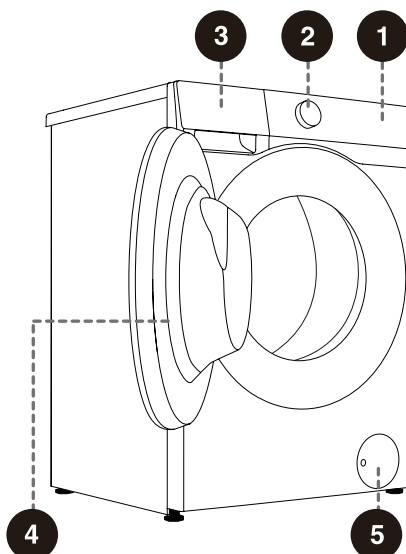

VOLVER

- 1 Manguera de alimentación de agua
- 2 Cable de alimentación
- 3 Manguera de descarga de agua
- 4 Pies ajustables
- 5 Tornillos/varillas de transporte

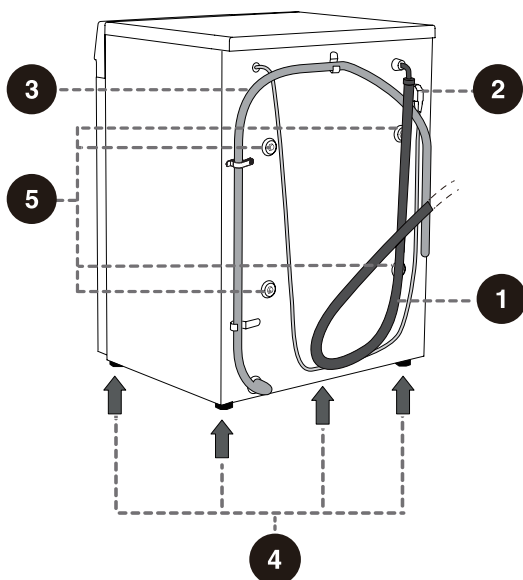

Las ilustraciones de este manual sólo tienen fines ilustrativos. Debido a las mejoras del producto y a la ampliación de la serie, el aspecto, el color y los componentes funcionales del producto que reciba pueden diferir de los que se muestran en este manual. Consulte el producto real.



ESPECIFICACIONES

(SEGÚN EL MODELO)

Carga máxima	8 kg/5 kg
Peso (neto)	62 kg
Tensión nominal	220-240 V ~
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal de entrada	1950 W/1450 W

DIMENSIONES (MM)

Índice	Dimensiones (mm)
A	595
B	845
C	440
D	470
E	500
F	995

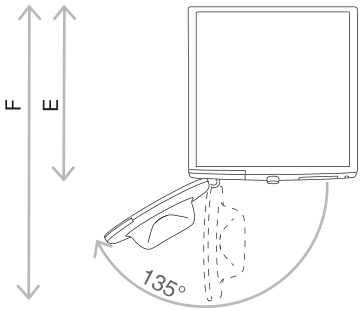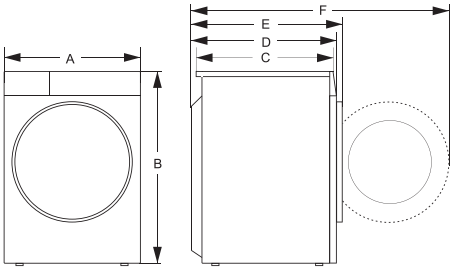

E = Profundidad del aparato
F = Profundidad con la puerta abierta

INSTALACIÓN Y AJUSTE



En primer lugar, retire todo el embalaje y la espuma, especialmente la base de espuma. Al retirar el embalaje, asegúrese de no dañar el aparato con un objeto punzante. Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, otras piezas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños.




Compruebe si hay daños en el aparato. Si sospecha que el aparato está dañado, no lo utilice y póngase en contacto inmediatamente con el servicio técnico.

El aparato se suministra con un juego de soporte que incluye:

- Manual del usuario;
- 4 tapones de plástico;
- Manguera de suministro;
- Soporte para manguera de desagüe;
- Llave inglesa;
- Placa de reducción de ruido/bandas de esponja/ninguna (según el modelo real).

Asegúrese de que se suministran todas las piezas enumeradas anteriormente.

CÓMO INSTALAR LA PLACA DE REDUCCIÓN DE RUIDO:

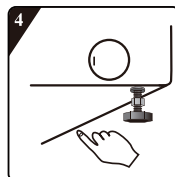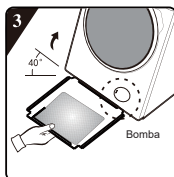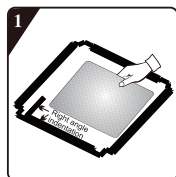



1 Antes de instalar la placa de reducción de ruido, alinee y pegue la lana de absorción acústica con y a lo largo de la impresión en ángulo recto de la placa de reducción de ruido (este procedimiento no es necesario para algunos de los modelos sin lana de absorción acústica).

3 Inclíne el aparato a un ángulo de 40° y deje que el lado con la muesca en ángulo recto mire hacia la parte delantera del aparato, como se muestra en la figura. Inserte el lado con la muesca en ángulo oblicuo entre los dos tornillos de pie en la parte posterior del aparato completamente en su lugar. A continuación, instale la placa de reducción de ruido y asegúrese de que entra en contacto con la parte inferior del aparato.

2 Retire el papel superficial de la cinta adhesiva de doble cara en los cuatro lados de la placa de reducción de ruido.

4 Presione manualmente la cinta adhesiva de doble cara por los cuatro lados para fijar firmemente la placa de reducción de ruido al aparato.

CÓMO INSTALAR LAS TIRAS ESPONJOSAS:

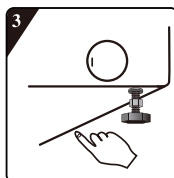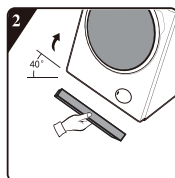


1 Retire el papel superficial de la cinta adhesiva de doble cara de las tiras de esponja.

3 Presione hacia abajo para fijar bien las tiras de esponja.

2 Inclíne el aparato a un ángulo de 40° y fije las tiras de esponja en la parte inferior del aparato con las dos tiras de esponja largas en las posiciones de apoyo delantera y trasera, y las dos tiras de esponja cortas en las posiciones de apoyo izquierda y derecha.

DESMONTAJE DE LOS TORNILLOS/VARILLAS DE TRANSPORTE

 Desmonte los tornillos/varillas de transporte una vez retirado todo el embalaje. Un aparato bloqueado puede resultar dañado cuando se pone en funcionamiento. Estos daños no están cubiertos por la garantía.

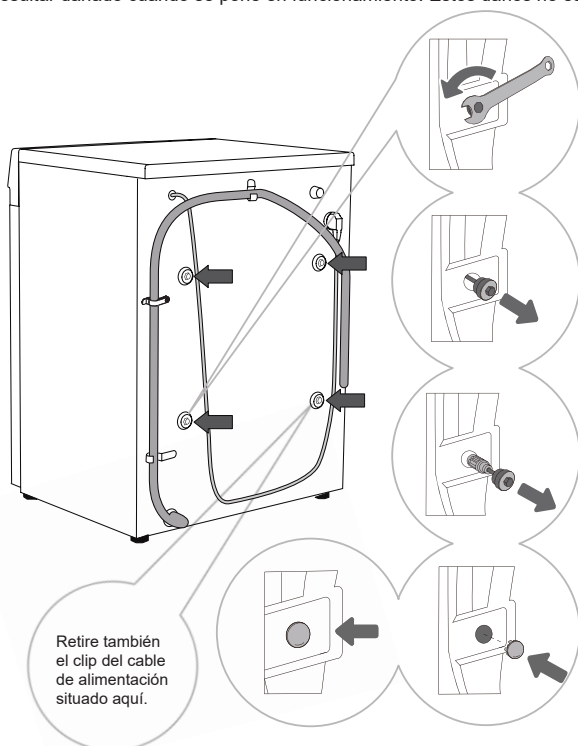

1 Aparte las mangueras de descarga de agua y utilice una llave adecuada para aflojar los cuatro tornillos de la parte posterior en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Afloje los tornillos unos 30 mm.

2 Tire de los 4 tornillos/varillas de transporte horizontalmente.

3 Saque los tornillos/varillas de transporte junto con la goma y las piezas de plástico.

4 Cubra los orificios de los tornillos con tapones de plástico. Los tapones de plástico se suministran en la bolsa que acompaña al manual de instrucciones del aparato (el juego de soporte).

 Guarde los tornillos/varillas de transporte por si tiene que volver a transportar el aparato más adelante (para volver a instalar los tornillos/varillas de transporte, siga el procedimiento anterior en orden inverso).

MUDANZA Y TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

 Si desea trasladar el aparato después de haberlo instalado, deberá volver a instalar los tornillos/varillas de transporte para evitar daños por vibraciones en el aparato durante el transporte (consulte el capítulo «Instalación y conexión/retirada de los tornillos/varillas de transporte»). Si ha perdido los tornillos/varillas de transporte, puede pedirlos al fabricante.

Empaque correctamente todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, otras piezas de plástico, etc.).

 Después del transporte, el aparato debe dejarse en reposo durante al menos 2 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. El aparato debe ser instalado y conectado por un técnico cualificado.

 Lea atentamente el manual del usuario antes de conectar el aparato. La garantía no cubre las reparaciones ni las reclamaciones de garantía derivadas de una conexión o un uso incorrectos del aparato.


LUGAR DE INSTALACIÓN



Para mantener el aparato estable, colóquelo sobre un suelo sólido y nivelado. El suelo debe estar limpio y seco; de lo contrario, el aparato podría resbalar. Limpie también la superficie inferior de los pies ajustables.

PIES AJUSTABLES

Utilice un nivel de burbuja y la llave suministrada.

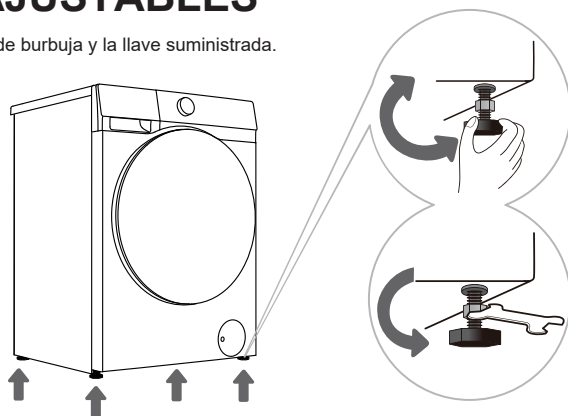

1 Gire los pies ajustables para nivelar el aparato longitudinal y transversalmente. Los pies permiten una nivelación de ± 2 cm.




Una incorrecta nivelación del aparato puede provocar vibraciones, deslizamiento del aparato por la habitación y un funcionamiento ruidoso. La nivelación incorrecta del aparato no está sujeta a garantía.



A veces, pueden aparecer ruidos inusuales o más fuertes durante el funcionamiento del aparato. En la mayoría de los casos, se deben a una instalación incorrecta.

2 Después de ajustar la altura de los pies, utilice la llave suministrada para apretar firmemente las contratuercas girándolas en sentido antihorario (véase la figura).


ESPACIO LIBRE DE INSTALACIÓN

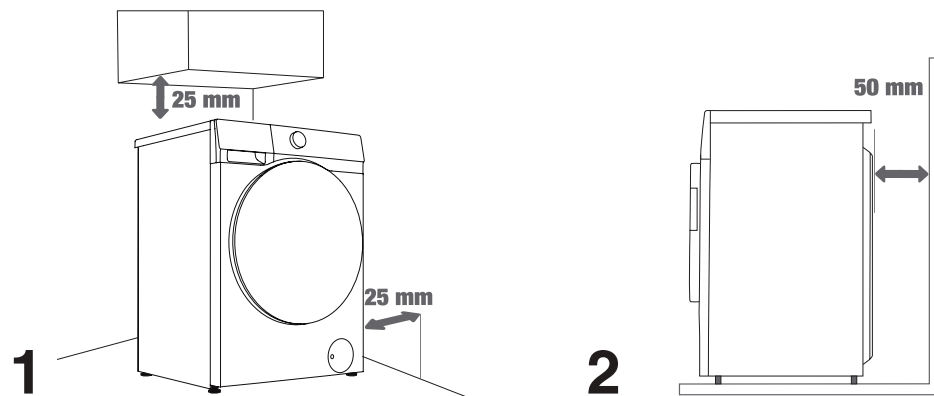


El aparato no debe estar en contacto con una pared o un mueble adyacente. Para un funcionamiento óptimo del aparato, se recomienda respetar las distancias a las paredes indicadas en la figura. Si no se respetan las distancias mínimas requeridas, no se puede garantizar un funcionamiento seguro y correcto del aparato. Además, también puede producirse un sobrecalentamiento (Figuras 1 y 2).

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

La manguera de suministro de agua suministrada varía según el modelo. Elija el método de conexión adecuado en función de la manguera de suministro de agua.

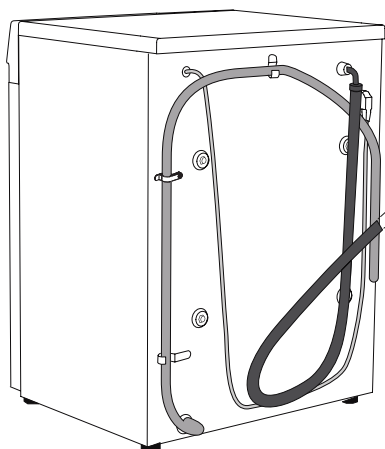

A CONEXIÓN
EUROPEA DE
MANGUERA DE
SUMINISTRO DE AGUA



B CONEXIÓN DE
PARADA PARA
MANGUERA



C CONEXIÓN CHINA
DE MANGUERA
DE SUMINISTRO DE
AGUA



Para el funcionamiento normal del aparato, la presión en la red de agua debe estar comprendida entre 0,1-1MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²). La presión dinámica mínima del agua puede determinarse midiendo el caudal de agua. En 15 segundos, deben salir 3 litros de agua de un grifo completamente abierto.



Utilice únicamente la manguera de suministro de agua suministrada con el aparato. No utilice mangueras usadas o de otro tipo.



Asegúrese de que la manguera no esté dañada. Si la manguera está degradada, quebradiza o agrietada, debe sustituirse.




Este aparato está diseñado sólo para agua fría. No lo conecte al agua caliente.

CONEXIÓN EUROPEA PARA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

Apriete la manguera de suministro de agua a mano para garantizar un sellado correcto (par de apriete máximo: 2 Nm). Compruebe si hay fugas en el sellado.

No utilice alicates ni herramientas similares, ya que podrían dañar las roscas de la tuerca.



CONEXIÓN AQUASTOP

Si se daña un tubo interno o una manguera, se activa un sistema de corte que interrumpe el suministro de agua al aparato. En tal caso, el cristal de control (a) se volverá rojo. Sustituya la manguera de suministro de agua.




- ⚡ No sumerja la manguera de suministro de agua con el sistema AquaStop en agua, ya que contiene una válvula eléctrica.
- ⚡ La manguera de suministro de agua puede conectarse sin válvula antirretorno.


CONEXIÓN CHINA DE MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1. Seleccione un grifo adecuado con una longitud de punta superior a 10 mm. El extremo de salida debe ser plano. Si es irregular, alíselo con una lima para evitar fugas después de la instalación (véase la Figura 1).
2. Empuje la corredera hacia abajo para desconectar el conector de la manguera de suministro de agua del conjunto de entrada (véase la Figura 2).
3. Afloje los cuatro tornillos del conector de la manguera de suministro de agua y, a continuación, conecte la manguera al grifo. Si el diámetro del macho de roscar es demasiado grande para el conector, afloje los tornillos y retire el manguito (véase la Figura 3).
4. Apriete uniformemente los cuatro tornillos del conector de la manguera de suministro de agua y fije las tuercas (véase la Figura 4).
5. Si el aparato se va a utilizar una o varias veces en una semana, empuje la corredera hacia abajo sin desconectar el conector de la manguera de suministro de agua para evitar dañar los tornillos de fijación.

- ⚡ **NOTA:** La longitud de rosca expuesta antes de apretar la tuerca es de aproximadamente 4 mm y de menos de 2 mm después de apretarla (Figura 4).

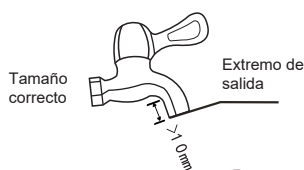


1

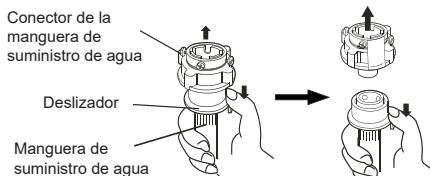

2



3

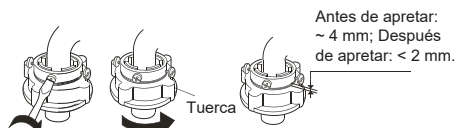

4


COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA Y EL GRIFO

1. Tire suavemente de la manguera de suministro de agua para comprobar si la conexión es segura.
2. Abre el grifo para comprobar si hay fugas.
3. La manguera de suministro de agua no debe retorcerse ni doblarse.
4. Compruebe la manguera de suministro de agua antes de cada uso para evitar una conexión incorrecta.



CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA AL APARATO

Conecte la tuerca de la manguera de suministro de agua al conector de la manguera de suministro de agua del aparato. Apriete la tuerca y sacúdala suavemente para comprobar que está bien sujeta, como se muestra en la figura de la derecha.

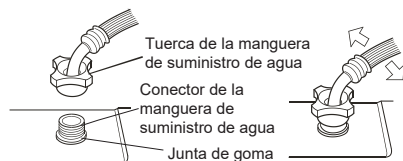


NOTA:

1. Apriete la tuerca uniformemente. Evite girar la manguera de suministro de agua, ya que podría dañarla.
2. No retire el cable de toma de tierra. Antes de cada uso, compruebe que la junta no esté desprendida ni dañada. Si está dañado, póngase en contacto con el servicio posventa inmediatamente.

CONEXIÓN Y FIJACIÓN DE LA MANGUERA DE DESCARGA DE AGUA

Introduzca la manguera de descarga de agua en un lavabo o una bañera, o conéctela directamente a un desagüe (diámetro mínimo de la manguera de descarga: 4 cm). La distancia vertical desde el suelo hasta el extremo de la manguera de descarga puede ser de 70 a 100 cm. Se puede fijar de tres maneras (A, B, C).

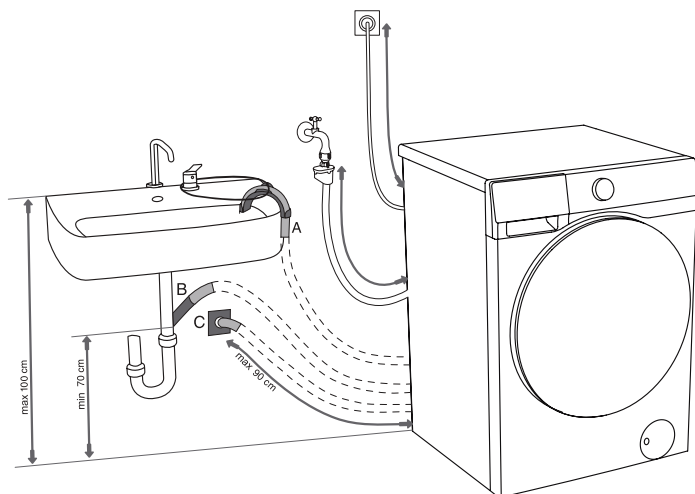


A El extremo de la manguera de descarga puede colocarse sobre un lavabo o una bañera. Utilice un cordel introducido por la abertura del soporte del codo para sujetar la manguera y evitar que se deslice hasta el suelo.

B La manguera de descarga también puede conectarse directamente al desagüe del fregadero. Un fregadero demasiado pequeño no es aceptable. Tenga cuidado, ya que el agua escurrida puede estar caliente.

C La manguera de descarga también se puede conectar a un desagüe de pared con sifón. Dicho sifón debe estar correctamente instalado para permitir su limpieza.

D La manguera de descarga debe fijarse a los clips de la parte posterior del aparato, tal como se muestra en la figura.


 Estos clips no deben retirarse, ya que podrían impedir el lavado normal.

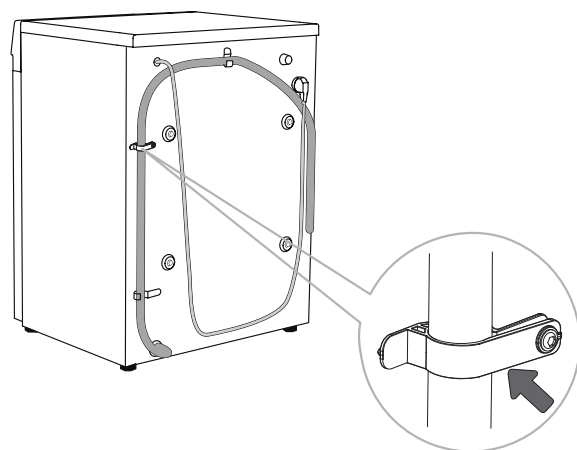

 Asegúrese de que la manguera de desagüe no está dañada.

 Si la manguera de descarga no está correctamente fijada, no se puede garantizar un funcionamiento seguro y correcto del aparato.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

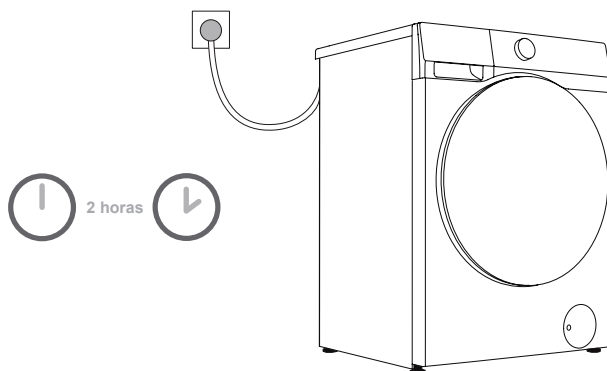

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, espere al menos 2 horas hasta que alcance la temperatura ambiente.

Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra. Tras la instalación, la toma debe ser libremente accesible. El enchufe debe estar provisto de protección de puesta a tierra. La información sobre su aparato se indica en la placa de características.



Recomendamos utilizar una protección contra sobretensiones para proteger el aparato en caso de que caiga un rayo.



El aparato no debe conectarse a la red eléctrica mediante un alargador.



No conecte el aparato a una toma de corriente prevista para cargas pequeñas.



No enchufe ni desenchufe el aparato cuando tenga las manos mojadas.



Cualquier reparación y mantenimiento del aparato debe ser realizado por expertos cualificados.



Un cable de alimentación dañado sólo puede ser sustituido por una persona autorizada por el fabricante.

ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

PRIMER USO

Este aparato ha sido probado en fábrica y puede contener una pequeña cantidad de residuos de agua. Se recomienda ejecutar un programa « Limpieza del tambor » (u otro programa de alta temperatura) para eliminar el agua residual del tambor.

- Conecte el aparato a la red eléctrica y abra el grifo del agua. No debe haber ropa sucia en el tambor. Seleccione e inicie el programa.


 No utilice disolventes ni productos de limpieza que puedan dañar el aparato (tenga en cuenta las recomendaciones y advertencias de los fabricantes de los productos de limpieza).

PRESTA ATENCIÓN A LAS ETIQUETAS DE LA COLADA


Lavado	Temp. máx. de lavado 95°C  	Temp. máx. de lavado 60°C  	Temp. máx. de lavado 40°C  	Temp. máx. de lavado 30°C  	Sólo lavar a mano 	No lavar 
Blanqueo	Blanqueo en agua fría 				No se permite el blanqueo 	
Limpieza en seco	Limpieza en seco con todos los agentes 	Disolvente de petróleo R11, R113 	Limpieza en seco con queroseno, alcohol puro y R113 		No se permite la limpieza en seco 	
Planchado	Planchado en caliente, máx. 200°C 	Planchado en caliente, máx. 150°C 	Planchado en caliente, máx. 110°C 		No se permite planchar 	
Secado	Secar en plano (colocar sobre una superficie plana) 	Secado por goteo  Secado en línea 	Alta temperatura  Baja temperatura 		No secar en secadora 	

PREPARACIÓN DEL PROCESO DE LAVADO

1. Clasifique la colada por tipo de tejido (algodón, mezclas, seda, lana, etc.), instrucciones de la etiqueta de cuidado, color (blanco, de color) y suciedad.
2. Vacíe los bolsillos; retire los objetos metálicos que puedan dañar la ropa o el aparato; abroche los botones y dé la vuelta a la ropa con botones o bordados; cierre todas las cremalleras; ate los cordones de la ropa con cordeles.
3. Coloque la ropa delicada y las prendas pequeñas o ligeras en una bolsa de lavado especial y lávelas junto con el resto de la ropa.
4. Antes de lavar, dé la vuelta a las prendas con tendencia a formar bolitas o a los tejidos de pelo largo.
5. Las manchas que se dejan demasiado tiempo pueden ser difíciles de eliminar. Trate las zonas sucias, como puños y cuellos, antes del lavado (consulte el capítulo «Consejos para quitar manchas»).
6. No lave por separado en el tambor edredones pesados, peluches o artículos en bolsas de lavado para evitar alarmas de desequilibrio.

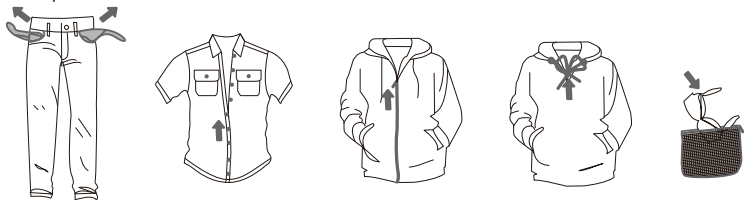

ROPA NO LAVABLE Y NO SECABLE

 Productos de cuero y piel (pueden causar deformaciones)	 Rayón y sus mezclas (pueden causar decoloración o deformación)	 Grandes cojines de goma gruesa con carbamato en la parte posterior (pueden producirse daños o averías)
 Sombreros con material duro (Dañará la lavadora y causará averías)	 Cojines, almohadas, artículos con guata de algodón, espuma y otros materiales esponjosos, funda de alfombra (Pueden producirse daños o averías)	Otros: Ropa arrugada o con relieve; tejidos crepados; ropa fácilmente deformable (trajes, chaquetas, corbatas y vestidos, etc.); ropa fácilmente esponjosa (terciopelo, pana)

ROPA NO SECABLE (PARA MODELOS DE SECADORA)


 Alguna de las prendas marcadas por el gráfico (la ropa puede estar dañada)	 Ropa de lana (puede encoger y perder pelo)	 Leotardos, medias (pueden dañarse o deformarse)	 Talla de ropa
 Cojines o ropa con pieles (pueden producirse daños o averías)	 Acolchado (puede causar daños o faltas)	 Ropa con encajes y bordados, fibra sintética nueva (fibra muy fina) (Puede causar deformaciones)	 Seda

 La ropa no lavable y no secable incluye, entre otros, los artículos anteriores.

 Los artículos húmedos que aún gotean no son aptos para la secadora y pueden activar una alarma.

AÑADIR DETERGENTE/SUAVIZANTE

CAJÓN DE DETERGENTE

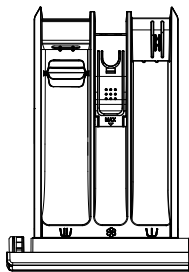

Cajón de detergente	
	Compartimento del dispensador de prelavado
	Compartimento del dispensador de lavado
	Compartimento dispensador de suavizante





PRECAUCIONES DE USO

- 1.Utilice siempre un detergente neutro de alta eficacia y baja espuma adecuado para este aparato. La cantidad de detergente depende del tipo, el nivel de suciedad, el color de la ropa y la temperatura de lavado. Añada la cantidad adecuada según las instrucciones de dosificación del fabricante del detergente.
- 2.Una cantidad excesiva de detergente puede provocar la formación de espuma que, a su vez, perjudica la eficacia del lavado. Si se detecta un exceso de espuma, el aparato puede pausar el programa para desespumar.
- 3.El uso de una cantidad insuficiente de detergente puede provocar un efecto de lavado deficiente y la acumulación de cal en el tambor y en las tuberías de agua.
- 4.Recomendamos añadir detergente en polvo justo antes de que comience el ciclo de lavado. Si se añade con antelación, asegúrese de que el compartimento del dosificador de detergente esté completamente seco; de lo contrario, el detergente en polvo podría endurecerse y apelmazarse antes de que comience el ciclo de lavado.
- 5.No utilice detergente líquido cuando seleccione la función «Retraso» o «Pre-Lav.» (si está disponible), ya que se dispensará inmediatamente y puede quedar pegado en el compartimento dispensador o en el tambor.
- 6.No deje que el detergente se endurezca, ya que podría provocar obstrucciones, un aclarado deficiente o malos olores.
- 7.Vierta el suavizante en el compartimento marcado con el símbolo «» y siga las recomendaciones de uso que figuran en el envase del suavizante. No sobrepase la línea MAX del compartimento del suavizante, ya que podría provocar la liberación prematura del suavizante, con el consiguiente efecto de lavado deficiente.
- 8.Mantenga el detergente y el suavizante fuera del alcance de los niños.
- 9.Los agentes desincrustantes corrosivos pueden dañar el aparato. No utilice disolventes. No lave la ropa que se haya limpiado con disolventes o sustancias inflamables.
- 10.Pueden aparecer residuos blancos (rayas, etc.) en la ropa negra si utiliza detergentes modernos sin fosfatos. En tal caso, cepille las rayas y utilice un detergente líquido.
- 11.Antes de iniciar el programa, cierre suavemente el cajón del detergente. Un cierre forzado puede provocar que el detergente se derrame en otros compartimentos del dosificador o que se dispense demasiado pronto en el tambor. Tenga cuidado de no pillarse los dedos al cerrar el cajón.
- 12.Es posible que quede una pequeña cantidad de agua en el compartimento dispensador al final del ciclo del programa.
- 13.El compartimento para el detergente no tiene un espacio específico para añadir desinfectante, por lo que no se recomienda añadir desinfectante.

INSTALACIÓN/USO DEL DEFLECTOR

Si su accesorio incluye un deflector, instálelo según los siguientes pasos cuando utilice detergente líquido para obtener mejores resultados en la disolución del detergente.

1. Extraiga el compartimento del detergente. Presione la pequeña pestaña del compartimento del detergente para extraerlo.
2. Coloque el deflector con la línea de escala hacia el lado de la operación. Primero, inserte los dos pilares de guía del deflector en las ranuras correspondientes. Tire suavemente del compartimento del detergente, luego inserte los dos pilares de guía restantes en la ranura del otro lado.
3. Deslice el deflector hacia adelante y hacia abajo, colocándolo en su posición.
4. Vuelva a colocar el compartimento del detergente en su lugar.

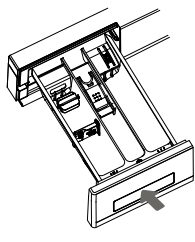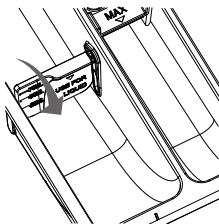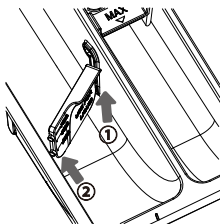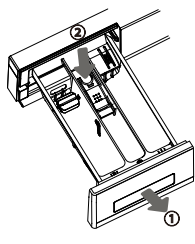



💡 Cuando utilice detergente en polvo o detergente en gel, asegúrese de retirar el deflector para evitar residuos de detergente.

CARGA DEL APARATO

Abra la puerta del aparato e introduzca la colada sin apretar en el tambor después de asegurarse de que está vacío. Cierre la puerta del aparato. La puerta se cierra cuando se oye un clic.


💡 ¡No sobrecargue el tambor! Para la carga máxima, véase «TABLA DE PROGRAMACIÓN». Si el tambor del aparato está demasiado lleno, la colada no se lavará tan a fondo.

💡 Asegúrese de que la ropa está completamente colocada en el tambor para evitar que quede atrapada en la puerta.

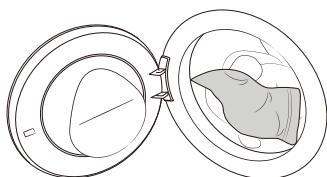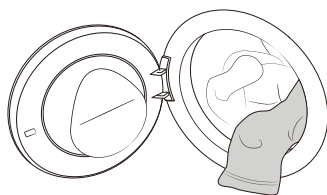

PRIMERA UTILIZACIÓN

Pulse «» para encender y entrar en la navegación de inicio.

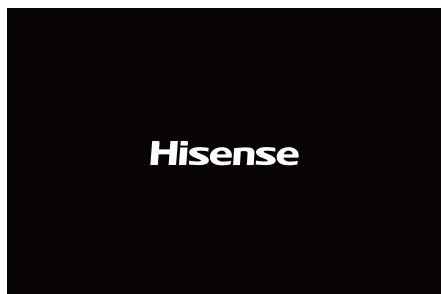

Configure Idioma y WLAN de acuerdo con la navegación de inicio y las necesidades reales del usuario, y complete los Consejos de funcionamiento.

Idioma

Ajuste el idioma, el predeterminado es inglés, gire el mando principal para seleccionar, y a continuación, pulse «» para confirmar la selección y pasar al siguiente paso.

WLAN

El aparato se vincula a la red y la conexión WLAN del aparato se completa según las indicaciones. Si no necesita conectarse a la red, mantenga pulsado «» para saltar.

Consejos de utilización


Interfaz de la guía de funcionamiento, pulse «» continuamente para cambiar a la interfaz de la guía de funcionamiento, y entre en la interfaz principal una vez finalizada.

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Interfaz principal

Esta máquina adopta el método de control de tocar las teclas de función + girar el mando principal. Los botones Encendido, Inicio/Pausa, Atrás, Opciones, Confirmación y otros botones de función se accionan tocando los botones; la selección de programa se acciona girando el mando principal; las funciones adicionales y otros ajustes se accionan girando el mando principal + tocando los botones de función.

La visualización final está sujeta a la situación real.

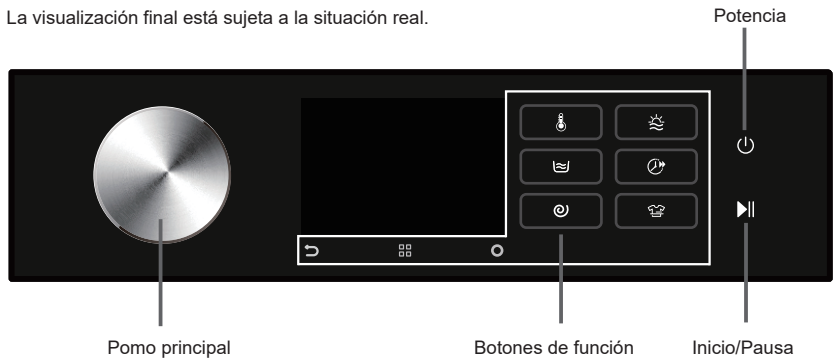

Descripción del icono

Icono	Nombre	Descripción
	Potencia	Permite encender y apagar el aparato.
	Inicio/Pausa	Permite iniciar/pausar un programa.
	Volver	Pulse para volver a la interfaz anterior; mantenga pulsado para volver a la interfaz principal.
	Opciones	Pulse para acceder a la selección de funciones adicionales; pulse prolongadamente para acceder a la configuración de las funciones del sistema.
	Confirme	Permite confirmar la selección actual.
	WLAN	Este icono aparece cuando el aparato está conectado a la red.
	Mando a Distancia	Este icono aparece cuando la función Mando a distancia está activada.
	Cerradura de Puerta	Este icono aparece cuando la puerta está bloqueada.

TABLA DE PROGRAMAS

Pulse el interruptor para encender el aparato. Según el tipo de material y el grado de suciedad, gire el mando principal hacia la izquierda/derecha para seleccionar el programa adecuado. Durante el funcionamiento, el mando principal no girará automáticamente.

Programa	Función	Carga máxima (kg)	Velocidad máxima (rpm)	Descripción del programa
Ecológico 40-60 -	W	8	1400	Es adecuado para lavar ropa de algodón con un grado normal de suciedad.
	WD	5		
Algodón (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	W	8	1400	Este programa es adecuado para lavar tejidos de algodón o poliéster que estén moderada y fuertemente sucios.
	WD	5		
Sintéticas (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4	1400	Este programa es adecuado para tejidos sintéticos y de algodón de suciedad media.
	WD	4		
Algodón Seco -	D	5	/	Este programa es adecuado para secar tejidos sintéticos húmedos y tejidos de algodón después del hilado. No añada detergente/suavizante para este programa.
Sintéticos Seco -	D	4	/	Este programa es adecuado para secar tejidos de algodón o lino húmedos después de la hilatura. No añada detergente/suavizante para este programa.
Auto (Frio, 20°C, 30°C, 40°C)	W	4	1400	Puede ajustar automáticamente el tiempo de lavado principal y los tiempos de aclarado en función del peso de la colada, y es adecuado para lavar ropa poco sucia.
	WD	4		
Actualizar -	N	2	/	Este programa se utiliza para la esterilización, eliminación de arrugas y de olores de una pequeña cantidad de ropa seca. Este programa requiere abrir el grifo, y no se puede añadir detergente/suavizante.
Cuidado del Bebé (40°C, 60°C, 90°C)	W	2	1400	Este programa es adecuado para lavar ropa de bebé, ropa interior, etc., y la esteriliza mediante alta temperatura. No se recomienda añadir suavizante para este programa.
	WD	2		
Cuidado de Alergias (60°C)	W	2	1400	Es adecuado para lavar ropa resistente a altas temperaturas y que no destiña fácilmente, y elimina alérgenos como el polen, los ácaros y los parásitos mediante altas temperaturas.
	WD	2		
Mascotas (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4	1400	Es adecuado para lavar ropa con pelo de mascotas.
	WD	4		
Carga Completa 59' (Frio, 20°C, 30°C, 40°C)	W	8	1400	Es adecuado para lavar en poco tiempo ropa de uso diario como algodón, fibras sintéticas o tejidos mixtos.
Potencia 39' (Frio, 20°C, 30°C, 40°C)	W	4	1400	Es adecuada para lavar una pequeña cantidad de ropa muy sucia, con un ciclo de lavado intensivo en poco tiempo.
	WD	4		
Rápido 15' (Frio, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2	800	Es adecuado para lavar poca ropa o ropa poco sucia. Si cambia el ajuste predeterminado, el tiempo de lavado será mayor.

Programa	Función	Carga máxima (kg)	Velocidad máxima (rpm)	Descripción del programa
Lavado y Secado 49' —	WD	1	1400	Este programa es un programa de lavado y secado de 49 minutos y es adecuado para ropa poco sucia, como camisetas, camisas, faldas, etc., que deben cambiarse todos los días. Se recomienda no lavar más de 3 prendas a la vez.
Ropa de Cama (Frío, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4	1400	Es adecuado para lavar ropa de gran tamaño, como cortinas, sábanas, fundas de edredón, etc.
	WD	4		
Lana (Frío, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2	600	Es adecuado para lavar a máquina ropa de lana lavable (consulte los requisitos de la etiqueta de lavandería).
Aclarado+Giro —	W	8	1400	Este programa sirve para aclarar y centrifugar la colada por separado. No añada detergente para este programa.
	WD	5		
Limpieza de Tambor (90°C)	WD	/	800	Este programa se utiliza para limpiar el tambor y eliminar los residuos de detergente, así como las bacterias que se acumulan y crecen al lavar a bajas temperaturas. No añada detergente/suavizante para este programa.
Centrifugado —	S	8	1400	Este programa se utiliza para centrifugar la colada por separado. No añada detergente/suavizante para este programa.
	SD	5		

W→Sólo lavar

D→ Sólo seco

WD→Lavar y seco

N → Cuidado de ropa en seco

S→Sólo Spin

SD → Centrifugar y secar

Recordatorio:

- Después de seleccionar el programa Rápido 15', pulse el botón «☀» para cambiar entre los programas Rápido 15' y Lavado y Secado 49'.
- El programa «Refrescar» es un programa de cuidado de ropa seca que le permite establecer la duración del cuidado con la función "Nivel de seco", que está disponible en una gama de 30/40/50 minutos.

NOTA

- Temperatura del agua: Seleccione la temperatura del agua adecuada para el programa de lavado elegido. Siga siempre la etiqueta o las instrucciones de cuidado del fabricante de la prenda al lavarla para evitar dañarla.
- Temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada del ciclo.
- Los resultados de la prueba dependen de la presión del agua, la dureza del agua, la temperatura de entrada del agua, la temperatura ambiente, el tipo de colada y la cantidad de carga, el grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones en el suministro eléctrico y las opciones adicionales elegidas.
- La sobrecarga de la ropa durante el ciclo de lavado puede reducir la eficacia del lavado, ya que el aparato detecta inicialmente un peso inferior y utiliza menos agua. Una cantidad insuficiente de agua también puede dañar la ropa y prolongar el tiempo de lavado.
- Limpieza de tambor (si está disponible): Asegúrese de que el tambor está vacío antes de utilizar el programa de limpieza del tambor. Se recomienda ejecutar este programa al menos una vez al mes.
- Al desincrustar, utilice únicamente productos desincrustantes con protección anticorrosión añadida. (Utilice únicamente productos desincrustantes no corrosivos. Siga las instrucciones del fabricante). Termine el proceso de descalcificación ejecutando varias veces el programa «Drum Clean» (u otros programas de alta temperatura) para eliminar cualquier resto de agente descalcificador. Se recomienda descalcificar al menos una vez cada seis meses.



La carga máxima o nominal se aplica a la colada preparada conforme a la norma IEC 60456.



Para un mejor efecto de lavado, recomendamos cargar el tambor a 2/3 cuando utilice los programas de algodón.

AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES

Tras la puesta en marcha, la pantalla mostrará el programa y los parámetros por defecto. Si utiliza los parámetros por defecto, pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar el programa. Los usuarios pueden seleccionar los programas y parámetros adecuados y añadir funciones adicionales según sus necesidades.

Después de pulsar el botón «Inicio/Pausa» para empezar, algunas de las funciones ajustadas no se pueden cambiar. Si necesita cambiar los ajustes, mantenga pulsado el botón «Encendido» para apagar y reinicie para volver a seleccionar el programa y la función.

■ Antes de iniciar el programa, selecciónelo con el mando principal y pulse el botón de función para ajustar las funciones Temp., Aclarado, Centrifugado, Vapor, Más rápido y Antiarrugas. Los distintos programas tienen diferentes funciones adicionales opcionales y gamas de selección de marchas.

Potencia

Permite encender y apagar el aparato.

Si necesita apagar el programa durante el funcionamiento, mantenga pulsado el botón «Encendido» para apagarlo. Cuando el programa está en marcha, si no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo, el aparato apagará automáticamente la pantalla y entrará en el estado de ahorro de energía. Gira el mando principal o pulsa el botón «○», el botón de inicio/pausa o el botón de encendido para despertar la pantalla. En modo de espera o cuando finaliza el programa, si no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo, el aparato apagará automáticamente la pantalla. Si no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo después de apagar la pantalla, el aparato se apagará automáticamente. En estado de alarma, el aparato no apagará la pantalla.

Inicio/Pausa

Iniciar/pausar el programa.

Si la puerta no está cerrada o bloqueada, aparecerá una alarma en la pantalla tras pulsar « Inicio ».

Temperatura

Permite seleccionar la temperatura de lavado antes de iniciar el programa.

Toque esta opción para ajustar la temperatura de lavado antes de iniciar el programa. Pulse continuamente para recorrer las marchas de ajuste. La temperatura se puede seleccionar en marchas: Frío/20/30/40/60/90°C. La temperatura de calentamiento que puede ajustarse para cada programa es diferente.

Aclarado

Esta función modifica el número predeterminado de ciclos de aclarado.

Antes de iniciar el programa, pulse esta opción para establecer el número de aclarados. Toque continuamente para recorrer las marchas establecidas. Se puede seleccionar el número de aclarados: 1/2/3/4/5 veces. El número de aclarados que puede ajustarse para cada programa es diferente.

Centrifugado

Esta función permite ajustar la velocidad de centrifugado del programa.

Antes de iniciar el programa, toque esta opción para ajustar la velocidad del programa. Toque continuamente para recorrer las marchas establecidas. Las opciones de velocidad son: 0/400/600/800/1000/1200/1400rpm. El intervalo de velocidad que puede ajustarse para cada programa es diferente. Seleccione «0rpm» y el aparato no Centrifugado, pero sólo drenar el agua.

Modo Ciclo

Esta función puede cambiar el Modo Ciclo del programa.

El modo actual se muestra por primera vez, y el valor predeterminado es lavado simple. Tócalo de nuevo para alternar entre «Lavar y Secar/Secar/Lavar».

Rápido

Esta función reduce el tiempo de lavado del programa y acelera el proceso de lavado.

Antes de iniciar el programa, pulse esta opción para acortar el tiempo del programa. Pulse de nuevo para recorrer los ajustes de marcha en Rápido.

Algodón, Sintéticos, Potencia 39' y Cuidado del bebé pueden seleccionar dos marchas, y algunas marchas del programa no se pueden seleccionar. Diferentes ajustes de marcha corresponden a diferentes cargas máximas del programa.

Para los programas con pesaje automático, la selección de esta función desactivará el pesaje automático, y la anulación de la selección de esta función activará de nuevo el pesaje automático.

Anti Pliegues

Esta función añade un modo antiarrugas, que hace que el tambor interior gire intermitentemente una vez finalizado el programa para evitar que se formen arrugas cuando no se saca la ropa durante mucho tiempo.

Después de seleccionar el programa, toque el botón « anti pliegues », el icono se ilumina y el modo anti pliegues se activa automáticamente al finalizar el programa.

Anti pliegue no puede ajustarse cuando la velocidad de Centrifugado está seleccionada como «0rpm».

Durante el funcionamiento de la función Antiarrugas, pulse el botón Inicio/Pausa para finalizar esta función. Si no se realiza ninguna operación, el programa finalizará automáticamente después de un máximo de 12 horas por defecto.

Funciones adicionales

■ Pulse «  » para acceder a la interfaz de configuración de funciones adicionales:

Los usuarios pueden configurar funciones adicionales como Mando a distancia, Bloqueo para niños, Silencio, Retraso de finalización, Nivel de seco, Lavado en frío, Prelavado, Intensivo, Vapor, Eliminación de manchas, etc., según sus necesidades. Gire el mando principal para seleccionar funciones adicionales, pulse «  » para confirmar la selección y vuelva a pulsarlo para cancelarla. El icono correspondiente se enciende para indicar que esta función está activada.

Los distintos programas tienen diferentes funciones adicionales que pueden seleccionarse.

Mando a Distancia

Esta función permite activar/desactivar el módulo de control remoto del aparato.

Gire el mando principal para seleccionar esta función, pulse «  », icono «  » se ilumina y la función Mando a distancia se activa. La misma operación se puede utilizar para apagar el mando a distancia.

Antes de activar la función Mando a distancia, compruebe que la función WLAN está encendida y conectada normalmente, y que la puerta está bien cerrada.

Cuando la función WLAN está encendida y conectada normalmente, pero el icono «  » de la pantalla no está encendido, puede ver el estado o ajustar los parámetros del programa y los elementos de función (dependiendo de los diferentes permisos del modelo) a través de su teléfono móvil, pero no puede iniciar el programa a distancia.

Cuando la función WLAN está encendida y conectada normalmente, y el icono «  » de la pantalla está encendido, puede configurar los parámetros del programa y los elementos de función a través de su teléfono móvil, y puede iniciar el programa a distancia.

Después de activar el modo de control remoto, si no hay ninguna operación en toda la máquina y la aplicación durante un período de tiempo, entrará en el modo de ahorro de energía, y se apagará automáticamente si no hay ninguna operación en 7 días.

Bloqueo para Niños

Para evitar que los niños manejen la máquina por error y que se produzcan interferencias externas en el programa de lavado, esta máquina dispone de la función Bloqueo para niños.

Gire el mando principal para seleccionar esta función, pulse «  », el icono «  » se ilumina y la función Bloqueo Niños se activa. La misma operación puede utilizarse para liberar el Bloqueo Niños.

Una vez finalizado el programa, la función Bloqueo Niños se cancelará automáticamente.

Silencioso

Esta función apantalla otros sonidos excepto el de la alarma y reduce el ruido.

Gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse «  » para activar/desactivar la función Silencioso.

Retraso Fin

Esta función le permite programar la colada a su conveniencia. Seleccione el programa y la función y, a continuación, seleccione la función para hacer una reserva.

Gire el mando principal para seleccionar esta función, pulse «  » para entrar en la interfaz de selección de la hora de reserva, gire el mando principal para seleccionar la hora de finalización de la reserva, pulse «  », la hora de reserva se ilumina, pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar la reserva.

Una vez establecida la reserva, antes de que se inicie la función, si el usuario cambia el programa, restablece los parámetros y las funciones (excepto la función Antiarrugas), la reserva se cancelará automáticamente;

La hora de reserva es la hora de finalización del programa, incluyendo todo el tiempo de ejecución del programa, por lo que la hora de reserva debe ser mayor que el tiempo de ejecución del programa, y el tiempo máximo no puede superar las 24 horas.



Antes de iniciar la función Retraso Fin, asegúrese de que la puerta está bien cerrada y de que el icono «» en la pantalla está encendido.

Nivel de seco

Esta función permite seleccionar el nivel de seco.

En el modo «Lavado/Secado/Secado», gire el mando principal para seleccionar «Nivel de seco», y pulse «» para acceder a la interfaz de selección del nivel de seco. Gire el mando principal para recorrer los niveles ajustados. Los Nivel de seco son: Armario/Hierro/Extra Seco/Tiempo Secado.

«Armario» es para secar la ropa hasta que pueda ponerse inmediatamente.

«Planchar» significa que la ropa contiene una pequeña cantidad de agua después del secado y puede plancharse de nuevo.

«Extra Seco» sirve para secar la ropa hasta que se pueda guardar.

«Secado Tiempo» es un secado temporizado, y puede seleccionar el tiempo de secado adecuado según el tipo y el número de prendas.

El rango opcional de «secado Tiempo» es: «30/60/90/120/180/240». Seleccione el tiempo de secado adecuado.

Si el tiempo de secado es demasiado corto, la ropa no podrá secarse completamente.

Una vez realizada la selección, pulse «» para confirmarla.

Antes del secado, confirme el material de la ropa para ver si se puede secar. Secar juntas prendas de materiales diferentes afectará al efecto de secado. Es recomendable secarlos por separado. Al principio del secado, el agua entra automáticamente en el tambor para aclarar la pelusa del conducto de aire, lo cual es normal.

Antes del secado, es necesario confirmar que el grifo está abierto y debe ser agua fría.

Al final del secado, el aparato funcionará durante un tiempo a un ritmo determinado para sacudir la ropa y reducir las arrugas. El exceso de ropa de algodón que se adhiere a la pared del tambor después del centrifugado puede afectar al efecto de secado. Es recomendable sacarlas primero del tambor, sacudir las y volver a introducirlas en el tambor; por favor, séquelas por tandas y no exceda la cantidad máxima de dichas prendas cada vez.

El aparato puede detectar el peso de la ropa que se va a secar y ajustar automáticamente el tiempo y la intensidad de secado. El tiempo de secado puede ser mayor o menor que el establecido.

Lavado en Frío

Esta función utiliza agua fría para lavar, y puede ajustar automáticamente la intensidad de lavado y el nivel de agua para conseguir efectos de lavado que ahorren energía y sean respetuosos con el medio ambiente.

Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse «» para activar/desactivar la función Lavado en Frío.

Prelavado

Esta función añade un periodo de prelavado antes de la fase de lavado principal y es adecuada para ropa muy sucia.

Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse «» para encender/apagar la función Prelavado.

Intensivo

Esta función aumenta el tiempo de lavado intensivo y mejora la potencia de lavado.

Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse «» para activar/desactivar la función Intensivo.

Vapor

Esta función genera vapor para reducir o eliminar las arrugas y hacer que la ropa sea más cómoda. Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse «» para activar/desactivar la función Vapor.

Eliminación de Manchas

Esta función se utiliza para lavar manchas especiales.

Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse «» para entrar en la selección de los distintos tipos de tinte. Tras seleccionar una mancha, pulse «» para confirmar la selección, y vuelva a pulsarlo para cancelarla.

Si se cambia el programa, el tipo de tinción seleccionado se cancelará automáticamente.

TABLA DE FUNCIONES

Programa	Temperatura	Aclarado	Centrifugado	Modo Ciclo	Rápido	Anti pliegues	Bloqueo para niños	Silencioso	Nivel de Seco	Prelavado	Retraso Fin	Vapor	Intensivo	Eliminación de Manchas	Lavado en Frío
Ecológico 40-60	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Algodón	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintéticas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón Seco	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Sintéticos Seco	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Auto	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Actualizar	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Cuidado del bebé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○	•	-	-
Alergia	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	○	•	-	-
Mascotas	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Carga completa 59'	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
Potencia 39'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Rápido 15'	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Lavado y Secado 49'	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Ropa de cama	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•
Lana	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Aclarado+Giro	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Limpieza de Bidones	-	-	-	-	-	-	•	•	○	-	•	-	-	-	-
Centrifugado	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-

- Optional functions
- Non-optional functions
- Non-cancellable built-in default functions

■ Pulse y mantenga pulsado «» para acceder a la interfaz de configuración de las funciones del sistema: Los usuarios pueden seleccionar WLAN, APP y Emparejamiento, Idioma, Programa de Usuario, Recordatorio de Limpieza del Tambor, Luz del Tambor, Sistema y otros ajustes de función del sistema según sea necesario, gire el mando principal para seleccionar la opción de función y pulse «» para confirmar la selección.. El icono correspondiente se enciende para indicar que esta función está activada.

WLAN

Gire el mando principal para seleccionar esta opción, pulse «» para activar/desactivar la función WLAN del aparato y mantenga pulsado «» para que el aparato se conecte a la red WLAN.

Pasos de configuración de la red:

1. Encienda el aparato, mantenga pulsado «» y gire el mando principal para seleccionar «WLAN».
2. Pulsando largo «» se inicia la configuración de red, y en la pantalla aparece «Conectando».
3. A continuación, siga las indicaciones de la APP. Una vez establecida la conexión, la pantalla muestra la interfaz de configuración de red correcta.
4. Si falla, puede repetir la operación desde el primer paso.

APP y Maridaje

Esta función debe utilizarse cuando la función « WLAN » está activada y la conexión es normal. Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse «» para acceder a la interfaz de ajuste «Añadir usuario» y «Desemparejar».

Una vez que el aparato está conectado a la red y emparejado, puede controlarse a distancia a través de la aplicación del teléfono móvil.

Idioma

Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse «» para entrar en la interfaz de configuración de «Idioma». Tras girar el mando principal para seleccionar el idioma, pulse «» para confirmar la selección.

Programa Usuario

Los usuarios pueden configurar el programa para que aparezca en la página de inicio.

Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse «» para acceder a la interfaz de configuración del «Programa Usuario».

Gire el mando principal para seleccionar un programa, pulse «» para cancelar la selección y vuelva a pulsarlo para confirmarla.

Los programas «Limpieza de tambor» y «Eco40-60» no pueden eliminarse de la página de inicio.

Recordatorio de Limpieza de Tambor

Esta opción le permite programar el ciclo de recordatorio de limpieza de tambor.

Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse «» para acceder a la interfaz de configuración de «Recordatorio de limpieza de tambor». Gire el mando principal para seleccionar el ciclo de recordatorio y pulse «» para confirmar la selección.

Luz de Tambor

Esta opción permite encender y apagar manualmente la luz de tambor.

Una vez encendida, la luz del tambor se encenderá automáticamente cuando se encienda la máquina, se ponga en pausa el programa, termine el programa o cuando el programa esté en marcha girando el mando principal o tocando un botón efectivo.

Sistema

Esta opción te lleva a las interfaces de configuración, como «Actualización del sistema», «Reiniciar», «Demo», «Consejos de funcionamiento», «Licencias de software», etc.

 Después de activar el modo «Demo», no se puede iniciar el programa. Para salir del modo «Demo», mantenga pulsado «» para entrar en los ajustes del sistema, gire el mando principal para seleccionar «Sistema», pulse «», gire el mando principal para seleccionar «Demo» y pulse «» para apagarlo.

REDES INTELIGENTES

Entra en la interfaz «Ajustes» de tu smartphone o tableta, activa las conexiones Bluetooth e inalámbricas y conéctate a una red inalámbrica.

NOTA:

Este aparato es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz.

Cuando la función Wi-Fi está activada, el consumo de energía del aparato aumenta. Sin embargo, la potencia Wi-Fi es inferior a 2 W, por lo que no afecta a la clasificación de eficiencia energética del aparato.

Descargar

Busca ConnectLife en la APP store de tu smartphone o tablet (Google Play Store, Apple App Store), y descarga e instala la APP.

NOTA:

Para mejorar el rendimiento y la experiencia, la APP puede actualizarse sin previo aviso.

Inicio de sesión

Tienes que iniciar sesión en ConnectLife con tu cuenta. Si no tienes una cuenta ConnectLife, tendrás que crear una nueva. Para más detalles, consulte las instrucciones de uso de la APP.

NOTA:

Si ya tienes una cuenta de Google, puedes acceder directamente utilizando tu cuenta de Google.

Vinculación del dispositivo

1. Abre ConnectLife en tu smartphone o tableta.
2. Vincula tu aparato en ConnectLife de la siguiente manera:
 - A. Haz clic en el signo «+» de la interfaz «Inicio» y selecciona «Añadir dispositivo» o «Escanear».
 - B. Elija «Lavadora» o haga clic en «Escanear código QR/BAR» o «Entrada manual».
 - C. Escanee el «código QR/BAR» del aparato o introduzca manualmente el «AUID/SN» del aparato. Si no lo encuentra, pulse «?» para obtener instrucciones.
 - D. Lea las instrucciones y maneje el aparato hasta que cambie al estado «Conexión en red» o «Conexión» y, a continuación, haga clic en «SIGUIENTE».
 - E. La APP empieza a buscar el aparato. Puede seleccionar el aparato deseado en la lista de búsqueda. Si no se encuentra, compruebe si el Bluetooth está activado. Mantén el Bluetooth en modo activo y haz clic en «SIGUIENTE».
 - F. Seleccione su Wi-Fi doméstica, introduzca la contraseña y haga clic en «CONECTAR». El aparato inicia el proceso de conexión y enlace.
 - G. Una vez vinculado correctamente, puede establecer el nombre del aparato y la habitación en la que se encuentra.
 - H. Ahora el aparato puede controlarse a distancia a través de la APP.

Desemparejar

1. Desempareje el aparato:
 - A. Compruebe que la función «WLAN» está activada y conectada con normalidad.
 - B. Mantenga pulsado  para acceder a la interfaz de configuración de las funciones del sistema.
 - C. Gire el mando principal para seleccionar «APP y Emparejamiento» y pulse  para confirmar la selección.
 - D. Gire el mando principal para seleccionar «Desemparejar» y pulse  para confirmar la selección.
 - E. Seleccione «SEGURO» y pulse  para desemparejar todas las fijaciones.
2. Desemparejar en el dispositivo inteligente:
 - A. Seleccione y pulse el dispositivo que desea desemparejar en la página «Dispositivos».
 - B. Pulse «Ajustes» para entrar en la página de ajustes.
 - C. Toca «Eliminar dispositivo» para desemparejar el aparato en la aplicación ConnectLife.

Eliminar Datos

Mantenga presionado «**88**» para ingresar a la configuración del sistema, gire el dial principal para seleccionar «Sistema», toque ligeramente «», gire el dial principal para seleccionar «Reiniciar», toque ligeramente «», y siga las instrucciones en la pantalla para iniciar el restablecimiento del sistema. Una vez completado el restablecimiento, los datos almacenados en el dispositivo del usuario serán eliminados.

INICIAR EL PROGRAMA

Seleccione los parámetros del programa y de la función, y confirme que el detergente se ha añadido al depósito de detergente, y pulse el botón **Inicio/Pausa** para iniciar el programa.

FIN DEL PROGRAMA

Cuando el programa finaliza, el aparato emite un aviso sonoro y la pantalla muestra la interfaz de fin de programa. La interfaz de finalización muestra el consumo de energía, el tiempo de funcionamiento, el consumo de agua y el número de aclarados de este programa (si se añade la función de secado o la función Antiarrugas, la interfaz de visualización será diferente una vez finalizado el programa). Puedes pulsar el botón de encendido para apagar. Si no realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo, el aparato apagará automáticamente la pantalla. Si no realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo después de que se apague la pantalla, el aparato se apagará automáticamente.

 Una vez finalizado el programa, apague el aparato, cierre el grifo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, abra la puerta y saque la colada del tambor.

 Algunos programas detectan automáticamente el peso de la colada antes del lavado, y la duración del programa se ajustará automáticamente.

INTERRUPCIONES Y CAMBIOS DE PROGRAMA

INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA

Para detener o cancelar el programa durante el funcionamiento, debe apagar el aparato.

CAMBIAR EL PROGRAMA

Para cambiar el programa durante el funcionamiento, apague y vuelva a encender el aparato, seleccione el programa deseado y las funciones adicionales y, a continuación, pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar el nuevo programa.

PAUSAR EL PROGRAMA

El programa puede detenerse en cualquier momento pulsando el botón «Inicio/Pausa». Cuando el programa está en pausa/parpadea durante el resto del tiempo en la pantalla, el programa está en pausa. Si se cumplen las siguientes condiciones, la cerradura de la puerta se desbloqueará automáticamente y se podrá abrir la puerta.

1. La temperatura en el tambor debe ser inferior al valor de seguridad establecido;
2. El nivel de agua en el bidón debe ser inferior al valor de seguridad establecido.

Para reanudar el programa, cierre primero la puerta y pulse después el botón «Inicio/Pausa». El programa de lavado/secado se pone en pausa, y cuando se reinicia, el programa continuará ejecutándose desde donde se interrumpió. El programa de centrifugado se detiene, y cuando se reinicia, el programa comenzará desde el principio del ciclo de centrifugado.

AÑADIR ROPA

Si necesita añadir ropa durante el funcionamiento del programa, pulse el botón «Inicio/Pausa», el programa se pondrá en pausa y el programa en la pantalla se pondrá en pausa/parpadeará durante el resto del tiempo. Si se cumplen las condiciones de seguridad, el bloqueo de la puerta se desbloqueará automáticamente y el icono de bloqueo de la puerta se apagará (el icono «Añadir ropa»  se encenderá en algunos modelos), podrá abrir la puerta para añadir ropa. Si el icono de bloqueo de la puerta no se apaga, no se cumplen las condiciones de apertura de la puerta y no se puede añadir ropa a mitad de camino.



Si se añade una cantidad importante de ropa durante el lavado y el nivel de agua es insuficiente, la eficacia de la limpieza puede disminuir, ya que el aparato calcula el consumo de agua en función del peso inicial de la ropa. Una cantidad insuficiente de agua también puede dañar la ropa debido a la fricción, y el tiempo de lavado se prolongará.

FALLO

En caso de avería, el programa se interrumpirá.

Unas luces intermitentes y una señal acústica advertirán de tal ocurrencia (véase el capítulo CÓDIGOS DE AVERÍA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS), y el código de avería (F: XX) se indicará en la pantalla.

FALLO EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

En caso de corte del suministro eléctrico (apagón), el programa de lavado se interrumpe. Cuando se restablece el suministro eléctrico, el programa se reanuda desde el punto en que se interrumpió.




Si aún queda agua en el aparato después de un corte de corriente, no abra la puerta hasta que haya vaciado manualmente el agua mediante el filtro de la bomba.

APERTURA DE PUERTA DE EMERGENCIA

En caso de que no se pueda abrir la puerta debido a un corte de corriente u otras circunstancias especiales, se puede utilizar la palanca de la cerradura de la puerta situada en la tapa de la bomba para la apertura de emergencia.

⚠ NOTA:

1. No utilice esta función cuando el aparato funcione con normalidad
2. Antes de utilizarlo, asegúrese de que el tambor interior ha dejado de girar, la temperatura es segura y el nivel del agua está por debajo de la entrada de la colada. Si el nivel del agua sobrepasa la entrada de la lavandería, vacíe el agua a través de la manguera de desagüe (si está instalada) o desenroscando lentamente el filtro de la bomba.
3. Método de operación: Abra la tapa de la bomba y utilice una herramienta para tirar hacia abajo de la palanca de bloqueo de la puerta. A continuación, puede abrirse la puerta (como se muestra en la figura). Vuelva a colocar la palanca de bloqueo de la puerta en su posición original después de abrir la puerta.

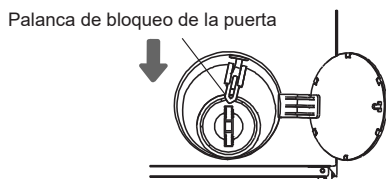

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Un mantenimiento regular puede prolongar la vida útil del aparato. Antes de proceder al mantenimiento, desenchufe el aparato de la red eléctrica y cierre el grifo del agua.




Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin la debida supervisión.

LIMPIEZA DEL CAJÓN DEL DETERGENTE



Limpie regularmente el cajón del detergente.

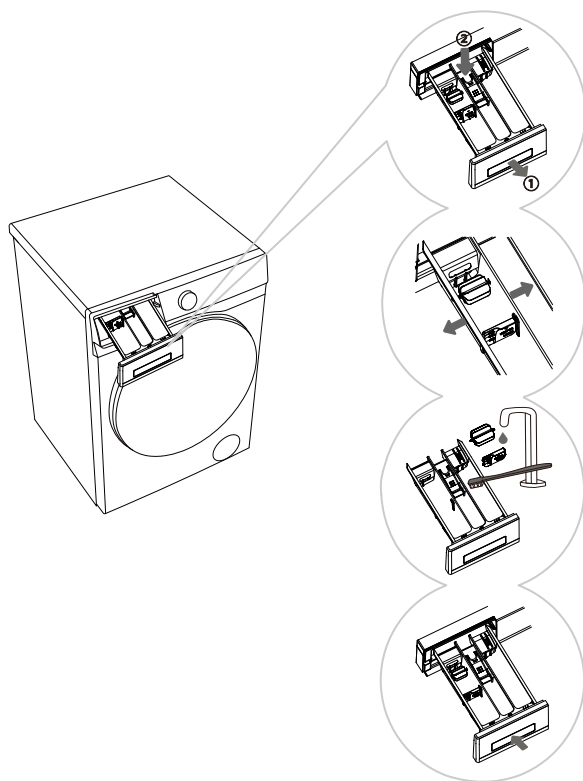

1 Extraiga el compartimento del detergente. Presione la pequeña pestaña del compartimento del detergente para extraerlo. (Consulte la ubicación indicada por la flecha en la imagen de la izquierda).

2 Con las manos, flexione ligeramente el compartimento del detergente para que se deforme ligeramente, luego retire el deflector y los rodillos.

3 Limpie el deflector, los rodillos y el compartimento del detergente con un cepillo.

4 Elimine los residuos de detergente en la base del compartimento y séquelo. Después de secar el deflector y los rodillos, instálelos de nuevo en su posición original y vuelva a colocar el compartimento del detergente en su lugar.




Cuando instale los rodillos, asegúrese de que los pilares de posicionamiento en ambos extremos del rodillo coincidan con los agujeros de posicionamiento del compartimento del detergente.



No coloque el compartimento del detergente en el lavavajillas para su limpieza.

LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA, DEL ALOJAMIENTO DEL DISPENSADOR DE DETERGENTE Y DE LA JUNTA DE GOMA DE LA PUERTA

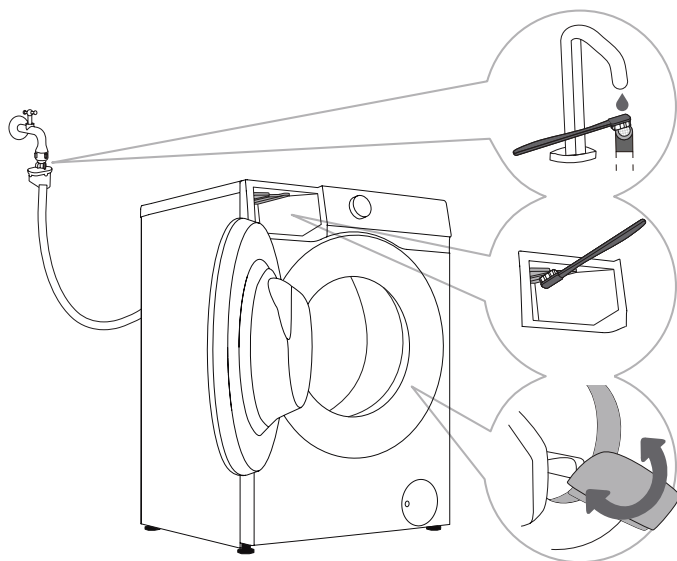

1 Limpie regularmente el filtro de la manguera de suministro de agua.

2 Utilice un cepillo para limpiar toda la carcasa del dosificador de detergente, especialmente las boquillas de la parte superior.



3 Después de cada lavado, limpie la junta de goma de la puerta para prolongar su ciclo de vida. Para evitar la formación de moho en la junta, deje la puerta ligeramente abierta después del lavado para que se evapore la humedad antes de cerrarla.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA BOMBA



Al limpiar el filtro de la bomba puede derramarse agua. Por ello, se recomienda colocar un paño absorbente en el suelo.

Asegúrese de que el agua se haya enfriado antes de soltarla del aparato.

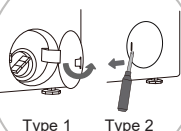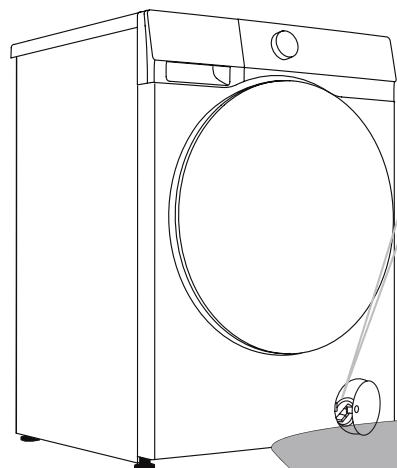

Type 1

Type 2

1

Abra la tapa del filtro de la bomba. Tipo 1: Presione la tapa del filtro de la bomba para abrirla. Tipo 2: Utilice una herramienta adecuada (destornillador plano o similar) para abrir la tapa del filtro de la bomba. (El tipo varía en función del modelo.)

2

Coloque una toalla debajo de la tapa del filtro. Si el aparato está provisto de una manguera de desagüe, coloque el extremo de la manguera en un recipiente. Gire el tapón de la manguera de drenaje hasta que se afloje y retírelo para permitir que el agua drene de forma natural. A continuación, vuelva a instalar el tapón de la manguera de drenaje. Si no dispone de manguera de desagüe, coloque un recipiente debajo del filtro de la bomba. (El tipo varía en función del modelo.)

3

Gire lentamente el filtro de la bomba en sentido antihorario. Extraiga el filtro de la bomba para que el agua se vacíe lentamente.

4

Limpe el filtro de la bomba con agua corriente.

5

Vuelva a instalar el filtro de la bomba como se muestra en la figura y apriételo girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Para un buen sellado, la superficie de la junta del filtro debe estar limpia.



El filtro de la bomba debe limpiarse a tiempo, especialmente después de lavar ropa muy lanosa o muy vieja.



Limpe también el filtro de la bomba si el aparato no puede iniciar el ciclo de centrifugado o cuando haya residuos en la bomba (botones, monedas, horquillas o clips, etc.).







No abra el filtro de la bomba mientras el aparato esté en funcionamiento. No haga funcionar el aparato hasta que el filtro de la bomba esté bien instalado para evitar fugas o fallos de funcionamiento.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA

Compruebe y limpie regularmente el filtro de entrada.

Limpie inmediatamente el filtro de entrada si el suministro de agua es lento.

Los procedimientos de funcionamiento son los siguientes:

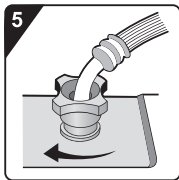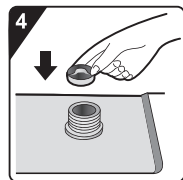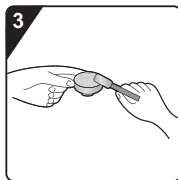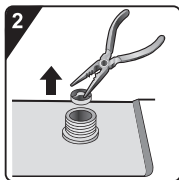

1 Cierre el grifo de agua y desenrosque la manguera de suministro de agua.

2 Retire el filtro de entrada.

3 Cómo limpiar el filtro de entrada.

4 Vuelva a instalar el filtro de entrada.

5 Conecte la manguera de suministro de agua. Abra el grifo de agua y asegúrese de que no hay fugas en la conexión.



El filtro de entrada recoge las impurezas y los sedimentos del suministro de agua. Se recomienda limpiarlo al menos cada seis meses, o con más frecuencia si tiene agua dura o nota acumulación de cal.

LIMPIEZA EXTERIOR



Desconectar siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Limpie el exterior del aparato y la pantalla con un paño de algodón suave y húmedo y agua. A continuación, utilice un paño suave y seco para secar el aparato.



No utilice disolventes ni productos de limpieza que puedan dañar el aparato (tenga en cuenta las recomendaciones y advertencias de los fabricantes de los productos de limpieza).

Limpie la puerta del aparato con un paño húmedo y, a continuación, séquela con un paño suave y seco.



No utilice agua en exceso para limpiar el aparato.

REPARACIÓN DE AVERÍAS

El aparato está equipado con una serie de funciones de seguridad automáticas para detectar fallos y tomar medidas de seguridad eficaces a tiempo.

Estos fallos suelen ser menores y pueden subsanarse rápidamente.

Si el aparato no puede funcionar normalmente, aparecerá un mensaje de avería en la pantalla. Por favor, consulte el mensaje de advertencia para la acción apropiada.

Si los métodos de solución de problemas recomendados no resuelven el problema, póngase en contacto con el servicio posventa.

El usuario asumirá toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de las reparaciones efectuadas por él mismo o por personal no autorizado.

Fenómeno de fallo	Contramedidas recomendadas
La máquina no arranca	◇ Compruebe si el cable de alimentación está enchufado a la toma de corriente y si ésta funciona correctamente (probándola con otro aparato). ◇ Compruebe que la puerta esté bien cerrada. ◇ Compruebe si el botón «Inicio/Pausa» está pulsado. La máquina se para durante el funcionamiento normal ◇ Comprobar si la puerta está bien cerrada. Cierre la puerta y pulse el botón «Inicio/Pausa». ◇ Compruebe si hay un exceso de espuma. El aparato puede pausar el programa para antiespumar. Tras el proceso de antiespumado, el aparato reanudará automáticamente su funcionamiento. ◇ Compruebe si se ha activado la protección de seguridad.
El tiempo mostrado al inicio del programa aumenta o disminuye	Se trata del ajuste adaptativo del aparato a los factores que influyen en el tiempo de lavado. ◇ Espuma excesiva. ◇ Desequilibrio causado por grandes coladas. ◇ Tiempo de calentamiento prolongado debido a la baja temperatura de entrada del agua. Como resultado de estos factores, el tiempo restante mostrado se recalcula y actualiza en consecuencia (si el aparato está realizando un ajuste de desequilibrio, el tiempo mostrado permanece inalterado). Además, el aparato detecta la carga durante el suministro de agua y ajusta el tiempo del programa en consecuencia (control difuso).
Residuos de detergente u otros aditivos en el cajón del detergente después del lavado	◇ Compruebe si el cajón del detergente está correctamente instalado y se mantiene limpio. ◇ Compruebe si la presión del agua es normal y si el filtro de entrada está obstruido (véase el capítulo «MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA»).
Olor en la máquina	◇ El olor puede deberse a los materiales de goma del interior del aparato. Es el olor a goma, que se disipa tras unos pocos usos.



La garantía no cubre los fallos o averías derivados de factores externos (caída de rayos, fallos en la red eléctrica, desastres naturales, etc.)

Fenómeno de fallo	Contramedidas recomendadas
Sonido/ruido anormal durante el lavado	◇ Pueden haber caído en el tambor objetos extraños como llaves, monedas o alfileres. Detenga el aparato y compruebe si hay objetos extraños en el tambor. Si el ruido persiste después de volver a poner en marcha el aparato, póngase en contacto con el servicio postventa. ◇ La ropa puede estar distribuida de forma desigual en el tambor. Ponga en pausa el programa, desbloquee la puerta y redistribuya la colada.
Vibraciones intensas durante el giro	◇ Compruebe si el aparato está nivelado y si las cuatro patas están firmemente asentadas en el suelo. ◇ Compruebe si se han retirado los tornillos/varillas de transporte. Los tornillos/varillas de transporte deben retirarse antes de utilizar el aparato. ◇ Compruebe si se han retirado todos los soportes de espuma de la parte inferior del aparato.
Efecto de hilatura deficiente	El aparato está equipado con un sistema de detección y corrección del equilibrio. Tras detectar un desequilibrio causado por ropa pesada (por ejemplo, albornoces) y varios intentos de centrifugado, el sistema reduce automáticamente la velocidad de centrifugado o incluso detiene el proceso de centrifugado para proteger el aparato. ◇ Si la ropa sigue muy húmeda después del centrifugado, sáquela del tambor, sacúdala y vuelva a seleccionar el programa de centrifugado. ◇ Un exceso de espuma puede perjudicar el efecto centrifugado. Asegúrese de utilizar una cantidad adecuada de detergente de baja espuma. ◇ Compruebe si la velocidad de Centrifugado está ajustada a «0» o «Sin centrifugado».
Fugas de agua	◇ Fuga de la manguera de suministro de agua. Compruebe si hay fugas en la conexión entre el grifo y el conector de la manguera de suministro de agua. Si hay una fuga, coloque cinta selladora alrededor del extremo del grifo o sustituya el grifo. Se recomienda comprobar la estanqueidad de la conexión entre el conector de la manguera de suministro de agua y la válvula de entrada. Apriete la conexión para eliminar las fugas. ◇ Fuga en la manguera de desagüe. En los modelos de drenaje superior, no deben retirarse las abrazaderas de la manguera de drenaje, ya que esto provocaría una descarga continua de agua. ◇ Fuga del cajón del detergente. El cajón del detergente no está bien cerrado. Empuje el asa para cerrar bien el cajón del detergente. ◇ Fuga de la junta de la puerta. Compruebe si hay objetos extraños en la junta de la puerta y límpiela si es necesario.
Ropa arrugada	◇ La colada no se retira rápidamente del tambor. Una vez finalizado el ciclo de lavado, retire rápidamente la ropa del tambor. ◇ El aparato está sobrecargado. El tambor no debe estar lleno de ropa y la puerta debe ser fácil de cerrar. ◇ La velocidad de centrifugado es demasiado alta Ajuste una velocidad de centrifugado adecuada al tipo de colada.

FALLO DE SECADO (PARA MODELOS DE SECADORA)

Fenómeno de fallo	Contramedidas recomendadas
El aparato no realiza el proceso de secado	◇ Compruebe si el programa de secado está configurado. ◇ Compruebe si el grifo de agua no está abierto. ◇ Compruebe que la puerta esté bien cerrada. ◇ Compruebe si la carga es excesiva (consulte la TABLA DE PROGRAMACIÓN para conocer los requisitos de capacidad) y saque parte de la colada para secarla de nuevo.
Efecto de secado deficiente	◇ Compruebe si la carga es excesiva. Si es así, causará un efecto de secado insatisfactorio y un aumento de las arrugas. Separa la ropa en el tambor para un secado individual. ◇ Compruebe si los artículos más pesados (por ejemplo, algodón grueso) están mezclados con otros más ligeros (por ejemplo, tejidos sintéticos). ◇ Seque la ropa por separado según el tipo.
Tiempo de secado excesivo	◇ Compruebe si la carga es excesiva (consulte la TABLA DE PROGRAMACIÓN para conocer los requisitos de capacidad) y saque parte de la colada para secarla de nuevo. ◇ La colada no está suficientemente centrifugada (consulte el apartado «Efecto de centrifugado deficiente» para obtener más información). ◇ Una gran cantidad de ropa gruesa (por ejemplo, vaqueros).
Olor durante el secado	◇ El uso de detergentes o suavizantes con olores químicos fuertes puede provocar olores durante el secado. ◇ Si el aparato no se limpia a fondo, la suciedad residual puede producir olores durante el secado. Limpie el aparato con regularidad (véase el capítulo «MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA») y retire inmediatamente la colada después del secado.

CÓDIGOS DE AVERÍA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la unidad no funciona con normalidad y aparecen los siguientes códigos, es posible que no se trate de una avería. Consulte los CÓDIGOS DE AVERÍA para tomar las medidas oportunas.

Problema/Fallo	Descripción	¿Qué hacer?
F01	Fallo de entrada de agua	Comprueba lo siguiente: 1. ¿Está abierto el grifo del agua? ¿La presión es demasiado baja? 2. ¿Está pinzada la manguera de suministro de agua? 3. ¿Está obstruido el filtro de entrada? 4. ¿Está congelada la manguera de suministro de agua? Una vez finalizada la localización de averías, pulse el botón «Inicio/Pausa» para continuar la operación.
F03	Fallo de descarga de agua	Comprueba lo siguiente: 1. ¿Está pinzada la manguera de desagüe? ¿Corre el agua por la manguera? 2. ¿Está obstruido el filtro de la manguera de desagüe? 3. ¿Está congelada la manguera de desagüe? Una vez finalizada la localización de averías, pulse el botón «Inicio/Pausa» para continuar la operación.
F24	Desbordamiento	Pausa y reinicia el programa. Si el aparato sigue rebosando, cierre el grifo de agua y póngase en contacto con un técnico de servicio.
F13	Fallo de bloqueo de la puerta	La puerta está cerrada, pero no se puede bloquear. Apague el aparato y vuelva a encenderlo. A continuación, reinicie el programa de lavado. Si la avería persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
F14	Fallo de desbloqueo de la puerta	La puerta está cerrada, pero no se puede desbloquear. Apague el aparato y enciéndalo de nuevo. Si la avería persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
Otros	Fallo del módulo electrónico	Apague el aparato y enciéndalo de nuevo. Reinicie el programa de lavado. Si la avería persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
Unb	Alarma de desequilibrio	La alarma de desequilibrio se resolverá mediante los siguientes métodos: 1. Enredos en la colada Si la colada está enredada, apague primero el aparato, abra la puerta, sacuda la colada y vuelva a colocarla en el tambor. A continuación, cierre la puerta y vuelva a seleccionar el programa de centrifugado. 2. Ropa sucia Apague el aparato, abra la puerta y cargue más ropa (o una o dos toallas). A continuación, cierre la puerta y vuelva a seleccionar el programa de centrifugado.
F15-F18	Secado anormal (para modelos de secadora)	Apague el aparato y enciéndalo de nuevo.

SERVICIO

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Cuando se ponga en contacto con el centro de servicio, especifique el modelo de su aparato.

El modelo, código / ID, tipo y número de serie se indican en la placa de características del aparato.



En caso de defecto, utilice únicamente piezas de recambio homologadas por fabricantes autorizados.



Las reparaciones o reclamaciones de garantía debidas a conexiones incorrectas o uso indebido del aparato no están cubiertas por la garantía. En tales casos, el coste de la reparación correrá a cargo del usuario.

RECOMENDACIONES DE USO

Cuando lave ropa de color por primera vez, hágalo separadamente por colores.

Lave la ropa muy sucia en cantidades más pequeñas, con más detergente en polvo o con un ciclo de prelavado (si está disponible). Aplique un quitamanchas especial sobre las manchas difíciles antes del lavado. Recomendamos consultar «consejos para quitar manchas».

Si lava a menudo la ropa a baja temperatura y con detergentes líquidos, pueden desarrollarse bacterias que causen malos olores en el aparato. Para evitar estos olores, recomendamos ejecutar de vez en cuando el programa « Limpieza de tambor » (u otros programas de alta temperatura).

Le recomendamos que evite lavar cantidades muy pequeñas de ropa, ya que esto provocará un consumo excesivo de energía y un rendimiento deficiente del aparato.

Afloje la ropa doblada o enredada antes de introducirla en el tambor.

Utilice únicamente detergentes para electrodomésticos.

Si la dureza del agua supera los 14°dH, deberá utilizarse un descalcificador. Los daños en el calentador derivados de un uso incorrecto de los descalcificadores no estarán cubiertos por la garantía. Consulte la información sobre la dureza del agua a su compañía o autoridad local de suministro de agua.

No se recomienda el uso de lejías a base de cloro, ya que pueden dañar el calentador.

Si utiliza un producto desincrustante, lejía o tinte, utilice únicamente el tipo adecuado para su uso en el aparato.

No utilice disolventes ni productos químicos similares (por ejemplo, disolvente de pintura, aguarrás, gasolina).

No añada grumos endurecidos de detergente en polvo en el dosificador de detergente, ya que podrían obstruir las tuberías del aparato.

El detergente en polvo o líquido debe añadirse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, la temperatura de lavado y el programa seleccionado.

Cuando utilice productos líquidos concentrados para el cuidado de la ropa, recomendamos diluirlos con agua para evitar que se obstruya el desagüe del cajón del detergente.

El detergente líquido es adecuado para programas de lavado sin ciclo de prelavado.

Tenga cuidado para evitar mezclar detergente y suavizante.

A mayor velocidad de centrifugado, habrá menos humedad residual en la colada. Como resultado, el secado en secadora será más económico y rápido.

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica Oficial (información sobre listado de servicios de asistencia técnica oficial y repuestos disponible en www.hisense.es dentro de la sección soporte) durante al menos 10 años a partir de la fecha de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

CONSEJOS PARA QUITAR MANCHAS

¡Antes de utilizar quitamanchas especiales, pruebe a emplear los métodos naturales que no dañan el medio ambiente en las manchas menos rebeldes. Sin embargo, un tratamiento a tiempo facilita la eliminación de las manchas!

¡Elimine las manchas aclarando con agua fría (tibia), pero nunca con agua caliente!

Manchas	Eliminación de manchas
Barro	Cuando la mancha esté seca, ráspela primero de la ropa antes de lavarla en el aparato. Si la mancha es persistente, sumérgala en un quitamanchas de base enzimática antes del lavado. Si la mancha no es persistente, lave la ropa con detergente líquido o en polvo y agua antes del lavado.
Antitranspirante	Antes de lavar en el aparato, aplique detergente líquido sobre la ropa. Aplique quitamanchas en las manchas difíciles. Como alternativa, utilice lejía a base de oxígeno para el lavado.
Té	Remoje o aclare la ropa en agua fría y añada quitamanchas si es necesario.
Chocolate	Remoje o enjuague la ropa con agua tibia y jabón. A continuación, aplicar zumo de limón y aclarar.
Tinta	Antes de lavar en el aparato, aplique quitamanchas sobre la mancha. También puede utilizar alcohol desnaturalizado. Da la vuelta a la ropa y coloca una toalla de papel debajo de la mancha. Utiliza el alcohol en la parte posterior de la mancha. Al final del proceso, aclare bien la colada.
Rotuladores	Diluye un poco de almidón en agua y aplíquelo sobre la mancha. Cuando se seque, ráspalo con un cepillo. A continuación, introduce la colada en el aparato para lavarla.
Bebé (orina, barro, manchas de comida)	Antes de lavar en el aparato, sumerja las manchas en agua tibia durante al menos media hora. Para eliminar las manchas más fácilmente, añada un quitamanchas a base de enzimas.
Hierba	Antes de lavar en el aparato, sumerja la ropa en un quitamanchas de base enzimática. Las manchas de hierba también pueden eliminarse remojándolas (durante aproximadamente 1 hora) en zumo de limón diluido o vinagre destilado.
Huevo	Sumerja la colada en un quitamanchas de base enzimática. Sumérjalo en agua fría durante al menos 30 minutos, o unas horas si las manchas son difíciles. A continuación, lavar en el aparato.
Café	Sumerge la ropa en agua salada. Si la mancha no es reciente, remójala con una mezcla de glicerina, amoníaco y alcohol.
Limpiabotas	Aplica aceite de cocina sobre la mancha y aclara.
Sangre	Mancha fresca - Aclare la colada con agua fría y lávela en el aparato. Mancha seca - Remoje la colada en un quitamanchas de base enzimática. A continuación, lavar en el aparato. Si la mancha no desaparece, intenta eliminarla con una lejía adecuada para tu colada.

Manchas	Eliminación de manchas
Pegamento, chicle	Introduce la colada en una bolsa y métela en el congelador hasta que la mancha se endurezca. A continuación, retírelo con un cuchillo romo. Diluya la mancha con un quitamanchas de prelavado y aclare a fondo. Por último, lava la ropa en el aparato.
Maquillaje	Utilice un quitamanchas para el prelavado y luego lave en el electrodoméstico.
Mantequilla	Antes de lavar en el aparato, aplique quitamanchas sobre la colada. A continuación, acláralo con agua caliente (tan caliente como permita el tejido).
Leche	Sumerja la colada en un quitamanchas de base enzimática. Dejar en remojo durante al menos 30 minutos, o unas horas si las manchas son difíciles. A continuación, lavar en el aparato.
Zumo de frutas	Aplica una mezcla de sal y agua sobre la mancha. Dejar actuar un rato y aclarar. Puede aplicar bicarbonato sódico, vinagre destilado o zumo de limón sobre la mancha antes de lavarla en el aparato. Para las manchas antiguas, utilice glicerina. Después de 20 minutos, aclarar con agua fría. Por último, lava la ropa en el aparato.
Vino	Sumerge la colada en agua fría durante al menos 30 minutos. Utiliza también un quitamanchas. A continuación, lavar en el aparato.
Cera	Mete la colada en el congelador hasta que la cera se endurezca. Luego, ráspalo. Retire los restos de cera colocando una toalla de papel sobre la mancha y, a continuación, caliéntela con una plancha hasta que el papel absorba la cera.
Sudor	Antes de lavar en el aparato, frote bien la mancha con detergente líquido.
Chicles	Mete la colada en el congelador hasta que el chicle se endurezca. A continuación, lavar en el aparato.

DISPOSICIÓN



Los envases están fabricados con materiales ecológicos que pueden reciclarse, desecharse o destruirse sin peligro para el medio ambiente. Para ello, los materiales de envasado se etiquetan adecuadamente.

El símbolo en el producto o en su envase indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico normal. Lleve el producto a un centro de recogida autorizado para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cuando se deshaga del aparato al final de su vida útil, retire todos los cables de alimentación, y destruya el pestillo y el interruptor de la puerta para evitar que la puerta se bloquee o enclave, y para evitar que niños o animales pequeños queden atrapados en el interior y causen un peligro.

Este aparato está marcado de acuerdo con la directiva europea sobre residuos (RAEE).

La eliminación correcta del producto ayudará a prevenir cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente y la salud de las personas, que podría producirse en caso de eliminación incorrecta del producto. Para obtener información detallada sobre la retirada y el tratamiento del producto, póngase en contacto con la autoridad municipal competente encargada de la gestión de residuos, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto.

TABLA DE CONSUMO TÍPICO

Instrucciones del Programa

1. El programa co 40-60 es capaz de limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada como lavable a unos 40°C a 60°C juntos en el mismo ciclo, y que este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de diseño ecológico de la UE.
2. El consumo del modo apagado es de 0,49 W.
3. Los programas más eficientes en términos de consumo de energía suelen ser los que funcionan a temperaturas más bajas y durante más tiempo.
4. Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada por el fabricante para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua.
5. Uso correcto de detergentes, suavizantes y otros aditivos. No aplique detergente en exceso. Esto puede afectar negativamente a los resultados del lavado.
6. Limpieza periódica, incluida la frecuencia óptima, y prevención y procedimiento de la cal.
7. El ruido y el contenido de humedad restante se ven influidos por el vsqlqlqj vshhg: por ejemplo, en el caso de que se produzca un incendio en un edificio o en el caso de que se produzca un incendio en un edificio o en el caso de que se produzca un incendio.
8. La información del producto y el código QR se reflejan en la etiqueta de consumo energético la información de registro del producto puede obtenerse escaneando el código QR.
9. La información de los programas estándar.

Programa	Temperatura seleccionada (°C)	Capacidad nominal (kg)	Temperatura máxima en el tambor (°C)	Duración del programa (h:min)	Consumo de energía (kWh/ciclo)	Consumo de agua (litros/ciclo)	Contenido de humedad restante (%)	Velocidad máxima alcanzada (rpm)
Eco40-60 a plena carga	-	8.0	29	3:38	0.485	50.0	53.90	1400
Eco40-60 media carga	-	4.0	29	2:48	0.327	35.0	53.90	1400
Eco40-60 1/4 carga	-	2.0	23	2:46	0.168	28.0	53.90	1400
lavar y secar carga completa	-	5.0	28	7:29	3.230	85.0	-	1400
lavar y secar media carga	-	2.5	23	5:29	1.800	52.0	-	1400
Algodón	20	8.0	20	2:09	0.300	105.0	55.00	1400
Algodón	60	8.0	55	3:38	1.700	105.0	55.00	1400
Sintético	40	4.0	40	2:19	0.860	70.0	35.00	1400
Rápido 15'	20	1.0	20	0:15	0.040	25.0	75.00	800

Los valores indicados para los programas distintos del programa Eco 40-60 son meramente indicativos. El modo de entrada del ciclo de lavado y secado es: Eco 40-60 +  +  + Nivel Secado + Eco.

Para obtener más información acerca del modelo, puede acceder la base de datos oficial de productos de la Unión Europea (UE EPREL) acerca de Etiquetado Energético. El identificador del modelo también se encuentra en la etiqueta energética facilitada con el producto.



La carga máxima o nominal se aplica a la ropa preparada conforme a la norma IEC 60456.



Debido a desviaciones en términos de tipo y cantidad de colada, centrifugado, oscilación de la fuente de alimentación y temperatura y humedad ambiente, la duración del programa y los valores de consumo de energía medidos en el usuario final pueden diferir de los indicados en la tabla.

Nos reservamos el derecho a cualquier cambio o error en las instrucciones de uso.

