


Hisense

life reimagined

ES (ES) (CL)

INSTRUCCIONES DE USO

FRIGORÍFICO CON CONGELADOR

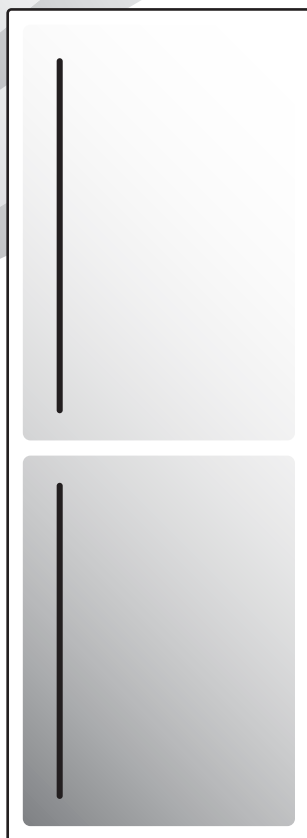

GRACIAS POR LLEVAR NUESTRO ELECTRODOMÉSTICO A SU HOGAR

Nos complace que haya elegido un electrodoméstico Hisense. Hisense está aquí para energizar su vida y sus aventuras con su tecnología de vanguardia y sus modernos electrodomésticos fabricados con materiales de la mejor calidad. Debido a que trabajamos incansablemente en pos de la eficiencia energética, al comprar nuestro electrodoméstico, usted también contribuye a un futuro más sostenible.

Para hacer un uso completo de nuestros servicios y garantías, y conocer otra información importante, registre su dispositivo Hisense en línea en nuestro sitio web:

<https://www.hisense-europe.com>

Esperamos que nuestro electrodoméstico cumpla con sus expectativas y las supere.

Enlace a la base de datos EU EPREL

El código QR en la etiqueta de consumo energético del aparato proporciona un enlace web para el registro de este aparato en la base de datos EU EPREL. Conserve la etiqueta de consumo energético como referencia junto con el manual de usuario y todos los demás documentos proporcionados con este aparato. Es posible encontrar información relacionada con el rendimiento del producto en la base de datos EU EPREL utilizando el enlace <https://eprel.ec.europa.eu> y el nombre del modelo y número de producto que puede encontrar en la placa de características del aparato. Para obtener información más detallada sobre la etiqueta energética, visite www.theenergylabel.eu.

Este aparato está pensado exclusivamente para el uso doméstico.

El refrigerador está pensado para el almacenamiento de alimentos frescos a temperaturas superiores a 0°C.

El congelador se utiliza para congelar alimentos frescos y para el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados (hasta un año, dependiendo del tipo de alimento).

En el manual aparecerán algunos símbolos cuyos significados son los siguientes:



¡INFORMACIÓN!

Información, consejo, sugerencia o recomendación



¡ADVERTENCIA!

Advertencia de peligro general



¡DESCARGA ELÉCTRICA!

Advertencia de peligro de descarga eléctrica



¡PELIGRO DE FUEGO!

Advertencia por riesgo de incendio

Tabla de contenidos

Advertencias importantes	5
Antes del primer uso	5
Instrucciones de seguridad importantes	5
Informaciones importantes sobre el uso del electrodoméstico	7
Instalación y conexión	9
Selección de la ubicación	9
Conexión del electrodoméstico	10
Cambio del lado de apertura de la puerta / montaje del electrodoméstico en un armario	10
Antes del primer uso	11
Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez	11
Consejo sobre ahorro de energía	11
Descripción del electrodoméstico	12
Manejo del electrodoméstico	13
Encendido/apagado del electrodoméstico	13
Selección de la temperatura del electrodoméstico	13
Congelación intensiva (compartimento congelador)	15
Refrigeración intensiva (compartimento refrigerador)	15
Función EcoMode	16
Función ConvertActive	16
Función Wi-Fi (disponible únicamente en algunos modelos)	17
Alarma de temperatura alta	18
Alarma de la puerta abierta	18
Equipamiento interior del electrodoméstico	19
AdaptTech	19
Sistema de distribución de aire *	19
Cajones *	19
Cajón para verduras con control de humedad *	20
Rejilla para botellas *	20
Compartimentos de puerta	21
Estantes de vidrio	21
Recomendaciones para la distribución de los alimentos en el electrodoméstico	22
Almacenamiento de alimentos en el refrigerador	23
Advertencias importantes para el almacenamiento de alimentos	23
Evitar la contaminación de los alimentos	23
Congelación y conservación de alimentos congelados	24
Proceso de congelación	24
Advertencias importantes sobre la congelación de los alimentos	24
Almacenamiento de alimentos congelados industrialmente	24
Tiempo de almacenamiento de alimentos congelados	25
La descongelación de alimentos congelados	25
Descongelar el electrodoméstico (NoFrost Dual)	26
Limpieza del electrodoméstico	27
Solución de problemas	28

Información sobre el ruido del electrodoméstico	32
Protección del medio ambiente	33
Información de conformidad	34
Piezas de recambio	35

Advertencias importantes

Antes del primer uso

Antes de conectar el electrodoméstico, es necesario leer cuidadosamente las instrucciones de uso que describen el electrodoméstico y su uso correcto y seguro. Estas instrucciones están adaptadas a distintos tipos/modelos de aparatos, por lo tanto es posible que contengan descripciones de funciones y componentes que su electrodoméstico no tiene. Recomendamos que almacene las instrucciones y asegúrese de que en el posible caso de venta se mantengan con el aparato.

Comprobar posibles daños y anomalías en el sistema. Si encuentra que su aparato está dañado, deberá informar de ello al vendedor al que le compró el electrodoméstico.

El electrodoméstico debe estar en posición vertical durante al menos 4 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. De este modo se reduce el riesgo de fallos de funcionamiento debidos a los efectos del transporte en la unidad de refrigeración.

Instrucciones de seguridad importantes



¡PELIGRO DE FUEGO!

¡ADVERTENCIA! Riesgo de incendio/materiales inflamables.

El electrodoméstico debe estar conectado a la red eléctrica y conectado a tierra de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes.

¡ADVERTENCIA! No coloque varios tomacorrientes portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del electrodoméstico.

Antes de limpiar el electrodoméstico, desenchúfelo de la red eléctrica (desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente).



¡DESCARGA ELÉCTRICA!

Si el cable de conexión está dañado, debe ser cambiado por el fabricante o un técnico autorizado para prevenir todo riesgo posible.



¡DESCARGA ELÉCTRICA!

¡ATENCIÓN! Cuando coloque el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni esté dañado.



¡DESCARGA ELÉCTRICA!

Si la iluminación LED no funciona, debe llamar al servicio técnico. ¡No intente realizar la reparación de la iluminación LED usted mismo, ya que existe peligro de contacto con alta tensión!



¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA! No utilice aparatos eléctricos dentro del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante del aparato frigorífico.



¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA! No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento, a menos que sean los recomendados por el fabricante.



¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA! Para evitar riesgos debido a la inestabilidad del electrodoméstico, debe ser instalado de acuerdo con las instrucciones.

Peligro de quemaduras por congelación

Nunca introduzca los alimentos congelados en la boca. También, evite el contacto con los alimentos congelados, ya que esto puede causar congelación.

Seguridad de los niños y de las personas vulnerables

Este electrodoméstico no deben utilizarlo personas (incluido niños) con capacidades físicas, sensitivas o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento, a menos que les supervise o les enseñe a utilizar el electrodoméstico una persona responsable de su seguridad.

Se debería vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el electrodoméstico.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin la supervisión de una persona responsable.

Retire el embalaje destinado a la protección del electrodoméstico o las piezas especiales durante el transporte. Existen riesgos de lesiones o asfixia.

Al desechar un electrodoméstico usado, desconecte el cable de alimentación, retire las puertas y deje los estantes en el interior del aparato. Esto evitará que los niños se suban al electrodoméstico y este se cierre.

Sólo para el mercado europeo

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de ocho años y por personas con capacidades físicas, sensitivas o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, siempre que alguien les supervise o les haya enseñado a utilizarlo de una forma segura y siempre que comprendan los riesgos asociados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin la supervisión de una persona responsable.

Está permitido que los niños entre 3 y 8 años carguen y descarguen los aparatos de refrigeración.

Advertencia con respecto al refrigerante

El electrodoméstico contiene una pequeña cantidad de gas R600a que es ecológico, pero combustible. Tenga cuidado de no dañar los componentes del sistema de refrigeración. La fuga de gas no es peligroso para el medio ambiente, pero puede dañar los ojos o encenderse.

Si hay una fuga de gas, ventilar la zona, desconectar el electrodoméstico de la red y llame a un técnico de servicio.

Informaciones importantes sobre el uso del electrodoméstico

¡ADVERTENCIA! Este electrodoméstico está diseñado para utilizarse en el hogar y aplicaciones similares, como por ejemplo:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo,
- en granjas, por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- en alojamientos de tipo «Bed and Breakfast»;
- restauración y aplicaciones similares no comerciales.



¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA! Mantener las aberturas de ventilación libres de obstáculos en la carcasa del electrodoméstico o en la estructura integrada.

El electrodoméstico no se puede utilizar al aire libre ni puede estar expuesto a la lluvia.

No almacene sustancias explosivas como recipientes de aerosol con un propulsor inflamable en este electrodoméstico.

Si el electrodoméstico va a estar fuera de uso por un período prolongado de tiempo, apáguelo con el botón correspondiente y desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica. Vacíe el electrodoméstico, descongélelo y límpielo, luego debe dejar la puerta entreabierta.

En caso de avería o corte de energía, no abra el congelador a menos que la interrupción dure más de 16 horas. Después de este tiempo utilice los alimentos congelados o asegure una refrigeración adecuada (por ejemplo un electrodoméstico sustituto).

Datos técnicos del electrodoméstico

La placa de características se puede encontrar en el interior del electrodoméstico. Contiene informaciones sobre la tensión, el volumen bruto y neto, el tipo y la cantidad de refrigerante y la información sobre las clases de clima.

Si la placa no es el idioma de su elección o el idioma de su país, sustitúyala por el que se suministra.




¡ADVERTENCIA!

¡ATENCIÓN! Procure no dañar el circuito de refrigeración.

Instalación y conexión

Selección de la ubicación

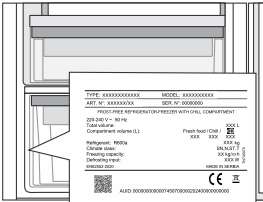

- Coloque el electrodoméstico en una habitación seca y bien ventilada. El intervalo de temperatura ambiente admisible para el electrodoméstico depende de la clase climática del aparato, que figura en la placa de características.

- No coloque el aparato cerca de una fuente de calor, como una cocina de gas, un radiador o una caldera, etc., y no lo exponga a la luz solar directa.

Descripción	Clase	Rango de temperatura ambiente (°C)	Humedad relativa
Templada extendida	SN	+10 hasta +32	≤75%
Templada	N	+16 hasta +32	
Subtropical	ST	+16 hasta +38	
Tropical	T	+16 hasta +43	

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No coloque el electrodoméstico en una habitación en la que la temperatura pueda descender por debajo de 5 °C: ¡El electrodoméstico podría no funcionar correctamente o quedar defectuoso!

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El electrodoméstico no es apto para su uso en exteriores y no debe ser expuesto a la lluvia.

- El electrodoméstico debe colocarse a una distancia mínima de 5 cm de una cocina eléctrica o de gas y de 30 cm de un radiador o calentador. Si no pueden mantenerse estas distancias, deberá instalarse un panel aislante.
- El aparato debe colocarse a una distancia mínima de 5 cm de la pared o de la parte posterior del armario. Si hay un armario de cocina encima del refrigerador, debe haber un espacio de al menos 5 cm entre la parte posterior del armario y la pared. Esto es necesario para garantizar que haya suficiente aire de refrigeración para el condensador.
- ¡El enchufe del electrodoméstico instalado debe permanecer accesible!

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Coloque el electrodoméstico en una habitación con suficiente volumen de aire. La habitación debe tener un volumen de al menos 1 m³ de aire por cada 8 gramos de refrigerante. La cantidad de refrigerante se indica en la placa de características del interior del electrodoméstico.

- El mueble de cocina en el que se vaya a instalar el electrodoméstico deberá tener una abertura de al menos 200 cm² en su base para permitir una circulación de aire suficiente.

- La salida de aire del electrodoméstico está en la parte superior. Asegúrese de que la salida no esté obstruida. La obstrucción de la salida puede provocar daños en el electrodoméstico.



¡ADVERTENCIA!

Cuando instale electrodomésticos dentro de los muebles de manera que queden uno al lado del otro, deben colocarse de manera que cada uno de ellos se encuentre dentro de un mueble de la cocina.

Conexión del electrodoméstico

- Conecte el electrodoméstico al suministro eléctrico mediante un enchufe. La toma tiene que estar conectada a tierra. La tensión nominal y la frecuencia necesarias para el electrodoméstico se indican en la placa de características/etiqueta del mismo, junto con información básica.
- El electrodoméstico debe conectarse a la red eléctrica y conectarse a tierra de acuerdo con las normas y reglamentos vigentes. El electrodoméstico puede soportar pequeñas variaciones en la tensión de red hasta un máximo de más o menos 6%.



¡ADVERTENCIA!

Cuando no vaya a utilizar el electrodoméstico durante un período prolongado, apáguelo con la tecla adecuada y desconéctelo de la red eléctrica. Vacíe, descongele y limpie el electrodoméstico, y deje la puerta entreabierta.

Cambio del lado de apertura de la puerta / montaje del electrodoméstico en un armario

La información sobre cómo cambiar el lado de apertura de la puerta y cómo instalar el electrodoméstico en un armario se incluye en las instrucciones de instalación suministradas por separado.

Antes del primer uso

Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez

No conecte el electrodoméstico a la red eléctrica hasta haber leído detenidamente las instrucciones para un uso correcto y seguro del mismo. Dado que estas instrucciones son para varios tipos y modelos, es posible que las instrucciones de uso se refieran a ajustes o piezas que no están disponibles en su electrodoméstico. Le recomendamos que conserve estas instrucciones para usarlas en un futuro. Si vende el electrodoméstico, adjúntelas al mismo.

Inspeccione el electrodoméstico para detectar posibles daños y/o anomalías. Si el electrodoméstico está dañado, póngase en contacto con la tienda que se lo vendió.

El electrodoméstico debe estar en posición vertical durante al menos 4 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. De este modo se reduce el riesgo de fallos de funcionamiento debidos a los efectos del transporte en la unidad de refrigeración.

Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez, es preciso limpiar el interior y todos los accesorios del interior con agua tibia y un producto de limpieza neutro. Repase las piezas limpiadas con un paño con agua limpia y séquelas bien.

Si utiliza el electrodoméstico por primera vez, no meta alimentos en el mismo hasta que la temperatura haya descendido a la temperatura ajustada.


Consejo sobre ahorro de energía

- Instale el electrodoméstico como se indica en las instrucciones de uso.
- No abra la puerta más de lo necesario.
- No tape ni obstruya en ningún caso las aberturas de ventilación.
- Sustituya lo antes posible la junta de la puerta si está dañada o si ya no queda bien sellada.
- Almacene los alimentos en recipientes bien sellados o en envases adecuados.
- Deje enfriar los alimentos a temperatura ambiente antes de meterlos en el electrodoméstico.
- Descongele los alimentos en el compartimiento del refrigerador.
- Coloque los estantes en el compartimento del refrigerador manteniendo un espacio uniforme. Coloque el alimento de modo que el aire pueda circular libremente en el electrodoméstico (siga las recomendaciones para la ubicación de los alimentos incluidas en las instrucciones).
- Cuanto más baja sea la temperatura de ajuste, mayor será el consumo de energía.

Descripción del electrodoméstico

El equipamiento interior del aparato puede cambiar según el modelo del electrodoméstico.

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética G.

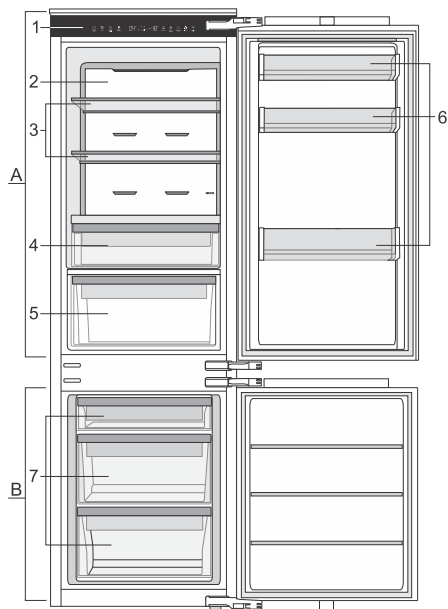


A Refrigerador

1. Panel de control
2. Sistema de distribución de aire
3. Estantes de vidrio
4. Cajón para verduras con control de humedad *
5. Cajón de frutas y verduras
6. Compartimentos de puerta

B Congelador


7. Cajones del congelador

Manejo del electrodoméstico

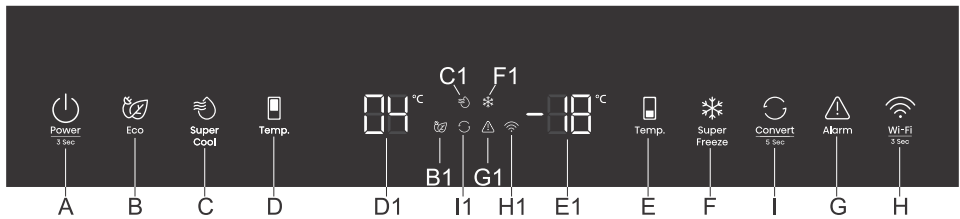

- A** Tecla de encendido/apagado del aparato
- B** Tecla de encendido/apagado de la función EcoMode
- B1** Indicador de la función EcoMode
- C** Tecla de encendido/apagado de enfriamiento intensivo (super cool)
- C1** Indicador de función de enfriamiento intensivo (super cool)
- D** Tecla de ajuste de temperatura del compartimento frigorífico
- D1** Visualizador de la temperatura configurada del compartimiento refrigerador
- E** Tecla para ajustar la temperatura del congelador
- E1** Pantalla de ajuste de temperatura del compartimento congelador
- F** Tecla de encendido/apagado de congelación intensiva (fast freeze)
- F1** Visualizador del funcionamiento de la congelación intensiva
- G** Tecla para apagar la alarma
- G1** Indicador de funcionamiento de la alarma
- H** Tecla de encendido/apagado de la función Wi-Fi (Solo en algunos modelos)
- H1** Indicador de la función Wi-Fi (Solo en algunos modelos)
- I** Tecla de encendido/apagado de la función ConvertActive
- I1** Indicador de la función ConvertActive

Encendido/apagado del electrodoméstico

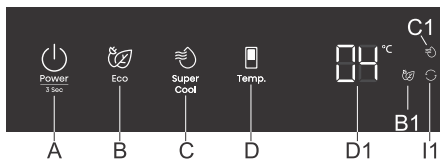


Encendido del aparato: Para encender el aparato, enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

Apagado del aparato: apague el aparato pulsando el botón **A** y manteniéndolo pulsado (durante 3 segundos). El aparato cambiará al modo de espera (permanecerá encendido).

Selección de la temperatura del electrodoméstico


⚡ ¡INFORMACIÓN!

- La temperatura del aparato se configura de fábrica al valor recomendado de 4 °C para el compartimiento frigorífico y -18 °C para el compartimento congelador.
- Después de conectar el electrodoméstico puede tardar varias horas en alcanzar la temperatura establecida, por eso no se recomienda almacenar alimentos antes de que alcance la temperatura.

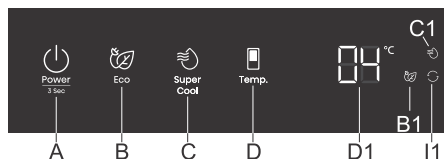

La temperatura en **el compartimento refrigerador** se puede configurar con la tecla **D**. Presione la tecla **D** hasta que **D1** la pantalla muestre la temperatura deseada.

- Puede ajustar la temperatura del compartimento refrigerador entre +2 °C y +8 °C.
- Cada vez que pulse la tecla **D**, reducirá el ajuste en 1 °C. Después de tres segundos de inactividad, el ajuste se guardará automáticamente como la última temperatura establecida en el compartimento refrigerador.
- El ajuste de temperatura recomendado es 4 °C.

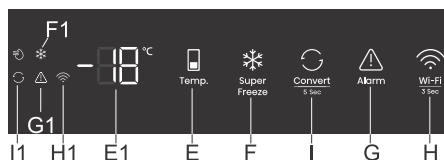


La temperatura en **el compartimento congelador** se puede configurar con la tecla **E**. Presione la tecla **E** hasta que **E1** la pantalla muestre la temperatura deseada.

- Puede ajustar la temperatura del compartimento congelador entre -14 °C y -24 °C.
- Cada vez que pulse la tecla **E**, reducirá el ajuste en 1 °C. Después de tres segundos de inactividad, el ajuste se guardará automáticamente como la última temperatura establecida en el compartimento congelador.
- El ajuste de temperatura recomendado es -18 °C.

Congelación intensiva (compartimento congelador) (❄️)

- Utilice esta configuración después de encender el electrodoméstico por primera vez, antes de realizar la limpieza o antes guardar una gran cantidad de alimentos.

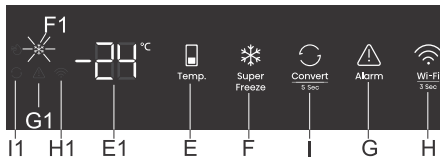

Encendido: encienda el modo de congelación intensiva presionando la tecla **F**. Escuchará un pitido y en la pantalla se iluminará **F1** y mostrará **-24**.

Apagado: apague el modo de congelación intensiva presionando la tecla **F**. La congelación intensiva también se desactivará si cambia la temperatura establecida del compartimiento congelador o activa la siguiente función **Eco**.

Si no desactiva el ajuste manualmente, se desactivará automáticamente (después de aproximadamente 52 horas). El ajuste volverá al último estado guardado.

💡 ¡INFORMACIÓN!

- Cuando se activa la función de congelación intensiva (congelación rápida), el aparato funcionará con la máxima potencia. Durante este tiempo, la operación puede ser temporalmente más ruidosa.


💡 ¡INFORMACIÓN!

- Cuando se enciende la congelación intensiva las temperaturas son más bajas tanto en el sector del refrigerador, como en el sector del congelador del electrodoméstico.

Refrigeración intensiva (compartimento refrigerador) (💧)

💡 ¡INFORMACIÓN!

Utilice esta configuración después de encender el electrodoméstico por primera vez, antes de realizar la limpieza o antes guardar una gran cantidad de alimentos.

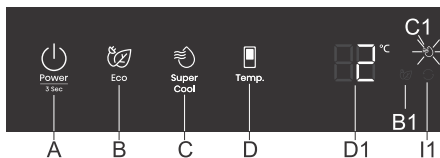


Encendido: para encender el modo de enfriamiento intensivo presione **C**. Escuchará un pitido y en la pantalla se iluminará **C1** y mostrará **2**.

Apagado: para apagar el modo de enfriamiento intensivo presione **C**. El enfriamiento intensivo también se desactivará si cambia la temperatura establecida del compartimiento refrigerador o activa la siguiente función **Eco**.

Si no desactiva el ajuste manualmente, se desactivará automáticamente (después de aproximadamente seis horas). El ajuste volverá al último estado guardado.

Función EcoMode (🌿)

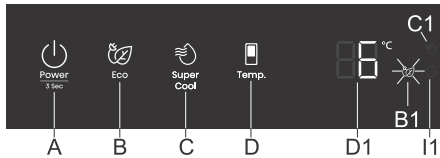


Encendido: Encienda la función **EcoMode** pulsando la tecla **B**. La pantalla mostrará **B1**. Cuando la función **EcoMode** está activada, el compartimento refrigerador se ajusta en +6 °C y el compartimento congelador a -17 °C.

Apagado: la función **EcoMode** se desactiva presionando nuevamente la tecla **B** hasta que el símbolo **B1** desaparezca.

La función **EcoMode** también se desactivará cuando cambie el ajuste de temperatura del compartimento refrigerador o congelador, o cuando active alguna de las demás funciones adicionales.

Función ConvertActive (↻)

Todo el compartimento congelador se puede convertir en un compartimiento **ZeroZone**. Las temperaturas en esta zona son de unos 0 °C o ligeramente inferiores a 0 °C. Por lo tanto, no almacene alimentos sensibles a las bajas temperaturas en este compartimento, ya que pueden congelarse. Antes de cambiar a la función ZeroZone, vacíe el compartimento congelador para evitar que los alimentos congelados se descongelen y se echen a perder.

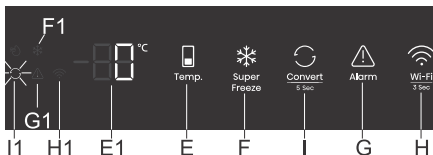

- **Encender la función ConvertActive:** con una pulsación larga (5 segundos) de la tecla **I**. Escuchará un pitido y en la pantalla se iluminará **I1**.
- Cuando esta función está activada, la temperatura en el compartimento congelador se ajustará a 0 °C, mientras que la temperatura del compartimento refrigerador se ajustará a 4 °C. "0 °C" parpadeará en la unidad de visualización **E1** hasta que la temperatura en el compartimento congelador alcance la temperatura adecuada. Cuando se alcanza esta temperatura, el indicador "0 °C" permanecerá encendido.

- **Cómo ajustar la temperatura en el compartimento ZeroZone:** Cuando la función **ConvertActive** está activada, puede ajustar la temperatura del compartimento congelador o ZeroZone dentro del rango de -5 °C a +3 °C.

- Las temperaturas son aproximadas y dependen de los ajustes de temperatura en el compartimiento refrigerador, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la cantidad de comida introducida. Establecer una temperatura más alta en el compartimiento **ZeroZone** también aumentará la temperatura en el compartimiento refrigerador y viceversa. Ajuste la configuración a las condiciones de funcionamiento.
- Si el compartimiento inferior funciona como **ZeroZone**, las temperaturas en el compartimiento refrigerador solo se pueden ajustar en el rango de 2 °C a +8 °C. Recomendamos este uso solo cuando la temperatura ambiente esté entre +16 °C y +32 °C. A temperaturas más altas, no es posible garantizar temperaturas suficientemente bajas en el aparato.
- Cuando la función **ConvertActive** está activada, cualquier otra función adicional se desactivará.
- **Apagar la función ConvertActive:** presionando otra vez la tecla durante un tiempo I. Escuchará un pitido y el indicador **I1** se apagará.

Función Wi-Fi (disponible únicamente en algunos modelos)

Puede controlar este dispositivo de forma remota con su teléfono inteligente. Si el dispositivo no está conectado a su red doméstica, funcionará de la misma manera que un dispositivo convencional.



¡INFORMACIÓN!

Después del primer encendido, el módulo Wi-Fi se habilita de forma predeterminada, con los transmisores Wi-Fi y Bluetooth activados.

Conectar su electrodoméstico a la aplicación **ConnectLife**



ConnectLife es una plataforma de hogar inteligente que conecta personas, dispositivos y servicios. La aplicación **ConnectLife** incluye servicios digitales avanzados y soluciones simples que permiten a los usuarios monitorear y controlar sus electrodomésticos, recibir notificaciones en su teléfono inteligente y actualizar el software (las funciones compatibles varían según el dispositivo y la región o país donde usted se encuentre).

Para conectar su dispositivo inteligente, necesitará una red Wi-Fi doméstica (solo se admiten redes de 2,4 GHz) y un teléfono inteligente con la aplicación **ConnectLife**.



Para descargar la aplicación **ConnectLife**, escanee el código QR o busque **ConnectLife** en su tienda de aplicaciones favorita.

1. Instale la aplicación **ConnectLife** y cree una cuenta.
2. Dentro de la aplicación **ConnectLife**, diríjase al menú «Añadir dispositivo» y seleccione el tipo de aparato que desee. A continuación, escanee el código QR (puede encontrarlo en la placa de características del aparato; también puede introducir el código AUID/SN manualmente).
3. La aplicación le guiará a través del proceso para conectar el aparato con su teléfono inteligente.
4. Después de conectar correctamente un aparato, podrá manejarlo de forma remota a través de la aplicación móvil.

¿Tiene más preguntas? Visítenos en www.connectlife.io o comuníquese con nosotros escribiéndonos a hello@connectlife.io.


Cancelar todos los emparejamientos

Al activar esta función, se borrará el electrodoméstico de todas las cuentas de usuario de las aplicaciones emparejadas.

Todas las credenciales de la red inalámbrica almacenadas (SSID y contraseña) serán eliminadas del dispositivo.

- Presione la tecla  durante 6 segundos hasta que el aparato emita dos pitidos. El siguiente símbolo comenzará a parpadear .
- La función finalizará automáticamente una vez que haya borrado correctamente todos los emparejamientos en la nube. El símbolo  se apagará.

Alarma de temperatura alta

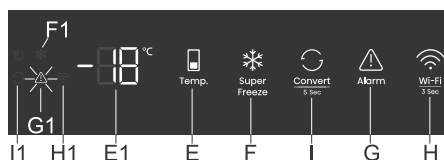

Si la temperatura en el interior del electrodoméstico es demasiado alta, se activará una alarma acústica (tono intermitente) y la pantalla mostrará **G1**.

- Cada vez que se enciende el aparato con la tecla **A** hay un retraso de 24 horas en la operación de la alarma de alta temperatura. Si el aparato no alcanza una temperatura suficientemente baja en este periodo, se activará la alarma.

Apagado de la alarma:

- Para confirmar y apagar la alarma acústica, presione la tecla **G**.
- Cuando el aparato alcance una temperatura adecuada, la pantalla **G1** se apagará.

Alarma de la puerta abierta

Si la puerta del compartimento refrigerador permanece abierta durante demasiado tiempo, se activará una alarma acústica (pitido repetitivo).

Para apagar la alarma: para apagar la alarma, cierra la puerta del aparato.

¡INFORMACIÓN!

Para confirmar y apagar la alarma acústica, presione la tecla **G**.

¡INFORMACIÓN!

Si deja la puerta abierta durante más de 10 minutos, la alarma dejará de sonar. El funcionamiento del electrodoméstico cambiará al modo seguro para proporcionar suficiente enfriamiento y evitar que los alimentos se echen a perder a pesar de que la puerta esté abierta.

Equipamiento interior del electrodoméstico

(* (El equipamiento depende del modelo)

AdaptTech


Este sistema inteligente ha sido diseñado para mantener una temperatura constante en el refrigerador, independientemente de la frecuencia con la que se abran sus puertas. El sistema supervisa constantemente el uso del refrigerador y gestiona la temperatura para prevenir aumentos de temperatura, garantizar la frescura de sus alimentos y reducir el consumo de energía.

Sistema de distribución de aire *

El sistema de ventilación avanzado distribuye el aire para que la temperatura sea uniforme en toda la sección de enfriamiento. También garantiza una circulación óptima del aire y proporciona las mejores condiciones para almacenar sus alimentos.



Cajones *

Cajones en guías móviles telescópicas *

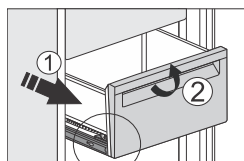


Varios cajones están montados en guías móviles telescópicas.

Para sacar el cajón de las guías, extraígalo por completo. Levante el cajón por la parte delantera para retirarlo del pestillo y luego retírelo por completo.


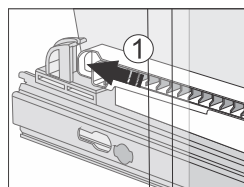
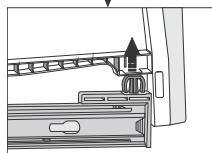


Para insertar el cajón en las guías, extraiga ambas guías por completo. Alinee el cajón con las guías y empújelo dentro de la ranura que se encuentra en la parte posterior de la guía. A continuación, deslice el cajón hacia abajo en la parte delantera para fijarlo a la guía telescópica.

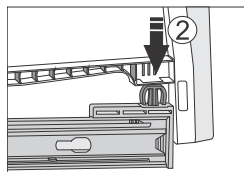

Cajones sobre ruedas *

- Extracción del cajón:
 - Sacar el cajón hasta que se bloquee;
 - levántelo de la parte frontal y tire de él hasta sacarlo.

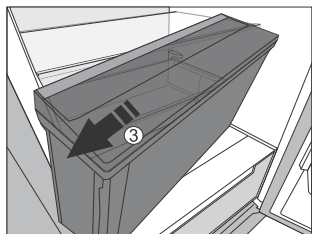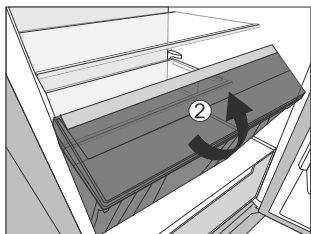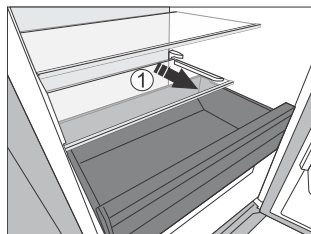


Cajón para verduras con control de humedad *

- El cajón en la parte inferior del refrigerador es para el almacenamiento de frutas y verduras. Proporciona humedad y evita que los alimentos se sequen. El cajón tiene integrado un regulador de humedad que permite el ajuste de humedad.




Posición del botón hacia High Humidity: más humedad en el cajón.

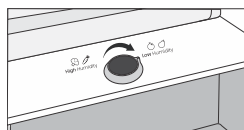

Posición del botón hacia Low Humidity: menos humedad en el cajón.


Si observa que se acumulan gotas debajo del estante de vidrio, abra las rejillas de ventilación y limpie el estante (consulte el capítulo de SOLUCIÓN DE PROBLEMAS).

Rejilla para botellas *

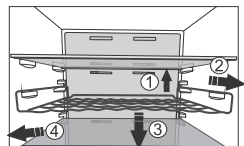

- Algunos modelos también cuentan con un soporte para botellas protegido contra tirones involuntarios. Solo se puede extraer cuando está vacío. Para extraerlo, levante ligeramente la parte trasera, tire de él hacia usted, aplique un poco de presión hacia abajo en la parte delantera y tire del soporte fuera del aparato. La rejilla puede tener una carga máxima de 9 botellas de 0,75 litros o bien 13 kilogramos de peso total - ver la etiqueta en la parte derecha en el interior del electrodoméstico.
- Las latas también se pueden colocar en la rejilla para botellas (de manera longitudinal o transversal).

Compartimentos de puerta

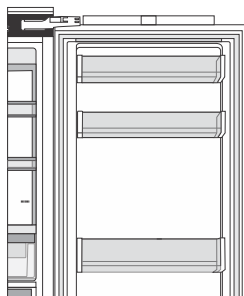


La parte interior de la puerta del refrigerador se encuentra equipada con compartimentos (estantes o contenedores) para almacenar queso, mantequilla, huevos, yogur y otros paquetes más pequeños, tubos, latas, etc.

Puede colocar los estantes como desee, solo tiene que levantarlos ligeramente de las ranuras que los mantienen en su lugar y moverlos al lugar deseado, asegurándose de encajarlos en sus ranuras.


El estante inferior está diseñado para almacenar botellas.

La carga máxima en cada estante de la puerta es de 5 kg.

Estantes de vidrio

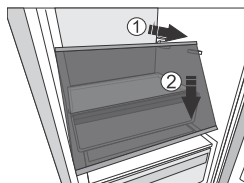

Puede reorganizar los estantes vacíos como desee usando las guías del interior del aparato. Para moverlos o quitarlos del aparato, levante ligeramente la parte posterior, tire de ellos hacia usted, empújelos hacia abajo en la parte delantera y luego muévalos o sáquelos del aparato. Almacene los alimentos perecederos en la parte posterior del estante, donde la temperatura es más baja.

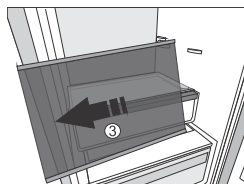

Recomendaciones para la distribución de los alimentos en el electrodoméstico

Secciones del refrigerador:

- parte superior: alimentos enlatados, pan, vino, pastelería, etc.
- parte media: productos lácteos, platos preparados, postres, refrescos, cerveza, alimentos cocinados, etc.
- cajón de baja temperatura: carne, productos cárnicos, charcutería...
- cajón para frutas y verduras: frutas frescas, verduras, lechuga, verduras de raíz, cebollas, ajos, chucrut, nabos...



Secciones en la puerta del refrigerador:

- parte superior/del medio de la puerta: huevos, mantequilla, queso, etc
- parte inferior de la puerta: bebidas, latas, botellas, etc



¡INFORMACIÓN!

En el refrigerador no debe almacenar este tipo de frutas (plátanos, piñas, papaya y cítricos) y verduras (calabacín, berenjenas, pepinos, pimientos, tomates y patatas), que son sensibles a las bajas temperaturas.

Secciones del congelador:

- congelación, conservación de alimentos congelados (ver Congelación y conservación de alimentos congelados).



¡INFORMACIÓN!

En el congelador no almacene lechugas, huevos, manzanas, peras, uvas, melocotones, yogur, leche agria, crema agria y mayonesa.

Almacenamiento de alimentos en el refrigerador

Advertencias importantes para el almacenamiento de alimentos



¡INFORMACIÓN!

El uso correcto del electrodoméstico, el embalaje apropiado, el mantenimiento de la temperatura adecuada y el cumplimiento de las normas de higiene alimentaria tienen un impacto decisivo en la calidad de la conservación de los alimentos.

Tenga en cuenta las fechas de caducidad de los alimentos que se especifican en el envase.

Los alimentos almacenados en el refrigerador deben mantenerse en recipientes cerrados o en el embalaje apropiado para evitar que emitan o reciban olores y humedad.

No almacene sustancias inflamables, volátiles y explosivos en el refrigerador.

Las botellas con alto contenido de alcohol deben estar perfectamente cerradas y almacenadas en posición vertical.

Algunas soluciones orgánicas, aceites esenciales de las cáscaras del limón y de naranja, ácido de la mantequilla, etc. pueden dañar las superficies de plástico en caso de un contacto prolongado, causando daño y la caducidad prematura de estos materiales.

El olor desagradable advierte sobre la falta de limpieza del electrodoméstico o sobre contenidos vencidos (consulte Limpieza del electrodoméstico).

Si debe ausentarse de su casa por un período más largo de tiempo retire los alimentos perecederos del refrigerador.

Evitar la contaminación de los alimentos

Para evitar la contaminación de los alimentos, por favor respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante largos períodos de tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del electrodoméstico.
- Limpiar regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Almacene la carne y el pescado crudos en el frigorífico dentro de recipientes adecuados, de modo que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Si el electrodoméstico de refrigeración se deja vacío durante períodos de tiempo prolongados, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho dentro del electrodoméstico.

Congelación y conservación de alimentos congelados

Proceso de congelación

¡INFORMACIÓN!

La cantidad máxima de alimentos frescos que se puede insertar al mismo tiempo se especifica en la placa de características del electrodoméstico. Si la cantidad de alimentos para congelar supera la cantidad indicada, la calidad de la congelación será inferior y además se deteriorará la calidad de los alimentos ya congelados.

- Active la función de congelación intensiva 24 horas antes de congelar alimentos frescos:
 - Para apagar el modo de congelación intensiva, presione la tecla **F**.
- Para asegurarse de que la comida se congele lo más rápido posible, coloque los paquetes como se describe a continuación:
 - Empaque los alimentos frescos en paquetes pequeños (1 kg). Coloque cuatro paquetes en el cajón superior (uno en cada esquina del cajón) y un paquete en el cajón inferior, centrado contra la pared posterior.

¡Los alimentos frescos no deben estar en contacto con la comida que ya está congelada!

- Al congelar cantidades más pequeñas de alimentos (1–2 kilogramos), no es necesario activar la función de congelación intensiva.

Advertencias importantes sobre la congelación de los alimentos

¡INFORMACIÓN!

Sólo congele alimentos aptos para la congelación en el congelador. Asegúrese de que la comida que se congela es de calidad y fresca.

Escoja un embalaje adecuado y utilice el contenedor correctamente.

El contenedor no debe ser permeable a la humedad, debe ser hermético para evitar que los alimentos se sequen y pierdan vitaminas.

Etiquete la comida, indicar el tipo de alimento, la cantidad y la fecha de congelación.

Es importante que los alimentos se congelen lo más rápidamente posible, por eso haga paquetes más pequeños. Enfríe los alimentos antes de congelarlos.

Almacenamiento de alimentos congelados industrialmente

- Al almacenar y utilizar alimentos congelados, observar las instrucciones del fabricante. La temperatura y la fecha de caducidad se indican en el envase.
- Sólo escoja alimentos con el embalaje intacto almacenados en congeladores a temperaturas de -18°C o inferiores.
- No compre alimentos cubiertos de escarcha ya que esto indica que han sido parcialmente descongelados varias veces y que son de calidad inferior.
- Proteja los alimentos de la descongelación durante el transporte. En caso de un aumento de la temperatura, el tiempo de almacenamiento será más corto y la calidad se deteriorará.

Tiempo de almacenamiento de alimentos congelados

Tiempo de almacenamiento recomendado en el congelador

Tipo de alimento	Período de conservación
Fruta, carne de vacuno	de 10 a 12 meses
Hortalizas, ternera, aves de corral	de 8 a 10 meses
Venado	de 6 a 8 meses
Carne de cerdo	de 4 a 6 meses
Carne picada o con troceado fino	4 meses
Pan, pastas, platos cocinados, pescado blanco	3 meses
Vísceras	2 meses
Salchicha ahumada, pescado azul	1 mes

La descongelación de alimentos congelados

- La descongelación es un paso importante en el almacenamiento de alimentos conservados por congelación. Los alimentos deben descongelarse de la manera correcta.
- Los métodos adecuados para descongelar los alimentos son:
 - en el frigorífico;
 - en agua fría;
 - en un microondas o en un horno convencional con un programa de descongelación adecuado.
- Algunos productos congelados pueden prepararse sin necesidad de descongelarlos primero. El fabricante lo indica en el envase.
- Los alimentos deben ser envasados en porciones pequeñas. De esta manera, la comida se descongela más rápido.
- Consuma los alimentos parcial o totalmente descongelados lo antes posible. Las bacterias de los alimentos descongelados se reactivan y los alimentos se deterioran rápidamente. Esto se aplica en particular a las frutas, las verduras y los alimentos preparados.
- No vuelva a congelar alimentos parcial o totalmente descongelados.

Descongelar el electrodoméstico (NoFrost Dual)

La moderna tecnología NoFrost Dual del congelador evita la formación de hielo y la acumulación de escarcha en los alimentos, lo que permite un funcionamiento económico, una mayor transparencia y un uso pleno del espacio.

En el compartimento refrigerador, evita que los alimentos se sequen, ya que mantiene su humedad y frescura.

Las operaciones de descongelación del frigorífico y el congelador son automáticas, lo que elimina la necesidad de realizar tareas manuales de descongelación y limpieza que requieren mucho tiempo.

Limpieza del electrodoméstico



¡ADVERTENCIA!

Antes de la limpieza, desconecte el aparato de la red eléctrica: apáguelo (véase capítulo Apagar/Encender el electrodoméstico) y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

- Utilice un paño suave para limpiar todas las superficies. Los limpiadores que contengan sustancias abrasivas, ácidos o disolventes no son adecuados para la limpieza, ya que pueden dañar la superficie.

Limpie el exterior del electrodoméstico con agua o con una solución suave de agua de lavado.

Las superficies revestidas de laca y las superficies de aluminio se pueden limpiar con agua tibia a la que se ha añadido un detergente suave. El uso de limpiadores con bajo contenido de alcohol está permitido (por ejemplo, limpiadores de ventanas). No utilice limpiadores que contengan alcohol para la limpieza de materiales plásticos.

El interior del aparato se puede limpiar con agua tibia a la que se puede añadir un poco de vinagre.

- No lave el equipamiento interior del electrodoméstico en el lavavajillas, ya que podría dañarlo.
- Después de la limpieza encienda el aparato y vuelva a guardar los alimentos.

Solución de problemas

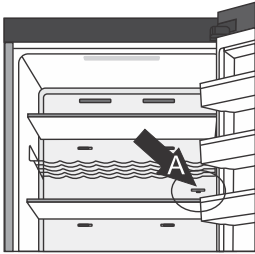
Problema:	Causa o solución
El electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, pero no funciona:	Asegúrese de que haya tensión en la toma de corriente y de que el electrodoméstico esté encendido.
El sistema de refrigeración funciona de forma continua durante un largo periodo de tiempo: 	- La temperatura del medio ambiente es demasiado alta. - La puerta se abre con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo. - La puerta no cierra correctamente (posibles impurezas en el sello, puerta desalineada, verificar si el sello se encuentra dañado, etc.). - Exceso de alimentos frescos que se guardaron. - Sensor en el refrigerador (A) bloqueado por la comida fresca. Asegúrese de que el aire circule alrededor del sensor (sólo en algunos modelos).
El exceso de acumulación de hielo en la pared trasera del interior del refrigerador puede ser el resultado de:	- Apertura de la puerta con demasiada frecuencia o puerta abierta demasiado tiempo. - colocación de comida caliente en el refrigerador, - alimentos en contacto con la pared interior trasera del refrigerador, - mal sellado de la puerta. - Si la junta está sucia o dañada, debe limpiarla o reemplazarla.
Acumulación de hielo o escarcha en el interior del congelador:	- La puerta ha estado abierta durante demasiado tiempo o se ha abierto con demasiada frecuencia. - La puerta no está cerrada debidamente. - La puerta tiene un sello deficiente (la junta está sucia, la puerta no está correctamente alineada, la junta está dañada, etc.). - Descongele manualmente el aparato.
Condensación (rocío) en el estante sobre los cajones:	- Se trata de un fenómeno transitorio que no se puede evitar por completo en los períodos de alta temperatura ambiente y de humedad. Esto desaparece cuando la temperatura y la humedad se normalizan. Recomendamos limpiar los cajones con más frecuencia y secar las gotas de vez en cuando. - Abra el regulador de humedad. - Almacene los alimentos en bolsitas u otros embalajes que se encuentren bien sellados.
Gotas en la pared trasera del compartimento del refrigerador:	Esto es normal. El compartimento del refrigerador se descongela automáticamente, lo que resulta en gotas de agua que fluyen a través de una abertura en la pared trasera del compartimento del refrigerador en una bandeja encima del compresor, de la cual se evapora.

Tabla continuada de la última página

Problema:	Causa o solución
Fuga de agua del refrigerador:	• Apertura de descarga de agua obstruida o agua que gotea a través del conducto de agua. • Limpie la abertura obstruida, por ejemplo utilizando una pajita de plástico. • Si se acumula una gruesa capa de hielo, descongele el electrodoméstico manualmente (ver Descongelar el electrodoméstico).
La puerta se abre con dificultad:	• Si usted está tratando de abrir la puerta del aparato inmediatamente después de haberla cerrado, esto es difícil de hacer. Al abrir la puerta se escapa un poco de aire frío del aparato que es reemplazado por el aire caliente del ambiente. Cuando se enfría este aire, se genera un vacío lo cual es la causa de la dificultad para abrir la puerta. Después de unos minutos la condición se normaliza y la puerta se puede abrir de nuevo con facilidad.
Los lados del aparato están calientes:	• Esto es normal. Hay tuberías y tubos instalados en los lados del aparato, que tienden a calentarse durante el funcionamiento del mismo.
La iluminación LED no funciona:	• Si la iluminación LED no funciona, llame a un técnico de servicio. • ¡No intente realizar la reparación de la iluminación LED usted mismo, ya que existe peligro de contacto con alta tensión!
La pantalla muestra el código C1:	• El error C1 aparece cuando la puerta del compartimento congelador está abierta durante más de 10 minutos. Para eliminar el error, cierre la puerta. Si, a pesar de cerrar la puerta, el error C1 sigue apareciendo, significa que hay un fallo en el sensor de la puerta. Llame a un centro de servicio técnico para solucionar el problema.
La pantalla muestra el código C2:	• El error C2 aparece cuando la puerta del compartimento congelador está abierta durante más de 10 minutos. Para eliminar el error, cierre la puerta. Si, a pesar de cerrar la puerta, el error C2 sigue apareciendo, significa que hay un fallo en el sensor de la puerta. Llame a un centro de servicio técnico para solucionar el problema.
La pantalla muestra el código C3:	• El error C3 aparece cuando las puertas de los compartimentos refrigerador y congelador se abren durante más de 10 minutos. Para eliminar el error, cierre la puerta. Si, a pesar de cerrar la puerta, el error C3 sigue apareciendo, significa que hay un fallo en el sensor de la puerta. Llame a un centro de servicio técnico para solucionar el problema.

Tabla continuada de la última página

Problema:	Causa o solución
«Er» o «Ec» aparece en la pantalla:	- Las teclas táctiles no responden. Llame a un centro de servicio para su reparación. - Hasta que el aparato no sea reparado por un técnico de servicio, funcionará en modo seguro. El aparato conservará automáticamente la temperatura más adecuada para cada compartimento.
E0 aparece en la unidad de visualización:	El sensor de temperatura ambiente no funciona correctamente. Llame a un centro de servicio técnico para solucionar el problema. El aparato funcionará en modo seguro hasta que sea reparado por un técnico de servicio. El aparato conservará automáticamente la temperatura más adecuada para cada compartimento.
E1 aparece en la unidad de visualización:	El sensor de temperatura del frigorífico está defectuoso. Llame a un centro de servicio para solucionar el problema. El aparato funcionará en modo seguro hasta que sea reparado por un técnico de servicio. El aparato conservará automáticamente la temperatura más adecuada para cada compartimento.
«E2» aparece en la pantalla:	El sensor del evaporador del frigorífico está defectuoso. Llame a un centro de servicio técnico para solucionar el problema. El aparato funcionará en modo seguro hasta que sea reparado por un técnico de servicio. El aparato conservará automáticamente la temperatura más adecuada para cada compartimento.
El indicador E3 aparecerá en la unidad de visualización:	El sensor de temperatura del congelador está defectuoso. Llame a un centro de servicio para solucionar el problema. El aparato funcionará en modo seguro hasta que sea reparado por un técnico de servicio. El aparato conservará automáticamente la temperatura más adecuada para cada compartimento.
Aparece E4 en la unidad de visualización:	El sensor del evaporador del compartimento congelador está defectuoso. Llame a un centro de servicio para solucionar el problema. El aparato funcionará en modo seguro hasta que sea reparado por un técnico de servicio. El aparato conservará automáticamente la temperatura más adecuada para cada compartimento.
«En» aparece en la pantalla:	El módulo Wi-Fi está defectuoso. Llame a un centro de servicio para solucionar el problema.
«F0» aparece en la pantalla:	El ventilador del condensador está defectuoso. Llame a un centro de servicio para solucionar el problema. El aparato no funciona normalmente. Transfiera los alimentos a un lugar fresco y apague el aparato.

Tabla continuada de la última página

Problema:	Causa o solución
«F1» o «F2» aparece en la pantalla:	Fallo del ventilador del compartimiento. Llama a un centro de servicio para su reparación. El aparato no puede funcionar correctamente. Coloca todos los alimentos en un lugar fresco y apaga el aparato.

Si ninguna de las instrucciones anteriores soluciona el problema, llame al centro de servicio autorizado más cercano e indique el tipo, el modelo y el número de serie que se encuentran en la placa/etiqueta de características que está en el interior del electrodoméstico.

Información sobre el ruido del electrodoméstico

La refrigeración en frigoríficos y congeladores es posible gracias a un sistema que posee un compresor (y, en algunos aparatos, con ventiladores y amortiguadores de aire) que produce algo de ruido. La intensidad de el ruido depende de la instalación, el uso correcto y la antigüedad del aparato.

- Al arrancar el electrodoméstico, el funcionamiento del compresor o el flujo de refrigerante durante el funcionamiento pueden ser más fuertes (zumbidos y ruidos de líquido). Esto no es un signo de mal funcionamiento y no afecta la vida útil del aparato. Con el funcionamiento continuado del aparato, el volumen de estos ruidos disminuye.
- Los electrodomésticos con sistema NoFrost derriten hielo periódicamente; esto puede producir ruidos de golpes y chirridos cuando el hielo cae en el conducto de drenaje y el agua gotea sobre el calentador de descongelación. También pueden producirse ruidos de agrietamiento debido a la expansión y contracción de varios componentes ante los cambios de temperatura. Todos estos sonidos son normales y no afectan la vida útil del electrodoméstico.
- Es posible que se produzca un zumbido al cerrar la puerta debido a la igualación de presión en el electrodoméstico.
- A veces puede haber ruidos inusuales o fuertes durante el funcionamiento del electrodoméstico; estos se deben principalmente a una instalación incorrecta:
 - El electrodoméstico debe estar nivelado y estable sobre una base sólida.
 - El aparato no puede estar en contacto con una pared o un mueble adyacente.
 - Verificar que el equipamiento interior se asiente firmemente en su lugar y que el ruido no es causado por latas, botellas u otros recipientes colocados uno junto a otros.
- El electrodoméstico puede generar temporalmente más ruido por una mayor carga de trabajo en el sistema de refrigeración cuando la puerta se abre con más frecuencia o durante más tiempo, cuando se introduce una gran cantidad de alimentos frescos o cuando se activan las funciones intensivas de congelación o enfriamiento.

Protección del medio ambiente

El embalaje está hecho de materiales ecológicos que se pueden reciclar, deshechar o destruir sin ningún peligro para el medio ambiente.

Eliminación del electrodoméstico usado

Para proteger el medio ambiente lleve el electrodoméstico usado a un centro autorizado de recogida de electrodomésticos.

Antes de realizar esto:

- desconecte el aparato de la red eléctrica;
- no permita que los niños jueguen con el electrodoméstico usado.



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe ser tratado como residuo doméstico normal. El producto debe ser llevado a un centro de recogida autorizado para residuos eléctricos y procesamiento de equipos electrónicos. La eliminación correcta del producto ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas que podrían ocurrir en caso de eliminación incorrecta del producto. Para obtener información detallada sobre la extracción y el procesamiento del producto, póngase en contacto con el organismo municipal responsable de la gestión de residuos, su servicio de eliminación de residuos o la tienda donde adquirió el producto.

Información de conformidad

Tipo de equipamiento de radio:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-Fi	
Rango de frecuencia de funcionamiento:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Potencia máxima de salida:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (ganancia de antena 10 dBi)
Ganancia máxima de la antena:	Ganancia: -1,53 dBi
Bluetooth	
Rango de frecuencias:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Salida de la señal portadora:	4 dBm (≤10 dBm)
Tipo de emisión:	F1D

Declaración de conformidad

La empresa declara que el dispositivo con la función ConnectLife cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en la dirección web <https://auid.connectlife.io> en la página de su dispositivo, entre los documentos adicionales.

Piezas de recambio

Las piezas funcionales de recambio del aparato comprado estarán disponibles durante al menos 10 años a partir de la fecha de puesta en el mercado de la última unidad del modelo. Durante ese tiempo, habrá piezas de recambio originales disponibles para garantizar el correcto funcionamiento de su aparato. Para encontrar una lista de piezas de recambio y consejos de reparación acordes con la Directiva sobre Diseño Ecológico vigente, escanee el código QR incluido en el aparato. También puede acceder a ellas mediante el siguiente enlace: <https://auid.connectlife.io>.

Hisense UK Ltd

Ground floor, Munroe Court, White Rose Office Park,
Millshaw Park Lane, Leeds LS11 0EA

Hisense France SAS

Bâtiment Front Office 12 à 16 rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Hisense Gorenje Germany GmbH

Parkring 31-33, 85748 Garching b. München, Deutschland

Hisense Italia SRL

Via Montefeltro, 6/A 20156 Milano, Italia

Hisense Iberia SLU

C/ Botiguers, nº 5, Edificio B, 2ª planta
(46988) Paterna (Valencia-Spain)

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.o.o.

Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, Slovenia

Hisense



973574-a1

