

Hisense

**MANUAL DE USUARIO
HCG2000XXL**

ESTIMADO CLIENTE

Nuestro sincero agradecimiento por su compra. Creemos que pronto encontrará motivos suficientes para confiar por completo en nuestros productos. Adjuntamos este completo manual de instrucciones para facilitar el uso del aparato.

Las instrucciones le ayudarán a familiarizarse con su nuevo aparato. Léalas detenidamente antes de utilizar el aparato por primera vez.

En cualquier caso, asegúrese de que el aparato se le haya suministrado sin daños. Si identifica algún daño producido durante el transporte, póngase en contacto con su agente comercial o con el depósito regional desde donde le fue entregado el producto. Encontrará el número de teléfono en el recibo o el albarán de entrega.

Deseamos que disfrute de su nuevo electrodoméstico.



INSTRUCCIONES DE USO

Estas instrucciones están destinadas al usuario. Describen el grill y cómo usarlo. Las mismas instrucciones se aplican a diferentes tipos de electrodomésticos, por lo tanto, es posible que encuentre algunas descripciones de funciones que correspondan a su aparato.



Nunca toque las superficies de los electrodomésticos de calefacción o cocción. Alcanzan altas temperaturas durante su funcionamiento. Mantenga a los niños a una distancia segura de los mismos. ¡Existe riesgo de quemaduras!

¡ADVERTENCIA!

Este producto no es apto para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento (lo que incluye niños menores de 8 años), a menos que estén bajo la supervisión de un adulto responsable;

- Este producto es un electrodoméstico y solo es adecuado para uso en interiores en el hogar; está prohibido cualquier uso en exteriores;
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja los cables, enchufes o aparatos eléctricos en agua u otros líquidos, ni los utilice con las manos mojadas;
- Si el cable de alimentación o el electrodoméstico tiene una falla o está averiado de alguna manera, deje de usarlo y llévelo a la agencia de servicio autorizado más cercana para su inspección o reparación;
- Cuando use aparatos eléctricos o los conecte a una fuente de alimentación, debe evitar que los niños los toquen, para prevenir lesiones personales causadas por descargas eléctricas o quemaduras;
- No use accesorios no proporcionados por nuestra empresa en este aparato, así evitará lesiones personales, descargas eléctricas e incendios;
- No desmonte, repare o vuelva a armar el aparato sin autorización;

¡ADVERTENCIA!

- Si observa que el paquete está dañado, no use el aparato; devuélvalo al minorista o distribuidor;
- Antes de usar el producto, revise cuidadosamente la placa de identificación que se encuentra en la parte inferior del aparato para confirmar que su voltaje coincide con el de su hogar;
- Este producto no es un aparato eléctrico portátil. Cuando vaya a usarlo, debe colocarlo en una mesa nivelada y estable;
- No coloque el aparato encima o cerca de materiales inflamables, como manteles o cortinas. Preste atención al entorno circundante y mantenga el aparato alejado de materiales explosivos;
- No coloque el producto cerca de estufas de gas y estufas eléctricas de alta temperatura; tampoco puede colocarlo sobre un horno que funcione;
- Para evitar incendios, no utilice este producto debajo de un armario eléctrico;
- No coloque el producto contra la pared o en contacto con otros objetos; deje al menos 10 cm de espacio en la parte posterior, los laterales y la parte superior del producto, y no coloque objetos encima;
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sean los especificados en este manual.
- No utilice este producto para fines no previstos;
- No deje el aparato desatendido mientras está en funcionamiento;
- No coloque ninguno de los siguientes materiales sobre la placa del grill: papel, cartón, ropa, plástico, etc.;
- Cuando use el producto, preste atención a la superficie de la placa del grill y sus áreas circundantes, y evite quemaduras al tocarlos con los dedos desprotegidos;


¡ADVERTENCIA!

- Cuando utilice el producto, no toque el cable de alimentación, el panel de control y otras piezas activas con partes del cuerpo húmedas;
- Cuando use el producto, no deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimara, o que entre en contacto con objetos afilados o superficies a altas temperaturas, etc.; de este modo evitará accidentes eléctricos;
- Para evitar situaciones peligrosas, no conecte este producto a un interruptor externo con temporizador o a un sistema de mando a distancia separado;
- Desconecte el enchufe de alimentación cuando termine de usar el producto.
- Después de usar el producto, realice primero la limpieza necesaria y luego guárdelo en un ambiente seco y ventilado, protegido de la luz solar directa;
- Este producto es solo para uso doméstico.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de producto:	PG-102A / HCG2000XXL
Tensión/frecuencia nominal:	220~240 V/50 HZ
Potencia nominal de la placa superior:	1000 W
Potencia nominal de la placa inferior:	1000 W
Tamaño de la placa del grill:	343 x 233 mm
Tamaño del producto:	426 mm x 338 mm x 162 mm
Tamaño del paquete:	480 mm x 255 mm x 430 mm
Peso neto:	6,4 kg
Peso bruto:	8,0 kg

COMPONENTES DEL GRILL

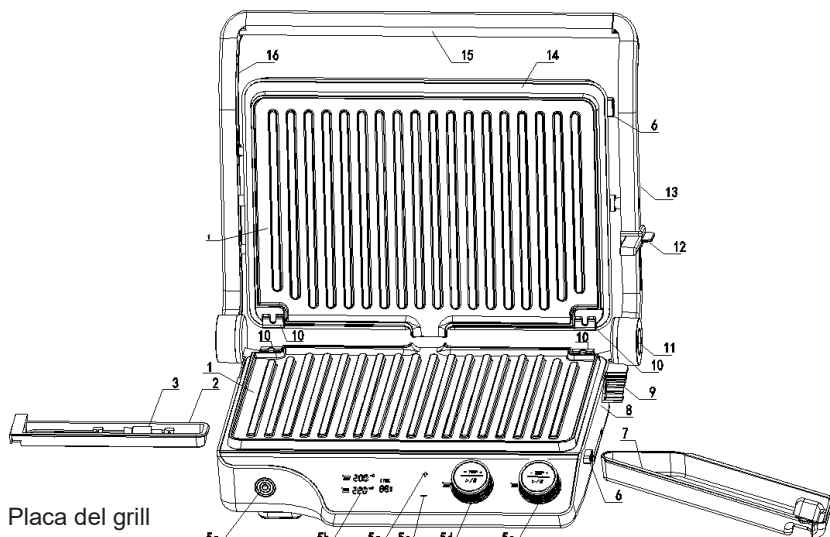

1. Placa del grill
2. Compartimento de la sonda para carne
3. Sonda para carne
5. Control de operaciones
- 5a. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)
- 5b. Pantalla digital
- 5c. Tecla táctil de tiempo >>para usar en modo manual <<
- 5d. Mando selector de temperatura de la placa superior >>gire para ajustar la temperatura y presione<<

*¡Si la presiona antes de seleccionar la temperatura, podrá configurar ambas placas al mismo tiempo!


- 5e. Mando selector de temperatura de la placa inferior >>gire para ajustar la temperatura y presione<<

COMPONENTES DEL GRILL

6. Botón para liberar la placa del grill
7. Depósito de aceite
8. Carcasa inferior
9. Eje derecho
10. Fijación
11. Botón de 180° >>presione para colocar la parrilla en modo de 180 grados <<
12. Bloqueo deslizante >>bloquear o ajustar la altura<<
13. Asa derecha
14. Carcasa superior
15. Asa
16. Asa izquierda

RETIRAR/INSTALAR LAS PLACAS DEL GRILL

Atención: Asegúrese de que la placa esté fría antes de retirarla. Si acaba de terminar de usarla, colóquese guantes aislantes para evitar quemaduras

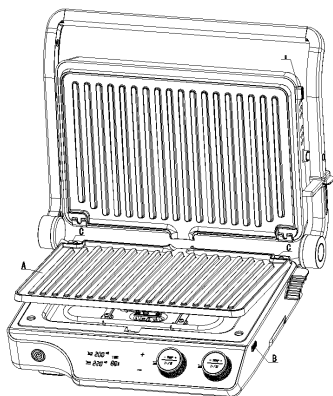

1. Coloque las placas superior e inferior abiertas a 105 ° o 180 °, presione el botón B de liberación de la placa del grill; la placa A se liberará del bloqueo. Luego extraiga la placa del grill del accesorio C, como se muestra en la figura.
2. Monte las placas del grill, coloque el aparato con las placas superior e inferior abiertas a 105 ° o 180 ° e inserte la placa A con los huecos en los extremos. Inserte el accesorio C de las placas y luego colóquelas sobre la base reflectante. Presione la placa A, cuando escuche un clic, la placa estará montada.

ANTES DE USAR

1. Retire todos los materiales de embalaje del producto.
2. Antes de desechar los materiales de embalaje, compruebe que no falte ninguna pieza.
3. Use agua caliente, líquido lavaplatos y una esponja no abrasiva para limpiar las placas superior e inferior del grill, la espátula y la bandeja de aceite, y espere a que la placa se seque antes de montarla.
4. Coloque la bandeja de aceite en la parte inferior del grill.

Nota: Cuando utilice el producto por primera vez, es normal que emita un ligero olor o algo de humo por un momento.

USO DE LA SONDA PARA CARNE

1. La sonda para alimentos solo es adecuada para la cocción de filetes.
2. Extraiga el compartimiento de la sonda que se encuentra en el lado izquierdo del grill. Retire la sonda e inserte su terminal en el orificio redondo del extremo inferior del compartimiento, asegurándose de que esté insertado en su lugar.
3. La sonda para alimentos solo es adecuada para la cocción de filetes. Al insertar la sonda, colóquela en el centro del filete e insertarla con fuerza, aproximadamente a la mitad de la profundidad.
4. Cuando utilice la sonda para alimentos, las placas superior e inferior deben estar cerradas.
5. Pasos de la operación:
 - a. Presione el mando selector izquierdo y gírelo a 230 grados.
 - b. Gire el mando selector derecho para elegir el programa. En ese momento, el número de programa se mostrará automáticamente en la placa inferior.
 - c. ¡Presione el mando selector derecho para comenzar a asar con el grill!

Atención: Si se selecciona alguno de los 5 puntos de cocción, se cocinará al punto seleccionado. No se requiere ninguna otra operación. Cuando la sonda de alimentos detecte la temperatura del punto de cocción seleccionado, la máquina se apagará automáticamente.

N.º	NOMBRE	CÓDIGO	TEMP. DE COCCIÓN	TIEMPO DE COCCIÓN	TEMP. DE LA SONDA
1	Crudo por dentro	1	230	4	50
2	Poco hecho	2	230	5	55
3	Intermedio	3	230	6	60
4	Medio bien hecho	4	230	7	65
5	Bien hecho	5	230	8	73

GUÍA PARA COCINAR CON GRILL

RECUERDE: Cuando desee seleccionar la misma temperatura para las placas superior e inferior, simplemente presione uno de los mandos selectores antes de seleccionar la temperatura y podrá configurar ambas placas con un solo mando selector.

RECUERDE: No olvide configurar manualmente el tiempo, de lo contrario, el grill no comenzará a funcionar.

NOTA: La siguiente tabla es solo para orientación general. ¡Ajuste las temperaturas en minutos según sus preferencias!

N.º	NOMBRE	TEMP. DE COCCIÓN	TIEMPO DE COCCIÓN
1	Tocino	180	2
2	Salchicha	180	3
3	Sándwich	180	3
4	Pollo	230	5
5	Pescados	210	6
6	Verduras	200	3
7	Gofres	210	5
8	Gambas	200	3
9	Patata	230	7
10	Tomate	230	2

PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

N.º	Problemas comunes	Razón	Solución
01	El multi-grill no funciona	El cable de alimentación no está conectado a una toma de corriente	Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente
02	Sale humo entre las dos placas del grill	Quedaron residuos después del último uso	Después de cada uso, limpie las placas superior e inferior y la bandeja de aceite para eliminar los residuos
03	Los alimentos quedan demasiado cocidos (quemados) o poco cocidos	La temperatura no se ajustó de acuerdo con los alimentos que se quieren cocinar; la temperatura del grill se puede ajustar	Ajuste la temperatura de acuerdo con los alimentos que desea cocinar en el grill
04	Tostadas quemadas	El tiempo de tostado es diferente cuando el aparato está frío y cuando está caliente; el tiempo es más prolongado cuando el aparato está frío	Si el aparato está caliente, hornee el pan por menos tiempo.
05	Después de que el aparato funciona durante un período de tiempo, se detiene repentinamente y emite un pitido;	El tiempo de trabajo individual máximo de este aparato es de 90 minutos; cuando se supere ese tiempo, se apagará automáticamente;	Reinicie el aparato;
06	Los alimentos se cocinan de forma despareja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Está cocinando alimentos de diferentes tamaños 2. Está cocinando diferentes tipos de alimentos 3. Cuando las placas están abiertas a 100° y 180°, no se ha dado vuelta a los alimentos durante el proceso de fritura. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cocine alimentos del tamaño similar 2. Cocine el mismo tipo de alimento 3. Cuando ase o fría alimentos, déles la vuelta durante el proceso.
07	La superficie del filete queda chamuscada	El tiempo de cocción es demasiado prolongado	Consulte el tiempo configurado en el menú

¡ADVERTENCIA!

Antes de limpiar el aparato, el cable de alimentación debe estar desenchufado; deje enfriar la placa por completo para evitar quemaduras.

No sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.

No utilice objetos de limpieza metálicos, como bolas de limpieza y estropajos, para limpiar este aparato.

No utilice espátulas metálicas ni rascadores para limpiar la placa del grill.

Después de cada uso, limpie las superficies interior y exterior con un paño húmedo o una esponja; en el interior del aparato hay componentes eléctricos, por lo que no se puede sumergir en agua.

Las placas se pueden sumergir en agua y también se pueden lavar en el lavavajillas.

Puede añadir una cantidad adecuada de solución de limpieza alcalina.

Después de lavar todas las piezas, séquelas con un trapo limpio para evitar la formación de óxido.

Finalmente, siga los pasos correctos para colocar las placas en el aparato para que esté listo para el próximo uso.

**GRACIAS. DESEAMOS QUE DISFRUTE ASANDO
AL GRILL CON
Hisense**