

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO

Antes de operar esta unidad, lea completamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

Lavavajillas

HS693A90ADBX

ES

Español

Contenido

Su lavavajillas	4
Instrucciones de seguridad.....	5
Instalación	6
Función de protección contra desbordamiento	6
Almacenamiento y transporte en invierno	6
Embalaje.....	7
Eliminación	7
Antes de lavar por primera vez	8
Dureza del agua	8
Configuración básica	9
Recarga de abrillantador	9
Recarga de sal	9
Añadir detergente en gel para lavavajillas para la autodosificación.....	10
Lavado ecológico	11
Ahorre energía y agua	11
Cargar el lavavajillas	12
Platos frágiles	12
La carga afecta los resultados de limpieza	12
Las cestas del lavavajillas	12
Bandeja superior para cubiertos.....	12
Cesta superior	13
Cesta inferior	14
Uso del lavavajillas.....	16
Añadir detergente	16
Configuración antes del primer uso.....	17
Encendido/Apagado	18
Seleccionar programas de lavado	19
Selección de la opción.....	21
Iniciar un programa de lavado	23
Si quiere cargar más platos.....	23
Corte de energía.....	23
Una vez finalizado el programa	24
Los mejores resultados de secado.....	24
Descargar el lavavajillas.....	24
Tabla de Programas	25
Conexión de Wi-Fi	26
Ajustes.....	28
Cuidado y limpieza	30
Recarga de abrillantador	30
Añadir detergente en gel para lavavajillas para la autodosificación.....	30
Limpiar el filtro	31
Limpiar los brazos rociadores.....	32
Limpiar el exterior del lavavajillas.....	33
CLn - Ejecute el programa de limpieza (autolimpieza).....	33
Desbloquear obstrucciones.....	33

Resolución de problemas.....	35
Wi-Fi	40
Instalación.....	41
Instrucciones de seguridad.....	42
Protección de transporte para la puerta	42
Colocación del lavavajillas.....	42
Ajuste de altura y deslice el lavavajillas en su lugar.....	43
Asegúrese de que la salida del ventilador del lavavajillas no esté bloqueada ni cubierta	44
Conexión de drenaje	44
Conexión de suministro de agua	45
Conexión eléctrica	45
Quitar la encimera del lavavajillas	45
Servicio.....	46
Datos técnicos	47
Estándar de prueba.....	47

Su lavavajillas

Instale el lavavajillas según lo descrito en el capítulo de *Instalación*. Presione .

Al utilizar el lavavajillas por primera vez, es esencial seleccionar los ajustes correctos para obtener resultados óptimos de limpieza. Consulte el capítulo *Antes de lavar por primera vez*.



Pantalla



Programa

- | | | | |
|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Lavado Eco
(4 h 51 min) |  | Lavado rápido
(30 min) |
|  | Lavado IA súper |  | Autolimpieza
(1 h 5 min) |
|  | Lavado 1 hora
(1 h) |  | Lavado de plásticos
(2 h 30 min) |
|  | Lavado intensivo
(2 h 50 min) |  | Aclarado
(7 min) |
|  | Lavado de copas
(1 h 40 min) |  | Estadísticas del
dispositivo |
|  | Lavado higiénico
(1 h 5 min) | | |

Opciones

-  Control a distancia
-  Bloqueo para niños
-  Silencio

Información en la pantalla

-  Recarga de abrillantador
-  Añadir detergente para lavavajillas para dosificación automática
-  Abrir o cerrar la puerta
-  Recarga de sal
-  Condiciones meteorológicas
-  Conectado a la nube
- 12:00 Tiempo

¡NOTA!

Toque la pantalla y deslice hacia la izquierda o derecha para seleccionar el programa deseado. El diagrama anterior es un resumen. La interfaz real puede variar. El panel de control sólo reacciona al uso cuando la puerta está cerrada.

Instrucciones de seguridad

- Lea y conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.
- Capacidad estándar de cubiertos: 16
- Utilice el lavavajillas únicamente para los fines descritos en estas instrucciones.
- No cargue nada que no sean platos en la puerta del lavavajillas o en las rejillas.
- No deje la puerta abierta, ya que puede ser un riesgo de tropiezo.
- Empuje completamente las rejillas dentro del lavavajillas para evitar tropiezos.
- ¡Utilice únicamente detergente para lavavajillas!
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden las peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les proporcione instrucciones sobre el uso del aparato. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio o un profesional cualificado para evitar riesgos.
- El aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico y al lavado de vajilla. Cualquier otro uso está prohibido.
- No coloque platos con residuos de solventes en el lavavajillas, ya que esto puede causar una explosión. Evite lavar artículos con residuos, cera o lubricantes en el lavavajillas.

- Siempre supervise a los niños cerca del lavavajillas. No les permita usar ni jugar con el lavavajillas. Tenga especial cuidado cuando la puerta esté abierta, ya que podría haber detergente dentro del lavavajillas. Ponga en marcha el lavavajillas inmediatamente después de añadir el detergente.

¡ADVERTENCIA!

Los cuchillos y otros utensilios con punta afilada deben cargarse en la cesta con la punta hacia abajo o colocarse en posición horizontal.

¡ADVERTENCIA!

El detergente para lavavajillas es corrosivo. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

¡ADVERTENCIA!

Los detergentes para lavavajillas son altamente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos, y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta. Si se ingiere detergente, busque atención médica de inmediato.

Una vez finalizado el ciclo de lavado, compruebe que el compartimento de detergente esté vacío.

Instalación

Consulte el capítulo *Instalación*.

Función de protección contra desbordamiento

La protección contra desbordamiento bombeará el agua y detendrá el suministro si el nivel de agua excede el límite preestablecido. Si se activa la protección contra desbordamiento, la pantalla mostrará F54 (Sobrellenado de agua). Cierre el grifo del agua y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano. (Para evitar fugas de agua, no desenchufe el lavavajillas hasta que el suministro de agua esté cerrado.)

Almacenamiento y transporte en invierno

Guarde el lavavajillas en un lugar sin riesgo de heladas. Evite el transporte a largas distancias en condiciones de frío extremo. Transporte el lavavajillas en posición vertical o sobre su parte posterior. Antes de almacenar o transportar un lavavajillas usado, retire toda el agua de la máquina.

Embalaje

Los materiales de embalaje están diseñados para proteger el producto durante el transporte y son reciclables. Recicle los materiales de embalaje para reducir residuos y conservar recursos. Su distribuidor puede ayudarle a reciclar o dirigirle a un centro de reciclaje. Los materiales de embalaje incluyen:

- Cartón corrugado (hasta un 100% de material reciclado).
- Poliestireno expandido (EPS), libre de cloro y flúor.
- Soportes de madera (sin tratar).
- Protección de plástico de polietileno (PE).

Eliminación

Este lavavajillas está diseñado y etiquetado para reciclaje. Al desechar el lavavajillas al final de su vida útil, inútilcelo de inmediato. Desconecte el cable de alimentación y córtelo lo más corto posible.

Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación y reciclaje adecuados.



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al eliminar este producto correctamente, ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana causadas por un manejo inapropiado de los residuos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos o el establecimiento donde lo adquirió.

Antes de lavar por primera vez

Dureza del agua

Para obtener los mejores resultados de limpieza, el lavavajillas requiere agua blanda (con bajo contenido mineral). El agua dura deja residuos blancos en los platos y dentro de la máquina.

Verificación de la dureza del agua

La dureza del agua se mide en grados alemanes (°dH), franceses (°fH), ingleses (°eH) o milimoles por litro (mmol/L).

Si la dureza del agua supera los 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L), el agua debe ablandarse. El lavavajillas ablanda automáticamente el agua mediante el ablandador de agua incorporado. Para garantizar un funcionamiento adecuado, configure el ablandador de agua según la dureza del agua local. Una vez configurado, ajuste el uso de detergente y abrillantador en consecuencia.

Contacte a su proveedor local de agua para determinar la dureza del agua.

Anote el nivel de dureza del agua:_____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Configuración recomendada
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Si la dureza del agua supera los 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), se recomienda el uso de un ablandador externo.

Aumento del consumo durante la regeneración

El ablandador de agua incorporado regenera periódicamente para mantener su rendimiento. Este proceso alarga el ciclo de lavado y aumenta ligeramente el consumo de agua y energía. La frecuencia de regeneración depende de la configuración del ablandador de agua.

Ejemplo: Si el programa Eco se ejecuta con el ajuste predeterminado de dureza del agua (04), el descalcificador de agua se regenera a intervalos regulares, el consumo de energía aumenta en 0,025 kWh y el consumo de agua aumenta en 2,5 litros, mientras que el tiempo del programa se prolonga en 1 minuto. La regeneración tiene lugar durante el lavado principal del programa.

¡ADVERTENCIA!

El agua dura deja residuos blancos en los platos y dentro de la máquina, por lo que asegúrese de que el ablandador de agua esté correctamente configurado. Consulte *Dureza del agua* en el capítulo *Ajustes*.

Nunca opere el lavavajillas con el compartimento de sal vacío si la dureza del agua supera los 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L).

Configuración básica

Al utilizar el lavavajillas por primera vez, es esencial seleccionar los ajustes correctos para obtener resultados óptimos de limpieza. Consulte el capítulo *Ajustes*.

Configuración:

- Abrillantador
- Dureza del agua
- TAB
- Autodosificación

☀ Recarga de abrillantador

El uso de abrillantador acelera el secado y mejora los resultados del lavado, dejando los platos limpios y sin manchas.


Si ha seleccionado el nivel de abrillantador entre 01 y 05, siga estos pasos para rellenar el Compartimento del abrillantador:



1. Abra la tapa del Compartimento del abrillantador.
2. Llene el compartimento con abrillantador hasta el nivel MAX.
3. Limpie cualquier exceso de abrillantador alrededor del compartimento.
4. Cierre la tapa de forma segura.

🧂 Recarga de sal

Si ha configurado la Dureza del agua entre 01 y 04, agregue sal al Compartimento de sal:

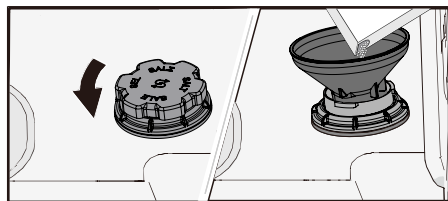


1. Retire la tapa del compartimento de sal girándola en sentido antihorario.
2. Inserte el embudo (proporcionado) en la apertura del compartimento. Vierta primero aproximadamente 1 litro de agua.
3. Añada sal para lavavajillas hasta que el compartimento esté lleno (máx. 750 g). Asegúrese de utilizar sal especial para lavavajillas.
4. Limpie cualquier exceso de sal para asegurarse de que la tapa quede bien cerrada.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Inicie un ciclo de lavado inmediatamente después de agregar sal para evitar la formación de manchas de óxido.

Añadir detergente en gel para lavavajillas para la autodosificación

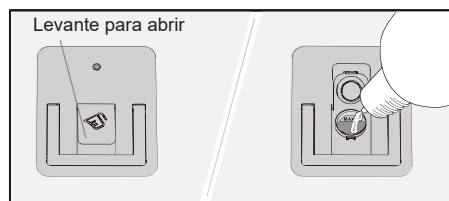

Llene el compartimento de dosificación automática con detergente en gel para lavavajillas si la opción Autodosificación está activada.

1. Levante la tapa del compartimento de dosificación automática del detergente en gel para lavavajillas para abrirlo.
2. Añada detergente en gel para lavavajillas hasta la marca **MAX**.
3. Limpie cualquier exceso de detergente en gel para lavavajillas fuera del compartimento.
4. Cierre la tapa de forma segura.

¡NOTA!

¡Añada solo detergente en gel para lavavajillas en el compartimento de dosificación automática! No utilice detergente en polvo para lavavajillas. No use detergente líquido para lavar a mano, ya que producirá un exceso de espuma, lo que puede impedir el correcto funcionamiento del lavavajillas.

Algunos detergentes en gel para lavavajillas muy espesos no son adecuados para el compartimento de dosificación automática. Si es necesario, añádalos al compartimento para detergente manual, siguiendo las instrucciones del fabricante del detergente.

El detergente en gel para lavavajillas tiene una fórmula más suave que el detergente en polvo o el detergente todo en uno con agente blanqueante, por lo que puede ser menos eficaz con manchas difíciles como el pintalabios o el té/café. Para estas manchas, añada detergente en polvo para lavavajillas o detergente todo en uno con agente blanqueante en el compartimento para detergente manual (cuando la opción Autodosificación esté activada). Consulte la sección "Añadir detergente".

Cuando sea necesario rellenar el detergente en gel para lavavajillas, el símbolo  aparecerá en la pantalla. (Puede realizar 1-2 ciclos de lavado antes de que el compartimento esté completamente vacío).

Dosificación del detergente en gel para lavavajillas

El detergente en gel para lavavajillas se dispensa durante el lavado principal en todos los programas, y se añade gel adicional durante el prelavado en los siguientes programas:

Auto

Intensivo

Lavado ecológico

Ahorre energía y agua

El uso del lavavajillas consume generalmente menos agua y energía que lavar a mano.

No enjuague bajo agua corriente

Evite enjuagar los platos bajo el agua corriente, ya que esto aumenta el consumo de agua y energía. En su lugar, raspe los restos de comida antes de cargar el lavavajillas.

Elija detergentes ecológicos

Consulte la información ambiental en el envase del detergente.

El uso excesivo de detergente o abrillantador puede reducir el rendimiento del lavado e incrementar el impacto ambiental.

Ejecute una carga completa

Para ahorrar agua y energía, espere a que el lavavajillas esté completamente cargado antes de iniciar un ciclo (consulte la Capacidad estándar de cubiertos). Si los platos desarrollan olores desagradables, utilice el programa *1h* con la opción de *Lavado rápido*.

Ejecute programas a una temperatura más baja

Para platos ligeramente sucios, seleccione un programa con una temperatura más baja para ahorrar energía.

Seleccione el programa Eco

Este programa es ideal para lavar platos con suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo de energía y agua.

Diseñado para una eficiencia máxima, este programa utiliza una temperatura baja y se ejecuta durante un período prolongado para minimizar el consumo de energía y agua.

Activar Secado total

Activar la opción "Secado total" da como resultado un programa de lavado más corto y un mejor secado. Esta opción abre la puerta automáticamente. Antes de descargar el lavavajillas, espere hasta que el lavavajillas indique que el programa ha finalizado y los platos se hayan enfriado. (Si el lavavajillas está empotrado, los muebles circundantes deben ser resistentes a la condensación del lavavajillas).



¡ADVERTENCIA!

La puerta del lavavajillas no debe bloquearse ni cerrarse cuando se abre automáticamente. De lo contrario, se podría dañar el mecanismo de bloqueo de la puerta. Espere al menos 5 minutos antes de cerrar la puerta.

Conecte al agua fría

Conecte el lavavajillas al suministro de agua fría si el edificio utiliza petróleo, electricidad o gas para la calefacción.

Conecte al agua caliente

Conecte el lavavajillas al suministro de agua caliente (hasta 60°C) si el edificio utiliza métodos de calefacción energéticamente eficientes, como calefacción distrital, energía solar o geotérmica. Una conexión de agua caliente reduce el consumo de energía del lavavajillas.



¡NOTA!

No exceda la temperatura permitida del suministro de agua, ya que algunos utensilios pueden no soportar temperaturas elevadas. Consulte *Platos frágiles* en el capítulo *Cargar el lavavajillas*.

Cargar el lavavajillas

Platos frágiles

Algunos utensilios pueden no ser aptos para el lavavajillas. Las razones pueden incluir: Algunos materiales no soportan el calor alto, mientras que otros pueden dañarse con el detergente para lavavajillas.

Maneje con cuidado artículos como platos hechos a mano, decoraciones delicadas, cristal, vasos, plata, cobre, estaño, aluminio, madera y plástico. Busque la etiqueta "Apto para lavavajillas".

La carga afecta los resultados de limpieza

Una carga adecuada garantiza un mejor rendimiento de lavado y secado, a la vez que reduce el consumo de energía y agua. Asegúrese de que el lavavajillas tenga las mejores condiciones para limpiar todas las superficies y secar los platos completamente.

- ¡Todas las superficies sucias deben orientarse hacia adentro y hacia abajo!
- Los platos no deben apilarse ni colocarse uno encima del otro.
- Incline los artículos huecos, como tazas, para permitir que el agua se escurra. Esto es especialmente importante para los artículos de plástico.
- Asegure los artículos pequeños en la bandeja de cubiertos para evitar que caigan en la rejilla del lavavajillas.



¡NOTA!

Asegúrese de que los brazos rociadores puedan girar libremente.



Las cestas del lavavajillas

El lavavajillas está equipado con una bandeja superior para cubiertos, una cesta superior y una inferior.

La apariencia de las cestas puede diferir según la configuración del lavavajillas.

Bandeja superior para cubiertos



En la bandeja superior hay espacio para cubiertos, cucharones, batidores, cubiertos para servir y artículos similares.

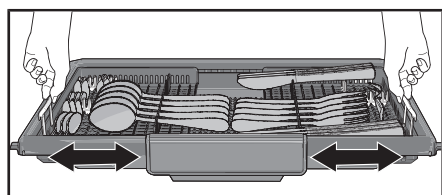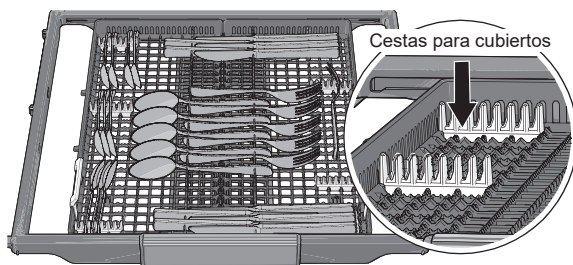


La bandeja superior para cubiertos se compone de tres partes que se pueden mover lateralmente para acomodar mejor los platos.

Cesta superior

Coloque vasos, tazas, tazones, platos para guarnición y platillos en la cesta superior. ¡Todas las superficies sucias deben orientarse hacia adentro y hacia abajo! Las copas de vino se colocan en el estante para copas de vino y los cuchillos se colocan en el soporte para cuchillos de la derecha.

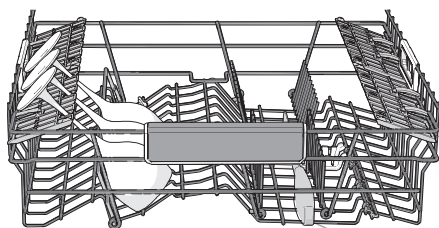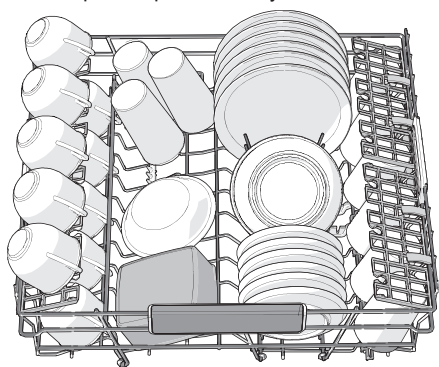


Soporte para cuchillos

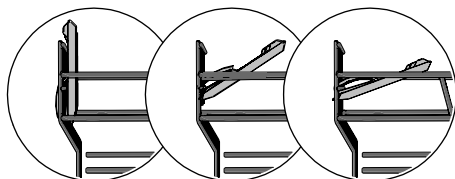

3 posiciones

Subir y bajar la cesta superior

1. Saque la cesta superior.
 2. Sujete los lados de la cesta superior con ambas manos y levántela.
 3. Si la cesta superior se levanta mientras está en la posición superior, bajará a la posición inferior.
- Tenga en cuenta que ambos lados de la cesta siempre deben estar a la misma altura.

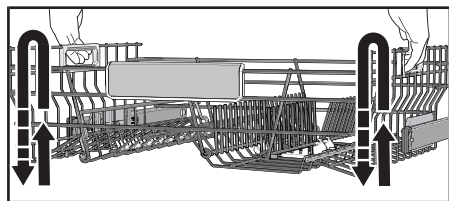



Soportes ajustables para platos

Los soportes ajustables para platos se pueden plegar para hacer más fácil la carga de ollas, tazones y vasos.



Cesta inferior


Coloque platos, platos de guarniciones, fuentes para servir y ollas en la cesta inferior. Los cubiertos se pueden colocar en el soporte destinado para cubiertos.

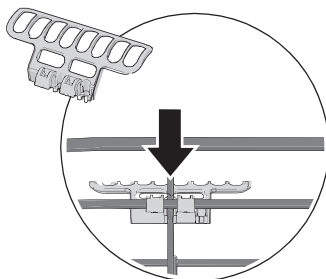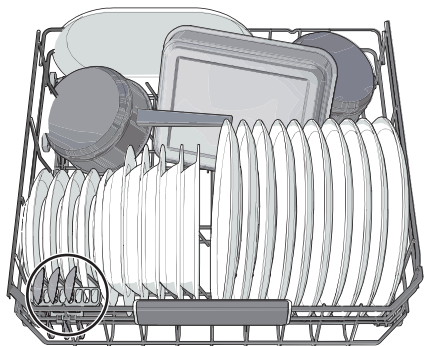

Coloque el soporte de cubiertos para obtener la máxima capacidad de carga. (Se encuentra dentro de la bolsa de plástico adjunta).



Soportes ajustables para platos

Los soportes ajustables para platos se pueden abatir hacia abajo para facilitar la carga de ollas y tazones.

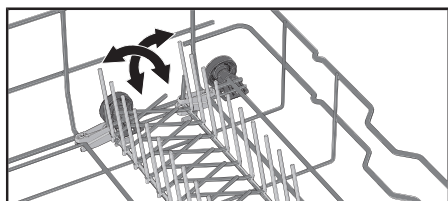



Soporte de bandeja

Para limpiar la bandeja, levante ambos soportes plegables y coloque la bandeja sobre los soportes de forma inclinada.

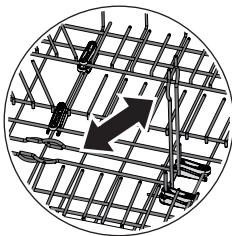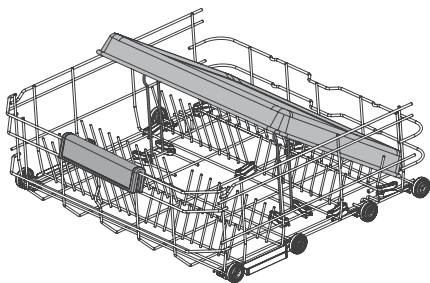

Soporte para botellas

Para limpiar la botella, levante ambos soportes plegables y coloque la botella sobre los soportes de forma inclinada.

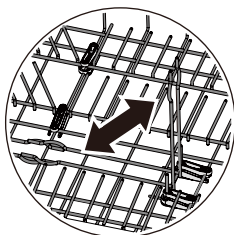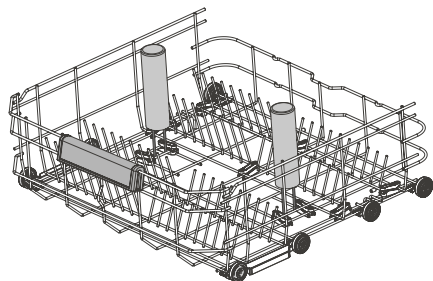

Uso del lavavajillas


Añadir detergente

Siga las instrucciones del fabricante del detergente. Utilice dosis de detergente y abrillantador adecuadas para agua blanda.

El uso excesivo de detergente puede disminuir la eficacia de la limpieza y perjudicar el medio ambiente.

Compartimento de detergente

Asegúrese de que el Compartimento de detergente esté seco antes de agregar el detergente.

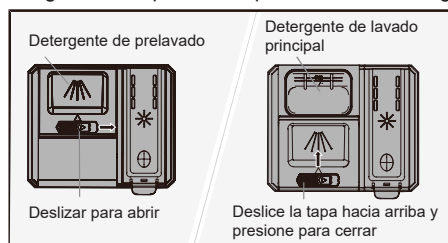

Si utiliza detergente en polvo o líquido, añada una pequeña cantidad de detergente al compartimento de prelavado.

⚠ ¡NOTA!
¡Utilice únicamente detergente para lavavajillas! No use detergente líquido para lavar a mano, ya que producirá un exceso de espuma, lo que puede impedir el correcto funcionamiento del lavavajillas.

Detergentes todo en uno

Existen varios detergentes todo en uno disponibles. Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante.

Active la configuración TAB si usa un detergente todo en uno que incluya abrillantador.

Las tabletas de lavavajillas no se recomiendan para programas cortos (menos de 75 minutos). Utilice en su lugar detergente en polvo o detergente líquido.

⚠ ¡NOTA!
Para obtener los mejores resultados de limpieza y secado, se recomienda usar detergente regular junto con abrillantador y sal dispensados por separado.

Si tiene alguna duda sobre el uso del detergente, comuníquese con el fabricante del mismo.

Configuración antes del primer uso

Antes de usar su lavavajillas por primera vez, configure los siguientes ajustes según sus necesidades: Idioma, País y región, Zona horaria, Acuerdo de usuario y política, Red, Fecha y hora.

Language

简体中文

English

Francais

NEXT

Country And Region

UK

Australia

South Africa

NEXT

Time Zone

GMT(London)

GMT-8(Pitcairn Islands)

GMT-5(Cayman Islands)

NEXT

User Agreement

CONNECTLIFE END USER LICENSE AGREEMENT
(Effective Date: March 1, 2023)

This End User License Agreement ("EULA") governs and regulates the use of the Application, Device and the Smart Services, and is a legal agreement between the end user (referred to as "you or your") and ConnectLife, LLC, and/or any company within the Hisense Group ("we" or "us" or "our" or "ours").

IF YOU WANT TO USE THIS APPLICATION

☐ Agree to all terms

NEXT

Policy

DATA PROTECTION POLICY
(Effective Date: November 1, 2022)

Please read this Data Protection Policy (the "Data Protection Policy") carefully. By using the Application, installing and/or using and/or accessing the smart services through the Application, you agree to be legally bound and abide by this Data Protection Policy. The click on the "agree" locating at the bottom of this policy indicates that you have read and accepted this Data Protection Policy. By using the Application and/or the smart services,

☐ Agree to all terms

NEXT

Network

Network

WPS

SKIP

Time And Date

23

00^h

01

59

00^m

01

30

01^d

02

05

06^m

07

2024

2025^y

2026

NEXT



Pantalla



⚡ ¡NOTA!

El panel de control sólo reacciona al uso cuando la puerta está cerrada.

⏻ Encendido/Apagado

Cierre bien la puerta; de lo contrario, el lavavajillas no podrá ponerse en funcionamiento. Mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para encender el lavavajillas. Abra también el grifo del agua si está cerrado.

Mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para apagar el lavavajillas.

📶 Control a distancia

También puede deslizar hacia abajo la flecha ∨ y tocar el icono 📶 para encender o apagar el lavavajillas. La función de inicio remoto está desactivada por defecto. Mantenga pulsado el botón 📶 para abrir la página de Ajustes de control a distancia. Puede elegir activarlo de forma permanente. Una vez activado, puede iniciar los ciclos de forma remota a través de la aplicación.

👤 Bloqueo para niños

En la página del proceso de lavado, puede activar la función de bloqueo para niños. Pulse para activar; todos los botones, tanto los de la pantalla como los externos, dejarán de responder. Si toca cualquier botón o la pantalla, aparecerá un mensaje de recordatorio. Mantenga pulsado durante 3 segundos para cancelarlo. Si el bloqueo para niños está activado con la puerta cerrada, la función permanecerá activa aunque la puerta se abra y se vuelva a cerrar.

🔇 Silencio

Deslice hacia abajo sobre la flecha ∨ y pulse el icono 🔇 para activarlo. El interruptor de silencio está desactivado por defecto. Cuando esté activado, no habrá respuesta sonora al tocar la pantalla o al encender o apagar el lavavajillas.

🔒 Abrir o cerrar la puerta

Cuando la puerta esté cerrada, el icono no aparecerá. Cuando la puerta esté abierta, el icono aparece como recordatorio para cerrar la puerta.

⚠️ ¡ADVERTENCIA!

Mantenga a los niños alejados del lavavajillas mientras el ventilador de la puerta esté en funcionamiento.



Condiciones meteorológicas

Cuando el lavavajillas esté conectado a Internet, la información sobre las condiciones meteorológicas se actualizará en tiempo real.

12:00 Tiempo

Cuando el lavavajillas esté conectado a Internet, la hora se podrá actualizar en tiempo real.



Conectar (Wi-Fi)

Puede controlar a distancia este lavavajillas con su teléfono inteligente o tableta. Conecte el lavavajillas a su red inalámbrica para poder controlar a distancia, y ponga en marcha el lavavajillas mediante la aplicación *ConnectLife*. Consulte el capítulo *Conexión de Wi-Fi*.

Seleccionar programas de lavado

Tras encender el lavavajillas pulsando el botón de encendido, toque el área de programas en la pantalla para seleccionar el programa adecuado según el tipo de platos y su nivel de suciedad.



Lavado Eco (4 h 51 min)

Este programa es ideal para lavar platos con suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo de energía y agua. Cumple con los estándares de ecodiseño de la UE.

Lea más sobre el lavado eficiente en energía en el capítulo *Lavado ecológico*.

Para platos muy sucios y grasientos, seleccione un programa con una temperatura más alta.



Lavado IA súper

Este programa se basa en el modo auto y no muestra un tiempo estimado específico. La duración aparece como Auto, lo que permite que la máquina establezca automáticamente los parámetros y ajuste el tiempo de lavado según el nivel de suciedad.



Lavado 1 hora (1 h)

Un programa rápido para residuos ligeramente secos. (Este programa no está diseñado para alimentos quemados, como los que se encuentran en fuentes de horno).

La opción secado inteligente ayuda a obtener los mejores resultados de secado.



Lavado intensivo (2 h 50 min)

Este programa de alta temperatura está diseñado para disolver la grasa en platos muy sucios, como sartenes, cacerolas y fuentes de horno. Si el lavavajillas no está lleno, puede agregar platos y otros utensilios.



Lavado de copas (1 h 40 min)

Un programa suave y de baja temperatura para cristal o vasos frágiles. No utilice demasiado detergente. Asegúrese de que los platos estén colocados de manera que no se toquen durante el ciclo. Consulte *Platos frágiles* en el capítulo *Cargar el lavavajillas*. También puede usar este programa para platos usados recientemente sin restos secos.



Lavado higiénico (1 h 5 min)

Ideal para artículos que requieren altos estándares de higiene, como biberones o tablas de cortar. Tanto el lavado principal como el enjuague final utilizan altas temperaturas.



Lavado rápido (30 min)

Un lavado más corto para cargas con poca suciedad que no requieran secado.



Autolimpieza (1 h 5 min)

Este programa limpia la cuba del lavavajillas, los brazos rociadores y las tuberías.

Ejecute este programa sin platos, utilizando detergente para lavavajillas regular o ácido cítrico. También hay limpiadores especiales para lavavajillas disponibles. Para eliminar la acumulación de cal, consulte *Cuba del lavavajillas* en el capítulo *Cuidado y limpieza*.

El lavavajillas le indicará cuándo es el momento de ejecutar este programa.



Lavado de plásticos (2 h 30 min)

Un programa de lavado suave a baja temperatura, adecuado para limpiar elementos de plástico. Coloque los elementos de manera que no se toquen entre sí durante el lavado.



Aclarado (7 min)

Use esta función para aclarar los platos si está esperando a llenar el lavavajillas por completo.



Estadísticas del dispositivo

Acceda rápidamente y analice las estadísticas del dispositivo sobre consumo de agua y energía, con acceso a datos históricos por semana, mes o año, así como información detallada sobre el uso de los programas.

|| Iniciar/Pausar

Presione || para iniciar o pausar el programa

Pausar o cambiar un programa

Presione || para pausar el programa.

Abra la puerta para agregar detergente si la tapa del dispensador de detergente ya se ha abierto. Luego cierre la puerta, seleccione un nuevo programa y presione || nuevamente.

Tiempo restante

Una vez que haya elegido un programa y opciones, se muestra el tiempo total.

Selección de la opción

Presione los botones de opción para activarlos. (Las opciones pueden variar según el programa seleccionado).


Puede modificar los ajustes básicos de la mayoría de los programas.

Puede configurar los parámetros de lavado y seleccionar funciones adicionales según sea necesario antes de presionar el botón **Iniciar/Pausar**.



¡NOTA!

Antes de ejecutar el programa, seleccione los parámetros o funciones y active o desactive sus ajustes. Un parámetro o función está encendido cuando el icono se vuelve verde.

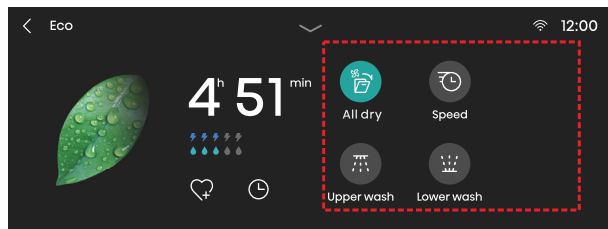

Secado inteligente

La puerta del lavavajillas se abre automáticamente para mejorar el rendimiento del secado. Antes de descargar el lavavajillas, espere hasta que el lavavajillas indique que el programa ha finalizado y los platos se hayan enfriado. (Si el lavavajillas está empotrado, los muebles circundantes deben ser resistentes a la condensación del lavavajillas).

Presione  para activar esta opción. Cuando esté activada, el indicador se iluminará en verde.

No disponible para: Higiene, Autolimpieza, Aclarado.



Lavado rápido

Esta opción acorta la duración del programa, pero utiliza más energía y agua.

Toque el icono para activar la opción.

No disponible para: Lavado IA, Copas, Higiene, Rápido, Autolimpieza, Plásticos, Aclarado.



Lavado superior

Cuando seleccione lavado superior, solo se activará el brazo rociador superior. El brazo rociador inferior no funcionará.


No disponible para: Lavado IA, Autolimpieza.



Lavado inferior

Cuando seleccione lavado inferior, solo se activará el brazo rociador inferior. El brazo rociador superior no funcionará.

No disponible para: Lavado IA, Autolimpieza.

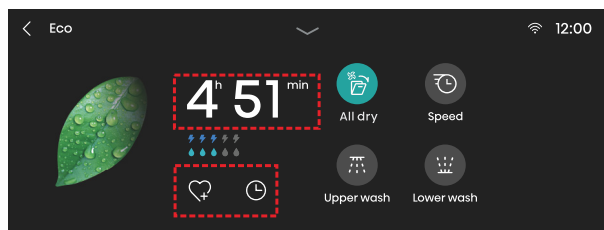

4 51^{min} 4 h 51 min


Indica la duración estándar del lavado para este programa, que no se puede ajustar.

Favoritos

Toque este icono para añadir el programa actual a sus favoritos. El programa añadido aparecerá en la parte superior de la lista de programas, lo que facilitará su selección la próxima vez.


Inicio diferido

Puede configurar un inicio diferido tras elegir el programa y las funciones deseadas. Toque el icono para abrir la pantalla de inicio diferido. La hora corresponde a la finalización del programa. Dado que incluye la duración total del programa, debe configurarse un tiempo superior al tiempo de funcionamiento.

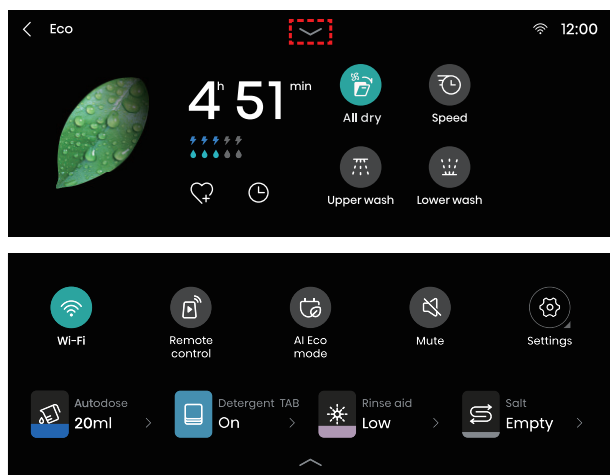

Opciones de configuración:

Deslice hacia abajo el icono de configuración para abrir una lista desplegable de opciones de configuración donde podrá configurar Wi-Fi, Control a distancia, Modo Eco IA, Silencio, Ajustes, Autosensificación, Detergente en TAB, Abrillantador y Sal.

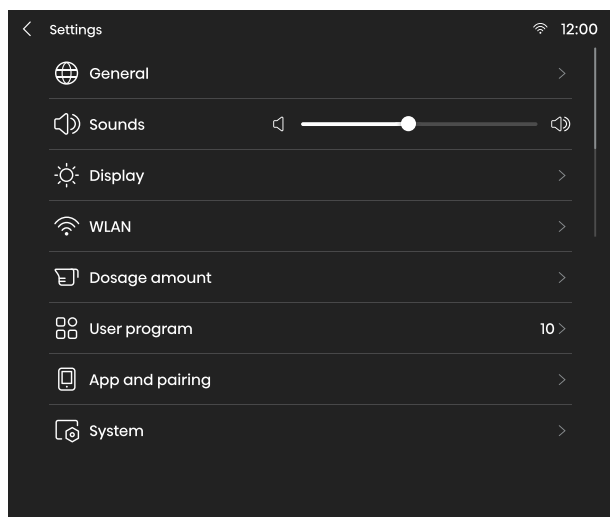


Ajustes

Esta función le permite acceder a la interfaz de ajustes del sistema, donde podrá configurar los ajustes de General, Sonidos, Pantalla, Wi-Fi, Cantidad de dosificación, Programa de usuario, Aplicación y emparejamiento, y Sistema.

Iniciar un programa de lavado

Seleccione su programa y los parámetros de función correspondientes y, a continuación, pulse el botón **Iniciar/Pausar** para comenzar el ciclo.

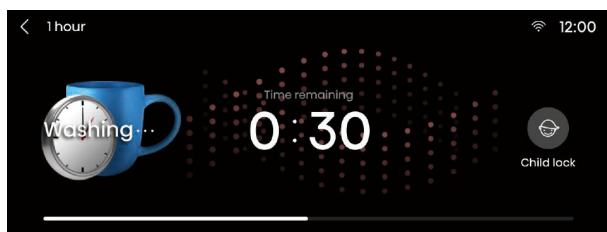

Mientras el programa esté en funcionamiento, la pantalla mostrará el tiempo restante y otra información relevante.




Si quiere cargar más platos ¹⁾

Presione **|>** para pausar el programa. Abra la puerta. Agregue los platos y cierre la puerta. A continuación, presione **|>** para continuar con el lavado.

Corte de energía

Si se produce un corte de energía durante un ciclo de lavado, el lavavajillas reanudará el ciclo cuando se restablezca la energía. Si la energía se corta durante el ciclo de secado, el programa se interrumpirá.

Una vez finalizado el programa

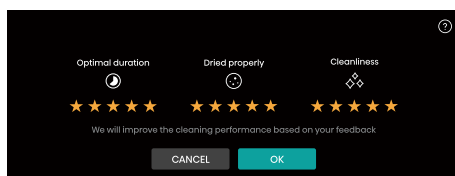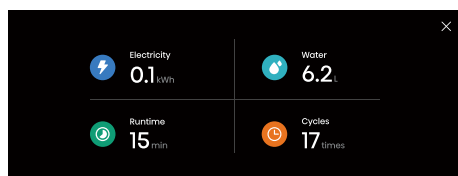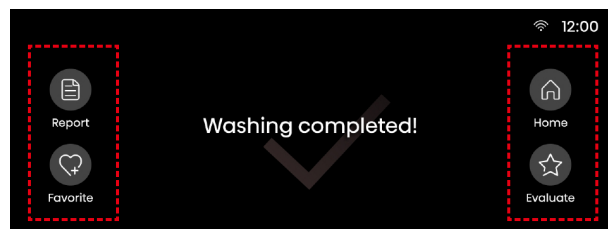

Una vez que el programa haya finalizado, aparecerá "Lavado finalizado" en la pantalla. El lavavajillas se apaga tras 3 minutos; este parámetro se puede configurar.

Informe: Pulse aquí para ver la energía consumida, el consumo de agua, el tiempo y ciclos de aclarado de este lavado.

Favoritos: Pulse aquí para guardar el programa actual del lavavajillas y los ajustes de los parámetros de función en sus favoritos. El programa añadido aparecerá en la parte superior de la lista de programas, lo que facilitará su selección la próxima vez.

Inicio: Pulse para volver a la pantalla de inicio y seleccionar otro programa.

Evaluar: Puede evaluar el rendimiento del lavavajillas para ayudarnos a mejorar de forma continua.

El lavavajillas se apaga automáticamente después de que finaliza el programa. Cierre el grifo del agua después de cada uso.

Los mejores resultados de secado

- Cargue completamente el lavavajillas.
- Incline los artículos huecos, como tazas, para permitir que el agua se escurra. Esto es especialmente importante para los artículos de plástico.
- Llene con abrillantador o aumente la dosis de abrillantador.
- Active el ajuste "Secado total". Consulte el capítulo *Uso del lavavajillas*.
- Deje que los platos se enfríen antes de descargarlos.

Descargar el lavavajillas

La porcelana caliente es más frágil, por lo que permita que los platos se enfríen antes de descargarlos.

Comience con la rejilla inferior para evitar que el agua de la rejilla superior gotee sobre los platos de abajo.

Tabla de Programas

Programa	Detergente (g)	Número de prelavados	Lavado principal	Número de enjuagues	Enjuague final	Consumo ¹⁾		
						Tiempo aproximado de lavado (hs)	Energía (aprox. kWh)	Consumo de agua (litros)
 Lavado IA súper	25	1-2	40-65°C	2-3	60°C	1:47-3:10	0,7-1,4	9,0-19,0
 Lavado 1 hora	25		65°C	3	65°C	1:00	1,1	13,0
 Lavado intensivo	25	2	70°C	2	70°C	2:50	1,5	15,5
 Lavado Eco	24	1	42°C ²⁾	2	42°C	4:51	0,55	8,9
 Lavado de plásticos	25		47°C	2	50°C	2:30	0,54	10,0
 Lavado de copas	20		40°C	2	50°C	1:40	0,6	10,0
 Lavado higiénico	25		70°C	2	72°C	1:05	1,1	9,5
 Autolimpieza	25		70°C	3	70°C	1:05	1,2	10,0
 Lavado rápido	/		40°C	2	40°C	0:30	0,36	6,6
 Aclarado	/		/	1	/	0:07	0,01	3


¹⁾ Los consumos dependen de factores como la temperatura del agua, la temperatura ambiente, el tamaño de la carga y las funciones adicionales seleccionadas. Los valores de consumo indicados para el programa Lavado Eco son exactos. Los valores de otros programas son solo de referencia.

²⁾ El programa Lavado Eco se recomienda para platos con un nivel de suciedad normal con una carga igual a la capacidad nominal del lavavajillas.

Conexión de Wi-Fi

ConnectLife

Puede controlar a distancia este lavavajillas con su teléfono inteligente o tableta. Conecte el lavavajillas a su red inalámbrica para poder controlar a distancia, y ponga en marcha el lavavajillas mediante la aplicación *ConnectLife*. La aplicación se puede usar para buscar información, cambiar los ajustes, iniciar un programa y monitorear el lavavajillas. (El lavavajillas se puede usar siempre sin la aplicación).

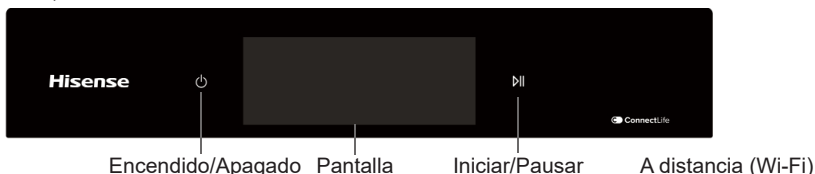

Preparaciones


- Su teléfono inteligente o tableta debe estar conectado a Internet.
- El enrutador en su red inalámbrica debe estar conectado a Internet y el lavavajillas debe estar dentro de la cobertura de su red inalámbrica.
- Utilice su teléfono inteligente o tableta para descargar la aplicación *ConnectLife* desde la tienda de aplicaciones o escanee el código QR debajo. Si aún no tiene una cuenta, cree una.



- Encontrará el número AUID del lavavajillas en la placa de clasificación.



Número AUID



Conectar a una red

- Conecte el lavavajillas a la fuente de alimentación y enciéndalo.
- Deslice hacia abajo y realice una pulsación prolongada en "Wi-Fi" para acceder a la interfaz de configuración de red. Puede seleccionar "Wi-Fi" o "WPS" para conectar la máquina a la red.

Seleccione "Red" para la conexión de red

- Pulse "Red" y establézcalo en encendido. Espere a que la máquina busque redes disponibles.

- Seleccione la red Wi-Fi deseada. Introduzca la contraseña y pulse "UNIRSE".
- Cuando la conexión se realice con éxito, aparecerá  a la izquierda del nombre de la red. Si la conexión falla, vuelva a seleccionar la red e introduzca de nuevo la contraseña correcta, o pruebe con otro método de conexión.

Seleccione "WPS" para la conexión de red

- Pulse "WPS". Cuando aparezca el aviso, presione el botón "WPS" de su router para completar la conexión de red. A continuación, siga las instrucciones de vinculación para vincular la máquina.

Vinculación

- Pulse "Ajustes" en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz de configuración.
- Seleccione "Aplicación y emparejamiento" para acceder a la interfaz de vinculación.
- Pulse "Vincular una nueva cuenta" para iniciar el proceso de vinculación de una cuenta nueva.
- Pulse "Siguiente" y, a continuación, use su teléfono móvil para escanear el código QR y vincular la máquina.

Control a distancia del lavavajillas

Pulse el botón del interruptor del control a distancia en el menú desplegable. La función de control a distancia está desactivada por defecto.

También puede optar por activar el inicio remoto permanente para el programa. Mantenga pulsado el icono , seleccione "Nivel del control a distancia" y, a continuación, elija "Inicio remoto permanente". Al seleccionarlo, el botón del interruptor del control a distancia en el menú desplegable se activa por defecto.





Puede usar la aplicación ConnectLife para monitorear el lavavajillas y cambiar los ajustes.

Inicio a distancia del lavavajillas

En la aplicación *ConnectLife*, seleccione e inicie un programa. El tiempo restante aparecerá en la pantalla del lavavajillas cuando un programa se inicia a distancia.

Ajustes

- 1. Presione  y cierre la puerta.
- 2. Para abrir el menú de ajustes del lavavajillas, deslice hacia abajo el icono .
- 3. Toque "Ajustes" para navegar por las opciones de configuración.
- 4. Confirme el ajuste seleccionado tocando el parámetro correspondiente.
- 5. Para salir del menú, pulse el icono .

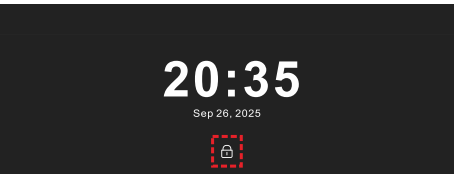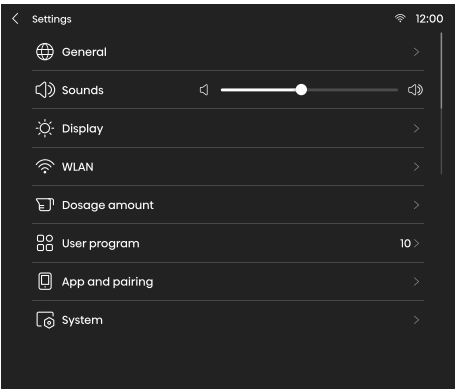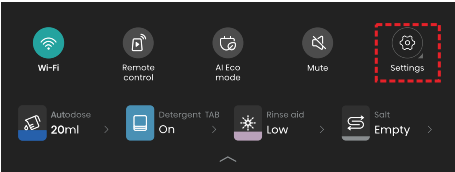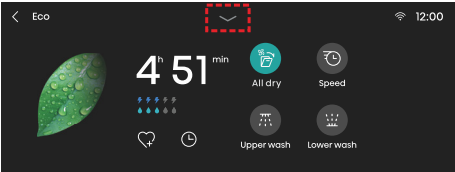

Ajustes		Descripciones
1	General	Ajustes disponibles: Idioma, Servicio meteorológico, Zona horaria, Fecha y hora, Formato de fecha.
2	Sonidos	Deslice la barra para ajustar el volumen. Al moverla de izquierda a derecha, el nivel aumenta de 0 a 100 en incrementos de 10. Deslícela totalmente hacia la izquierda para silenciar.
3	Pantalla	Ajuste del brillo: deslice la barra para ajustar el brillo de la pantalla. Al moverla de izquierda a derecha, el brillo aumenta de 0 a 100 en incrementos de 10. Configure el apagado de la pantalla y seleccione el tiempo de apagado automático: 1 min, 5 min, 15 min, 30 min y 60 min. Puede tocar cualquier parte de la pantalla para reactivarla. Ajustes de bloqueo de pantalla: seleccione el tiempo de bloqueo automático. La pantalla se bloqueará automáticamente tras el tiempo de inactividad seleccionado. 1 min, 5 min, 15 min, 30 min, 60 min y Siempre encendido. Mantenga pulsado el  durante 3 segundos para cancelar el bloqueo de pantalla.

Ajustes		Descripciones
4	Cantidad de dosificación	Abrillantador: pulse "Cantidad de dosificación" para configurar el parámetro "Abrillantador". Opciones estándar de dosificación: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si queda demasiada agua en los platos, aumente el ajuste del abrillantador. Si nota residuos blancos o azules, disminuya el ajuste. Pulse de nuevo "Cantidad de dosificación" para configurar el parámetro "Autodosificación". Opciones estándar: Apagado, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 40 ml. Cuando la función de autodosificación esté activada, podrá configurar la cantidad de detergente que se dispensa cada vez. Pulse "Cantidad de dosificación" para configurar la "Dureza del agua". Opciones estándar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5	Sistema	Al pulsar en "Sistema", puede restablecer todos los ajustes a los valores de fábrica. Seleccione "Restablecer" y pulse "Aceptar".
6	Programa de usuario	Seleccione al menos un programa de lavado. El programa seleccionado se mostrará directamente en la página principal.
7	Detergente en TAB	Deslice hacia abajo el símbolo  para configurar el detergente en TAB. Active esta configuración cuando utilice un detergente todo en uno que contenga abrillantador. Esto reducirá la dosis de abrillantador y afectará la frecuencia de regeneración del ablandador de agua. Valor predeterminado de fábrica: Apagado.
End	Salir	Para salir del menú, pulse el icono  .

Cuidado y limpieza

✱ Recarga de abrillantador

Cuando sea necesario rellenar el abrillantador, el símbolo correspondiente se encenderá en la pantalla.




1. Abra la tapa del Compartimento del abrillantador.
2. Llene el compartimento con abrillantador hasta el nivel **MAX**.
3. Limpie cualquier exceso de abrillantador alrededor del compartimento.
4. Cierre la tapa de forma segura.

Después de rellenar, puede tardar un poco en apagarse el símbolo.

🔧 Añadir detergente en gel para lavavajillas para la autodosificación

Cuando el nivel de detergente en gel para lavavajillas sea bajo, el símbolo aparecerá en la pantalla. (Aún puede realizar 1-2 ciclos antes de que el compartimento se vacíe por completo).

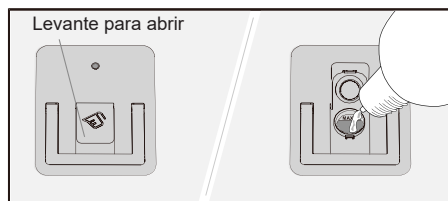

1. Levante la tapa del compartimento de dosificación automática del detergente en gel para lavavajillas para abrirlo.
2. Añada detergente en gel para lavavajillas hasta la marca **MAX**.
3. Limpie cualquier exceso de detergente en gel para lavavajillas fuera del compartimento.
4. Cierre la tapa de forma segura.


Después de rellenar, puede tardar un poco en apagarse el símbolo.

💡 **¡NOTA!**
¡Añada solo detergente en gel para lavavajillas en el compartimento de dosificación automática! No utilice detergente en polvo para lavavajillas. No use detergente líquido para lavar a mano, ya que producirá un exceso de espuma, lo que puede impedir el correcto funcionamiento del lavavajillas.

⚠ ¡NOTA!

Algunos detergentes en gel para lavavajillas muy espesos no son adecuados para el compartimento de dosificación automática. Si es necesario, añádalos al compartimento para detergente manual, siguiendo las instrucciones del fabricante del detergente.

Limpiar el compartimento de dosificación automática

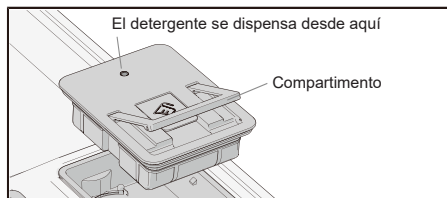

1. El compartimento se puede extraer para su limpieza y rellenado.
2. Asegúrese de que el orificio de dispensación no esté obstruido. Limpie el compartimento con agua caliente.


⚠ ¡NOTA!

Importante: vuelva a colocar el compartimento correctamente tras la limpieza. ¡El lavavajillas no debe utilizarse sin el compartimento de dosificación automática instalado!

Es normal que se derrame una pequeña cantidad de detergente al retirar el compartimento.

Limpiar el filtro


El filtro atrapa partículas grandes de alimentos, evitando que entren en la bomba de drenaje. Vacíe el filtro cuando sea necesario y límpielo regularmente según la frecuencia de uso del lavavajillas.

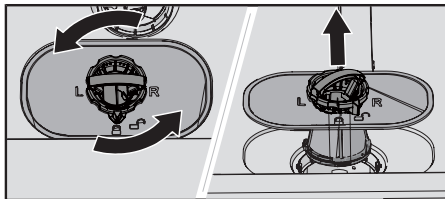

1. Gire el anillo de bloqueo en sentido antihorario y levante el filtro hacia arriba.
2. Vacíe y limpie el filtro.
3. Coloque el filtro nuevamente y gire el anillo de bloqueo en sentido horario hasta que quede asegurado. Asegúrese de que los bordes sellen correctamente.


⚠ ¡NOTA!

La instalación incorrecta del filtro puede afectar los resultados de lavado. ¡Nunca utilice el lavavajillas sin el filtro en su lugar!

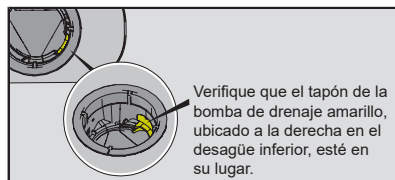

Limpiar los brazos rociadores


Los orificios y cojinetes de los brazos rociadores pueden obstruirse. Utilice un alfiler o herramienta similar para eliminar los residuos. Los brazos rociadores también tienen orificios en la parte inferior.

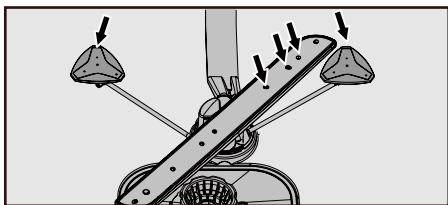

Para facilitar la limpieza, puede quitar los brazos rociadores. Asegúrese de volver a instalarlos correctamente después de la limpieza.


Brazo rociador superior

- Saque la bandeja superior para cubiertos. Desatornille los cojinetes del brazo rociador superior en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitar el brazo rociador.

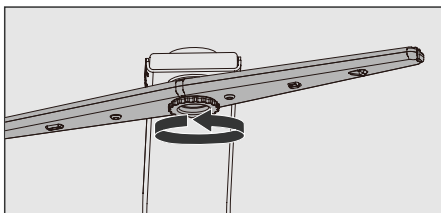


Brazo rociador superior

- Saque la cesta superior.
- Desenrosque los cojinetes del brazo rociador en sentido antihorario para quitarlo de la rejilla superior.

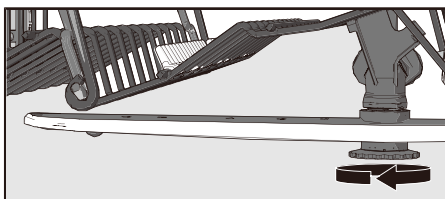


Brazo rociador inferior

- Tire del brazo rociador inferior hacia arriba para liberarlo.

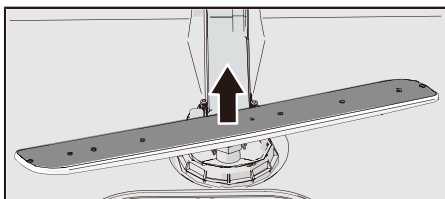

Brazo rociador con impulso en esquina

- Mantenga presionado el tubo de metal, tire del brazo rociador con impulso en esquina recto hacia arriba para liberarlo.
- (Antes de tirar hacia arriba el brazo rociador, se debe sostener el tubo de metal, de lo contrario se deformará).

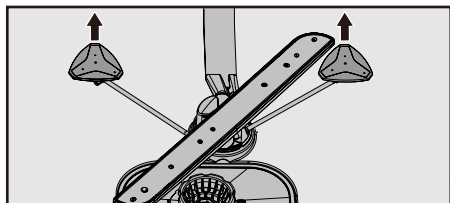

¡NOTA!

Si los platos se colocan mal, la rotación del impulso podría verse obstruida, o incluso bloqueada.

Limpiar el exterior del lavavajillas

Puerta y junta de la puerta

Abra la puerta. Limpie regularmente los lados de la puerta y la junta con un paño ligeramente húmedo. Use un cepillo suave para limpiar la junta en el borde inferior frontal del lavavajillas.

Panel de control

Mantenga el panel de control limpio. Límpielo con un paño seco o ligeramente húmedo si es necesario. No use productos de limpieza, ya que pueden rayar la superficie.

CLn - Ejecute el programa de limpieza (autolimpieza)

Cuba del lavavajillas

La cuba del lavavajillas está hecha de acero inoxidable y permanece limpia con el uso regular.


Si tiene agua dura, puede acumularse cal. Para eliminarlo, ejecute el programa de autolimpieza con dos cucharadas de ácido cítrico en el compartimento de detergente (sin platos dentro). También hay limpiadores especiales para lavavajillas disponibles.

Desbloquear obstrucciones

Desbloquear la bomba de drenaje

Si el lavavajillas contiene agua después del ciclo, es posible que la bomba de drenaje esté bloqueada, lo que activará el mensaje de error "Fallo en la salida de agua".

1. Apague la máquina con el botón  y desenchúfela.
2. Retire el filtro.
3. Saque el agua restante de la cuba del lavavajillas.
4. Para inspeccionar la bomba de drenaje, retire el tapón de la bomba de drenaje amarillo, ubicado a la derecha en el desagüe inferior (use alicates si es necesario).
5. Gire manualmente la rueda de la bomba detrás del tapón de la bomba de drenaje. Retire cuidadosamente cualquier objeto afilado, como vidrio.
6. Vuelva a colocar el tapón de la bomba de drenaje. Vuelva a colocar el filtro.
7. Vuelva a enchufar la máquina.

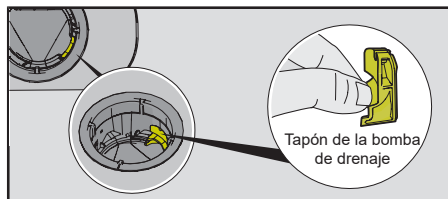


¡NOTA!

No olvide volver a colocar el tapón de la bomba de drenaje.

Desbloqueo del filtro de la manguera de entrada

Si partículas pequeñas bloquean el filtro de la manguera de entrada, aparecerá el mensaje de error "Fallo en la entrada de agua".

1. Apague la máquina con el botón  y desenchúfela.
2. Cierre el grifo de agua.
3. Desenrosque la manguera de entrada.
4. Retire con cuidado y limpie el filtro exterior de la manguera de entrada.
5. Vuelva a colocar el filtro y asegúrese de que la junta esté correctamente posicionada.
6. Vuelva a enroscar la manguera de entrada en su lugar de forma segura.
7. Enchufe la máquina y abra el grifo de agua. Deje que la presión se estabilice y verifique que no haya fugas.

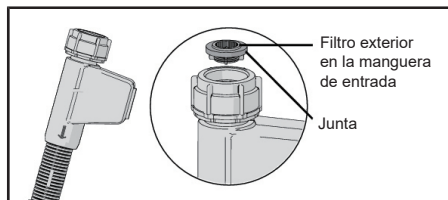

Resolución de problemas

Mensajes de error		Acción
F11	Fallo en la salida de agua	Compruebe que la manguera no presente dobleces ni pliegues pronunciados. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
F12	Fallo en la entrada de agua 1	Asegúrese de que el grifo de agua esté abierto. Verifique que el filtro exterior en la manguera de entrada no esté bloqueado. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
F40	Fuga en la válvula de entrada	Cierre el grifo del agua y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
F41	Fallo en el calentador 1	Cierre el grifo de agua. Desenchufe la máquina y póngase en contacto con el servicio técnico.
F42	Fallo en el sensor de temperatura	Cierre el grifo del agua y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
F43	Fallo en el sensor de presión	Cierre el grifo del agua y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
F45	Error del desviador	Póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
F54	Fallo por sobrellenado de agua 2	Cierre el grifo del agua y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano. Para evitar fugas de agua, no desenchufe el lavavajillas hasta que el suministro de agua esté cerrado.
F56	Falla de circulación	Cierre el grifo del agua y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
F65	Fallo UI	Póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

Presione  para borrar el mensaje de error excepto F54. Si se produce un error F54, el lavavajillas solo podrá apagarse cuando deje de detectarse la señal de sobrellenado.

Problema	Causas posibles	Acción
El panel de control no reacciona cuando se presiona.	Ha presionado el panel de control demasiado pronto después de cerrar la puerta.	Espere un momento y vuelva a intentarlo.
	La puerta está abierta.	El panel de control sólo reacciona al uso cuando la puerta está cerrada.
	El bloqueo para niños está activado.	Consulte el capítulo <i>Uso del lavavajillas</i> .
	Suciedad en el panel de control.	Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo.
No se puede cerrar la puerta.	Las rejillas no están correctamente posicionadas.	Asegúrese de que las rejillas estén correctamente posicionadas en posición horizontal.
		Verifique que los platos no bloqueen el deslizamiento correcto de las rejillas.

Problema	Causas posibles	Acción
El lavavajillas no arranca.	No se ha presionado ▶ .	Presione ▶ . La pantalla mostrará la cuenta regresiva.
	La puerta no está completamente cerrada.	Verificación.
	Ha abierto el lavavajillas para agregar más platos mientras que un programa está en marcha.	Cierre la puerta y presione ▶ para reanudar.
	El conector no está enchufado en el toma de pared.	Verificación.
	Un fusible o disyuntor se ha disparado.	Verificación.
Los platos no están limpios.	Los brazos rociadores están bloqueados por los platos.	Reorganice los platos para evitar bloquear los brazos rociadores.
	Los orificios o cojinetes de los brazos rociadores están bloqueados.	Limpie los brazos rociadores. Consulte el capítulo <i>Cuidado y limpieza</i> .
	El programa seleccionado no es adecuado para el nivel de suciedad.	Utilice un programa de alta temperatura como Intensivo para platos muy sucios.
	Dosis de detergente incorrecta.	Ajuste la cantidad de detergente según la dureza del agua. Usar demasiado o muy poco detergente disminuye la eficacia del lavado.
	El detergente está caducado. El detergente es un producto perecedero.	No compre grandes cantidades de detergente de una sola vez.

Problema	Causas posibles	Acción
	Los platos están cargados incorrectamente.	No cubra la porcelana con platos grandes y evite colocar vasos altos en las esquinas. Consulte el capítulo <i>Cargar el lavavajillas</i> .
	Los vasos y tazas se han volcado durante el programa.	Coloque los platos de manera segura para evitar que se vuelquen.
	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro.
	El filtro no está bien colocado.	Asegúrese de que el filtro esté correctamente instalado. Consulte el capítulo <i>Cuidado y limpieza</i> .
	Falta el tapón de la bomba de drenaje.	Verifique que el tapón de la bomba de drenaje amarillo, ubicado a la derecha en el desagüe inferior, esté en su lugar. Consulte el capítulo <i>Cuidado y limpieza</i> .
Manchas en platos de acero inoxidable o plata.	Ciertos residuos de alimentos (como mostaza, limón o vinagre) causan manchas si se dejan demasiado tiempo.	Enjuague estos residuos si el lavavajillas no se va a iniciar de inmediato. Considere utilizar el programa de lavado 1 h con la opción "Más rápido".
	Todo el acero inoxidable puede causar manchas en la plata si entran en contacto durante el lavado. El aluminio también puede causar manchas en los platos.	Para evitar marcas y corrosión, coloque por separado los platos hechos de metales diferentes, como plata, acero inoxidable y aluminio.
Manchas o películas en los platos.	Configuración incorrecta de la dosis de abrillantador.	Consulte el capítulo <i>Ajustes</i> .
	El ajuste TAB está activado y se está utilizando un detergente todo en uno con un efecto de secado insuficiente.	Cambie de detergente todo en uno o desactive el ajuste TAB y rellene con sal y abrillantador por separado. Consulte <i>Abrillantador</i> en el capítulo <i>Ajustes</i> .
	Las altas temperaturas o el exceso de detergente pueden causar corrosión, que es irreversible.	Lave el cristal a temperaturas más bajas con menos detergente. Consulte al fabricante del detergente para obtener asesoramiento.
Los platos tienen una película blanca o azul pegajosa.	La dosis de abrillantador es demasiado alta.	Reduzca la dosis de abrillantador. Consulte el capítulo <i>Ajustes</i> . Para aguas muy blandas, diluya el abrillantador con agua (proporción 50:50).
Quedan manchas después del lavado.	Algunas manchas, como las de pintalabios o té, son difíciles de eliminar.	Use un detergente con agente blanqueador.


Problema	Causas posibles	Acción
Quedan residuos de detergente en el compartimento de detergente.	El compartimento de detergente estaba húmedo cuando se añadió el detergente.	Asegúrese de que el Compartimento de detergente esté seco antes de agregar el detergente.
	El compartimento de detergente ha sido bloqueado.	Verifique que los platos no bloqueen la apertura del compartimento.
Ruido de traqueteo durante el lavado.	Los platos no están colocados correctamente, o los brazos rociadores no pueden girar.	Asegure los platos. Asegúrese de que los brazos rociadores puedan girar libremente.
Queda agua en el lavavajillas	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro.
	El filtro no está bien colocado.	Asegúrese de que el filtro esté correctamente instalado. Consulte el capítulo <i>Cuidado y limpieza</i> .
	Residuos en la bomba de drenaje.	Limpie la bomba de drenaje. Consulte el capítulo <i>Cuidado y limpieza</i> .
	Falta el tapón de la bomba de drenaje.	Verifique que el tapón de la bomba de drenaje amarillo, ubicado a la derecha en el desagüe inferior, esté en su lugar. Consulte el capítulo <i>Cuidado y limpieza</i> .
	Torsión en la manguera de drenaje.	Verifique si la manguera de drenaje tiene torceduras o dobleces pronunciados.
	Manguera de drenaje bloqueada.	Desconecte la manguera de drenaje en la trampa de agua y retire cualquier residuo. Asegúrese de que no haya residuos atascados y de que la manguera tenga un diámetro de al menos 14 mm.
Mal olor en el lavavajillas.	Suciedad alrededor de los sellos y en las esquinas.	Limpie con un cepillo para platos y un limpiador de baja espuma.
	Se utilizan con frecuencia programas de baja temperatura.	Ejecute un programa de alta temperatura una o dos veces al mes, o ejecute el programa de Autolimpieza. Consulte <i>Autolimpieza</i> en el capítulo <i>Uso del lavavajillas</i> .

Problema	Causas posibles	Acción
Depósitos de grasa en el lavavajillas.	Se utilizan con frecuencia programas de baja temperatura.	Seleccione un programa con una temperatura alta para disolver la grasa en platos muy sucios, como el intensivo. O ejecute el programa de Autolimpieza. Consulte <i>Autolimpieza</i> en el capítulo <i>Uso del lavavajillas</i> .
Los platos no están lo suficientemente secos.	La función de apertura automática de puerta no se ha activado.	Active la opción "Secado total".
	El lavavajillas no está completamente cargado.	Cargue completamente el lavavajillas.
	Es necesario rellenar el abrillantador o la dosis es demasiado baja.	Llene con abrillantador o aumente la dosis de abrillantador.
	El ajuste TAB está activado y se está utilizando un detergente todo en uno con un efecto de secado insuficiente.	Use detergentes todo en uno más eficaces, o desactive la función TAB y rellene con abrillantador por separado. Consulte <i>Abrillantador</i> en el capítulo <i>Ajustes</i> .
Hay agua cerca de la salida del ventilador del lavavajillas.	Es posible que se condense una pequeña cantidad de vapor de agua cerca de la salida mientras el ventilador está funcionando.	Esto es normal y no afecta al rendimiento.
	Se ha acumulado una gran cantidad de agua en el suelo cerca de la salida del ventilador.	Póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

Wi-Fi

Problema	Causas posibles	Acción
El símbolo de red del lavavajillas  no aparece en la pantalla.	El lavavajillas no está conectando a su red inalámbrica.	Conecte el lavavajillas a su red inalámbrica. Consulte el capítulo <i>Conexión de Wi-Fi</i> .
	La conexión de Wi-Fi está desactivada.	Active la conexión de Wi-Fi. Consulte <i>Desactivar/activar la conexión de Wi-Fi</i> en el capítulo <i>Conexión de Wi-Fi</i> .
Falló la conexión de Wi-Fi.	El lavavajillas no puede acceder a su red inalámbrica. O el enrutador no está conectado a Internet.	Compruebe que el enrutador esté conectado a Internet.
		Asegúrese de que su red inalámbrica esté configurada en 2,4 GHz o 5 GHz y sea visible para los dispositivos. Intente mover el enrutador más cerca del lavavajillas si la señal es demasiado débil. Además, consulte solución de problemas en www.connectlife.io/help-support . Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
Falló el emparejamiento.	El lavavajillas no puede acceder a su red inalámbrica. O el enrutador no está conectado a Internet.	Compruebe que el enrutador esté conectado a Internet.
		Compruebe que su teléfono inteligente o tableta esté conectado a su red inalámbrica. Además, consulte solución de problemas en www.connectlife.io/help-support . Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
El lavavajillas se visualiza como desconectado en la aplicación <i>ConnectLife</i> .	La conexión de Wi-Fi está desactivada.	Active la conexión de Wi-Fi. Consulte <i>Desactivar/activar la conexión de Wi-Fi</i> en el capítulo <i>Conexión de Wi-Fi</i> .
		Además, consulte solución de problemas en www.connectlife.io/help-support . Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.
Falló la actualización del software.	La conexión de red se perdió o el lavavajillas se quedó sin electricidad debido a una falla en la alimentación.	Asegúrese de que no esté interrumpido el suministro de energía y que la conexión de red sea estable antes de intentar nuevamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

Instalación

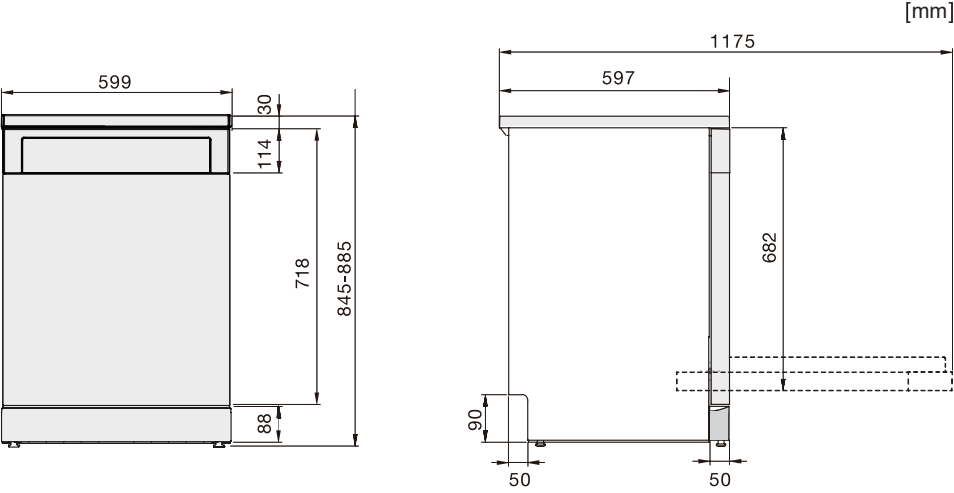

Ubicación	Tamaño/mm
Dimensiones del espacio (An. × Pr. × Al.)	599 × 597 × (845~885)
Altura de la puerta	718
Altura del panel de control	114
Altura del conjunto de la encimera	30
Tamaño del zócalo (Pr. × Al.)	50 × 88
Espacio libre de la base trasera (Pr. × Al.)	50 × 90
Profundidad máxima de la máquina con la puerta totalmente abierta	1175
Altura de la puerta abatible hasta el marco de la encimera	682

Dimensiones nominales. Las medidas reales pueden variar.

Instrucciones de seguridad

- Las conexiones eléctricas, de suministro de agua y de drenaje deben ser realizadas por un profesional calificado.
- Siga siempre las normativas aplicables para las instalaciones de agua, drenaje y electricidad.
- ¡Tenga cuidado durante la instalación! ¡Use guantes de protección! La instalación requiere dos personas.
- Coloque una bandeja recolectora debajo del lavavajillas para prevenir daños por posibles fugas de agua.
- Antes de fijar el lavavajillas, pruébelo ejecutando el programa lavado 1h con la opción "Más rápido". Compruebe que el lavavajillas funcione y drene correctamente. Verifique también que no haya fugas en las conexiones.


⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Cierre el grifo de agua durante la instalación!

¡Desconecte el enchufe de la corriente antes de la instalación!

Protección de transporte para la puerta


Retire la protección de transporte para la puerta al desempacar el lavavajillas.

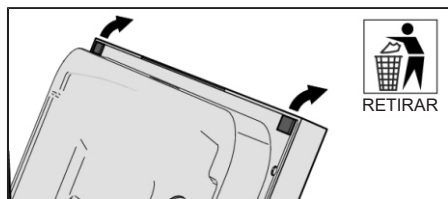


Colocación del lavavajillas

El lavavajillas se puede instalar debajo de una encimera o de forma independiente. Asegúrese de que el área donde se instalará el lavavajillas sea firme.


- Cuando el lavavajillas se instala con su encimera, las medidas de montaje se muestran en la ilustración.

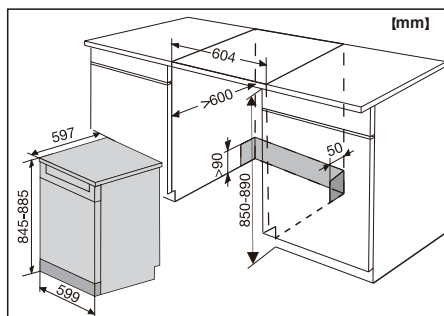

- Cuando el lavavajillas se instala en un hueco sin encimera, las medidas de montaje se muestran en la ilustración.

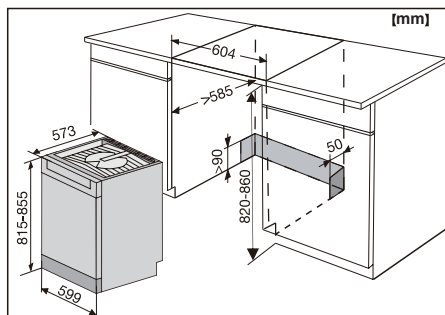

Ajuste de altura y deslice el lavavajillas en su lugar

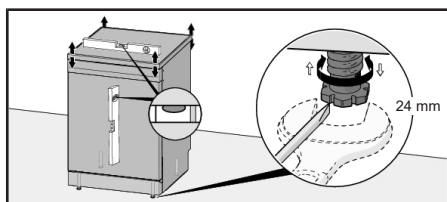


Instalación sin empotrar

- Asegúrese de que el área donde se instalará el lavavajillas sea firme. Ajuste las cuatro patas para nivelar el lavavajillas. La inclinación no debe exceder los 5 mm.

Instalación empotrada

1. Mida la altura desde el suelo hasta la parte inferior de la encimera.
2. Mida la altura desde el suelo hasta el borde superior del lavavajillas.
3. Gire las patas del lavavajillas en el sentido de las agujas del reloj para elevarlo o en sentido antihorario para bajarlo.
4. Asegúrese de que haya al menos un espacio de 3 mm entre la parte inferior de la encimera y la parte superior del lavavajillas.
5. Deslice el lavavajillas en su lugar.
 - Tire de las mangueras de drenaje y de suministro pasándolas por el espacio mientras desliza el lavavajillas.
 - Verifique que las mangueras estén libres de torsiones, curvas u obstrucciones que puedan dañarlas.

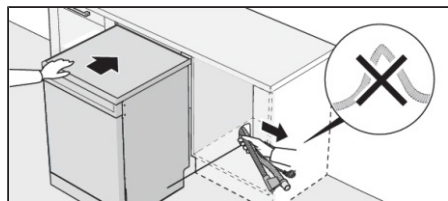


- Compruebe que la máquina esté instalada de forma tal que la puerta se abra libremente; de lo contrario, la función de bloqueo de la puerta podría verse afectada.
6. Realice los ajustes finales en las patas delanteras, asegurándose de que la inclinación no exceda los 5 mm.

El lavavajillas también puede instalarse en un área empotrada sin su encimera. Consulte *Quitar la encimera del lavavajillas*.

Asegúrese de que la salida del ventilador del lavavajillas no esté bloqueada ni cubierta

La salida del ventilador se encuentra en el espacio entre la puerta y el zócalo. Para un rendimiento óptimo de secado con la función de secado por ventilador, asegúrese de que la salida del ventilador permanezca libre de suciedad u obstrucciones durante la instalación.

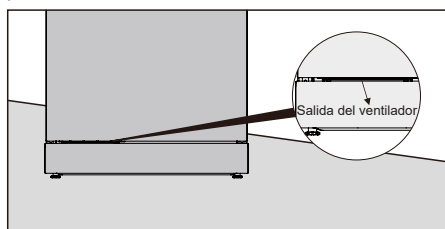

Conexión de drenaje





Este lavavajillas puede instalarse en una posición elevada para facilitar el acceso ergonómico. Esta configuración permite que la manguera de drenaje se dirija a un nivel inferior, como directamente a un desagüe en el suelo. El lavavajillas está equipado con un dispositivo anti-sifón integrado, que evita que el agua se drene durante el ciclo de lavado.

La manguera de drenaje también puede conectarse a un empalme de conexión en la trampa de agua del fregadero, el cual debe tener un diámetro interno de al menos 14 mm.

La manguera de drenaje puede extenderse hasta 3 metros (la longitud total no debe exceder los 4,5 metros). Todas las juntas y tuberías de conexión deben tener un diámetro interno de al menos 14 mm. Reemplace la manguera de drenaje con una nueva sin juntas si es posible.

Ninguna parte de la manguera de drenaje debe estar a más de 950 mm por encima de la base del lavavajillas.

Fije la manguera de drenaje con una abrazadera de manguera. Asegúrese de que no haya torsiones en la manguera.

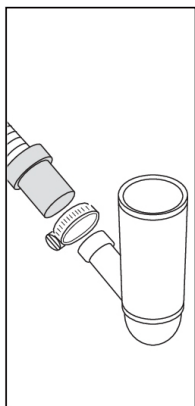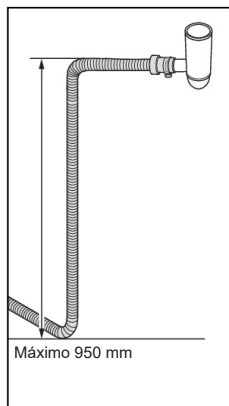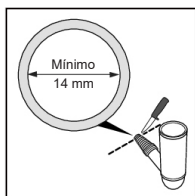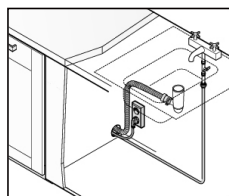

Conexión de suministro de agua

Utilice solo la manguera de entrada proporcionada con el lavavajillas. No reutilice mangueras antiguas o de repuesto.

La tubería de suministro debe tener un grifo (llave de paso), que debe ser fácilmente accesible para cerrar el suministro de agua.

Después de la instalación, abra el grifo y deje que la presión se estabilice. Verifique que todas las conexiones estén bien selladas.



¡NOTA!

Utilice siempre los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato. No reutilice juegos de mangueras antiguos.

Conexión a suministro de agua fría

Conecte el lavavajillas al suministro de agua fría si el edificio utiliza petróleo, electricidad o gas para la calefacción.

Conecte al agua caliente

Conecte el lavavajillas al suministro de agua caliente (hasta 60°C) si el edificio utiliza métodos de calefacción energéticamente eficientes, como calefacción distrital, energía solar o geotérmica. Una conexión de agua caliente reduce el consumo de energía del lavavajillas.



¡NOTA!

No exceda la temperatura permitida del suministro de agua, ya que algunos utensilios pueden no soportar temperaturas elevadas. Consulte *Platos frágiles* en el capítulo *Cargar el lavavajillas*.

Conexión eléctrica


Las especificaciones eléctricas se encuentran en la placa de número de serie. Asegúrese de que su suministro eléctrico coincida con la especificación.

El lavavajillas debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra.

El tomacorriente debe estar ubicado fuera del área de instalación y ser fácilmente accesible después de la instalación. No utilice un cable de extensión.

Quitar la encimera del lavavajillas

El lavavajillas puede instalarse en un área empotrada sin su encimera. Si se quita la encimera, el lavavajillas debe instalarse bajo una encimera separada.

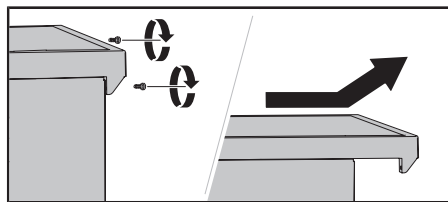


Servicio

Consulte el capítulo *Resolución de problemas* antes de contactar con un centro de servicio técnico. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano para obtener asistencia profesional.

Al contactar con el servicio, proporcione los detalles de la placa de número de serie. Proporcione el número de lote (1), el número de serie (2) y el número de modelo (3).

Las reparaciones no profesionales pueden comprometer la seguridad del usuario y anular la garantía.

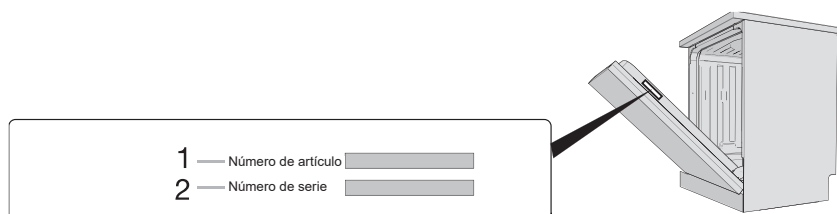

Datos técnicos

Altura:	845-885 mm
Ancho:	599 mm
Profundidad:	597 mm
Peso:	48 kg ¹⁾
Capacidad estándar de cubiertos:	16 ²⁾
Presión de agua:	0,03-1,0 MPa
Tensión nominal:	220-240 V~ 50 Hz
Potencia nominal:	1900 W

1) El peso puede variar dependiendo de las especificaciones.

2) Cumple con la norma IEC 60436.

Estándar de prueba

Información para pruebas de comparabilidad de acuerdo con IEC 60436

Capacidad: 16 configuraciones estándar de cubiertos


Posición de la cesta superior: posición inferior

Programa: Eco

Ajuste de abrillantador: 05


Cantidades de detergente en polvo: 4 g prelavado + 20 g lavado principal

1. Cestas superiores:

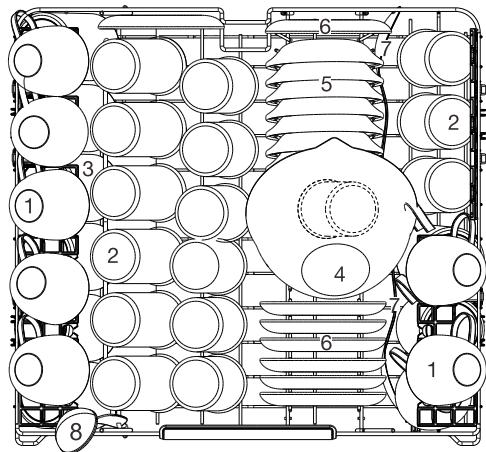


Número	Elemento
1	Copa
2	Vaso
3	Taza
4	Tazón de vidrio
5	Tazón de postre
6	Platillo
7	Cuchara para servir
8	Cucharón para salsas

2. Cestas inferiores:

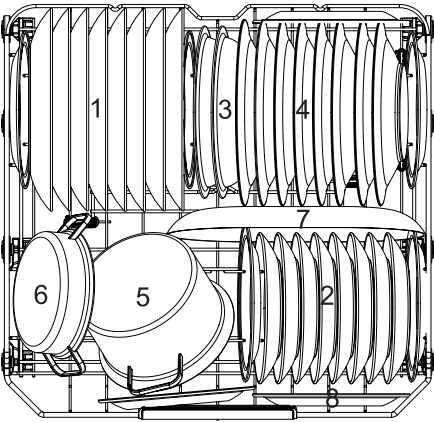

Número	Elemento
1	Plato de cena
2	Plato para postre
3	Tazón de melamina
4	Plato para sopa
5	Olla pequeña
6	Olla para horno
7	Bandeja ovalada
8	Plato de postre de melamina

3. Bandeja superior para cubiertos:

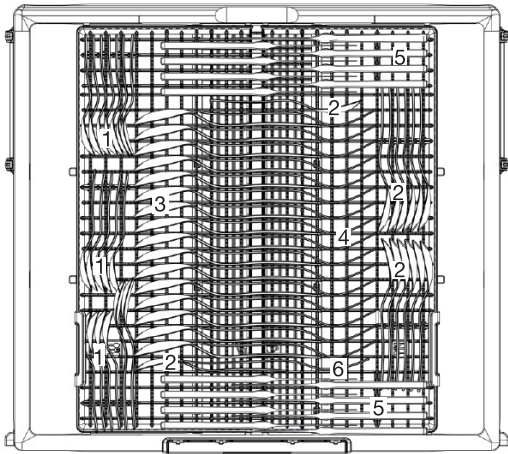

Número	Elemento
1	Cucharas para té
2	Cucharas para postre
3	Cucharas para sopa
4	Tenedores
5	Cuchillos
6	Tenedor para servir

