N6020019238

后附图纸97页

技术要求

1. 材料：70g胶版纸，正反面印刷；
2. 印刷为黑白色单色印刷；
3. 所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；
4. 幅面：（210±3）X（145 ±3），（单位：mm）；
5. 未注公差按照GB/T 1804-m；
6. 颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；
7. 符合RoHS现行标准要求和REACH指令。
8. 说明书警示语部分的文字大写字母高度必须大于3mm。

20213791
WD1I1142BWL2

借(通)用件登记

旧底图总号					70g双胶纸		洗衣机研发部
底图总号							
	版本号	A	更改单编号		重量	比例	说明书
出图审查	设计	孙跃熙 2026.1.14	会签				
	审核	侯昌漾 2026.1.14	会签		第 1 张	共 99 张	
日期	工艺	冯 超 2026.1.14			图形识别符号		N6020019238
	标准化	程木聪 2026.1.14	批准	崔维明 2026.1.14			

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

WD1I8042BWP
WD1I8042BWP1
WD1I8042B*P3
WD1I1142BTL
WD1I1142BWL2
WD1I8042BTP
WD1I8042BWP2
WD1I1142BWL
WD1I1142BBL
WD1I1142B*L2
WD1I8042BBP
WD1I8042B*P2
WD1I1142B*L3
WD1I1142BWL1

EN

English

Thank you very much for choosing our company's products.

- Please correctly install and use this product, and do not use this product to wash clothes that are not suitable for machine washing.
- The images in the manual are for illustration purposes only. The appearance, printing, etc. shall be subject to the actual product.
- Our company emphasizes technology updates. In order to enhance the overall performance of this appliance, we will make technical changes to it without further notice. Your understanding is appreciated.
- This product is for household use only.

The following symbols in this manual are indicated as follows:

Information, suggestions, prompts, or advice

WARNING - GENERAL HAZARD

WARNING - ELECTRIC SHOCK HAZARD

WARNING - BURN HAZARD

WARNING - FIRE HAZARD

Please read the user manual carefully.

CONTENTS

4 SAFETY PRECAUTIONS	**INTRODUCTION**
10 PRODUCT DESCRIPTION 11 Specifications	
12 INSTALLATION AND CONNECTION 12 Packing/Packaging 14 Removing the transport screws 15 Installation location 15 Adjustable feet 15 Installation clearance 16 Connecting to water supply 19 Connecting and securing the drain hose 20 Connecting to the power mains 21 Transportation after installation	**PREPARATION BEFORE FIRST USE**
22 BEFORE THE FIRST USE	
26 PROGRAMS AND FUNCTIONS 27 Program table 29 Additional settings and functions 33 Start the program 33 End of the program	**WASHING STEPS**
34 PROGRAM INTERRUPTIONS AND CHANGES	
35 MAINTENANCE AND CLEANING 35 Cleaning the detergent drawer 36 Cleaning the water inlet hose, detergent drawer outer compartment, and rubber door gasket 37 Cleaning the pump filter 38 Cleaning the inlet filter 38 Cleaning the outside of your washer	**CLEANING AND MAINTENANCE**
39 TROUBLESHOOTING **42 FAULT CODES AND TROUBLESHOOTING** **43 SERVICING**	**TROUBLE-SHOOTING**
43 USAGE RECOMMENDATIONS **44 RECOMMENDATIONS FOR SPECIFIC STAIN REMOVAL** **46 DISPOSAL** **47 TYPICAL CONSUMPTION TABLE**	**MISCELLANE-OUS**

SAFETY PRECAUTIONS

Please read the manual carefully before using this appliance.

Do not use this appliance if you have not read or understood this manual.

This manual is applicable to multiple models. Therefore, this manual may contain functions not covered by this model.

Failure to follow the instructions or improper operation may damage clothing or the appliance, or cause injury to you. Please place the manual near the appliance for easy access.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

If the appliance is used for professional, for-profit purpose or purpose exceeding normal use in a household and similar applications, or if the appliance is used by a person who is not a consumer, the warranty period shall be equal to the shortest warranty period required by relevant legislation.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The maximum capacity in some cycles for dry clothes to be used is:

WD1I8042BWP WD1I8042BBP WD1I8042BWP2 WD1I8042B*P3	WD1I8042BTP WD1I8042BWP1 WD1I8042B*P2	WD1I1142BWL WD1I1142BBL WD1I1142BWL2 WD1I1142B*L3	WD1I1142BTL WD1I1142BWL1 WD1I1142B*L2
Wash (8kg)/Dry (5kg)		Wash (11kg)/Dry (7kg)	

The recommended maximum capacity may vary among different programs. For best results, see "PROGRAM TABLE".

To connect the appliance to water supply, make sure to use the supplied water supply hose and gaskets. Water pressure has to be between 0.1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²;10-100 N/cm²).

Always use a new water supply hose to connect the appliance to water supply, do not reuse an old water supply hose.

For appliances with ventilation openings in the base, the ventilation openings must not be obstructed by a carpet.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

ELECTRICAL SAFETY

This appliance complies with relevant safety standards.

Before connecting the appliance to the power supply, please wait at least 2 hours to ensure it reaches room temperature.

This appliance must be repaired by an authorized service center, and only spare parts recognized by the authorized manufacturer shall be used.

Any repairs and maintenance related to safety or performance should be conducted by trained professionals.

Do not attempt to repair this appliance yourself. Repairs by unprofessional personnel may cause personal injury or more serious malfunctions. Please consult your local service center and always use original spare parts.

Do not attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or damaged parts, including damaged wires or plugs.

Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.

Do not spray water to clean inside or outside the device.

In case of flooding, please disconnect the power plug and contact the after-sales service center.

Models with drying functions have automatic heating device shutdown protection to prevent overheating. If the temperature exceeds the protection temperature, the system will automatically shut down the heating device, and when the temperature drops below the protection temperature, the heating device will resume operation.

Do not use multiple outlets, extended power cords, or dual adapters on the appliance. Do not use an extended cord to connect the appliance to the power supply.

Do not connect the appliance to the electrical socket of an electric shaver or hair dryer.

Do not connect the appliance to an electrical outlet specifically designed for low-load appliances.

Before connecting the appliance to the power supply , ensure that the electric voltage specified on the rating plate matches the Voltage of your socket.

The power socket must be safely grounded, and the water supply must remain unobstructed.

Do not connect the appliance to the power supply with an external switching appliance (such as a program timer) or connect it to a power supply that is turned on and off regularly by the power supplier.

The exhaust gas must not be discharged into the flue used to discharge combustion gases or other fuel exhaust gases.

INSTALLATION

Before using the appliance, be sure to remove the packaging (sponge, polystyrene foam, etc.) attached to the bottom of the appliance.

Please install the appliance correctly according to the instructions and connect the water and electricity (see "INSTALLATION AND CONNECTION"). The connection of water and electricity should be carried out by fully trained technicians or professionals.

Do not install this appliance in places where door opening is restricted.

Do not install the appliance in an area where the temperature may drop to 5°C below, otherwise, the parts may be damaged when water freezes.

Place the appliance on a sturdy flat surface. If the appliance is installed on a high platform, it must be secured to prevent it from tipping over.

The end of the drain hose should be placed in the drainage system.

This appliance must not be stored or used in any outdoor locations.

Avoid lint accumulation near the appliance.

Do not install the appliance near heaters or any flammable items.

Do not install the appliance in locations where gas leakage may occur.

Please ensure good ventilation conditions to avoid the gas generated by this appliance from flowing back into the room, thereby causing a fire.

USAGE

Before the first use, remove the transport screws; Otherwise, serious damage may occur when the machine is turned on (see "INSTALLATION AND CONNECTION/REMOVAL OF TRANSPORT BOLTS"). Such damage is not covered under warranty.

Inspect the appliance to see if it has been damaged during transportation. Never operate the appliance in a damaged condition.

Use detergents suitable for the appliance cleaning and clothes washing. We are not responsible for damage or discoloration of seals and plastic parts caused by the use of bleach or dyes.

Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance.

Do not use sharp objects like pins, knives, or fingernails to press the button.

Do not use wet hands to touch the power plug or operate the appliance.

This appliance is only suitable for ordinary washing or drying of clothes (models with drying function), not for dry cleaning.

Because the appliance is heavy, you may injure yourself trying to lift it. Do not lift the appliance yourself; your hands may be cut by its sharp edges.

Do not grasp the appliance by its protruding parts. The protruding parts on the appliance may break when lifting or pushing the appliance.

Do not wash clothes with large buttons or other heavy metal items. Make sure all the pockets in the laundry are empty. To prevent odors and mildew, open the door after the wash cycle ends and let the drum air dry.

Do not leave metal objects in the drum for a long time.

The door glass may break due to strong impact, so be careful when using the appliance.

Place the laundry completely inside the drum so that the clothes will not be caught by the door.

When the appliance is not in use, turn off the water supply and unplug the power cord from the power socket.

Do not put animals (such as pets) into the appliance.

TRANSPORTATION/TRANSPORT AFTER INSTALLATION

If you plan to move the installed appliance, install the transport screws (See "INSTALLATION AND CONNECTION/MOVING AND TRANSPORTING AFTER INSTALLATION"). Before installing the transport screws, unplug the power plug!

After the washing program ends, turn off the tap and unplug the power plug. Never unplug an appliance by pulling on the power cord. Always firmly grasp the power plug and pull it directly out from the socket.

⚠ DO NOT USE DETERGENTS CONTAINING SOLVENTS, AS THESE MAY RELEASE TOXIC GASES, DAMAGE THE APPLIANCE, AND CAUSE FIRE OR EXPLOSION HAZARDS.

Do not force the door open while the appliance is in operation (high temperature washing/dehydrating).

Do not use the appliance after cleaning with industrial chemicals.

⚠ The wastewater discharged during high-temperature washing is hot, so do not touch it to prevent burns.

Clothes stained with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, gasoline, kerosene, stain removers, turpentine, wax and wax removers should be washed first with hot water and plenty of detergent, then washed in the drum.

Use softeners or similar products according to the instructions for use with the softener.

Please remove all items from the garment pocket, such as lighters and matches.

⚠ BURN HAZARD

The door may become hot during washing and drying. Be careful to avoid burns. Do not let children play near the door. Do not touch the door glass during the operation of the appliance.

⚠ WATER LEAKAGE PROTECTION (while the appliance is on)

If the water level in the appliance exceeds the normal level, the water level protection function will be activated. This function will stop the water supply and start draining. The current program is interrupted and an error message is reported.

Do not wash or dry items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof fabrics, rubber products, clothes with foam rubber pads, or pillows in the drum.

⚠ WARNING

If your appliance has a drying function, do not stop the program before the drying cycle ends. If you need to interrupt the program for any reason, carefully remove the clothes to avoid burns. Quickly remove the clothes and spread them out to cool down quickly.

CHILD SAFETY

Before you close the appliance door and run the program, please ensure that there is only clothing in the drum. Make sure that no children climb into the appliance and close the door from the inside.

Do not let the appliance door stay open. Children may hang on the door or climb inside the appliance, causing damage or injury.

Keep all packaging materials in a place out of the reach of children, as these may be dangerous.

Keep detergent and softener out of the reach of children.

SERVICING

The user shall be responsible for the maintenance cost of damage caused by improper connection, improper installation and use, or repair by unauthorized personnel, as such damage is not included in the warranty.

The warranty does not include consumables, slight color deviations, increased noise due to device aging (which does not affect the functionality of the device), and cosmetic defects of parts (which do not affect the functionality and safety of the device).

PRODUCT DESCRIPTION

FRONT

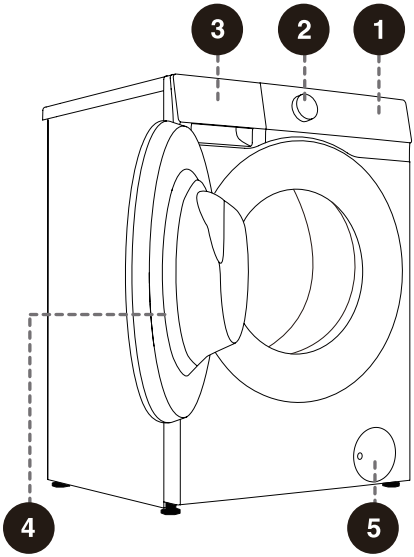

1 Control panel
2 Knob
3 Detergent drawer
4 Door
5 Drain pump filter door cover

BACK

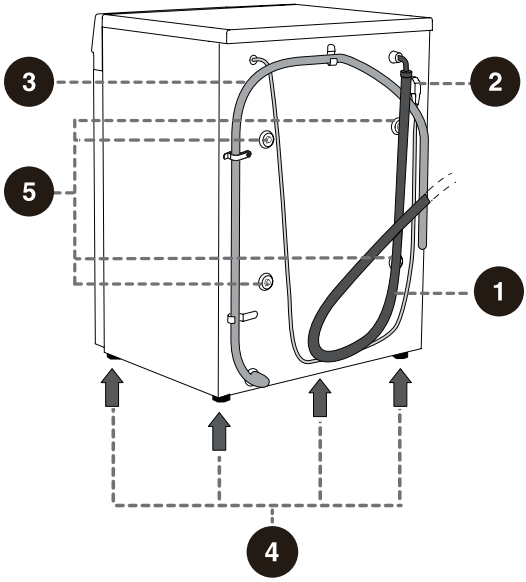

1 Water inlet hose
2 Power cord
3 Drain hose
4 Adjustable feet
5 Transport screw

The illustrations in this manual are for demonstration purposes only. Due to product improvements and series expansion, the product appearance, color, and functional components you receive may differ from the illustrations in this manual. Please refer to the actual product.

SPECIFICATIONS

(depending on the model)

Model	WD1I8042BWP WD1I8042BBP WD1I8042BWP2 WD1I8042B*P3 WD1I8042BTP WD1I8042BWP1 WD1I8042B*P2	WD1I1142BWL WD1I1142BBL WD1I1142BWL2 WD1I1142B*L3 WD1I1142BTL WD1I1142BWL1 WD1I1142B*L2
Maximum washing load/drying load	8 kg/5 kg	11 kg/7 kg
Net weight	61 kg	67 kg
Rated voltage	220-240V~	220-240V~
Frequency	50Hz	50 Hz
Rated power/drying power	1600 W/1050 W	1600 W/1150 W

DIMENSIONS (MM)

Index	Dimensions (mm)	
	8 kg/5 kg	11kg/7kg
A	595	595
B	845	845
C	485	505
D	510	550
E	540	590
F	1000	1040

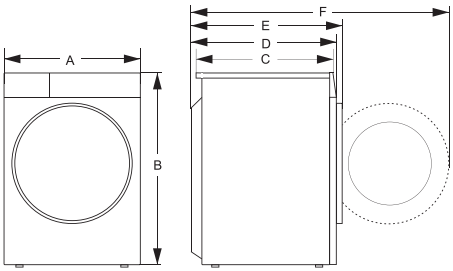

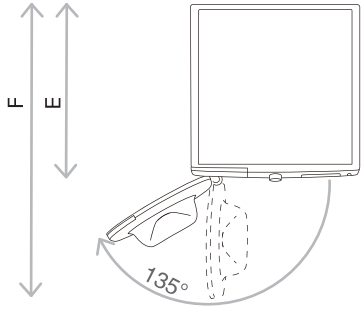

E = Appliance depth

F = Depth with door open

INSTALLATION AND CONNECTION

PACKING/PACKAGING

Please first remove all the packaging and foam, especially the foam base. When unpacking the device, please do not use sharp objects to damage it. Keep packaging materials (plastic bags, other plastic parts, etc.) out of reach of children.

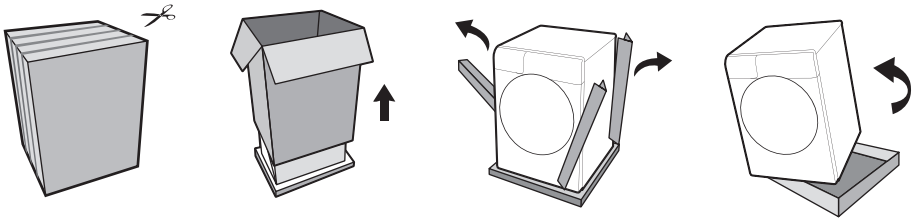

The process of packing the machine is just the opposite of unpacking above.

Please check the device for any damage. If damaged, do not use it, and immediately contact after-sales service.

The accessories included with this appliance include one or more of the following:

- User Manual;
- 4 transport screw covers;
- Water inlet hose;
- Water drain hose bracket;
- Wrench;
- Noise reduction board/sponge strip/none (subject to the actual model).

Different models have different configurations, and the accessories included with this device are subject to the actual configuration of the model.

INSTALLATION METHOD OF THE SPONGE STRIPS:

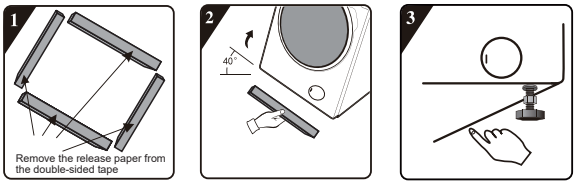

1 Peel off the release paper from the double-sided tape on the sponge strips.

2 Tilt the appliance at a 40° angle, stick 2 long sponge strips on the front and rear support positions at the bottom of the appliance body, and stick 2 short sponge strips on the left and right support positions.

3 Use your hand to press and firmly attach the sponge strips.

REMOVING THE TRANSPORT SCREWS

⚠ After removing all packaging, remove the transport screws. Otherwise, this equipment may be damaged during use. Such damage is not covered under warranty.

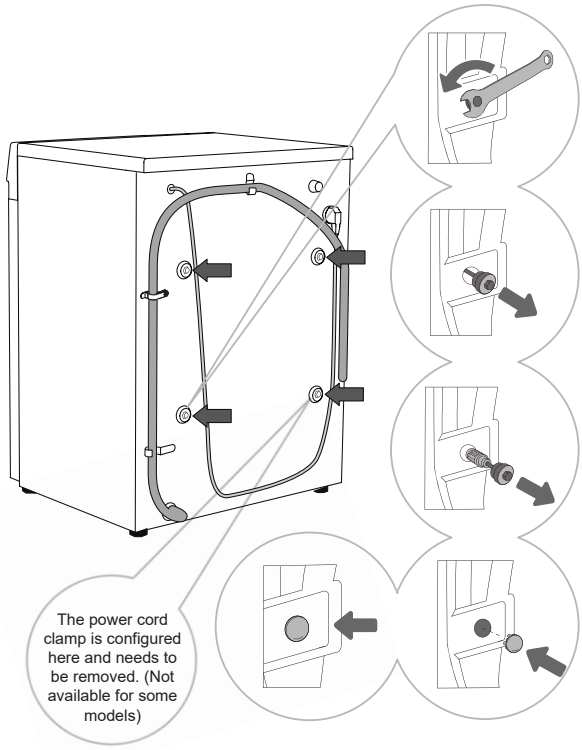

1 Place the drain hose aside. Using a suitable wrench to loosen the 4 screws on the back by turning counterclockwise in the direction indicated by the arrows. Loosen each screw by approximately 30 mm.

2 Pull out the 4 transport screws horizontally.

3 Horizontally pull out the transport screws together with the rubber and plastic parts.

4 Use transport screw covers to cover the screw holes. (Transport screw covers and instruction manual are included in the supplied accessories.)

Please keep the transport screws for future transportation. If reinstallation of the transport screws is required, follow the above steps in reverse order.

INSTALLATION LOCATION

Please place the appliance on a solid surface and keep it steady. The flat surface should be kept clean and dry; otherwise, the appliance may slip. Also, clean the bottom of the adjustable feet.

ADJUSTABLE FEET

Use a spirit level and a suitable wrench.

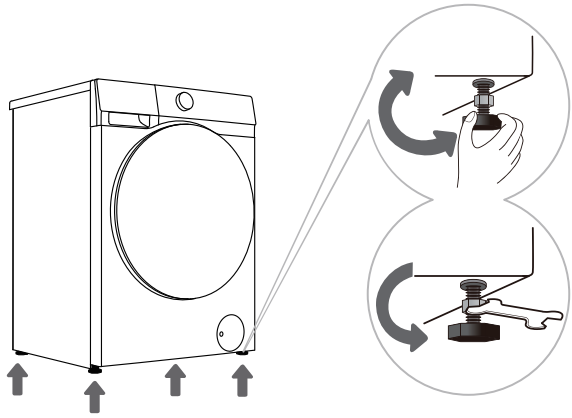

1 Adjust the level by rotating the adjustable feet. The adjustable feet allows for 2 cm of level adjustment.

2 After adjusting the height, tighten the lock nut anticlockwise using a suitable wrench (see the figure).

If the equipment is not placed steadily, it may cause vibration, sliding, and noise. The damage caused by improper level adjustment is not covered by the warranty.

During appliance operation, abnormal or noisy sounds may occur, which are mainly caused by improper installation.

INSTALLATION CLEARANCE

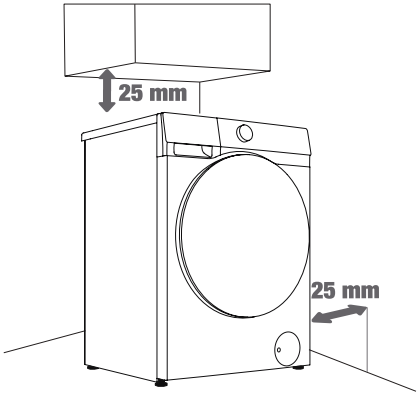

1

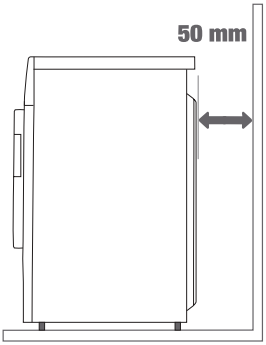

2

Space should be left between the appliance and the walls or furniture. To ensure optimal operation of the appliance, leave some clearance on all sides as shown in the figure.
Failure to maintain the minimum required clearance may result in safety hazards, abnormal operation. Overheating may also occur (Figures 1 and 2).

CONNECTING TO WATER SUPPLY

Different models have different water inlet hoses. Connect the inlet hose to the tap properly according to the actual hose.

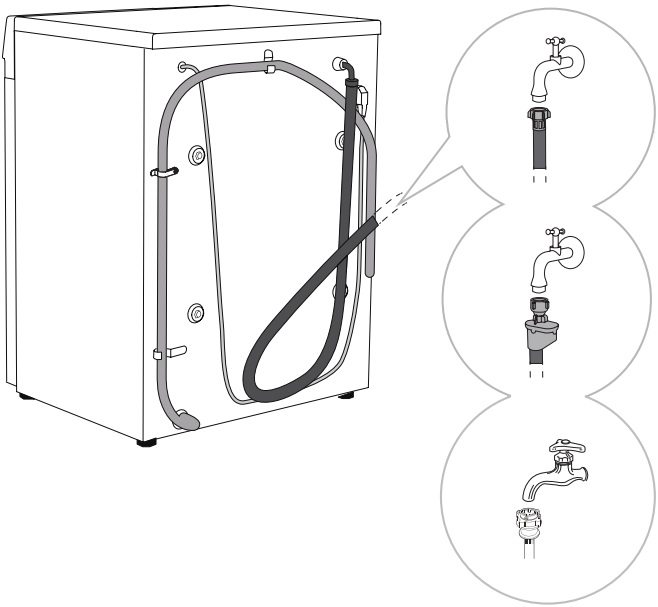

A European water inlet hose connection

B AquaStop connection

C Chinese water inlet hose connection

- To ensure normal operation, the inlet water pressure must be between 0.1-1 MPa (1-10 bar, 1-10 kp/cm^2, 10-100 N/cm^2). The minimum dynamic water pressure can be determined by measuring the water flow. Open the tap fully and 3 liters of water should flow out within 15 seconds.
- Use the new water hose that comes with the appliance. Do not use old water hoses or other water hoses.
- Ensure the water hoses are not damaged. If the water hose is aged, brittle or cracked, it must be replaced.
- The appliance can only be connected to a cold water inlet and cannot be connected to a hot water inlet.

EUROPEAN WATER INLET HOSE CONNECTION

Gently tighten the water hose by hand to ensure a good seal (maximum torque: 2 Nm). Check whether there is any water leakage at the seal.

Do not use pliers or similar tools to avoid damaging the threads of the nut.



AQUASTOP CONNECTION

If the internal pipes or water hoses are damaged, the shutdown system will be automatically activated to cut off the water supply to the appliance. In this case, the control window (a) will turn red. Please replace the water pipes.

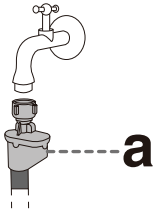

The AquaStop system contains an electric valve; therefore, do not immerse the water hose equipped with the AquaStop system in water.

The water hose can also be connected without using a check valve.

CHINESE WATER INLET HOSE CONNECTION

1. Select a suitable water tap; the front end length of the water tap must be greater than 10 mm. The outlet end face must be kept flat. If it is uneven, file it flat with a file to prevent water leakage after installation, as shown in Figure 1.
2. Push the slider downward to detach the water inlet hose connector from the water inlet assembly, as shown in Figure 2.
3. Loosen the 4 screws on the water inlet hose connector, then connect the water inlet hose connector to the water tap (if the water tap diameter is too large and cannot connect to the water inlet hose connector, loosen the 4 screws and remove the bushing), as shown in Figure 3.
4. Evenly tighten the 4 screws on the water inlet hose connector, then tighten the nuts, as shown in Figure 4.
5. If the appliance is to be used once or multiple times within a week, push down the slider and do not disassemble the water inlet hose connector to prevent damage to the fixing screws.

Note: The exposed thread length before tightening the fastening nut is approximately 4 mm; after tightening, the exposed thread length is less than 2 mm, as shown in Figure 4.

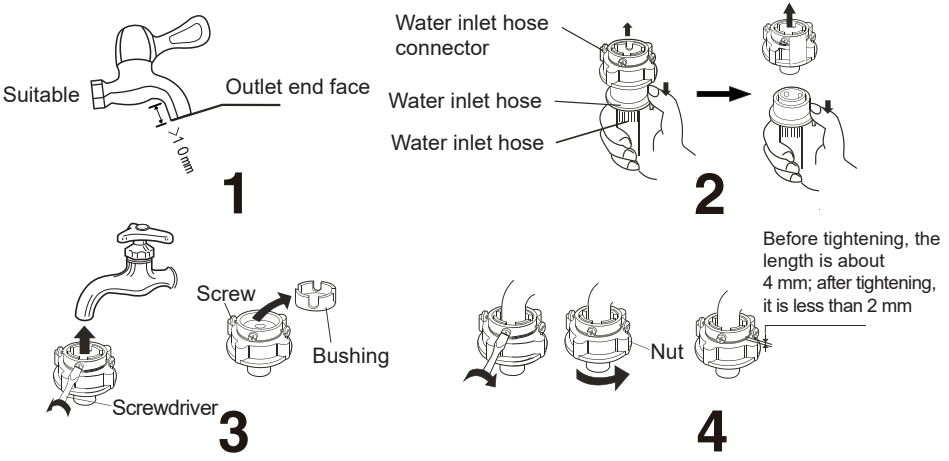

CHECK THE CONNECTION BETWEEN THE WATER INLET HOSE AND THE WATER TAP

1. Gently pull the water inlet hose to check if the connection is secure.
2. Open the water tap to check for any leaks.
3. The water inlet hose should be free of twists and bends.
4. Before each use, check the water inlet hose connection to prevent improper connection.

CONNECTION BETWEEN THE WATER INLET HOSE AND THE APPLIANCE

Connect the water inlet hose nut to the appliance water inlet valve connector, tighten the nut, and gently shake it to check if it is tightened, as shown in the right figure.

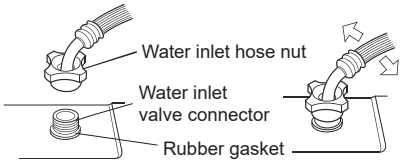

Note:

1. Tighten evenly and do not screw into the water inlet hose, otherwise the water inlet hose joint will be damaged.
2. Do not remove the rubber gasket. Check whether the rubber gasket is detached or damaged every time you use the appliance. If there is any damage, contact after-sales immediately.

CONNECTING AND SECURING THE DRAIN HOSE

Put the drain hose into the washbasin or bathtub, or connect it directly to the drain outlet (the minimum diameter of the drain hose is 4 cm). The vertical distance of the drain hose from the ground is 70-100 cm. There are three ways to connect the drain hose (A, B, C).

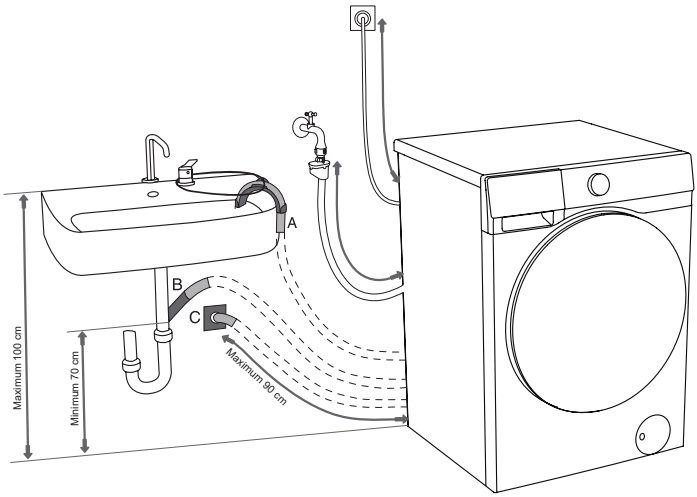

A Put the end of the drain hose into the sink or bathtub. Use cable ties to secure the drain hose through the elbow bracket to prevent it from slipping.

B Place the drain hose directly into the sink drain outlet. Do not use a small sink. Note that the drained water may be hot.

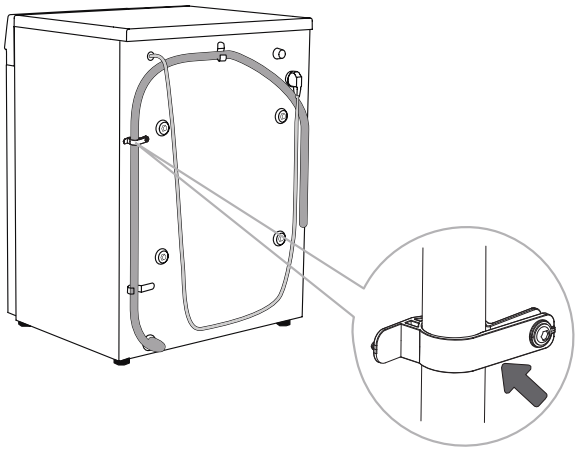

C Connect the drain hose to the drain outlet on the wall with the water storage bend, and install it correctly for cleaning.

D The drain hose must be fixed to the hose clamp on the back of the appliance as shown.

⚠ The hose clamp is not allowed to be removed, otherwise, it will cause improper washing.

Make sure the drain hose is not damaged.

Failure to properly install the drain hose may result in safety hazards or abnormal operation.

CONNECTING TO POWER MAINS

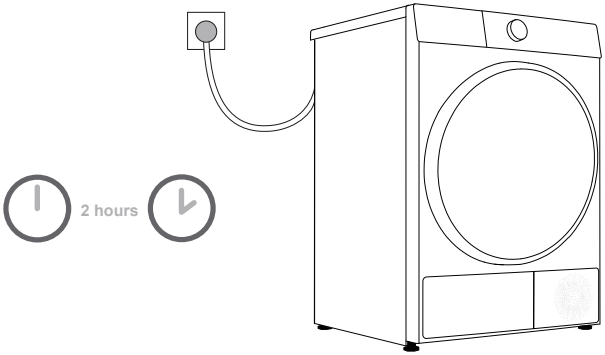

Before connecting the appliance to the power supply, please wait at least 2 hours to ensure it reaches room temperature.

This appliance is connected to a grounded power socket, and there should be no obstructions between the appliance and the socket. The power socket should have compliant grounding protection. For basic information about the appliance, please refer to the nameplate.

It is recommended to use overvoltage protection devices to protect this appliance from lightning strikes.

Do not use an extension cord to connect the appliance to the power supply.

Do not connect the appliance to a power outlet designated for light-load appliances.

Please do not plug or unplug the appliance with wet hands.

The repair and maintenance of this appliance should be handled by professionally trained personnel.

Only personnel authorized by the manufacturer can replace a damaged power cord.

TRANSPORTATION AFTER INSTALLATION

If you need to transport an installed device, first unplug the power plug, turn off the tap, remove the water inlet and drain hoses, and make sure the detergent box and door are closed properly.

Be sure to reinstall the transport screws to prevent vibrations during transport from damaging the device (see "INSTALLATION AND CONNECTION/REMOVING THE TRANSPORT SCREWS/RODS"). If you accidentally lose the transport screws, you can order them from the manufacturer.

Pack all packaging materials (plastic bags, other plastic parts, etc.).

The device is heavy. Please use at least two people to move it. When transporting, do not hold protruding parts such as the door, top cover, etc., to prevent them from falling off or being damaged.

After transport, let the device sit for at least 2 hours before connecting it to the power supply. The device should be installed and connected by trained technicians.

Please read the instructions carefully before reconnecting the device. Damage caused by improper connection or use is not covered by the warranty.

Transport and Handling Method

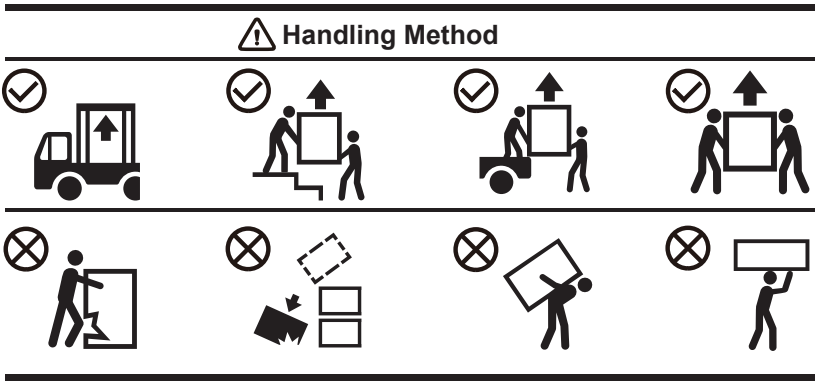

BEFORE THE FIRST USE

THE FIRST USE

The appliance has been tested before leaving the factory, and there may be a small amount of water residue. It is recommended to run the "Drum Clean" (or other high-temperature) program before use to clean the residual water in the drum.

- Connect the power and turn on the tap. Do not put clothes in the drum. Select and start the program.

⚠ Do not use solvents or cleaning agents that may damage the appliance (please follow the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturer).

PAY ATTENTION TO CLOTHING LABELS

Washing	Maximum water temperature 95°C	Maximum water temperature 60°C	Maximum water temperature 40°C	Maximum water temperature 30°C	Hand wash only	Do not wash
Rinsing	Rinse in cold water			Do not rinse		
Dry cleaning	It can be dry cleaned. No restrictions on detergent	Dry clean with petroleum solvent R11 and R113		Dry clean with kerosene, pure alcohol, and R113		Do not dry clean
Ironing	Maximum ironing temperature 200°C	Maximum ironing temperature 150°C		Maximum ironing temperature 110°C		Do not iron
Drying	Dry flat (placed on a flat surface)	Drip dry Line dry		High heat Low temperature		Do not dry

PREPARATION FOR WASHING

1. Classify clothing according to its type (cotton, blended fiber, silk, wool, etc.), label requirements, color (white, colored, etc.), degree of soiling, etc.
2. Empty all pockets. Remove metal items that could damage clothing or the appliance. Fasten buttons and turn garments with buttons or embroidery inside out. Zip up and tie any drawstrings.
3. Place sensitive clothing and small, lightweight clothing into a mesh laundry bag and wash them together with other clothing.
4. For clothes with pilling surfaces or long pile fabrics, please turn them over before washing.
5. Stains will be difficult to clean after being left for a long time. Please pre-treat the soiled areas such as the cuffs and collars of your clothes before washing (refer to "RECOMMENDATIONS FOR SPECIFIC STAIN REMOVAL").
6. Do not wash heavy quilts, plush toys, or clothes in laundry bags separately to avoid unbalance error.

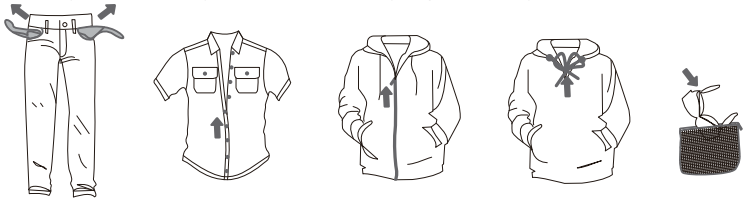

CLOTHES THAT ARE UNSUITABLE FOR BOTH WASHING AND DRYING

Leather or fur products

(may cause deformation)

Rayon and its blended fabrics

(may cause discoloration or deformation)



Rubber-made or large-sized thick mats

(may cause damage or malfunction)

Hats containing hard materials (may damage the washing machine and cause malfunctions)

Seat cushions, pillows, items containing cotton wool, foam, and other sponge materials, and carpet covers

(may cause damage or malfunction)

Others:

Wrinkled or embossed processed clothing; coated down clothing; crepe fabrics;

Clothing prone to deformation (suits, jackets, ties, dresses, etc.);

Clothes prone to pilling (silk velvet or cotton velvet).

CLOTHES THAT ARE UNSUITABLE FOR DRYING (APPLICABLE TO MODELS WITH A DRYING FUNCTION)

Any clothing marked with any of the above symbols (may damage the clothing)

Woolen clothing (may cause shrinkage and pilling)

Tights and stockings (may cause damage or deformation)

Starched clothing

Mats and fur clothing (may cause damage or malfunction)

Quilt (may cause damage or malfunction)

Clothes with lace and embroidery and new synthetic fibers (ultra-fine fibers) (may cause deformation)

Silk

Non-washable. Dryable/Non-dryable clothes include, but are not limited to, the above-mentioned clothes.

Check the clothing label to confirm that the garment has a machine-washable/dryable symbol.

Wet clothes that are still dripping are not suitable for drying and may cause the appliance to alarm.

ADD DETERGENT/SOFTENER

DETERGENT DRAWER

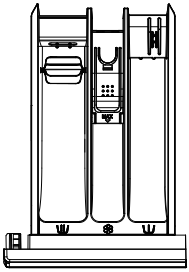

DETERGENT DRAWER	
I	Prewash compartment
II	Main wash compartment
❀	Softener compartment

PRECAUTIONS FOR USE

1. Always use a high-efficiency neutral low-foaming detergent suitable for this appliance. The amount of detergent to be used depends on the type of clothing, degree of soiling, color of clothing, and washing temperature. Please add an appropriate amount according to the detergent manufacturer's instructions.

2. Excessive detergent may cause foaming, which will affect the washing effect. If the appliance detects too much foam, it may pause the program for defoaming.

3. If insufficient detergent is used, it may result in poor washing performance and could also lead to the formation of limescale in the drum and water hoses.

4. When adding powder detergent, we recommend adding it immediately before the wash program starts. If you add detergent in advance, make sure that the detergent drawer is completely dry; otherwise, the powdered detergent may harden and clump before the washing program begins.

5. If you are using the "Reservation" function (if available) or have selected the "Pre-Wash" function (if available), do not use liquid detergent, as liquid detergent will be dispensed immediately and may become sticky in the dispenser drawer or drum.

6. Do not allow detergent to harden, as this may cause clogging, poor rinsing, or odor.

7. Pour the softener into the compartment marked with the "❀" symbol in the detergent box and follow the instructions on the softener packaging. Do not add more softener than the MAX mark on the softener compartment, otherwise the softener will be added to the clothes too early, resulting in poor washing results.

8. Keep detergent and softener out of the reach of children.

9. Corrosive descaling agents may damage the appliance. Do not use solvents. Do not wash clothing that has been cleaned with solvents or flammables.

10. If you use modern phosphate-free detergent, white residue (streaks, etc.) may appear on black clothing. In this case, you can scrub off the white stripes and then use a liquid detergent.

11. Before starting a program, gently close the detergent drawer. Closing the detergent drawer forcefully may cause the detergent to spill into other compartments or be placed in the drum earlier than the time set in the program. When closing the detergent drawer, be careful not to get your hands caught.

12. At the end of the program, a small amount of water may remain in the dispenser drawer.

13. The detergent dispenser drawer is not designed for adding disinfectants. It is not recommended to use disinfectant. If disinfectants are necessary, make sure to choose products designed for fabrics. Avoid using disinfectants containing strong corrosive or bleaching agents. Use only after proper dilution, and strictly control the concentration and frequency of use (it is recommended to use no more than once a month) to prevent damage to equipment or fabrics.

INSTALLING/USING THE BAFFLE

If your accessories are equipped with baffles, follow the steps below to install the baffles in place for a better detergent dissolution effect when using detergent.

1. Pull out the detergent drawer. Press the small tab in the detergent drawer to pull out the detergent drawer.
2. With the scale line of the baffle facing the operating side, first, insert the two guide posts on one side of the baffle into the slots, then gently pull the detergent drawer, and finally, insert the two guide posts on the other side into the slots on that side.
3. Slide the baffle forward and downward to lower the baffle.
4. Put the detergent drawer back into place.

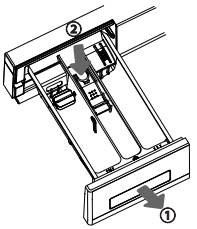

1

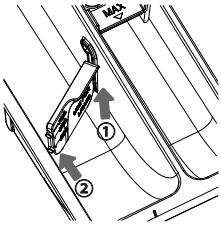

2

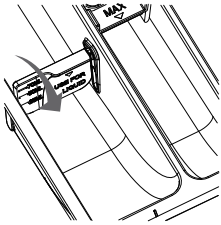

3

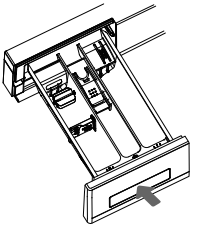

4

When using powdered detergent or gel detergent, always remove the baffle to prevent detergent residue.

PUT IN THE LAUNDRY

Open the machine door, make sure there is no foreign matter in the drum, and put the clothes loosely into the drum. Close the door until you hear a "click" indicating it is securely closed.

Do not overload the drum! Refer to the "PROGRAM TABLE" for the maximum load. If the drum is too full, the clothes may not be cleaned effectively.

Please put the laundry into the drum completely to prevent the clothes from getting caught in the door.

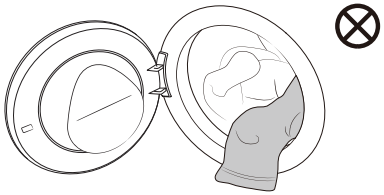

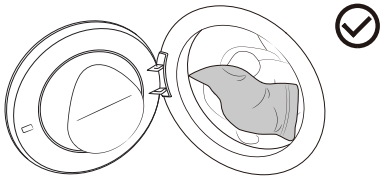

PROGRAMS AND FUNCTIONS

CONTROL PANEL

Please refer to the actual product for the final print

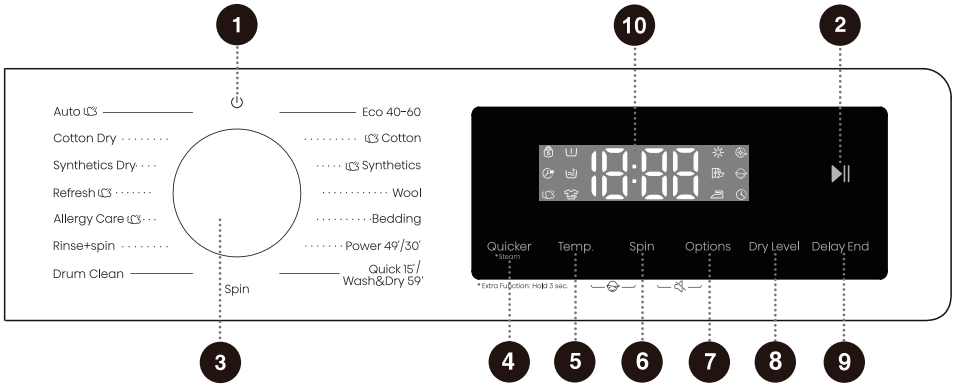

1 Power

Used to turn off the device's power.

2 Start/Pause

Used to start/pause a program.

3 Cycle Selector

Turn the main knob to power on the device and select a program.

4 Quicker

Short press the button to reduce the washing time of the program.

* Steam

Press and hold to activate/ deactivate the steam function.

5 Temp.

Set washing temperature.

6 Spin

Set dehydration spin speed.

7 Options

Press this button to select additional functions.

8 Dry Level

Press this button to select the drying mode and add the drying function.

9 Delay End

This function allows you to schedule laundry at your convenience.

5+6 Child Lock

Press and hold these two buttons at the same time to turn on/off the child lock function.

6+7 Mute

Press and hold these two buttons simultaneously to enable/disable the mute function.

10 Display

Used to display the remaining time of the program, reservation time, fault code, and other related information.

***Extra Function: Hold 3 sec.**

For extra function:
Press and hold for 3 seconds.

PROGRAM TABLE

Turn the main knob to select the appropriate program (depending on the type of clothing and the degree of soiling). During operation, the main knob will not turn automatically.

Program	Function	Maximum load (kg)		Maximum speed (rpm)	Program description
		Wash: 8/ Dry: 5	Wash: 11/ Dry: 7		
Eco 40-60	W	8	11	1400	This program is suitable for cotton cloth with a general degree of soiling.
–	WD	5	7		
Cotton	W	8	11	1400	This program is suitable for cotton or linen fabrics with a medium to heavy degree of soiling.
(--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	WD	5	7		
Synthetics	W	4	5.5	1400	This program is suitable for soiled synthetic fabrics with a medium degree of soiling.
(--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	WD	4	5.5		
Wool **(--, 20°C, 30°C, 40°C)**	W	2	2	600	This program is suitable for washing machine washable woolen clothes (refer to the laundry label requirements).
Bedding	W	2	3	1400	This program is suitable for large-sized items such as curtains, bed sheets, and duvet covers.
(--, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	WD	2	3		
Power 49'/30'	W	4	5.5	1400	This program is suitable for a small amount of heavily soiled laundry, with an intensive wash cycle in a short period of time.
(--, 20°C, 30°C, 40°C)	WD	4	5.5		
Quick 15' **(--, 20°C, 30°C, 40°C)**	W	1	2	800	This program is suitable for washing a small amount of laundry or lightly soiled laundry. If you change the default setting, the washing time will be longer.
Wash & Dry 59' **–**	WD	1	1	1400	This 59-minute wash and dry program is suitable for lightly soiled clothes, such as T-shirts, shirts, skirts, etc., which need to be changed every day. It is recommended not to wash more than 3 pieces of clothes at a time.
Spin	S	8	11	1400	This program is used for separate spinning of laundry. Do not add detergent/softener for this program.
–	SD	5	7		
Drum Clean **(90°C)**	WD	/	/	800	This program is used to clean the drum and remove detergent residues, as well as bacteria that accumulate and grow when washing at low temperatures. Do not add detergent/softener for this program.
Rinse+Spin	W	8	11	1400	This program is for separate rinsing and spinning of laundry. Do not add detergent for this program.
–	WD	5	7		
Allergy Care	W	2	2	1400	This program is suitable for high-temperature-resistant and colorfast garments, removing allergens such as pollen, mites, and parasites through high temperatures.
(60°C)	WD	2	2		
Refresh **–**	N	2	2	/	This program is used for sanitizing, dewrinkling, and deodorizing a small load of dry clothes. The faucet must be turned on, and neither detergent nor softener should be added.

Program	Function	Maximum load (kg)		Maximum speed (rpm)	Program description
		Wash: 8/ Dry: 5	Wash: 11/ Dry: 7		
Synthetics Dry **–**	D	4	5.5	/	This program is suitable for drying soiled synthetic fabrics after spinning. Do not add detergent/softener for this program.
Cotton Dry **–**	D	5	7	/	This program is suitable for drying wet cotton fabrics after spinning. Do not add detergent/ softener for this program.
Auto **(--, 20°C, 30°C, 40°C)**	W	5	6.5	1400	This program is suitable for lightly soiled laundry.
	WD	5	6.5		

W → Wash only D → Dry only WD → Wash and dry
N→ Neutral S → Spin only SD → Spin and dry

Tips:

- After selecting the Quick 15' Wash & Dry 59' program, press the Dry Level button to complete the switch between the Quick 15' program and the Wash & Dry 59' program.
- The Refresh program is a dry clothing care program that allows you to set the care time with the Dry Level function, which is available in a range of 30/40/50 minutes.

Note

(1) Water temperature: Select the appropriate water temperature according to the selected washing program. When washing, follow the clothing manufacturer's washing label or instructions to avoid damaging the clothing.

(2) The actual water temperature may differ from the stated program temperature.

(3) Test results depend on water pressure, water hardness, inlet water temperature, room temperature, type and amount of laundry, degree of soiling, detergent used, power supply fluctuations and other options selected.

(4) If you add too much laundry during the wash cycle, the laundry may be washed less efficiently because the machine initially detects a lower weight and adds less water. Insufficient water can also cause damage to the laundry and the wash time will be longer.

(5) Drum Clean (if available): The drum must be emptied before using the Drum Clean program. It is recommended to run it at least once a month.

(6) For descaling, use a descaling agent with corrosion protection (only use non-corrosive descaling agents and follow the instructions for use of the descaling agent). Run the "Drum Clean" (or other high temperature) program several times to remove any descaling agent residues and complete descaling. It is recommended to descale at least once every six months.

The maximum or nominal load applies to laundry prepared in accordance with the relevant provisions of standard IEC60456.

For better washing performance, we recommend that you fill no more than 2/3 of the drum volume when using the Cotton program.

ADDITIONAL SETTINGS AND FUNCTIONS

The program comes with default settings, and some functions can be changed by user. You can adjust the settings by pressing the corresponding function button (before pressing the Start/Pause button).

Some settings cannot be selected or changed in some programs. These settings will not light up, and the buttons are inactive (see "FUNCTION SELECTION TABLE").

Most functions can only be set in standby mode, i.e., before a program starts. After starting the program, most functions cannot be adjusted anymore.

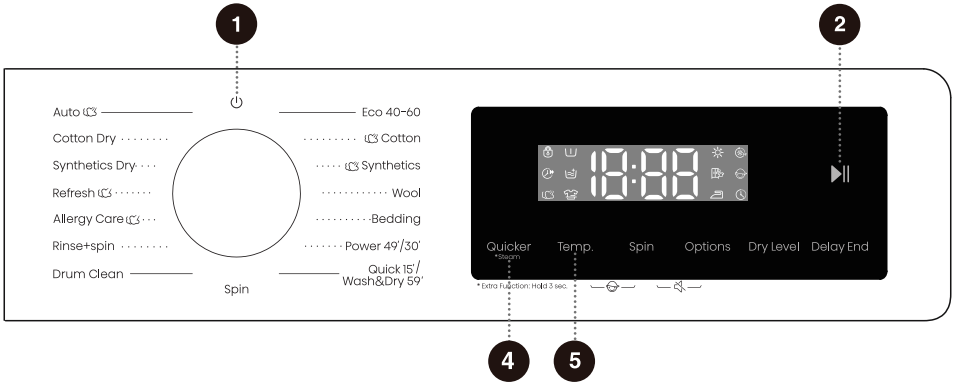

1 Power

Used to turn off the device's power.

During the program, if you need to shut down, turn the main knob to "⏻" to shut down.

In standby mode, when the program ends, if no operation is performed for a certain period, the device will automatically shut down. At this time, you need to turn the main knob to "⏻" to return to the position.

2 Start/Pause ⏯

Used to start/pause a program.

The device cannot be started if the door is not closed or the door lock is not locked.

4 Quicker

This function can shorten the washing time and speed up the washing process.
Short press this key. When the icon lights up, the quick wash mode is activated. For each reduction in the time gear setting, the maximum load capacity of the clothes decreases to half of that of the previous gear setting. Short press this button repeatedly until the icon turns off to disable this function. The washing time and the maximum load capacity will then return to their initial settings. The selectable acceleration gears may vary depending on the model and program.
For programs with automatic weighing, enabling this function will pause automatic weighing; once disabled, the automatic weighing function will resume.

* Steam

This function can add a steam wash program to the washing process.

Press and hold this button to light up the "" icon and activate the "Steam" function. The same operation can be used to turn off this function.

5 Temp.

This function changes the temperature of the selected program.
Each program has a preset temperature. Before starting the program, press this button to display the current setting temperature for the first time. Press again to cycle through the set temperature gear (-- for cold wash). The heating temperature that can be set for each program is different.

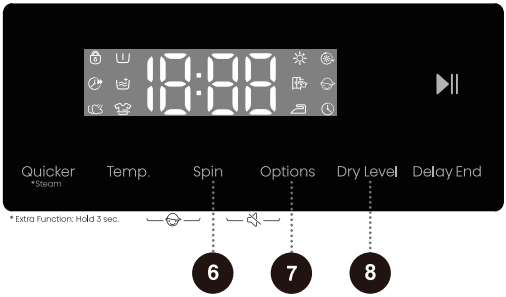

6 Spin

This function can adjust the program's spin speed before the program starts. Press this button to display the current spin speed for the first time. Continue pressing to make a selection in the cycle of the set modes.

7 Options

This function selects additional functions for the current program before the program starts. Each press can only set one function. After the additional function is selected, the corresponding icon lights up or flashes.

Pre-wash

This additional function adds a prewash phase before the main wash to enhance washing performance.

When you select the prewash function, please add detergent to the prewash compartment of the detergent box.

Extra Rinse

This additional function can add an extra rinse cycle to the program.

Intensive

The additional function is used to turn on the anti-crease mode. After the program ends, the inner drum rotates intermittently to prevent creases from being generated when clothes are not taken out for a long time.

When the additional function is turned on, the program automatically enters the anti-crease mode at the end. During the anti-crease function, pressing any button or turning the knob will end this function. If no operation is performed, the program will automatically end after a maximum of 12 hours by default. When the dehydration speed is set to "0", the anti-crease function cannot be set.

8 Dry Level

This function adds the option of drying after spinning.
Before starting the program, press this button to cycle through the selectable drying gears. Available drying gears: , , , and . The drying gear options vary depending on the selected program.

"": After drying, the clothes are ready for storage.

"": After drying, the clothes can be worn immediately.

"": After drying, the clothes contain a small amount of moisture and are suitable for ironing.

"": Timed dry, you can choose the appropriate drying time according to the type and quantity of clothes.

The optional range of Timed Dry is 30/60/90/120/180/240. Please select an appropriate drying time. If the drying time is too short, the clothes cannot be completely dried.

Before drying, please confirm the material of the clothes to see if they can be dried. Drying clothes of different materials together will affect the drying effect. It is recommended to dry them separately. Before drying, you need to confirm that the faucet is turned on and it must be cold water.
At the beginning of drying, water automatically enters the drum to rinse the lint in the air duct, which is normal.
At the end of the drying process, the device will run at a certain rhythm for a period of time to shake out the laundry and reduce wrinkles.

If hand-washed clothes need to be dried, please spin them before drying. Please try to choose a suitable spin speed according to the type of clothes. Excessive cotton clothes that stick to the drum wall after spinning may affect the drying effect. It is recommended to take them out of the drum first, shake them out, and then put them back into the drum; please dry them in batches, and do not exceed the maximum amount of such clothes each time.

The device can sense the weight of the clothes being dried and automatically adjust the drying time and drying intensity. The drying time may be longer or shorter than the set time (except for Timed Dry).

Some programs have a built-in drying function, while some programs do not have the drying function.

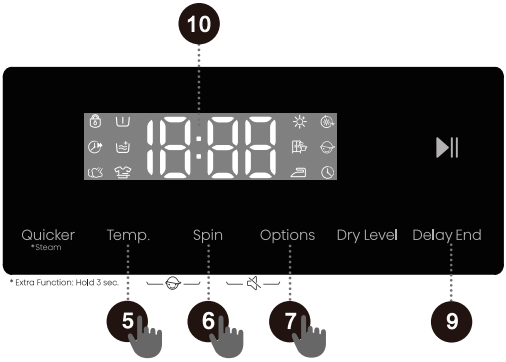

9 Delay End

This function allows you to schedule laundry at your convenience.

After selecting the program and function, make a reservation. Press this button to start the reservation, and press it again to cycle through the available options. Each press adjusts the time by 1-hour increments. The maximum selectable time is 24 hours.

The reservation time is the end time of the program, including the entire program running time, so the reservation time must be greater than the program running time.

After selecting the delay end time, press the **Start**/Pause button to start the delay end process. When the reservation process is in progress, the icon "" on the display lights up or flashes. When the reservation process finishes, the icon goes off.

If the Delay End function has been selected before the program starts, it can be canceled by selecting another program or function button.

After the program is started, if you need to cancel the Delay End function, you need to shut down and restart.

5 + 6 Child Lock

To prevent children from operating the device accidentally and protect their safety, this device is equipped with a Child Lock function.

Press and hold the "Temp. + Spin" button simultaneously. The child lock icon "" will light up, and the child lock function will be turned on. The same operation can be used to disable the Child Lock.

After the Child Lock function is enabled, all button and knob operations are locked, except for turning the knob to power off and using the combination key to disable the Child Lock. After the program ends, the child lock function is automatically cancelled.

6 + 7 Mute

This function can mute all prompt sounds except the alarm sound.

When the device is in standby, paused, or running, press and hold the "Spin+Options" buttons simultaneously to enable the Mute function. Except for the alarm sound, all other device sounds are muted. The same operation can disable the Mute function, and all prompt sounds will be reactivated.

10 Display

Used to display the remaining time of the program, reservation time, fault code, and other related information.

Icon description

	Door lock indicator icon. When this icon lights up, the device door is locked. Do not force the door open at this time to avoid causing injury.

FUNCTION SELECTION TABLE

Program	Quicker	*Steam	Temp.	Spin	Pre-wash	Extra Rinse	Anti Crease	Dry Level	Delay End	Child Lock	Mute
Eco 40-60	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•
Cotton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetics	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wool	-	-	•	•	-	•	-	-	•	•	•
Bedding	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Power 49'/30'	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quick 15'	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•
Wash & Dry 59'	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Spin	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•
Drum Clean	-	-	-	-	-	-	-	○	•	•	•
Rinse+Spin	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Allergy Care	-	○	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Refresh	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Synthetics Dry	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Cotton Dry	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Auto	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• The function is optional

- The function is not optional

○ Function default and cannot be canceled

START THE PROGRAM

Select the program and additional functions, and make sure that the detergent has been added to the detergent drawer. Press the "**Start**/Pause" button to start the program.

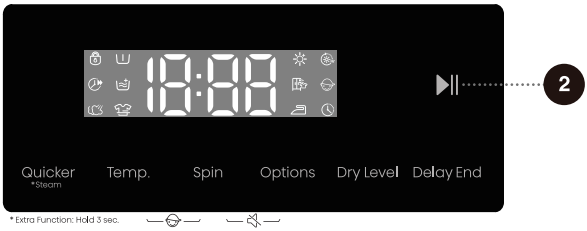

After pressing the "**Start**/Pause" button, other settings cannot be changed except turning Child Lock on/off, turning Mute on/off (if available), and adjusting Water Level (if available).

When the program starts, if the display shows "**---**", indicating that the clothes are being weighed.

Some programs automatically detect the weight of clothes before washing, and the program duration will be automatically adjusted.

END OF THE PROGRAM

When the program finishes, the device emits an acoustic signal and "End" appears in the display. If you do not perform any operation for a period of time, the device will automatically shut down.

1. Turn off the device power.
2. Turn off the water tap.
3. Unplug the power cord from the outlet.
4. Open the machine door.
5. Remove the clothes from the drum.

PROGRAM INTERRUPTIONS AND CHANGES

Cancel program

To cancel a program while it is running, you need to turn off the device power.

Change program

If you want to change the program while it is running, you need to turn off the power of the device first;

After powering on, reselect the program and additional functions, and press the "**Start**/Pause" button to start.

Pause the program

You can press the "Start/**Pause"** button to pause the program at any time during the program operation. When the remaining program time on the display flashes, the program is paused. If the following conditions are met, the door lock is unlocked and the machine door can be opened.

1. The temperature in the drum must be suitable;

2. The water level in the drum must be below a specific value.

To resume the program, please close the door first, and then press the "**Start**/Pause" button. The wash program is paused and started again, and the program continues from where it was interrupted. The spin program is paused and restarted, and the program starts from the beginning of the spin cycle.

Add Clothes

If you need to add clothes during the program, after confirming that the water level and temperature in the machine are safe, press the "Start/**Pause**" button to pause the program. The remaining program time on the display will flash, and the door lock icon will go out (the "Add Clothes" icon "" will light up for some models), and then you can open the door to add clothes. If the door lock icon does not go out, the door opening conditions are not met and you cannot add clothes.

If too much extra clothing is added during the washing process and the amount of water is insufficient, the cleaning effect will be poor, because the device calculates the amount of water intake based on the weight of the initial clothing. Insufficient water may also cause damage to the clothing (due to friction), and the washing time will be prolonged.

Fault

If the device fails, the program will be interrupted.

If this happens (see "FAULT CODES AND TROUBLESHOOTING"), the device will sound an alarm with a flashing light and a beep, and the fault code (FXX) will appear on the display.

Power failure

In the event of a power failure (blackout), the washing program will be interrupted. When the power supply is restored, the program will continue running from the stage where it was interrupted.

If there is still water in the appliance after a power outage, do not open the door before manually draining the water using the drain pump filter.

MAINTENANCE AND CLEANING

Regular maintenance can extend the appliance's service life. Before maintenance, please be sure to cut off the power supply and turn off the faucet.

Children are not allowed to clean or perform any maintenance work on this device without supervision.

CLEANING THE DETERGENT DRAWER

Clean the detergent drawer regularly.

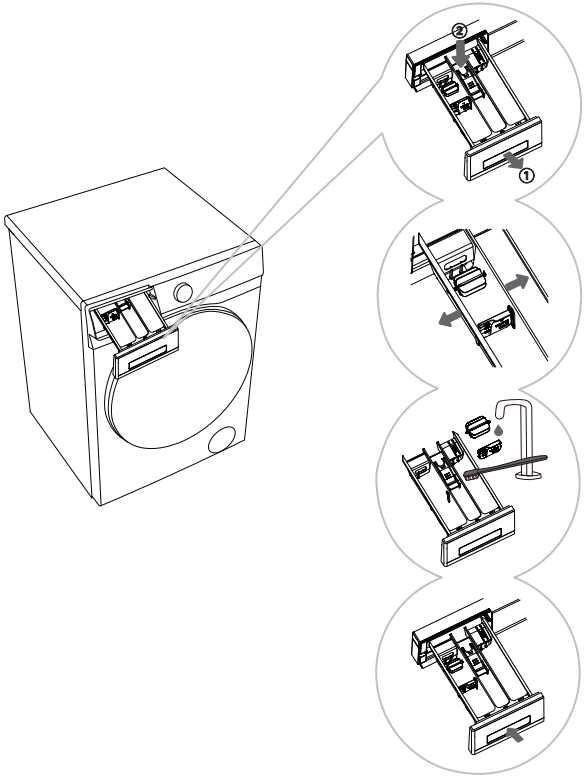

1 Pull out the detergent drawer. Press the small tab in the detergent drawer to pull out the detergent drawer. (See the position indicated by the arrow in the left figure.)

2 Gently bend the main wash compartment of the detergent drawer by hand to slightly deform it, and remove the baffle and roller.

3 Use a brush to clean the baffle, roller, and detergent drawer separately.

4 Clean any remaining detergent from the bottom of the detergent drawer and wipe it dry.After wiping the baffle and roller dry, reinstall them in their original positions and reinstall the detergent drawer into place.

When installing the roller, make sure that the positioning posts at both ends of the roller match the positioning holes of the detergent drawer.

Do not place the detergent box in the dishwasher for cleaning.

CLEAN THE WATER HOSE, DETERGENT DRAWER OUTER COMPARTMENT, AND RUBBER DOOR GASKET

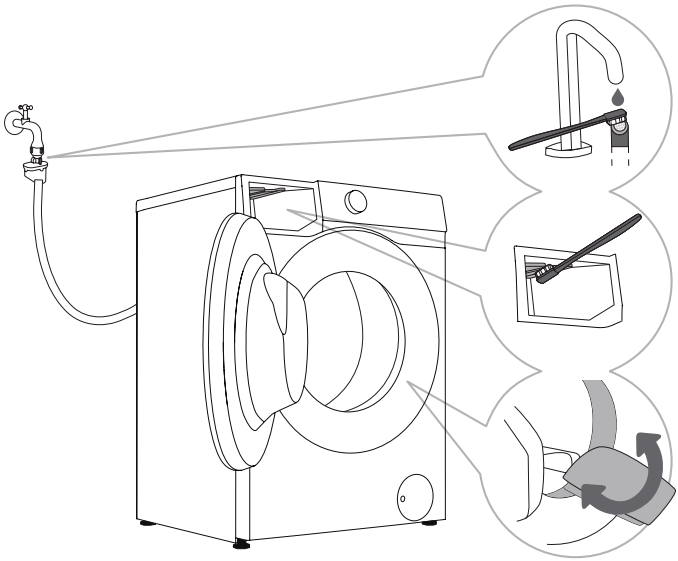

1 Clean the water inlet hose filter regularly.

2 Use a brush to clean the detergent drawer outer compartment, especially the nozzle on the upper side of the compartment.

3 After each wash, wipe the rubber door gasket to extend its life. After washing, keep the appliance door slightly open to release moisture before closing it, to prevent the door seal from getting moldy.

CLEANING THE PUMP FILTER

When cleaning the pump filter, water may spill out. Therefore, it is recommended to place an absorbent cloth on the floor. Before draining the water, make sure the water has cooled down.

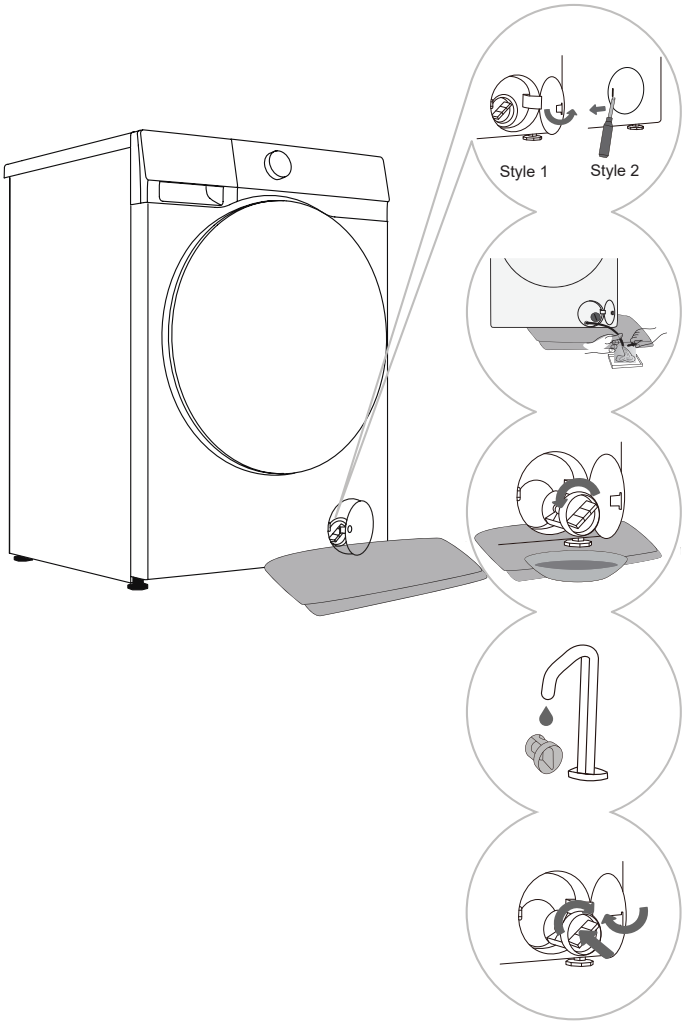

1 Open the drain pump filter cover. Style 1: Press the door cover; the filter cover pops out; Style 2: Use the appropriate tool (flat head screwdriver or a similar tool) to open the drain pump filter cover. (The style depends on different models.)

2 Place a towel under the filter door. If the device has a discharge pipe, place the discharge pipe end into a container, rotate the discharge pipe plug, remove it after it loosens, wait until the water drains out naturally, and reinstall the discharge pipe plug. If the device does not have a discharge pipe, place a container under the pump filter. (The style depends on different models.)

3 Slowly turn the pump filter counterclockwise. Pull out the pump filter to allow water to drain slowly.

4 Clean the pump filter with tap water.

5 Reinstall the pump filter as shown in the illustration, and tighten it clockwise. To ensure a good seal, the filter sealing ring surface should be kept clean.

It is recommended to clean the drain pump filter every two months.

It is recommended to clean the drain pump filter every time you wash items such as quilts and bath towels that are prone to shedding.

If the spin program cannot start or there is debris (buttons, coins, hairpins, etc.) in the drain pump, clean the pump filter.

Do not open the pump filter while the device is in operation. Do not operate the device before the pump filter is installed in place to avoid water leakage or malfunction.

CLEANING THE INLET FILTER

Check and clean the inlet filter regularly.

If the water inlet speed is slow, please clean the filter at the water inlet in time. The specific steps are as follows:

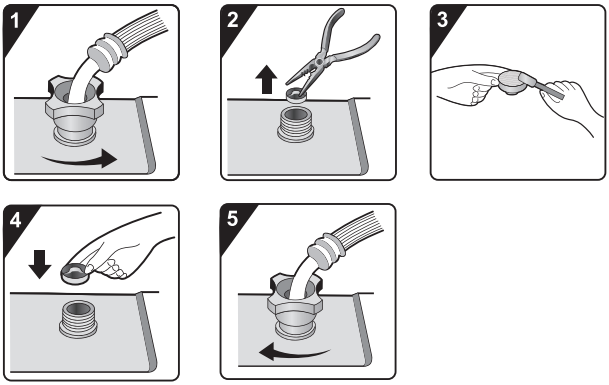

1 Turn off the water tap and loosen the water inlet hose.

2 Remove the inlet filter.

3 Clean the inlet filter.

4 Install the inlet filter.

5 Connect the water inlet hose. Turn on the water tap and make sure there are no leaks at the connections.

The inlet filter collects impurities and sediment in the water supply of the equipment. It is recommended to clean the inlet filter at least once every six months. If the water is hard or there are limescale deposits, the filter should be cleaned more frequently.

CLEANING THE OUTSIDE OF YOUR WASHER

Before cleaning the outside of your washer, please be sure to disconnect the machine from the power supply.

Clean the appliance housing and control panel with a soft, damp cloth. Then wipe them dry with a soft dry cloth.

Do not use solvents, abrasive cleaners, or cleaning agents that may damage the device (please follow the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturer). Wipe the drum door with a damp cloth, and then wipe it dry with a soft dry cloth.

If cleaning with a wet towel, make sure to ring out the water from the towel before wiping down the washer.

TROUBLESHOOTING

The device is equipped with various automatic safety functions, ensuring that faults can be detected promptly and effective safety countermeasures can be initiated.

These faults are usually minor and can be eliminated in a very short time.

When the device cannot operate normally, the display will show abnormal information. Please refer to the warning content and take appropriate actions.

If the fault persists after you have handled it yourself according to the recommended processing method, please contact after-sales service.

If the user performs maintenance by themselves or hires non-manufacturer after-sales personnel, all consequences will be assumed by the user.

Fault Description	Recommended handling methods
The device cannot start normally	◇ Check whether the device power supply is plugged into the power socket, and whether the power socket is working properly (you can test the power socket with other electrical devices). ◇ Check if the machine door is closed properly. ◇ Check if the "**Start**/Pause" button is pressed.
The device stops operating under normal working conditions	◇ Check if the machine door is closed properly. If not, close the door and press the "**Start**/Pause" button. ◇ Check for excessive foam. When the device detects excessive foam, it will enter a draining or standby state, or water will be taken to eliminate foam for defoaming treatment. The program is paused during this process, and the time displayed on the screen remains unchanged. After defoaming is completed, the device will automatically resume operation. If foam overflows and leaks, wipe away the foam to prevent corrosion of the device. ◇ Check if the device has activated the alarm protection.
The time at which the program starts displaying may be extended or shortened by a certain duration	This is an adaptive adjustment made by the device in response to factors affecting the washing time. ◇ Excessive foam. ◇ Bulky clothing causes imbalance. ◇ The low inlet water temperature causes the heating time to be prolonged. Due to the above reasons, the remaining time displayed by the program will be recalculated and updated in a timely manner (when the device is making imbalance adjustments, the displayed time remains unchanged). In addition, during the water intake phase, the device detects the load and adjusts the program time accordingly (fuzzy control).
After washing, there is residual detergent or other additives in the detergent drawer	◇ Check whether the detergent drawer is installed correctly and kept clean. ◇ Check whether the water pressure is normal and whether the filter of the water inlet hose is blocked (refer to "MAINTENANCE AND CLEANING").
The equipment has an odor	◇ The odor may be caused by the rubber material inside the device. This is the smell of the rubber itself and will automatically disappear after a few uses.

Faults or problems caused by external factors (such as lightning strikes, power grid failures, natural disasters, etc.) are not covered by the warranty.

Fault Description	Recommended handling methods
Abnormal sound/noise occurs during the washing process	◇ A foreign object, such as a key, coin, or pin, may have fallen into the drum. Shut down the equipment and check whether there is any foreign matter in the drum. If there is still abnormal noise after restarting, please contact after-sales service. ◇ The laundry may be unevenly distributed in the drum. Pause the program and redistribute the laundry after unlocking the door.
The equipment vibrates intensely during spinning	◇ Check whether the device is placed level, with the four feet stably supported on a flat surface. ◇ Check that the transport screws have been removed. Before using the equipment, the transport screws must be removed. ◇ Check that all bottom support foam has been removed.
Poor Spin Effect	The device has a balance detection and correction system. If clothes are very heavy (such as bathrobes), the system detects imbalance and, after trying to spin dry multiple times, will automatically reduce the spin speed or even stop spinning to protect the device. ◇ If clothes are still very wet after the spin cycle, take them out, shake them out, and select the spin cycle again. ◇ Excessive foam will affect the spin effect. Please use an appropriate amount of low-foaming detergent. ◇ Check whether the speed selection is set to "0" or "No Spin".
Water leakage problem occurs	◇ The water inlet hose is leaking. Check whether the tap and the water inlet hose connector are leaking. If there is leakage, wrap sealing tape around the end of the tap or replace it with a suitable tap. It is recommended to check whether the water inlet hose connector and the water inlet valve port are tightened. After tightening, the leakage will be eliminated. ◇ The drain hose is leaking. For top-drain models, the drain hose fixing clip should not be removed; otherwise, the drainage will not stop. ◇ The detergent drawer is leaking. ◇ The detergent drawer is not closed tightly. Please push the handle of the detergent drawer tightly to close it. ◇ The door gasket is leaking. Check the door gasket for any foreign matter and clean it.
Excessive wrinkling	◇ Clothes were not taken out of the machine in time. After the washing program is completed, please take out the clothes from the machine in time. ◇ The device is overloaded. The drum should not be tightly packed with clothing, and the door should close easily. ◇ The spin speed may be too high. Set the appropriate speed for the clothing type.

DRYING MALFUNCTION (applicable to models with drying function)

Fault Description	Recommended handling methods
Appliance not drying	◇ Check if a drying program has been set. ◇ Check whether the water tap is turned off. ◇ Check if the machine door is closed properly. ◇ Check if the load of laundry is excessive (refer to the "PROGRAM TABLE" for the recommended capacity for the selected program). Remove some items and restart the drying cycle.
Insufficient drying	◇ Check if the load of laundry is excessive. Overloading can result in poor drying performance and may cause wrinkles. Dry the load in separate batches. ◇ Check whether clothes that are difficult to dry (such as thick cotton) are mixed with clothes that are easy to dry (such as synthetic fibers). ◇ Dry different types of clothes separately.
Drying time is too long	◇ Check if the load of laundry is excessive (refer to the "PROGRAM TABLE" for the recommended capacity for the selected program). Remove some items and restart the drying cycle. ◇ Insufficient spin of laundry (refer to the "POOR SPIN EFFECT" section for handling). ◇ The load contains many thick items (such as denim).
Odor during drying	◇ The use of detergents or softeners with strong chemical fragrances may cause odors during clothes drying. ◇ If the appliance is not thoroughly cleaned inside, residual dirt may cause odors during clothes drying. Please clean the appliance regularly (refer to "MAINTENANCE AND CLEANING") and promptly remove clothes after the drying cycle ends.

FAULT CODES AND TROUBLESHOOTING

When the device does not operate normally and the display shows the following code, it may not be a fault. Please refer to the content in the fault code and take the corresponding measures.

Problem/ Fault	Description	Solution
F01	**Water inlet fault**	Check the following items: 1. Is the water tap open? Is the water pressure too low? 2. Is the water inlet hose pinched? 3. Is the water inlet hose filter clogged? 4. Is the water inlet hose frozen? After excluding these problems, press the "Start/Pause" button to continue running.
F03	**Water outlet fault**	Check the following items: 1. Is the drain hose pinched? Is there water flowing in the hose? 2. Is the drain hose filter clogged? 3. Is the drain hose frozen? After excluding these problems, press the "Start/Pause" button to continue running.
F24	**Overflow**	Pause the program first, then restart the program. If the device continues to overflow, please turn off the tap and contact a service technician.
F13	**Door locking fault**	The appliance door is closed but cannot be locked. Turn off the appliance, turn it back on, and restart the wash program. If the fault still exists, please contact a service technician.
F14	**Door unlocking fault**	The appliance door is closed but cannot be locked. Turn off the machine first, then turn it on. If the fault still exists, please contact a service technician.
Other	**Electronic module fault**	Turn off the appliance and then turn it on again. Restart the washing program. If the fault still exists, please contact a service technician.
Unb	**Unbalance alarm**	To clear the unbalance alarm, follow these steps: 1. Entangled laundry If the laundry is tangled together, first turn off the machine, open the door, and loosen clothes. Then, place them back into the drum, close the door, and select the separate "Spin" program to try again. 2. Insufficient laundry weight Turn off the machine, open the door, and add more clothes (or add one or two towels). Close the door, and select the separate "Spin" program to try again.
F15-F18	**Drying abnormality (applicable to models with drying function)**	Turn the appliance off and then turn it on. If the fault still exists, please contact a service technician.

SERVICING

BEFORE CALLING MAINTENANCE PERSONNEL

When you contact the service center, please first state your device model.

Information such as model number, code/ID, model type, and serial number are displayed on the nameplate of the device.

⚠ In case of defects, only use spare parts approved by the authorized manufacturer.

Repairs or any warranty claims resulting from incorrect connection or use of the device are not covered by the warranty. In this case, the maintenance costs shall be borne by the user.

USAGE RECOMMENDATIONS

When washing colored clothes for the first time, separate them by color.

When washing heavily soiled clothes, load fewer clothes each time and use more powder detergent or select the prewash function (if available). Before starting the wash, apply a special stain remover to stubborn stains. Refer to "RECOMMENDATIONS FOR SPECIFIC STAIN REMOVAL".

If you frequently wash clothes with cold water and liquid detergent, the appliance may develop bacteria, resulting in unpleasant odors. We recommend running the "Drum Clean" (or other high-temperature) program periodically to clean the drum.

Avoid washing very small loads to prevent energy waste and poor cleaning results. Shake out clothes that are folded or tangled together before putting them into the drum.

Use detergents specifically designed for machine washing.

If the water hardness exceeds 14°dH, use a water softener. Damage to the heater caused by improper use of water softeners is not covered by the warranty. Consult your local water supplier for water hardness information.

The use of chlorine-containing bleach is not recommended, as it may damage the heater.

If using descaling agents, bleaches, or colorants, ensure they are suitable for this washing machine.

Do not use solvents or similar chemicals (such as paint thinner, turpentine, gasoline, etc.).

Do not put hardened powder detergent into the detergent dispenser, as this may clog the internal hoses of the appliance.

Powder or liquid detergents should be added according to the manufacturer’s instructions, the wash temperature, and the selected washing program.

When using thick liquid fabric care products, it is recommended to dilute them with water to prevent clogging the detergent drawer drainage outlet.

Liquid detergents are suitable for washing programs without a prewash cycle.

Be careful not to confuse detergent and softener.

The higher the spin speed, the less moisture remains in the clothes. Therefore, using an appliance with a drying function is more economical and efficient for drying clothes.

RECOMMENDATIONS FOR SPECIFIC STAIN REMOVAL

Before using specialty stain removers, try natural, environmentally friendly methods to remove lighter, stubborn stains. It is easier to remove stains if you treat them promptly!

Please wash with cold water (warm water) according to the following stain removal methods. Do not use hot water!

Stain type	Stain removal method
Mud	If the stain is dried mud, first scrape it off the garment, then put it into the machine for washing. For stubborn stains, soak the garment first in an enzyme-based stain remover before washing. For less stubborn stains, pre-treat the garment with liquid or powder detergent manually before washing.
Antiperspirant	Before placing the garment in the machine for washing, apply liquid detergent directly to the stains. For stubborn stains, use a stain remover for treatment. or wash with an oxygen bleach.
Tea	Soak or wash the garment in cold water. Add the stain remover if necessary.
Chocolate	Soak or wash the garment in warm soapy water, then apply lemon juice and rinse.
Ink	Before starting the wash, apply a stain remover to stains. You may also use the denatured alcohol, turn the garment inside out and place a tissue paper under the stain, apply alcohol from the back side of the garment, then wash the garment thoroughly after treatment.
Marker pen writing	Dilute some starch with water, then apply it to the stain. After it dries, brush it off with a brush; then, put the garment into the machine for washing.
Baby stains (urine, mud, or food)	Soak the stained area in warm water for at least half an hour before putting the garment into the machine for washing. To make it easier to remove stains, an enzyme-based detergent can be added.
Grass	Before putting the garment into the washing machine, soak them in an enzyme-based detergent first. You can also soak it in diluted lemon juice or white vinegar (for about 1 hour) to remove grass stains.
Egg	Soak the garment in an enzyme-based detergent. Soak it in cold water for at least 30 minutes. If the stain is stubborn, you can soak it for several hours. Then, put the garment into the machine for washing.
Coffee	Soak the garment in salt water. For older stains, you can soak it with a mixture of castor oil, ammonia, and alcohol.
Shoe polish	Apply edible oil to the stain, then wash the garment.

Stain type	Stain removal method
Blood	For fresh blood stains, first rinse the garment with cold water, then put it into the machine for washing. For dried blood stains, soak the garment in an enzyme-based detergent. Then, put the garment into the machine for washing. If the stain remains, consider using a bleach product suitable for the fabric type.
Glue or chewing gum	Put the garment in a bag, then place it in the refrigerator until the stains harden. Scrape it off with a dull knife. Dilute the stain with a prewash stain remover and wash thoroughly. Finally, put the garment into the machine for washing.
Makeup	Use a stain remover to pre-wash, then put the garment into the machine for washing.
Butter	Before putting the garment in the washing machine, apply a stain remover to the stains. Then wash with hot water (temperature permitted by the garment).
Milk	Soak the garment in an enzyme-based detergent. Soak the garment for at least 30 minutes. If the stain is stubborn, you can soak it for several hours. Then, put the garment into the machine for washing.
Juice	Apply salt water to the stains. Leave it for a short while, then wash. Alternatively, before putting the garment in the washing machine, apply baking soda, white vinegar, or lemon juice to the stains. For old stains, apply castor oil to the stains, and rinse with cold water after 20 minutes. Finally, put the garment into the machine for washing.
Wine	Soak the garment in cold water for at least 30 minutes. Use the detergent at the same time. Then, put the garment into the machine for washing.
Wax	Put the garment in the refrigerator until the wax stains harden. Then scrape it off. Place a piece of paper towel over the stain, then iron on top until the paper towel absorbs the remaining wax.
Sweat	Before placing the garment in the machine for washing, apply liquid detergent directly to the stain.
Chewing gum	Put the garment in the refrigerator until the chewing gum harden, then scrape it off. Then, put the garment into the machine for washing.

DISPOSAL

The packaging is made of environmentally friendly materials and can be recycled, reused, processed, or destroyed without causing harm to the environment. For this purpose, the packaging materials are marked with appropriate labels.

This icon on the product or its packaging indicates that this product cannot be disposed of as household waste. Please dispose of this product at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

When the device reaches the end of its life and needs to be scrapped, please remove all power cords, destroy door locks and switches to prevent the doors from locking. This is to avoid the risk of children or small animals becoming trapped inside.

The labeling of the appliance complies with the provisions of the European WEEE Directive.

Ensure this product is handled correctly and avoid inappropriate waste disposal measures for this product, as this helps prevent potential negative impacts on the environment and human health. For more information on product recycling, please contact your local municipal department, your household waste disposal service center, or the store where you purchased the product.

TYPICAL CONSUMPTION TABLE

Program Instructions

1. The Eco 40-60 program is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable about 40°C to 60°C together in the same cycle, and that this program is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
2. The power consumption of the off-mode is 0.49W.
3. The most efficient programs in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
4. Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programs will contribute to energy and water savings.
5. Correct use of detergent, softeners and other additives. Do not apply excessive detergent. This may affect the washing results adversely.
6. Periodic cleaning,including optimal frequency, and limescale prevention and procedure.
7. Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
8. The product information and QR code are reflected in the energy consumption label the product registration information can be obtained by scanning the QR code.
9. The information of standard programs.

Program		Selected Temperature (℃)	Rated Capacity (kg)	Maximum temperature in drum (℃)	Program duration (h:min)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (litres/cycle)	Remaining moisture content (%)	Maximum speed reached (rpm)
Eco 40-60 full load	8kg	-	8.0	26	3:38	0.455	56.0	53.90	1310
	11kg	-	11.0	36	3:59	0.780	65.0	51.50	1310
Eco 40-60 half load	8kg	-	4.0	27	2:48	0.335	38.0	53.90	1400
	11kg	-	5.5	25	3:00	0.375	50.0	52.00	1400
Eco 40-60 1/4 load	8kg	-	2.0	24	2:46	0.195	32.0	53.90	1400
	11kg	-	3.0	23	2:58	0.260	45.0	56.00	1400
Wash and Dry full load	8kg	-	5.0	27	7:59	3.220	92.0	-	-
	11kg	-	7.0	28	8:14	4.220	115.0	-	-
Wash and Dry half load	8kg	-	2.5	23	5:29	1.820	63.0	-	-
	11kg	-	3.5	25	5:27	2.230	75.0	-	-
Cotton	8kg	20	8.0	20	2:09	0.330	110.0	58.00	1400
	11kg	20	11.0	20	2:09	0.300	120.0	58.00	1400
Cotton	8kg	60	8.0	55	3:38	1.580	110.0	58.00	1400
	11kg	60	11.0	53	3:38	2.000	120.0	58.00	1400
Synthetics	8kg	40	4.0	40	2:19	0.800	80.0	38.00	1400
	11kg	40	5.5	40	2:35	1.200	120.0	38.00	1400
Quick 15'	8kg	20	1.0	20	0:15	0.050	28.0	70.00	800
	11kg	20	2.0	20	0:15	0.065	32.0	75.00	800

The values given for programs other than the Eco 40-60 program and the wash and dry cycle are indicative only.
The entry mode of wash and dry cycle is to select the Eco 40-60 program, and press the dry level button once.

Maximum or nominal load applies to laundry prepared pursuant to the IEC 60456 standard.

Due to deviations in terms of type and amount of laundry, spinning, power supply oscillation, and environment temperature and humidity, the program duration and power consumption values measured at the end user may differ from the ones stated in the table.
We reserve the right to any changes and errors in the instructions for use.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

Manual del usuario

Antes de usar este aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

WD1I8042BWP
WD1I8042BWP1
WD1I8042B*P3
WD1I1142BTL
WD1I1142BWL2
WD1I8042BTP
WD1I8042BWP2
WD1I1142BWL
WD1I1142BBL
WD1I1142B*L2
WD1I8042BBP
WD1I8042B*P2
WD1I1142B*L3
WD1I1142BWL1

ES

Español

Muchas gracias por elegir los productos de nuestra empresa.

- Instale y utilice correctamente este producto, y no lo utilice para lavar prendas que no sean aptas para el lavado a máquina.
- Las imágenes del manual son solo ilustrativas. La apariencia, impresión, etc., se basarán en el producto real.
- Nuestra empresa hace hincapié en las actualizaciones tecnológicas. Con el fin de mejorar el rendimiento general de este electrodoméstico, realizaremos cambios técnicos en el mismo sin previo aviso. Le agradecemos su comprensión.
- Este producto es solo para uso doméstico.

Los símbolos que aparecen en este manual se indican de la siguiente manera:

Información, sugerencias, avisos o consejos

ADVERTENCIA - PELIGRO GENERAL

ADVERTENCIA - PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS

ADVERTENCIA - PELIGRO DE INCENDIO

Lea atentamente el manual del usuario.

CONTENIDO

4 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	**INTRODUCCIÓN**
10 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
11 Especificaciones	
12 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN	**PREPARACIÓN ANTES DEL PRIMER USO**
12 Embalaje	
14 Desmontaje de los tornillos/varillas de transporte	
15 Lugar de instalación	
15 Patas regulables	
15 Espacio libre para la instalación	
16 Conexión al suministro de agua	
19 Conexión y sujeción de la manguera de desagüe	
20 Conexión a la red eléctrica	
21 Transporte después de la instalación	
22 ANTES DEL PRIMER USO	
26 PROGRAMAS Y FUNCIONES	**PASOS DE LAVADO**
27 Tabla de programas	
29 Ajustes y funciones adicionales	
33 Iniciar el programa	
33 Fin del programa	
34 INTERRUPCIONES Y CAMBIOS DEL PROGRAMA	
35 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**
35 Limpieza del cajetín del detergente	
36 Limpieza de la manguera de entrada de agua, el compartimento exterior del cajetín de detergente y la junta de goma de la puerta	
37 Limpieza del filtro de la bomba	
38 Limpieza del filtro de entrada	
38 Limpieza del exterior de su lavadora	
39 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
42 CÓDIGOS DE AVERÍA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
43 SERVICIO	
43 RECOMENDACIONES DE USO	**MISCELÁNEA**
44 RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS ESPECÍFICAS	
46 ELIMINACIÓN	
47 TABLA DE CONSUMOS TÍPICOS	

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente el manual antes de utilizar este electrodoméstico.

No utilice este electrodoméstico si no ha comprendido o leído este manual.

Este manual es aplicable a varios modelos. Por lo tanto, este manual puede incluir funciones que no están cubiertas por este modelo.

El incumplimiento de las instrucciones o el uso inadecuado pueden dañar la ropa o el electrodoméstico, o causarle lesiones. Coloque el manual cerca del electrodoméstico para tener un fácil acceso a su consulta.

Este electrodoméstico está destinado al uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos tipo hostal;
- áreas de uso común en bloques de pisos o en lavanderías.

Si el electrodoméstico se utiliza con fines profesionales, lucrativos o para un uso que exceda el uso doméstico normal y aplicaciones similares, o si lo utiliza una persona que no es un consumidor, el período de garantía se igualará al período de garantía mínimo exigido por la legislación vigente.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del mismo por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo continua supervisión.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

La capacidad máxima de ropa seca que puede utilizarse en algunos ciclos es:

WD1I8042BWP	WD1I8042BTP	WD1I1142BWL	WD1I1142BTL
WD1I8042BBP	WD1I8042BWP1	WD1I1142BBL	WD1I1142BWL1
WD1I8042BWP2	WD1I8042B*P2	WD1I1142BWL2	WD1I1142B*L2
WD1I8042B*P3		WD1I1142B*L3	
Lavado (8 kg) / Secado (5 kg)		Lavado (11 kg) / Secado (7 kg)	

La capacidad máxima recomendada puede variar entre los diferentes programas. Para obtener los mejores resultados, consulte la «TABLA DE PROGRAMAS».

Para conectar el aparato al suministro de agua, asegúrese de utilizar la manguera de suministro de agua y las juntas suministradas. La presión del agua debe estar entre 0,1 y 1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²).

Para conectar el aparato al suministro de agua, no reutilice una manguera de suministro de agua antigua, utilice siempre una nueva .

Para los aparatos con aberturas de ventilación en la base, las aberturas de ventilación no deben quedar obstruidas por alfombras.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Este aparato cumple las normas de seguridad pertinentes.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, espere al menos 2 horas para que alcance la temperatura ambiente.

Este electrodoméstico debe ser reparado por un centro de servicio autorizado, y solo se utilizarán piezas de repuesto reconocidas por el fabricante autorizado.

Todas las reparaciones y el mantenimiento relacionados con la seguridad o el rendimiento deben ser realizados por profesionales capacitados.

No intente reparar este electrodoméstico por su propia cuenta. Las reparaciones realizadas por personal no profesional pueden causar lesiones personales o averías más graves. Consulte a su centro de servicio local y utilice siempre piezas de repuesto originales.

No intente utilizar el electrodoméstico si está dañado, funciona mal, está parcialmente desmontado o le faltan piezas o tiene piezas dañadas, incluidos cables o enchufes dañados.

No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.

No pulverice agua para limpiar el interior ni el exterior del dispositivo.

En caso de inundación, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio posventa.

Los modelos con función de secado cuentan con protección de apagado automático del dispositivo de calentamiento para evitar el sobrecalentamiento. Si la temperatura supera la temperatura de protección, el sistema apagará automáticamente el dispositivo de calefacción, y cuando la temperatura baje por debajo de la temperatura de protección, el dispositivo de calefacción reanudará su funcionamiento.

No utilice enchufes múltiples, cables de alimentación prolongados ni adaptadores dobles en el aparato. No utilice un cable de extensión para conectar el electrodoméstico a la red eléctrica.

No conecte el aparato a la toma de corriente de una afeitadora eléctrica o un secador de pelo.

No conecte el aparato a una toma de corriente diseñada específicamente para aparatos de baja carga.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincide con la de su toma de corriente.

La toma de corriente debe estar correctamente conectada a tierra y el suministro de agua debe permanecer sin obstrucciones.

No conecte el aparato a la red eléctrica mediante un dispositivo de conmutación externo (como un temporizador programable) ni a una fuente de alimentación que se encienda y apague regularmente por el proveedor de energía.

Los gases de escape no deben descargarse en el conducto (chimenea) utilizado para evacuar gases de combustión ni en otros conductos de evacuación de gases de combustibles.

INSTALACIÓN

Antes de utilizar el aparato, asegúrese de retirar el embalaje (esponja, espuma de poliestireno, etc.) adherido a la parte inferior del electrodoméstico.

Instale el electrodoméstico correctamente según las instrucciones y conecte el agua y la electricidad (véase «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN»). La conexión del agua y la electricidad debe ser realizada por técnicos o profesionales debidamente formados.

No instale este electrodoméstico en lugares donde la apertura de la puerta esté restringida.

No instale el aparato en un lugar donde la temperatura pueda bajar a 5 °C o menos, ya que las piezas podrían dañarse si el agua se congela.

Coloque el electrodoméstico sobre una superficie plana y resistente. Si el electrodoméstico se instala en una plataforma alta, debe asegurarse para evitar que vuelque.

El extremo de la manguera de desagüe debe colocarse en el sistema de desagüe.

Este electrodoméstico no debe almacenarse ni utilizarse en lugares al aire libre.

Evite la acumulación de pelusas cerca del electrodoméstico.

No instale el electrodoméstico cerca de calefactores ni de objetos inflamables.

No instale el aparato en una zona con riesgo de fugas de gas.

Asegúrese de que las condiciones de ventilación sean buenas para evitar que el gas generado por este electrodoméstico fluya de vuelta a la habitación, causando así un incendio.

USO

Antes del primer uso, retire los tornillos de transporte; de lo contrario, puede producirse daños graves al encender la máquina (consulte «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/EXTRACCIÓN DE LOS TORNILLOS DE TRANSPORTE»). Este tipo de daños no está cubierto por la garantía.

Compruebe si el electrodoméstico ha sufrido daños durante el transporte. NNo utilice nunca el electrodoméstico si está dañado.

Utilice detergentes adecuados para la limpieza del aparato y el lavado de la ropa. No nos hacemos responsables de daños o decoloración de las juntas y piezas de plástico causados por el uso de lejía o tintes.

No intente separar ningún panel ni desmontar el electrodoméstico.

No utilice objetos punzantes como alfileres, cuchillos o uñas para pulsar el botón.

No tenga las manos mojadas para tocar el enchufe ni para hacer funcionar el electrodoméstico.

Este aparato es adecuado únicamente para el lavado o secado ordinario de ropa (modelos con función de secado), no para la limpieza en seco.

Como el electrodoméstico es pesado, puede lesionarse al intentar levantarlo. No levante el electrodoméstico por su propia cuenta; podría cortarse las manos con sus bordes afilados.

No agarre el electrodoméstico por las partes salientes. Las partes salientes del electrodoméstico pueden romperse al levantarlo o empujarlo.

No lave prendas con botones grandes u otros objetos metálicos pesados. Asegúrese de que todos los bolsillos de la ropa estén vacíos. Para evitar olores y moho, abra la puerta al terminar el ciclo de lavado y deje que el tambor se seque.

No deje objetos metálicos en el tambor durante mucho tiempo.

El cristal de la puerta puede romperse debido a un fuerte impacto, así que tenga cuidado cuando utilice el electrodoméstico.

Coloque toda la ropa a lavar completamente dentro del tambor para que las prendas no se queden atrapadas por la puerta.

Cuando el aparato no esté en uso, cierre el suministro de agua y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

No introduzca animales (como mascotas) en el electrodoméstico.

TRANSPORTE/TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Si planea mover el electrodoméstico instalado, instale los tornillos de transporte (Consulte «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN»). Antes de instalar los tornillos de transporte, ¡desenchufe el cable de alimentación!

Después de que termine el programa de lavado, cierre el grifo y desenchufe el cable de alimentación. Nunca desenchufe un electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Sujete siempre firmemente el enchufe y tire directamente de él para desenchufarlo de la toma de corriente.

⚠ NO UTILICE DETERGENTES QUE CONTENGAN DISOLVENTES, YA QUE ESTOS PUEDEN LIBERAR GASES TÓXICOS, DAÑAR EL APARATO Y CAUSAR RIESGOS DE INCENDIO O EXPLOSIÓN.

No fuerce la apertura de la puerta mientras el electrodoméstico esté en funcionamiento (lavado/deshidratación a alta temperatura).

No utilice el aparato después de limpiarlo con productos químicos industriales.

⚠ El agua residual descargada durante el lavado a alta temperatura está caliente, por lo que no la toque para evitar quemaduras.

Las prendas manchadas con sustancias tales como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, cera y quitaceras deben lavarse primero con agua caliente y abundante detergente y, a continuación, lavarse en el tambor.

Utilice suavizantes o productos similares según las instrucciones de uso del suavizante.

Por favor, saque todos los objetos de los bolsillos de la prenda, como encendedores y cerillas.

⚠ PELIGRO DE QUEMADURAS

La puerta puede calentarse durante el lavado y el secado. Tenga cuidado para evitar quemaduras. No deje que los niños jueguen cerca de la puerta. No toque el cristal de la puerta durante el funcionamiento del electrodoméstico.

⚠ PROTECCIÓN CONTRA FUGAS DE AGUA (mientras el aparato está encendido)

Si el nivel de agua en el electrodoméstico supera el nivel normal, se activará la función de protección del nivel de agua. Esta función detendrá el suministro de agua y comenzará el vaciado. El programa actual se interrumpe y se informa con un mensaje de error.

No lave ni seque en el tambor artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, productos de caucho, ropa con almohadillas de gomaespuma o almohadas.

⚠ ADVERTENCIA

Si su aparato dispone de la función de secado, no interrumpa el programa hasta que el ciclo de secado haya finalizado. Si necesita interrumpirlo por cualquier motivo, retire ropa con precaución para evitar quemaduras. Saque rápidamente la ropa y extiéndala para que se enfríe rápidamente.

SEGURIDAD INFANTIL

Antes de cerrar la puerta del electrodoméstico y poner en marcha el programa, asegúrese de que solo hay ropa en el tambor. Asegúrese de que ningún niño se mete en el electrodoméstico y cierre la puerta desde el interior.

No deje que la puerta del electrodoméstico permanezca abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o trepar por el interior del electrodoméstico, causando daños o lesiones.

Guarde todos los materiales de embalaje en un lugar fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos.

Mantenga el detergente y el suavizante fuera del alcance de los niños.

SERVICIO

El usuario será responsable de los costes de reparación de los daños causados por una conexión incorrecta, una instalación y un uso inadecuados, o una reparación realizada por personal no autorizado, ya que dichos daños no están incluidos en la garantía.

La garantía no incluye los consumibles, las desviaciones leves de color, el aumento de ruido debido al envejecimiento del electrodoméstico (que no afecta a su funcionalidad) ni los defectos estéticos de las piezas (que no afectan a la funcionalidad ni a la seguridad del electrodoméstico).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FRONTAL

1 Panel de control
2 Mando giratorio
3 Cajetín del detergente
4 Puerta
5 Tapa de la puerta del filtro de la bomba de desagüe

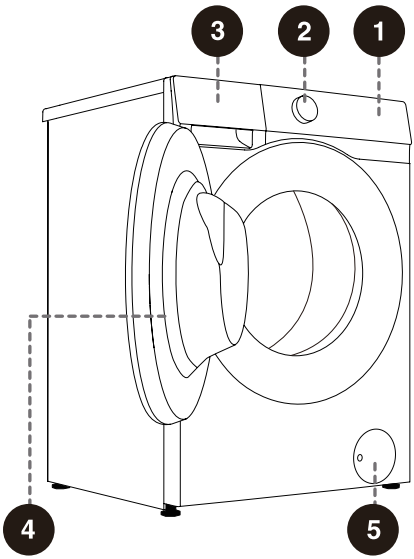

PARTE TRASERA

1 Manguera de entrada de agua
2 Cable de alimentación
3 Manguera de desagüe
4 Patas regulables
5 Tornillo de transporte

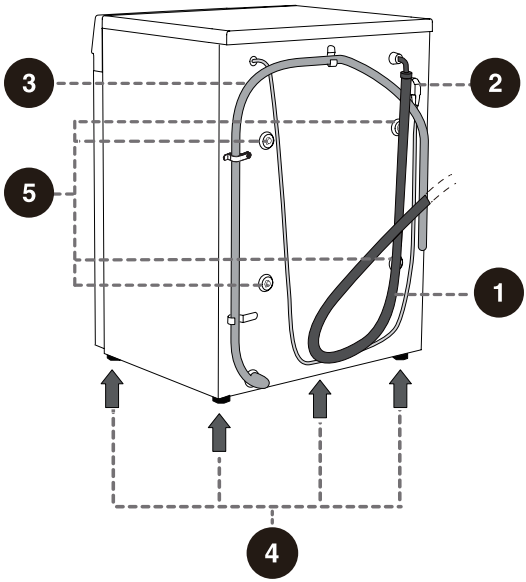

Las ilustraciones de este manual solo tienen fines demostrativos. Debido a las mejoras del producto y a la ampliación de la serie, el aspecto del producto, el color y los componentes funcionales que reciba pueden diferir de las ilustraciones de este manual. Consulte el producto real.

ESPECIFICACIONES

(según modelo)

Modelo	WD1I8042BWP WD1I8042BBP WD1I8042BWP2 WD1I8042B*P3 WD1I8042BTP WD1I8042BWP1 WD1I8042B*P2	WD1I1142BWL WD1I1142BBL WD1I1142BWL2 WD1I1142B*L3 WD1I1142BTL WD1I1142BWL1 WD1I1142B*L2
Carga máxima de lavado/ carga máxima de secado	8 kg/5 kg	11 kg/7 kg
Peso neto	61 kg	67 kg
Tensión nominal	220-240 V~	220-240 V~
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Potencia nominal/potencia de secado	1600 W/1050 W	1600 W/1150 W

DIMENSIONES (MM)

Índice	Dimensiones (mm)	
	8 kg/5 kg	11 kg/7 kg
A	595	595
B	845	845
C	485	505
D	510	550
E	540	590
F	1000	1040

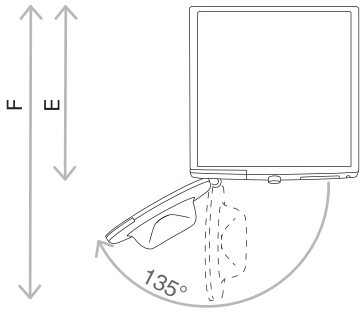

E = Profundidad del aparato

F = Profundidad con la puerta abierta

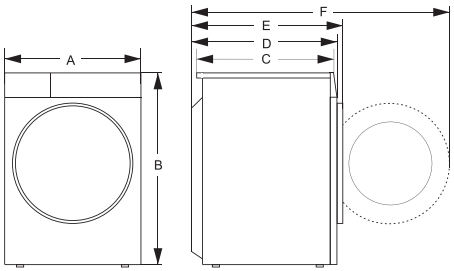

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

EMBALAJE

Retire primero todo el embalaje y la espuma, especialmente la base de espuma. Al desembalar el electrodoméstico, no utilice objetos afilados que podrían dañarlo. Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, otras piezas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños.

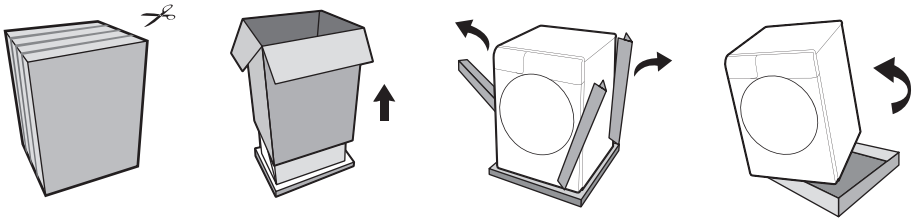

El proceso de embalaje de la máquina es justo lo contrario del desembalaje anterior.

Compruebe si el dispositivo presenta algún daño. Si está dañado, no lo utilice y póngase inmediatamente en contacto con el servicio postventa.

Los accesorios incluidos con este aparato incluyen uno o más de los siguientes:

- Manual del usuario;
- 4 tapas de tornillo de transporte;
- Manguera de entrada de agua;
- Soporte de la manguera de desagüe de agua;
- Llave inglesa;
- Placa de reducción de ruido/tira de esponja/ninguna (según el modelo real).

Los diferentes modelos presentan configuraciones diferentes y los accesorios incluidos con este aparato están supeditados a la configuración real del modelo.

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LAS TIRAS DE ESPONJA:

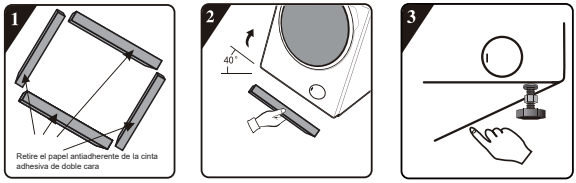

1 Retire el papel protector de la cinta adhesiva de doble cara en las tiras de esponja.

2 Incline el dispositivo en un ángulo de 40°, pegue 2 tiras de esponja largas en las posiciones de soporte delantera y trasera de la parte inferior de la caja, y pegue 2 tiras de esponja cortas en las posiciones de soporte izquierda y derecha.

3 Use su mano para presionar y fijar firmemente las tiras de esponja.

DESMONTAJE DE LOS TORNILLOS/VARILLAS DE TRANSPORTE

⚠ Después de retirar todo el embalaje, retire los tornillos de transporte. De lo contrario, este equipo puede dañarse durante su uso. Este tipo de daños no está cubierto por la garantía.

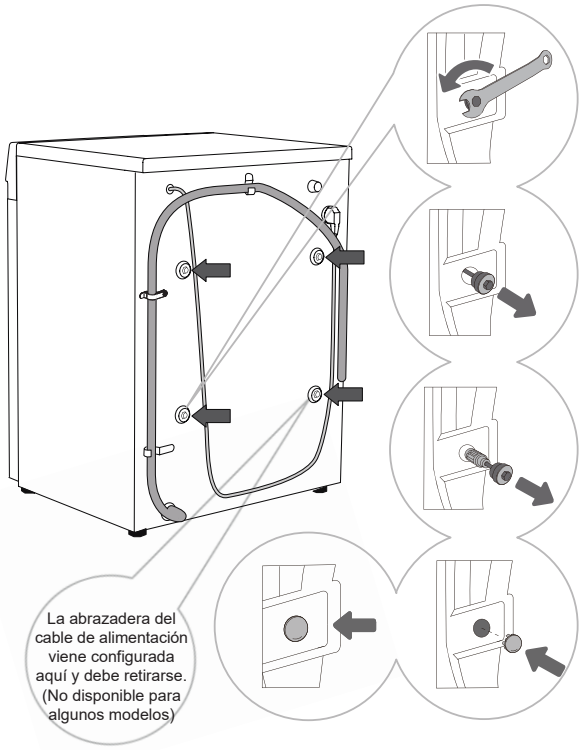

1 Aparte la manguera de desagüe a un lado. Utilice una llave adecuada para aflojar los 4 tornillos de la parte trasera girándolos en sentido antihorario, en la dirección indicada por las flechas. Afloje los tornillos aproximadamente 30 mm.

2 Saque los 4 tornillos de transporte en sentido horizontal.

3 Extraiga en horizontal los tornillos de transporte junto con las piezas de goma y plástico.

4 Utilice cubiertas para tornillos de transporte para cubrir los orificios de los tornillos. (Las cubiertas para tornillos de transporte y el manual de instrucciones están incluidos en los accesorios suministrados.)

Conserve los tornillos de transporte para futuros traslados. Si fuera necesario reinstalar los tornillos de transporte, siga los pasos anteriores en el orden inverso.

LUGAR DE INSTALACIÓN

Coloque el aparato sobre una superficie sólida y manténgalo firme. La superficie plana debe mantenerse limpia y seca; de lo contrario, el electrodoméstico podría resbalar. Limpie también la parte inferior de las patas regulables.

PATAS REGULABLES

Utilice un nivel de burbuja y una llave adecuada.

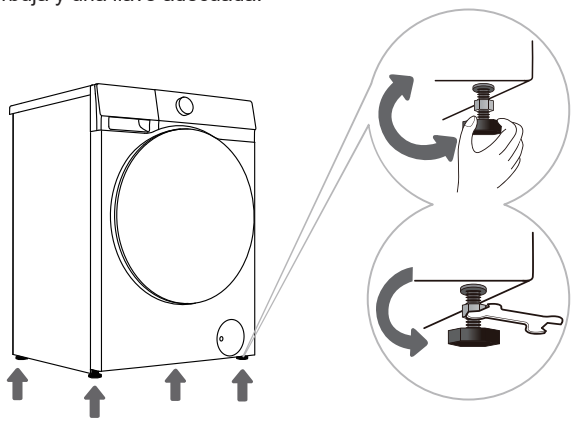

1 Ajuste el nivel girando los pies ajustables. Los pies ajustables permiten un ajuste de nivel de 2 cm.

2 Una vez regulada la altura, apriete la tuerca de bloqueo en sentido antihorario utilizando una llave adecuada (ver la figura).

Si el equipo no está estable, pueden producirse vibraciones, deslizamientos y ruidos. Los daños causados por una mala nivelación no están cubiertos por la garantía.

Durante el funcionamiento del aparato, pueden producirse ruidos anormales o sonidos extraños, que se deben principalmente a una mala instalación.

ESPACIO LIBRE PARA LA INSTALACIÓN

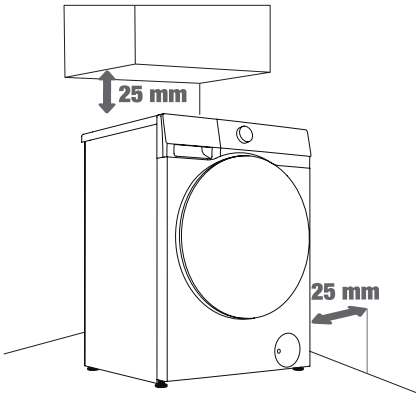

1

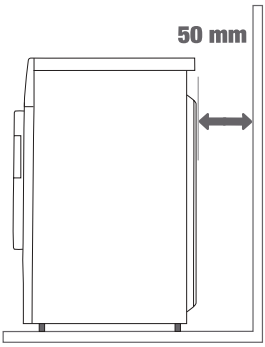

2

Debe dejarse un espacio entre el aparato y las paredes o muebles. Para garantizar un funcionamiento óptimo del aparato, deje un espacio libre en todos los lados como se muestra en la figura.
No respetar este mínimo espacio puede suponer un riesgo para la seguridad y un funcionamiento anómalo. También podría producirse un sobrecalentamiento (Figuras 1 y 2).

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

Cada modelo dispone de mangueras de entrada de agua diferentes. Conecte debidamente la manguera de entrada al grifo según la manguera correspondiente.

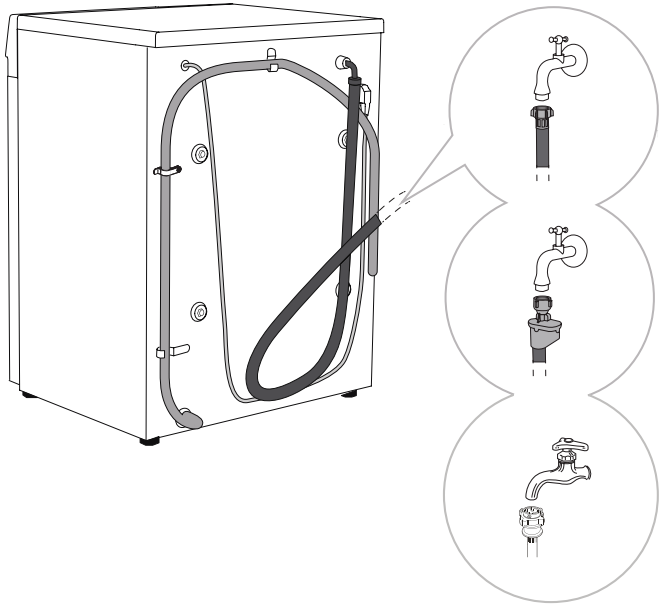

A Conexión de la manguera de entrada de agua europea

B Conexión AquaStop

C Conexión de la manguera de entrada de agua china

- Para garantizar un funcionamiento normal, la presión del agua de entrada debe estar entre 0,1 y 1 MPa (1-10 bar, 1-10 kp/cm^2, 10-100 N/cm^2). La presión dinámica mínima del agua se puede determinar midiendo el caudal de agua. Abra completamente el grifo y deberían de salir 3 litros de agua en un plazo de 15 segundos.
- Utilice la manguera de agua nueva que viene con el aparato. No utilice mangueras de agua antiguas ni otras mangueras de agua.
- Asegúrese de que las mangueras de agua no estén dañadas. Si la manguera de agua está deteriorada por el tiempo, quebradiza o agrietada, deberá sustituirse.
- El aparato solo puede conectarse a una entrada de agua fría y no a una entrada de agua caliente.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA EUROPEA

Apriete suavemente la manguera a mano para asegurar un buen sellado (par máximo: 2 Nm). Compruebe si hay alguna fuga de agua en la junta.

No utilice alicates ni herramientas similares para evitar dañar las roscas de la tuerca.



CONEXIÓN AQUASTOP

Si las tuberías internas o las mangueras de agua están dañadas, el sistema de apagado se activará automáticamente para cortar el suministro de agua al electrodoméstico. En este caso, la ventana de control (a) se volverá roja. Por favor, reemplace las tuberías de agua.

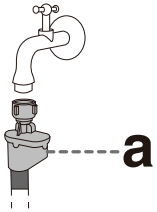

El sistema AquaStop contiene una válvula eléctrica; por lo tanto, no sumerja la manguera de entrada de agua equipada con el sistema AquaStop en agua.

La manguera de agua también se puede conectar sin utilizar una válvula antirretorno.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA CHINA

1. Seleccione un grifo de agua adecuado; la longitud del extremo delantero del grifo debe ser superior a 10 mm. El extremo de salida debe mantenerse plano. Si el extremo es irregular, alíselo con una lima para evitar fugas después de la instalación (ver Figura 1).
2. Empuje el deslizador hacia abajo para separar el conector de la manguera de entrada de agua del conjunto de entrada de agua, como se muestra en la Figura 2.
3. Afloje los 4 tornillos del conector de la manguera de entrada de agua, luego conecte el conector de la manguera de entrada de agua al grifo (si el diámetro del grifo es demasiado grande y no se puede conectar al conector de la manguera de entrada de agua, afloje los 4 tornillos y retire el casquillo), como se muestra en la Figura 3.
4. Apriete uniformemente los 4 tornillos del conector de la manguera de entrada de agua y, a continuación, apriete las tuercas, como se muestra en la Figura 4.
5. Si el electrodoméstico se va a utilizar una o varias veces a la semana, presione el deslizador hacia abajo y no desmonte el conector de la manguera de entrada de agua para evitar dañar los tornillos de fijación.

Nota: La longitud de la rosca expuesta antes de apretar la tuerca de sujeción es de aproximadamente 4 mm; después de apretarla, la longitud de la rosca expuesta es inferior a 2 mm, como se muestra en la Figura 4.

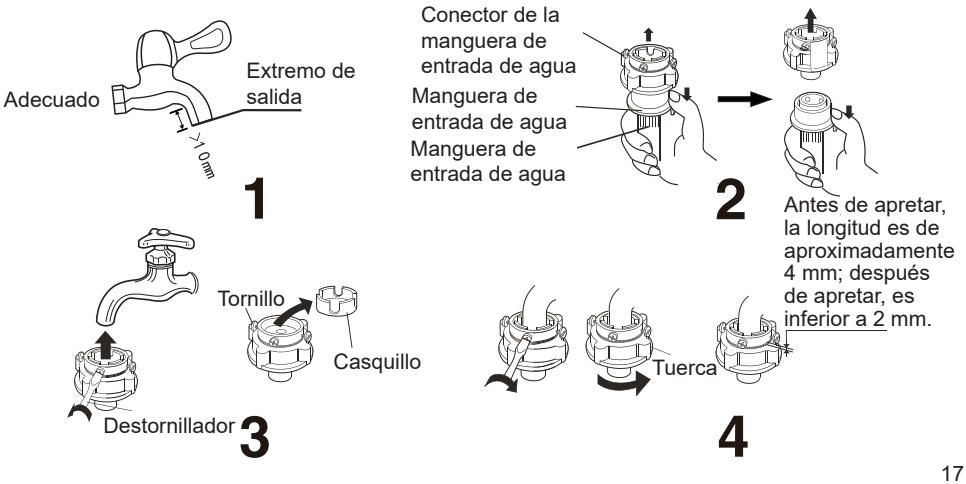

COMPRUEBE LA CONEXIÓN ENTRE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA Y EL GRIFO

1. Tire suavemente de la manguera de entrada de agua para comprobar que la conexión esté bien sujeta.
2. Abra el grifo de agua para comprobar si hay fugas.
3. La manguera de entrada de agua debe estar libre de torceduras y dobleces.
4. Antes de cada uso, compruebe la conexión de la manguera de entrada de agua para evitar una conexión incorrecta.

CONEXIÓN ENTRE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA Y EL APARATO

Conecte la tuerca de la manguera de entrada de agua al conector de la válvula de entrada de agua del electrodoméstico, apriete la tuerca y sacúdala suavemente para comprobar que está bien apretada, como se muestra en la figura de la derecha.

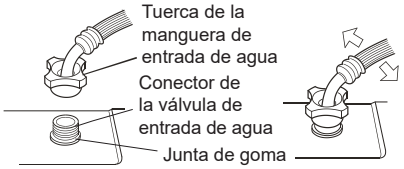

Nota:

1. Apriete de manera uniforme y no atornille en la manguera de entrada de agua, de lo contrario la unión de dicha manguera se dañará.
2. No extraiga la junta de goma. Cada vez que utilice el aparato, compruebe si la junta de goma se ha desprendido o está dañada . Si hay algún daño, contacte con el servicio postventa inmediatamente.

CONEXIÓN Y SUJECIÓN DE LA MANGUERA DE DESAGÜE

Coloque la manguera de desagüe en el lavabo o la bañera, o conéctela directamente a la salida de desagüe (el diámetro mínimo de la manguera de desagüe es de 4 cm). La distancia vertical de la manguera de desagüe desde el suelo es de 70-100 cm.
Hay tres formas de conectar la manguera de desagüe (A, B, C).

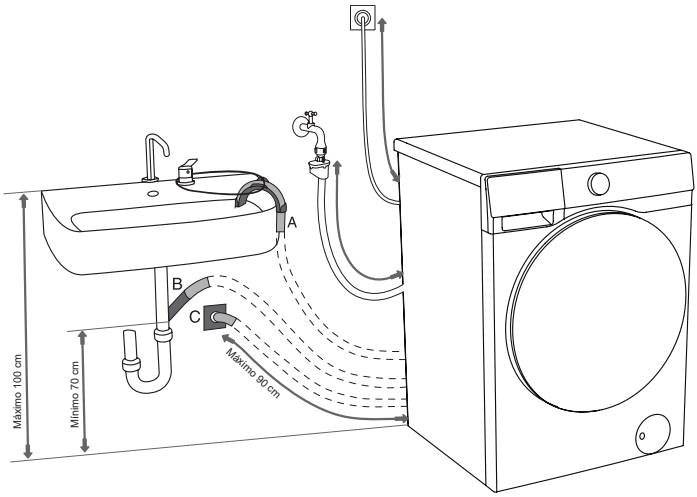

A Coloque el extremo de la manguera de desagüe en el fregadero o la bañera. Use bridas para sujetar la manguera de desagüe a través del soporte en codo y evitar que se deslice.

B Coloque la manguera de desagüe directamente en la salida del desagüe del fregadero. No use un fregadero pequeño. Tenga en cuenta que el agua drenada puede estar caliente.

C Conecte la manguera de desagüe a la salida del desagüe en la pared con el codo de almacenamiento de agua e instálela bien para la limpieza.

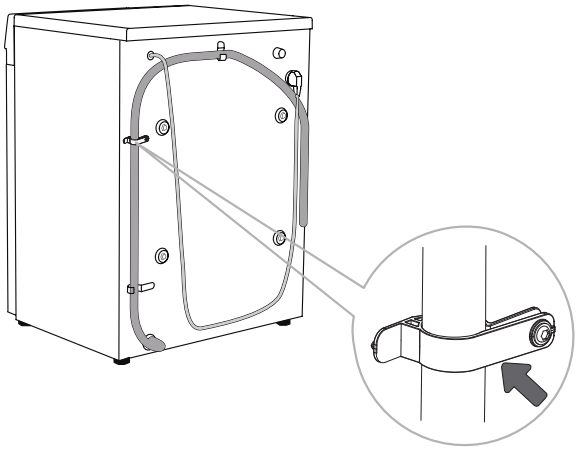

D La manguera de desagüe debe sujetarse a la abrazadera de la manguera situada en la parte trasera del aparato, tal como se muestra.

⚠ No se permite quitar la abrazadera de la manguera, ya que esto causará un lavado inadecuado.

Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté dañada.

Una mala instalación de la manguera de desagüe podría conllevar un riesgo para la seguridad o un funcionamiento anormal.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

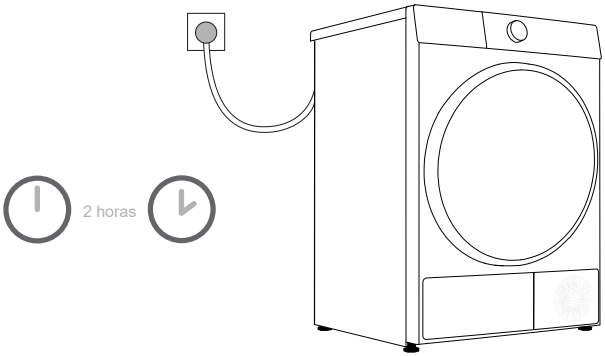

Antes de conectar el aparato al suministro eléctrico, espere al menos 2 horas para que alcance la temperatura ambiente.

Este aparato se conecta a una toma de corriente con conexión a tierra y no debe haber obstrucciones entre el electrodoméstico y la toma. La toma de corriente debe disponer de una protección de puesta a tierra adecuada. Para obtener información básica sobre el aparato, consulte la placa de características.

Se recomienda utilizar dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger este electrodoméstico de la caída de rayos.

No utilice un alargador para conectar el electrodoméstico a la red eléctrica.

No conecte el electrodoméstico a una toma de corriente prevista para aparatos de carga ligera.

No enchufe ni desenchufe el electrodoméstico con las manos mojadas.

La reparación y el mantenimiento de este electrodoméstico deben ser realizados por personal profesionalmente formado.

Solo el personal autorizado por el fabricante puede sustituir un cable de alimentación dañado.

TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Si necesita transportar un electrodoméstico instalado, primero desconecte el enchufe de alimentación, cierre el grifo, retire las mangueras de suministro de agua y drenaje, y compruebe que el cajetín de detergente y la puerta estén cerrados correctamente.

Asegúrese de volver a instalar los tornillos/barras de transporte para evitar que las vibraciones durante el transporte dañen el dispositivo (consulte «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/EXTRACCIÓN DE LOS TORNILLOS/BARRAS DE TRANSPORTE»). Si pierde accidentalmente los tornillos de transporte, puede pedirlos al fabricante.

Empaquete todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, otras piezas de plástico, etc.).

El electrodoméstico es pesado. Utilice al menos dos personas para moverlo. Durante el transporte, no sujete las partes sobresalientes, como la puerta, la cubierta superior, etc., para evitar que se caigan o se dañen.

Después del transporte, deje reposar el electrodoméstico durante al menos 2 horas antes de conectarlo a la red eléctrica.
El electrodoméstico debe ser instalado y conectado por técnicos cualificados.

Lea atentamente las instrucciones antes de volver a conectar el electrodoméstico. La garantía no cubre los daños causados por una mala conexión o uso incorrecto.

Método de transporte y manipulación

ANTES DEL PRIMER USO

PRIMER USO

Dado que el aparato se ha probado antes de salir de fábrica, puede haber una pequeña cantidad de agua residual. Antes de usar el aparato, se recomienda ejecutar el programa «Limp. Tambor» (u otro programa de alta temperatura) para limpiar el agua residual en el tambor.

- Conecte la corriente y abra el grifo. No introduzca ropa en el tambor. Seleccione el programa e inícielo.

⚠ No utilice disolventes ni productos de limpieza que puedan dañar el electrodoméstico (siga las recomendaciones y advertencias del fabricante del producto de limpieza).

PRESTE ATENCIÓN A LAS ETIQUETAS DE LA ROPA

Lavado	Temperatura máxima del agua: 95 °C	Temperatura máxima del agua: 60 °C	Temperatura máxima del agua: 40 °C	Temperatura máxima del agua: 30 °C	Lavar solo a mano	No lavar
Enjuague	Aclarar con agua fría			No aclarar		
Limpieza en seco	Se puede limpiar en seco. Sin restricciones en el detergente	Limpieza en seco con disolventes de petróleo R11 y R113		Limpieza en seco con queroseno, alcohol puro y R113	No limpiar en seco	
Planchado	Temperatura máxima de planchado: 200 °C	Temperatura máxima de planchado: 150 °C		Temperatura máxima de planchado: 110 °C	No planchar	
Secado	Secar en plano (sobre una superficie plana)	Secado por goteo Secado en línea		Calor alto Temperatura baja	No secar	

PREPARACIÓN PARA EL LAVADO

1. Clasifique la ropa según su tipo (algodón, fibra mezclada, seda, lana, etc.), condiciones de la etiqueta, color (blanco, de color, etc.), grado de suciedad, etc.
2. Vacíe todos los bolsillos. Retire los objetos metálicos que puedan dañar la ropa o el electrodoméstico. Abroche los botones y dé la vuelta a las prendas con botones o bordados. Cierre las cremalleras y ate cualquier cordón.
3. Coloque la ropa delicada y las prendas pequeñas y ligeras dentro de una bolsa de malla para lavandería y lávelas junto con otras prendas.
4. Para prendas con superficies que forman bolitas o tejidos de pelo largo, por favor, deles la vuelta antes de lavarlas.
5. Las manchas serán difíciles de limpiar si se dejan durante mucho tiempo. Por favor, pretrate las áreas sucias, como los puños y los cuellos de su ropa, antes de lavarlas (consulte «RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN ESPECÍFICA DE MANCHAS»).
6. No lave edredones pesados, peluches ni prendas en bolsas de lavado por separado, para evitar un error por desequilibrio.

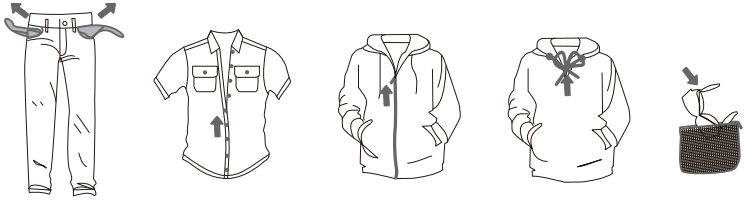

PRENDAS NO APTAS PARA EL LAVADO NI EL SECADO

Productos de cuero o piel

(puede causar deformación)

Rayón y sus mezclas textiles

(puede causar decoloración o deformación)



Alfombrillas gruesas de goma o de gran tamaño

(puede causar daños o mal funcionamiento)

Sombreros que contienen materiales duros (pueden dañar la lavadora y causar fallos)

Cojines de asiento, almohadas, artículos que contienen algodón, espuma y otros materiales esponjosos, y fundas de alfombra

(puede causar daños o mal funcionamiento)

Otros:

Ropa arrugada o con relieve; ropa de plumón recubierta; tejidos crepé;

Prendas propensas a deformarse (trajes, chaquetas, corbatas, vestidos, etc.);

Ropa propensa a formar bolitas (terciopelo de seda o terciopelo de algodón).

PRENDAS NO APTAS PARA EL SECADO (APLICABLE A MODELOS CON UNA FUNCIÓN DE SECADO)

Cualquier prenda marcada con cualquiera de los símbolos anteriores

(puede dañar la ropa)

Prendas de lana

(puede encoger la prenda o provocar la formación de bolitas)

Medias y pantis

(pueden causar daños o deformación)

Ropa almidonada

Alfombras y prendas de piel (pueden causar daños o mal

Edredón

(puede causar daños o mal funcionamiento)

Ropa con encaje y bordados y nuevas fibras sintéticas (fibras ultrafinas)

Seda

No lavable•La ropa apta para secado/no apta para secado incluye, entre otras prendas, la ropa mencionada anteriormente.

Compruebe la etiqueta de la prenda para confirmar que tenga un símbolo de lavado/secado a máquina.

La ropa mojada que aún gotea no es adecuada para el secado y puede provocar que el electrodoméstico emita una alarma.

AÑADIR DETERGENTE/SUAVIZANTE

CAJETÍN DEL DETERGENTE

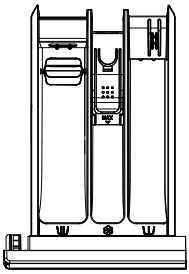

CAJETÍN DEL DETERGENTE	
I	Compartimento de prelavado
II	Compartimento principal de lavado
❀	Compartimento del suavizante

PRECAUCIONES DE USO

1. Utilice siempre un detergente neutro de alta eficacia y baja espuma adecuado para este electrodoméstico. La cantidad de detergente a utilizar dependerá del tipo de ropa, el grado de suciedad, el color de la ropa y la temperatura de lavado. Añada la cantidad adecuada según las instrucciones del fabricante del detergente.

2. El exceso de detergente puede generar espuma, lo que afectará al rendimiento del lavado. Si el electrodoméstico detecta demasiada espuma, puede pausar el programa para eliminar la espuma.

3. Si se utiliza una cantidad insuficiente de detergente, el lavado podría resultar deficiente y también podría provocar la formación de incrustaciones de cal en el tambor y las tuberías de agua.

4. Al añadir detergente en polvo, recomendamos añadirlo justo antes de que comience el programa de lavado. Si añade el detergente con antelación, asegúrese de que el compartimento del cajetín de detergente esté completamente seco; de lo contrario, el detergente en polvo podría endurecerse y apelmazarse antes de que comience el programa de lavado.

5. Si está utilizando la función «Reserva» (si está disponible) o ha seleccionado la función «Prelavado» (si está disponible), no utilice detergente líquido, ya que el detergente líquido se dispensará de inmediato y puede volverse pegajoso en el cajetín dosificador o en el tambor.

6. No permita que el detergente se endurezca, ya que esto podría provocar atascos, un enjuague deficiente u olores desagradables.

7. Vierta el suavizante en el compartimento marcado con el símbolo «❀» en el cajetín del detergente y siga las instrucciones del envase del suavizante. No añada suavizante por encima de la marca MAX en el compartimento del suavizante, de lo contrario, el suavizante se añadirá a la ropa demasiado pronto, lo que resultará en un mal resultado de lavado.

8. Mantenga el detergente y el suavizante fuera del alcance de los niños.

9. Los agentes desincrustantes corrosivos pueden dañar el electrodoméstico. No utilice disolventes. No lave ropa que se haya limpiado con disolventes o sustancias inflamables.

10. Si utiliza detergente moderno sin fosfatos, pueden aparecer residuos blancos (rayas, etc.) en la ropa negra. En este caso, puede frotar las franjas blancas y luego usar un detergente líquido.

11. Antes de iniciar el programa, cierre suavemente el cajetín del detergente. Cerrar el cajetín del detergente con fuerza puede provocar que el detergente se derrame en otros compartimentos o que entre en el tambor antes del tiempo establecido en el programa. Al cerrar el cajetín del detergente, tenga cuidado de no pillarse las manos.

12. Al final del programa, puede quedar una pequeña cantidad de agua en el cajetín del dispensador.

13. El cajetín del dispensador de detergente no está diseñado para añadir desinfectantes. No se recomienda usar desinfectante. Si se necesitan desinfectantes, asegúrese de elegir productos diseñados para tejidos. Evite usar desinfectantes que contengan agentes altamente corrosivos o blanqueadores. Úselos únicamente después de diluirlos convenientemente y controle estrictamente la concentración y la frecuencia de uso (se recomienda no usarlos más de una vez al mes) para evitar daños en el equipo o en los tejidos.

INSTALACIÓN/USO DEL SEPARADOR

Si sus accesorios están equipados con separadores, siga los pasos a continuación para instalar los separadores en su lugar y lograr un mejor efecto de disolución del detergente al usarlo.

1. Saque el cajetín del detergente. Pulse la pequeña pestaña en el cajetín del detergente para extraer el cajetín del detergente.
2. Con la línea de escala del separador orientada hacia el lado de operación, primero inserte los dos postes guía de un lado del separador en las ranuras, luego tire suavemente del cajetín del detergente y, por último, inserte los dos postes guía del otro lado en las ranuras de ese lado.
3. Deslice el separador hacia adelante y hacia abajo para bajarlo.
4. Coloque el cajetín de detergente otra vez en su lugar original.

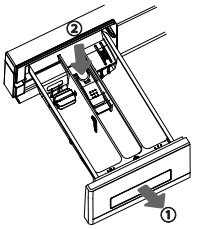

1

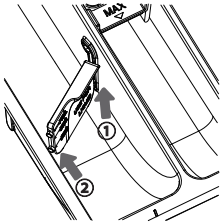

2

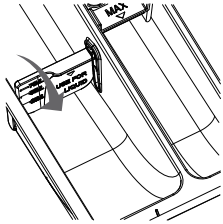

3

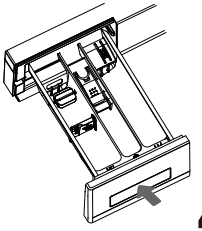
4

Al usar detergente en polvo o detergente en gel, siempre retire el separador para evitar residuos de detergente.

CARGA DE LA COLADA

Abra la puerta de la máquina, asegúrese de que el tambor esté vacío y coloque la ropa sin apretar en el tambor. Cierre la puerta de forma que oiga un «clic» que indica que ha quedado cerrada de forma segura.

¡No sobrecargue el tambor! Consulte la «TABLA DE PROGRAMAS» para conocer la carga máxima. Si el tambor está demasiado lleno, es posible que la ropa no se limpie de manera efectiva.

Asegúrese de que la ropa esté completamente colocada en el tambor para evitar que se quede atrapada en la puerta.

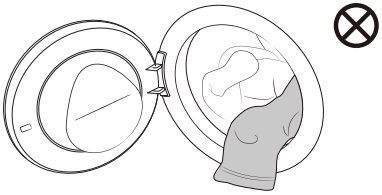

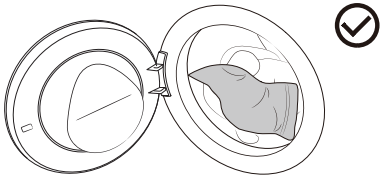

PROGRAMAS Y FUNCIONES

PANEL DE CONTROL

Consulte el producto real para la impresión final

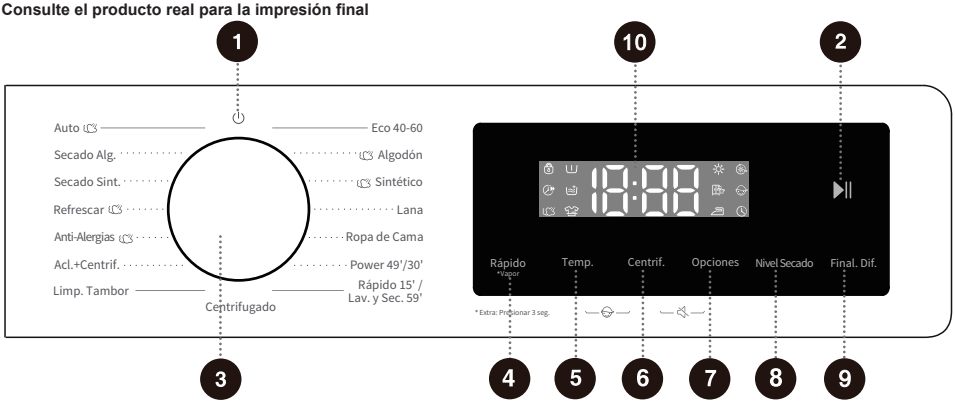

1 Encendido

Se utiliza para apagar el dispositivo.

2 Inicio/Pausa

Se utiliza para inicio/pausa un programa.

3 Selector de ciclo

Gire el control principal para encender el dispositivo y seleccionar un programa.

4 Rápido

Presione brevemente el botón para reducir el tiempo de lavado del programa.

* Vapor

Mantenga pulsado para activar/ desactivar la función de vapor.

5 Temp.

Ajuste la temperatura de lavado.

6 Centrif.

Ajuste la velocidad de centrifugado de deshidratación.

7 Opciones

Pulse este botón para seleccionar funciones adicionales.

8 Nivel Secado

Pulse este botón para seleccionar el modo de secado y añadir la función de secado.

9 Final. Dif.

Esta función le permite programar la colada a su conveniencia.

5+6 Bloqueo infantil

Mantenga pulsadas estas dos teclas al mismo tiempo para activar o desactivar la función de bloqueo infantil.

6+7 Silenciar

Mantenga pulsados estos dos botones a la vez para activar/desactivar la función de silenciar.

10 Pantalla

Permite visualizar el tiempo restante del programa, el tiempo de reserva, el código de avería y otras informaciones relacionadas.

***Extra: Presionar 3 seg.**

Para una función extra:
mantenga pulsado durante 3 segundos.

TABLA DE PROGRAMAS

Gire el mando principal para seleccionar el programa adecuado (según el tipo de ropa y el grado de suciedad). Durante el funcionamiento, el mando principal no girará automáticamente.

Programa	Función	Carga máxima (kg)		Velocidad máxima (rpm)	Descripción del programa
		Lavado: 8/ Secado: 5	Lavado: 11/ Secado: 7		
Eco 40-60	W	8	11	1400	Este programa es adecuado para prendas de algodón con un grado general de suciedad.
_	WD	5	7		
Algodón	W	8	11	1400	Este programa es adecuado para tejidos de algodón o lino con un grado medio a alto de suciedad.
(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)	WD	5	7		
Sintético	W	4	5,5	1400	Este programa es adecuado para tejidos sintéticos sucios con un grado medio de suciedad.
(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	WD	4	5,5		
Lana **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)**	W	2	2	600	Este programa es adecuado para lavar a máquina ropa de lana lavable (consulte los requisitos de la etiqueta de lavandería).
Ropa de cama	W	2	3	1400	Este programa es adecuado para artículos de gran tamaño, como cortinas, sábanas y fundas nórdicas.
(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	WD	2	3		
Power 49'/30'	W	4	5,5	1400	Este programa es adecuado para una pequeña cantidad de ropa muy sucia, con un ciclo de lavado intensivo en un período corto de tiempo.
(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	WD	4	5,5		
Rápido 15' **(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)**	W	1	2	800	Este programa es adecuado para lavar una pequeña cantidad de ropa o ropa poco sucia. Si cambia la configuración predeterminada, el tiempo de lavado será superior.
Lav. y Sec. 59' **_**	WD	1	1	1400	Este programa de lavado y secado de 59 minutos es adecuado para ropa poco sucia, como camisetas, camisas, faldas, etc., que deben cambiarse todos los días. Se recomienda no lavar más de 3 prendas a la vez.
Centrifugado	S	8	11	1400	Este programa se utiliza para centrifugar la colada por separado. No añada detergente/ suavizante para este programa.
_	SD	5	7		
Limp. Tambor (90°C)	WD	/	/	800	Este programa se utiliza para limpiar el tambor y eliminar los residuos de detergente, así como las bacterias que se acumulan y crecen al lavar a bajas temperaturas. No añada detergente/suavizante para este programa.
Acl.+Centrif.	W	8	11	1400	Este programa sirve para aclarar y centrifugar la colada por separado. No añada detergente para este programa.
_	WD	5	7		
Anti-Alergias **(60°C)**	W	2	2	1400	Este programa es adecuado para prendas resistentes a altas temperaturas y que no destiñen, eliminando alérgenos como el polen, los ácaros y los parásitos mediante altas temperaturas.
	WD	2	2		
Refrescar **_**	N	2	2	/	Este programa se utiliza para desinfectar, eliminar arrugas y desodorizar una pequeña carga de ropa seca. El grifo debe estar abierto y no se debe añadir detergente ni suavizante.

Programa	Función	Carga máxima (kg)		Velocidad máxima (rpm)	Descripción del programa
		Lavado: 8/ Secado: 5	Lavado: 11/ Secado: 7		
Secado Sint. –	D	4	5,5	/	Este programa es adecuado para secar tejidos sintéticos sucios después del centrifugado. No añada detergente/ suavizante para este programa.
Secado Alg. –	D	5	7	/	Este programa es adecuado para secar tejidos húmedos de algodón después del centrifugado. No añada detergente/ suavizante para este programa.
Auto	W	5	6,5	1400	Este programa es adecuado para ropa ligeramente sucia.
(--, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	WD	5	6,5		

W → Solo lavar D → Solo secar WD → Lavar y secar

N→ Neutro S → Solo centrifugar SD → Centrifugar y secar

Consejos:

- Después de seleccionar el programa Rápido 15' Lav. y Sec. 59', pulse el botón «Nivel Secado» para completar el cambio entre el programa Rápido 15' y el programa Lav. y Sec. 59'.
- El programa Refrescar es un programa de cuidado de ropa seca que le permite establecer el tiempo de cuidado con la función «Nivel Secado», que está disponible en un rango de 30/40/50 minutos.

Nota

(1) Temperatura del agua: Seleccione la temperatura adecuada del agua según el programa de lavado seleccionado. Al lavar, siga las instrucciones o la etiqueta de lavado del fabricante de la ropa para evitar dañarla.

(2) La temperatura real del agua puede diferir de la temperatura del programa indicada.

(3) Los resultados de las pruebas dependen de la presión del agua, la dureza del agua, la temperatura del agua de entrada, la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de ropa, el grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones en el suministro eléctrico y otras opciones seleccionadas.

(4) Si añade demasiada ropa durante el ciclo de lavado, se puede reducir la eficacia del lavado porque el electrodoméstico detecta inicialmente un peso inferior y añade menos agua. Una cantidad insuficiente de agua también puede dañar la ropa y prolongar el tiempo de lavado.

(5) Limp. Tambor (si está disponible): El tambor debe vaciarse antes de utilizar el programa Limpieza de tambor. Se recomienda utilizarlo al menos una vez al mes.

(6) Para descalcificar, use un producto desincrustante con protección contra la corrosión (utilice únicamente productos desincrustantes no corrosivos y siga las instrucciones de uso del producto desincrustante). Ejecute el programa «Limp. Tambor». (u otra temperatura alta) varias veces para eliminar cualquier residuo de producto desincrustante y completar la descalcificación. Se recomienda descalcificar al menos una vez cada seis meses.

La carga máxima o nominal se aplica a la colada preparada de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la norma IEC60456.

Para un mejor rendimiento de lavado, le recomendamos que no cargue el tambor más de 2/3 de su volumen cuando utilice el programa algodón.

AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES

El programa viene con una configuración predeterminada y algunas funciones pueden ser modificadas por el usuario. Puede configurar los ajustes pulsando el botón de función correspondiente (antes de pulsar el botón «Iniciar/Pausar»).

Algunas configuraciones no se pueden seleccionar ni modificar en algunos programas. Estos ajustes no se encenderán y los botones estarán inactivos (consulte la «TABLA DE SELECCIÓN DE FUNCIONES»).

La mayoría de las funciones solo se pueden configurar en modo de espera, es decir, antes de que comience un programa. Después de iniciar el programa, la mayoría de las funciones ya no se pueden ajustar.

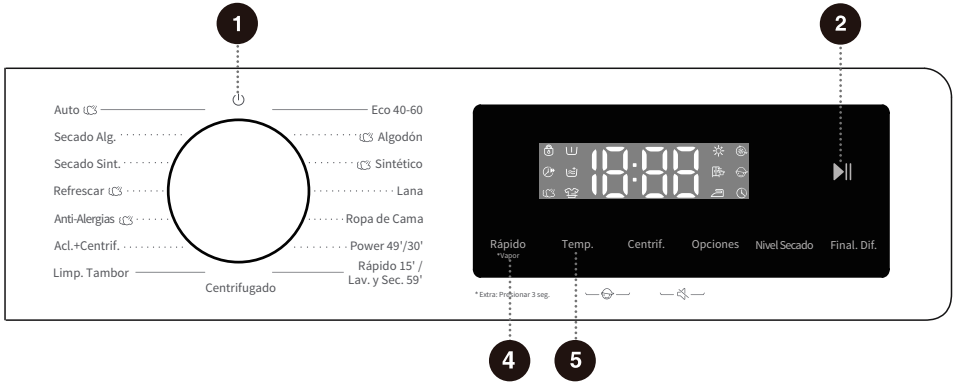

1 Encendido

Se utiliza para apagar el dispositivo.

Durante el programa, si necesita apagar, gire el mando principal a «⏻».

En modo de espera, cuando el programa finaliza, si no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo determinado, el dispositivo se apagará automáticamente. En este momento, debe girar el mando principal a «⏻» para volver a la posición.

2 Inicio/Pausa ⏯

Se utiliza para inicio/pausa un programa.

El dispositivo no se puede iniciar si la puerta no está cerrada o el seguro de la puerta no está bloqueado.

4 Rápido

Esta función puede acortar el tiempo de lavado y acelerar el proceso.
Pulse brevemente esta tecla. Cuando se enciende el icono, se activa el modo de lavado rápido. Por cada reducción en el ajuste de tiempo, la capacidad de carga máxima de la ropa se reduce a la mitad respecto al ajuste anterior. Pulse brevemente este botón de forma repetida hasta que el icono se apague para desactivar esta función. El tiempo de lavado y la capacidad de carga máxima volverán entonces a sus valores iniciales. Los ajustes de aceleración seleccionables pueden variar según el modelo y el programa. Para los programas con pesaje automático, habilitar esta función pausará el pesaje automático; una vez desactivada, la función de pesaje automático se reanudará.

* Vapor

Esta función puede añadir al proceso de lavado un programa de lavado con vapor.

Mantenga pulsado este botón para que se ilumine el icono «» y se active la función «Vapor». La misma operación se puede utilizar para apagar esta función.

5 Temp.

Esta función cambia la temperatura del programa seleccionado.
Cada programa tiene una temperatura preestablecida. Antes de iniciar el programa, pulse este botón para mostrar la temperatura configurada por primera vez. Pulse nuevamente para recorrer los niveles de temperatura configurados (-- para lavado en frío).
La temperatura de calentamiento ajustable varía según el programa seleccionado.

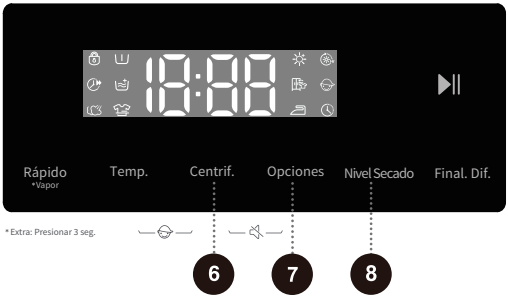

6 Centrif.

Esta función permite ajustar la velocidad de centrifugado del programa antes de que comience. Pulse este botón para mostrar la velocidad de centrifugado actual por primera vez. Continúe pulsado el botón para seleccionar en el ciclo de los modos establecidos.

7 Opciones

Esta función selecciona funciones adicionales para el programa actual antes de que comience el programa. Con cada pulsación solo puede configurar una función. Una vez seleccionada la función adicional, el icono correspondiente se ilumina o parpadea.

Pre-Lav.

Esta función adicional añade una fase de prelavado antes del lavado principal para mejorar el rendimiento del lavado.

Al seleccionar la función de prelavado, añada detergente en el compartimento de prelavado del dispensador de detergente.

Enjuague extra

Esta función adicional puede añadir un ciclo extra de enjuague al programa.

Intensivo

La función adicional se utiliza para activar el modo antiarrugas. Después de que finalice el programa, el tambor interior gira de forma intermitente para evitar que se formen arrugas cuando la ropa no se saca durante un período prolongado.

Cuando la función adicional está activada, el programa entra automáticamente en el modo antiarrugas al finalizar. Durante la función antiarrugas, pulsar cualquier botón o girar el mando pondrá fin a esta función. Si no se realiza ninguna operación, el programa finalizará automáticamente después de un máximo de 12 horas de forma predeterminada. Cuando la velocidad de centrifugado está ajustada a «0», no se puede activar la función antiarrugas.

8 Nivel Secado

Esta función añade la opción de secado después del centrifugado.
Antes de iniciar el programa, pulse este botón para cambiar entre los distintos niveles disponibles. Marchas de secado disponibles: , , y . Las opciones de secado varían según el programa seleccionado.

«»: Después del secado, la ropa está lista para guardar.

«»: Después del secado, la ropa puede ponerse inmediatamente.

«»: Tras el secado, la ropa contiene una pequeña cantidad de humedad y es adecuada para planchar.

«»: Secado por tiempo, puede elegir la duración de secado adecuada según el tipo y la cantidad de ropa.

El rango opcional para «Secado por Tiempo» es 30/60/90/120/180/240. Seleccione un tiempo de secado adecuado. Si el tiempo de secado es demasiado corto, la ropa no se puede secar por completo.

Antes de secar, confirme el material de la ropa para comprobar si se puede secar. Secar prendas de diferentes materiales juntas afectará al efecto del secado. Se recomienda secarlas por separado. Antes de secar, debe confirmar que el grifo está abierto y que debe ser agua fría.
Al inicio del secado, el agua entra automáticamente en el tambor para aclarar la pelusa del conducto de aire, lo cual es normal.
Al final del proceso de secado, el electrodoméstico funcionará a un ritmo determinado durante un período de tiempo para sacudir la ropa y reducir las arrugas.

Si la ropa lavada a mano necesita secarse, por favor centrifúguela antes de secarla. Por favor, intente elegir una velocidad de centrifugado adecuada según el tipo de ropa. El exceso de ropa de algodón que se adhiere a la pared del tambor después del centrifugado puede afectar al efecto de secado. Se recomienda sacar las prendas de algodón del tambor primero, sacudirlas y luego volver a introducirlas en el tambor; por favor, séquelas por tandas y no exceda la cantidad máxima de dichas prendas cada vez.
El electrodoméstico puede detectar el peso de la ropa que se va a secar y ajustar automáticamente el tiempo y la intensidad de secado. El tiempo de secado puede ser mayor o menor que el tiempo establecido (excepto en el secado por tiempo).
Algunos programas incluyen una función de secado incorporada, mientras que otros programas no disponen de la función de secado.

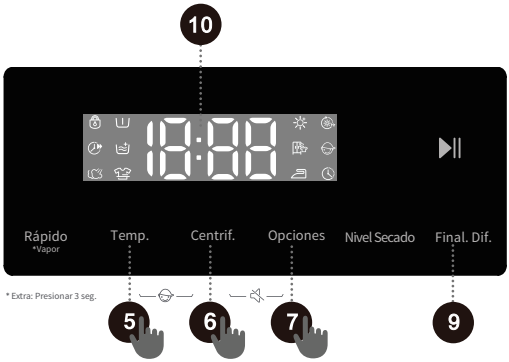

9 Final. Dif.

Esta función le permite programar la colada a su conveniencia.
Después de seleccionar el programa y la función, programe un retardo. Pulse este botón para iniciar el aplazamiento y vuelva a pulsarlo para desplazarse por las opciones disponibles. Con cada pulsación va ajustando la hora en incrementos de 1 hora. El tiempo máximo que puede seleccionar es de 24 horas.
La hora de retardo corresponde a la hora de finalización del programa, incluido todo el tiempo de ejecución del programa, por lo que el tiempo de retardo debe ser mayor al tiempo de ejecución del programa.
Una vez seleccionado el tiempo del final diferido, pulse el botón **Inicio**/Pausa para iniciar el proceso de final diferido.
Cuando el proceso de aplazamiento está en curso, el icono «» de la pantalla se iluminará o parpadeará. Cuando finalice el proceso de aplazamiento, el icono se apagará.
Si se ha seleccionado la función de Final. Dif. antes de que comience el programa, se puede cancelar seleccionando otro programa o botón de función.
Después de iniciar el programa, si necesita cancelar la función de Final. Dif., deberá apagar el dispositivo y volver a encenderlo.

5 + 6 Bloqueo infantil

Para evitar que los niños manejen el dispositivo accidentalmente y proteger su seguridad, este dispositivo está equipado con una función de Bloqueo infantil.
Mantenga pulsado los botones «Temp.» + «Centrifugado» simultáneamente. Se encenderá el icono de bloqueo infantil «» y se activará la función de bloqueo infantil. La misma operación se puede utilizar para desactivar el Bloqueo infantil.
Después de activar la función de Bloqueo infantil, todas las operaciones de botones y controles quedan bloqueadas, excepto girar el control para apagar el equipo y usar la tecla combinada para desactivar el Bloqueo infantil. Una vez finalizado el programa, la función de Bloqueo infantil se cancela automáticamente.

6 + 7 Silenciar

Esta función se usa para silenciar todos los avisos sonoros excepto el sonido de la alarma.
Cuando el dispositivo está en espera, en pausa o en funcionamiento, mantenga pulsados simultáneamente los botones «Centrif» .+ «Opciones» para activar la función Silenciar. Se silencian todos los avisos sonoros del dispositivo, excepto el sonido de la alarma.
La misma combinación de botones desactivará la función Silencio, y todos los avisos sonoros se reactivarán.

10 Pantalla

Permite visualizar el tiempo restante del programa, el tiempo de reserva, el código de avería y otras informaciones relacionadas.

Descripción de los iconos

	Icono indicador de bloqueo de la puerta. Cuando este icono se ilumina, la puerta del dispositivo está bloqueada. No fuerce la puerta para abrirla en este momento para evitar causar daños.

TABLA DE SELECCIÓN DE FUNCIONES

Programa	Rápido	*Vapor	Temp.	Centrif.	Pre-Lav.	Enjuague extra	Antiarrugas	Nivel Secado	Final. Dif.	Bloqueo infantil	Silenciar
Eco 40-60	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•
Algodón	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintético	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana	-	-	•	•	-	•	-	-	•	•	•
Ropa de cama	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•
Power 49'/30'	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rápido 15'	-	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•
Lav. y Sec. 59'	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Centrifugado	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	•
Limp. Tambor	-	-	-	-	-	-	-	○	•	•	•
Acl.+Centrif.	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Anti-Alergias	-	○	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Refrescar	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Secado Sint.	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Secado Alg.	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Auto	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• La función es opcional

- La función no es opcional

○ Función predeterminada y no se puede cancelar

INICIAR EL PROGRAMA

Seleccione el programa y las funciones adicionales, y asegúrese de que el detergente se haya añadido en el cajetín del detergente. Pulse el botón «**Inicio**/Pausa» para iniciar el programa.

Después de pulsar el botón «**Inicio**/Pausa», no se podrán cambiar otros ajustes, excepto activar/desactivar el Bloqueo infantil, activar/desactivar el Silenciar silencioso (si está disponible) y ajustar el Nivel de agua (si está disponible).

Cuando el programa comience, si la pantalla muestra «**---**», esto indica que se está pesando la ropa.

Algunos programas detectan automáticamente el peso de la ropa antes de lavar, y la duración del programa se ajusta de forma automática.

FIN DEL PROGRAMA

Cuando el programa finaliza, el dispositivo emite una señal acústica y aparece «Fin» en la pantalla. Si no realiza ninguna operación durante un período de tiempo, el dispositivo se apagará automáticamente.

1. Apague la alimentación del dispositivo.
2. Cierre la llave del agua.
3. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
4. Abra la puerta de la máquina.
5. Saque la ropa del tambor.

INTERRUPCIONES Y CAMBIOS DEL PROGRAMA

Cancelar programa

Para cancelar un programa mientras está en marcha, deberá apagar el dispositivo.

Cambio de programa

Si desea cambiar un programa mientras está en marcha, primero debe desconectar la alimentación del aparato;

Después de encenderlo, vuelva a seleccionar el programa y las funciones adicionales, y pulse el botón «**Inicio**/Pausa» para comenzar.

Pausar el programa

Puede pulsar el botón «Inicio/**Pausa**» para pausar el programa en cualquier momento durante el funcionamiento del programa. Cuando el tiempo restante del programa parpadea en la pantalla, el programa está en pausa. Si se cumplen las siguientes condiciones, el bloqueo de la puerta se desbloquea y se puede abrir la puerta de la máquina.

1. La temperatura en el tambor debe ser adecuada;

2. El nivel de agua en el tambor debe estar por debajo de un valor determinado.

Para reanudar el programa, cierre primero la puerta y, a continuación, pulse el botón «**Inicio**/Pausa». El programa de lavado se pausa y se reinicia, y el programa continúa desde donde se interrumpió. El programa de centrifugado se pausa y se reinicia, y el programa comienza desde el principio del ciclo de centrifugado.

Añadir ropa

Si necesita añadir ropa durante el programa, después de confirmar que el nivel de agua y la temperatura de la máquina son seguros, pulse el botón «Inicio/**Pausa**» para pausar el programa. El tiempo restante del programa parpadeará en la pantalla, y el icono de bloqueo de la puerta se apagará (el icono «Añadir ropa» «👕» se encenderá en algunos modelos), y entonces podrá abrir la puerta para añadir ropa. Si el icono de bloqueo de la puerta no se apaga, no se cumplen las condiciones de apertura de la puerta y no puede añadir ropa.

Si se añade demasiada ropa extra durante el proceso de lavado y la cantidad de agua no es suficiente, el efecto de limpieza será deficiente debido a que el dispositivo calcula la cantidad de agua a consumir en función del peso de la ropa inicial. La falta agua también puede causar daños en la ropa (debido a la fricción) y prolongar el tiempo de lavado.

Fallo

Si el aparato falla, el programa se interrumpirá.

Si esto ocurre (ver «CÓDIGOS DE FALLA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS»), el dispositivo emitirá una alarma con una luz intermitente y un pitido, y el código de falla (FXX) aparecerá en la pantalla.

Fallo de alimentación

En caso de corte del suministro eléctrico (apagón), el programa de lavado se interrumpirá. Cuando se restablezca el suministro eléctrico, el programa continuará ejecutándose a partir de la fase en la que se interrumpió.

Si todavía hay agua en el aparato después de un corte de energía, no abra la puerta antes de drenar manualmente el agua utilizando el filtro de la bomba de drenaje.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

⚠ El mantenimiento regular puede prolongar la vida útil del electrodoméstico. Antes de realizar cualquier mantenimiento, asegúrese de desconectar la alimentación y cerrar el grifo.

⚠ No está permitido que los niños limpien o realicen trabajos de mantenimiento en este electrodoméstico sin supervisión.

LIMPIEZA DEL CAJETÍN DEL DETERGENTE

Limpie periódicamente el cajetín del detergente.

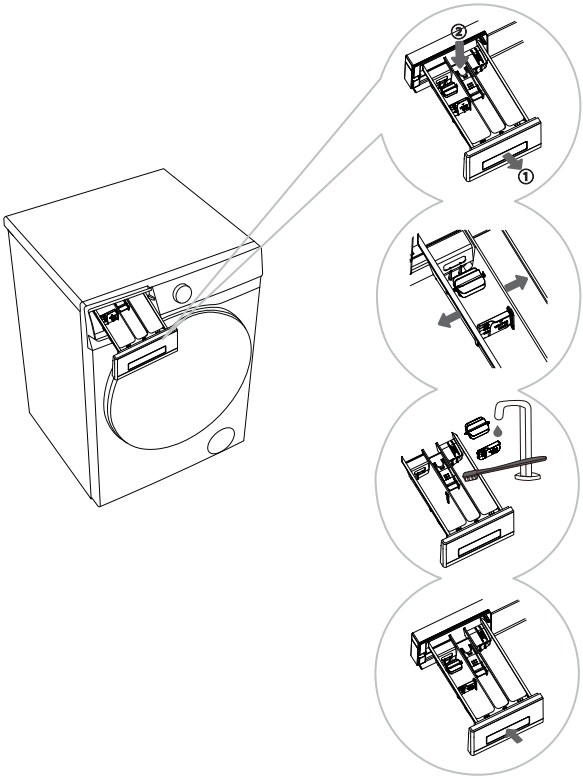

1 Saque el cajetín del detergente. Pulse la pequeña pestaña en el cajetín del detergente para extraer el cajetín del detergente. (Observe la posición indicada por la flecha en la figura de la izquierda.)

2 Doble suavemente a mano el compartimento de lavado principal del cajetín del detergente para deformarlo ligeramente y retire el separador y el rodillo.

3 Utilice un cepillo para limpiar por separado el separador, el rodillo y el cajetín del detergente.

4 Limpie cualquier resto de detergente del fondo del cajetín del detergente y séquelo. Después de secar el separador y el rodillo, vuelva a instalarlos en sus posiciones originales y vuelva a colocar el cajetín del detergente en su lugar.

Al instalar el rodillo, asegúrese de que los postes de posicionamiento en ambos extremos del rodillo coincidan con los orificios de posicionamiento del cajetín del detergente.

No coloque el cajetín de detergente en el lavavajillas para limpiarlo.

LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA, EL COMPARTIMENTO EXTERIOR DEL CAJETÍN DE DETERGENTE Y LA JUNTA DE GOMA DE LA PUERTA

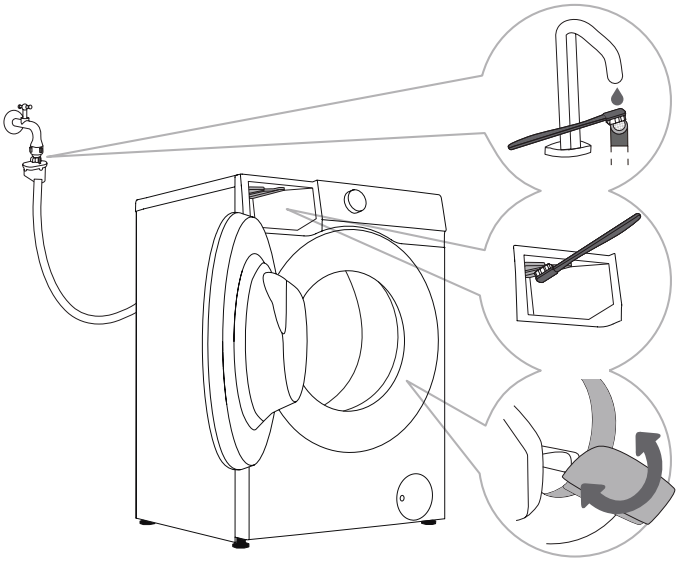

1 Limpie el filtro de la manguera de entrada de agua periódicamente.

2 Utilice un cepillo para limpiar el compartimento exterior del cajetín de detergente, especialmente la boquilla de la parte superior del compartimento.

3 Después de cada lavado, limpie la junta de goma de la puerta para prolongar su vida útil. Después del lavado, deje la puerta del electrodoméstico ligeramente abierta para que se evapore la humedad antes de cerrarla y así evitar la formación de moho en la junta.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA BOMBA

Al limpiar el filtro, puede derramarse agua. Por lo tanto, se recomienda colocar un paño absorbente en el suelo.

Antes de vaciar el agua, asegúrese de que el agua se haya enfriado.

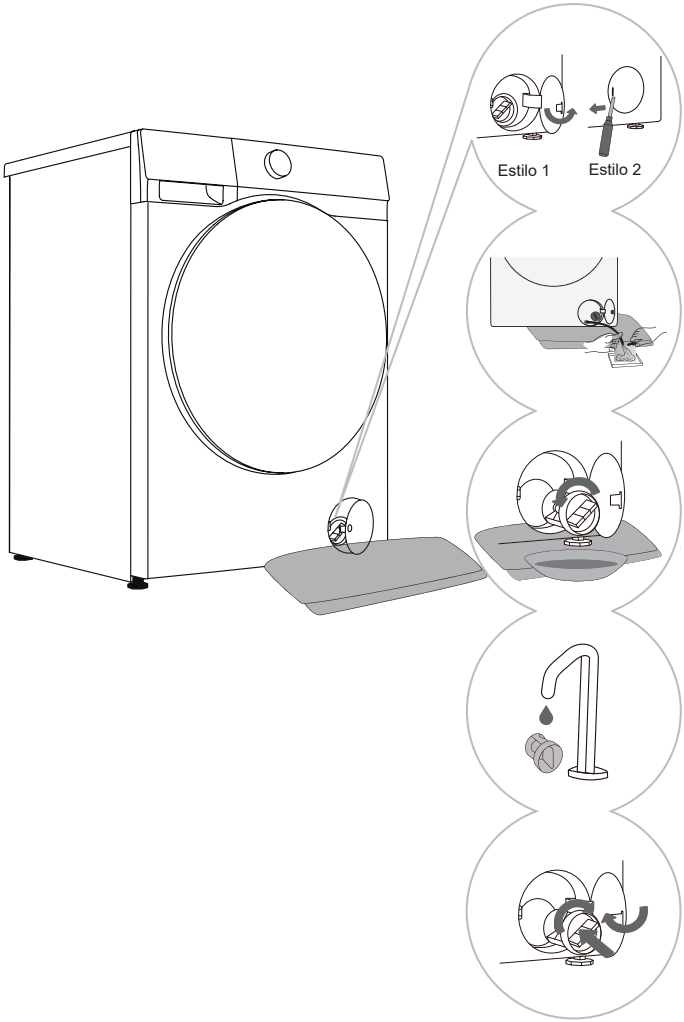

1 Abra la cubierta del filtro de la bomba de desagüe. Estilo 1: Presione la tapa de la puerta y la tapa del filtro se abrirá.
Estilo 2: Utilice la herramienta adecuada (destornillador de punta plana u otra herramienta similar) para abrir la tapa del filtro de la bomba de desagüe. (El diseño depende del modelo.)

2 Coloque una toalla debajo de la puerta del filtro. Si el aparato tiene una manguera de desagüe, introduzca el extremo de la manguera en un recipiente, gire el tapón de la manguera de desagüe hasta que se afloje y retírelo; espere a que el agua drene de forma natural y vuelva a colocar el tapón de la manguera de desagüe. Si el aparato no dispone de manguera de desagüe, coloque un recipiente debajo del filtro de la bomba. (El diseño depende del modelo.)

3 Gire lentamente el filtro de la bomba en sentido antihorario. Extraiga el filtro de la bomba para que el agua drene lentamente.

4 Limpie el filtro de la bomba bajo agua corriente.

5 Vuelva a instalar el filtro de la bomba tal como se muestra en la ilustración y apriételo en el sentido de las agujas del reloj. Para garantizar un buen sellado, la superficie del anillo de sellado del filtro debe mantenerse limpia.

Se recomienda limpiar el filtro de la bomba de desagüe cada dos meses.

Se recomienda limpiar el filtro de la bomba de desagüe cada vez que lave artículos como edredones y toallas de baño que tienden a soltar pelusa.

Si el programa Centrifugado no puede iniciarse o existen residuos (botones, monedas, horquillas, etc.) en la bomba de desagüe, limpie el filtro de la bomba.

No abra el filtro de la bomba mientras el aparato esté en funcionamiento. No utilice el aparato sin haber instalado el filtro de la bomba en su lugar para evitar fugas de agua o un mal funcionamiento.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA

Compruebe y limpie el filtro de entrada periódicamente.

Si el caudal de entrada de agua es bajo, limpie de inmediato el filtro de entrada de agua. Los pasos específicos son los siguientes:

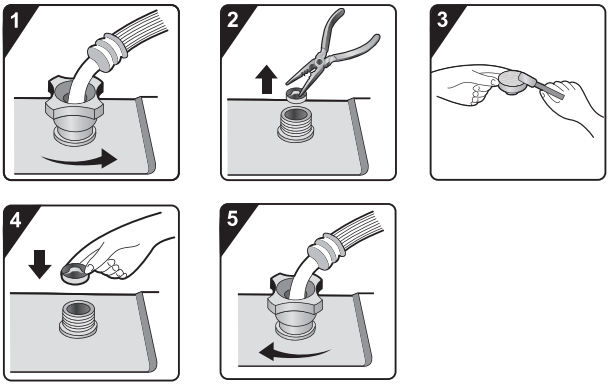

1 Cierre el grifo de agua y afloje la manguera de entrada de agua.

2 Saque el filtro de entrada.

3 Limpieza del filtro de entrada.

4 Vuelva a instalar el filtro de entrada.

5 Conecte la manguera de entrada de agua. Abra el grifo y asegúrese de que no haya fugas en las conexiones.

El filtro de entrada recoge impurezas y sedimentos del suministro de agua. Se recomienda limpiar el filtro de entrada al menos una vez cada seis meses. Si el agua es dura o hay depósitos de cal, el filtro debe limpiarse con mayor frecuencia.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR DE SU LAVADORA

Antes de limpiar el exterior de su lavadora, asegúrese de desconectarla de la corriente eléctrica.

Limpie la carcasa del electrodoméstico y el panel de control con un paño suave y húmedo. A continuación, séquelos con un paño suave y seco.

No utilice disolventes, limpiadores abrasivos ni productos de limpieza que puedan dañar el aparato (siga las recomendaciones y advertencias del fabricante del producto de limpieza). Limpie la puerta del tambor con un paño húmedo y, a continuación, séquela con un paño suave y seco.

Si realiza la limpieza con una toalla húmeda, asegúrese de escurrir el agua de la toalla antes de limpiar la lavadora.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato está equipado con varias funciones de seguridad automáticas, que garantizan la rápida detección de fallos y la puesta en marcha de contramedidas de seguridad eficaces.

Estos fallos suelen ser de poca importancia y pueden eliminarse en muy poco tiempo.

Cuando el aparato no pueda funcionar normalmente, la pantalla mostrará información anormal. Consulte el contenido de la advertencia y tome las medidas oportunas.

Si el fallo persiste después de haberlo solucionado usted mismo según el método de tratamiento recomendado, póngase en contacto con el servicio posventa.

Si el usuario realiza el mantenimiento por sí mismo o contrata personal de posventa ajeno al fabricante, todas las consecuencias serán asumidas por el usuario.

Descripción del fallo	Métodos de manipulación recomendados
El dispositivo no puede iniciar con normalidad	◇ Compruebe si el aparato está enchufado en la toma de corriente y si la toma de corriente funciona correctamente (puede comprobarla con otros aparatos eléctricos). ◇ Asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente. ◇ Compruebe si se ha pulsado el botón «**Inicio**/Pausa».
El dispositivo deja de funcionar en condiciones normales de trabajo	◇ Asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente. Si no, cierre la puerta y pulse el botón «**Inicio/**Pausa». ◇ Compruebe si hay espuma excesiva. Cuando el dispositivo detecta una cantidad excesiva de espuma, entrará en estado de drenaje o espera, o tomará agua para eliminar la espuma mediante un tratamiento antiespumante. El programa está en pausa durante este proceso y el tiempo que se muestra en la pantalla permanece sin cambios. Tras completar el desespumado, el aparato reanudará automáticamente el funcionamiento. Si la espuma se desborda y se filtra, límpiela para evitar la corrosión del dispositivo. ◇ Compruebe si el dispositivo ha activado la protección de alarma.
El momento en que comienza a mostrarse el programa puede ampliarse o reducirse en una determinada duración.	Esto es un ajuste adaptativo realizado por el dispositivo en respuesta a factores que afectan el tiempo de lavado. ◇ Espuma excesiva. ◇ La ropa voluminosa causa desequilibrio. ◇ La baja temperatura del agua de entrada provoca que el tiempo de calentamiento se prolongue. Debido a lo anterior, el tiempo restante que muestra el programa se recalculará y se actualizará de forma oportuna (cuando el dispositivo realice ajustes por desequilibrio, el tiempo mostrado permanecerá sin cambios). Además, durante la fase de entrada de agua, el dispositivo detecta la carga y ajusta el tiempo del programa en consecuencia (control difuso).
Después del lavado, queda detergente residual u otros aditivos en el cajetín del detergente.	◇ Compruebe que el cajetín del detergente esté correctamente instalado y se mantenga limpio. ◇ Compruebe si la presión del agua es normal y si el filtro de la manguera de entrada de agua está obstruido (consulte «MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA»).
El equipo tiene un olor inusual.	◇ El olor puede deberse al material de caucho del interior del electrodoméstico. Este es el olor del propio caucho y desaparecerá automáticamente tras unos pocos usos.

Los fallos o problemas causados por factores externos (como rayos, fallos de la red eléctrica, catástrofes naturales, etc.) no están cubiertos por la garantía.

Descripción del fallo	Métodos de manipulación recomendados
Se produce un sonido/ruido anormal durante el proceso de lavado	◇ Puede que un objeto extraño, como una llave, una moneda o un alfiler, haya caído en el tambor. Apague el equipo y compruebe si hay algún cuerpo extraño en el tambor. Si después de reiniciar continua el ruido anormal, póngase en contacto con el servicio posventa. ◇ Puede ser que la ropa esté distribuida de manera desigual en el tambor. Pause el programa y redistribuya la ropa después de desbloquear la puerta.
La máquina vibra intensamente durante el centrifugado	◇ Compruebe que el dispositivo esté nivelado, con las cuatro patas apoyadas de forma estable sobre una superficie plana. ◇ Compruebe si se han retirado los tornillos/varillas de transporte. Antes de usar el equipo, se deben quitar los tornillos de transporte. ◇ Compruebe que se haya retirado toda la espuma de soporte inferior.
Efecto de centrifugado deficiente	El dispositivo cuenta con un sistema de detección y corrección de desequilibrio. Si la ropa es muy pesada (como albornoces), el sistema detecta un desequilibrio y, tras intentar centrifugar varias veces, reducirá automáticamente la velocidad de centrifugado o incluso detendrá el centrifugado para proteger el dispositivo. ◇ Si la ropa sigue muy mojada después del ciclo de centrifugado, sáquela, sacúdala y seleccione el ciclo de centrifugado nuevamente. ◇ La espuma excesiva puede afectar el efecto del centrifugado. Por favor, utilice una cantidad adecuada de detergente de baja espuma. ◇ Compruebe si la selección de velocidad está configurada en «0» o «Sin centrifugado».
Se produce un problema de fuga de agua	◇ La manguera de entrada de agua tiene una fuga. Compruebe si el grifo y el conector de la manguera de entrada de agua tienen fugas. Si hay alguna fuga, envuelva con cinta de sellado alrededor del extremo del grifo o sustitúyalo por un grifo adecuado. Se recomienda comprobar si el conector de la manguera de entrada de agua y el puerto de la válvula de entrada de agua están bien apretados. Después del apriete, la fuga se eliminará. ◇ La manguera de desagüe está goteando. Para los modelos con desagüe superior, no se debe quitar la abrazadera de fijación de la manguera de desagüe; de lo contrario, el drenaje no se detendrá. ◇ El cajetín del detergente está goteando. ◇ El cajetín del detergente no está cerrado correctamente. Por favor, empuje firmemente del tirador del cajetín del detergente para cerrarlo. ◇ La junta de la puerta tiene una fuga. Revise la junta de la puerta para detectar cualquier cuerpo extraño y límpiela.
Arrugas excesivas	◇ La ropa no se sacó de la máquina a tiempo. Después de que finalice el programa de lavado, por favor, saque la ropa de la máquina a tiempo. ◇ El dispositivo está sobrecargado. El tambor no debe estar demasiado lleno de ropa, y la puerta debe cerrarse con facilidad. ◇ La velocidad de centrifugado puede ser demasiado alta. Ajuste la velocidad adecuada según el tipo de prenda.

ANOMALÍA EN EL SECADO (aplicable a modelos con función de secado)

Descripción del fallo	Métodos de manipulación recomendados
El electrodoméstico no seca	◇ Compruebe si se ha establecido un programa de secado. ◇ Compruebe si el grifo de agua está cerrado. ◇ Asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente. ◇ Compruebe si la carga de ropa es excesiva (consulte la «TABLA DE PROGRAMAS» para conocer la capacidad recomendada para el programa seleccionado). Saque algunas prendas y reinicie el ciclo de secado.
Secado insuficiente	◇ Compruebe si la carga de ropa es excesiva. La sobrecarga puede provocar un rendimiento deficiente en el secado y causar arrugas. Seque la carga en lotes separados. ◇ Compruebe si prendas de difícil secado (por ejemplo, algodón grueso) están mezcladas con prendas de fácil secado (por ejemplo, fibras sintéticas). ◇ Seque diferentes tipos de ropa por separado.
El tiempo de secado es demasiado largo	◇ Compruebe si la carga de ropa es excesiva (consulte la «TABLA DE PROGRAMAS» para conocer la capacidad recomendada para el programa seleccionado). Saque algunas prendas y reinicie el ciclo de secado. ◇ Centrifugado insuficiente de la ropa (consulte la sección «EFECTO DE CENTRIFUGADO DEFICIENTE» para su tratamiento). ◇ La carga contiene muchos artículos gruesos (como ropa vaquera).
Olor durante el secado	◇ El uso de detergentes o suavizantes con fragancias químicas fuertes puede causar olores durante el secado de la ropa. ◇ Si el aparato no se limpia a fondo por dentro, la suciedad residual puede causar olores durante el secado de la ropa. Por favor, limpie el electrodoméstico regularmente (consulte «MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA») y retire la ropa inmediatamente después de que finalice el ciclo de secado.

CÓDIGOS DE AVERÍA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando el electrodoméstico no funciona con normalidad y la pantalla muestra el siguiente código, puede que no se trate de una avería. Consulte el contenido del código de avería y tome las medidas correspondientes.

Problema/Avería	Descripción	Solución
F01	**Fallo de entrada de agua**	Compruebe los siguientes elementos: 1. ¿Está abierto el grifo de agua? ¿Es demasiado baja la presión del agua? 2. ¿Está pellizcada la manguera de entrada de agua? 3. ¿Está obstruido el filtro de la manguera de entrada de agua? 4. ¿Está congelada la manguera de entrada de agua? Una vez descartados estos problemas, pulse el botón «Inicio/ Pausa» para continuar con su funcionamiento.
F03	**Fallo de la salida de agua**	Compruebe los siguientes elementos: 1. ¿Está pellizcada la manguera de desagüe? ¿Fluye agua por la manguera? 2. ¿Está obstruido el filtro de la manguera de desagüe? 3. ¿Está congelada la manguera de desagüe? Una vez descartados estos problemas, pulse el botón «Inicio/ Pausa» para continuar con su funcionamiento.
F24	**Desbordamiento**	Pause primero el programa y, a continuación, reinícielo. Si el aparato continúa desbordándose, cierre el grifo y contacte con un técnico de mantenimiento.
F13	**Fallo de bloqueo de la puerta**	La puerta de la máquina está cerrada pero no se puede bloquear. Apague el electrodoméstico, vuelva a encenderlo y reinicie el programa de lavado. Si el fallo persiste, póngase en contacto con un técnico de mantenimiento.
F14	**Fallo de desbloqueo de la puerta**	La puerta de la máquina está cerrada pero no se puede bloquear. Apague primero la máquina y, a continuación, enciéndala. Si el fallo persiste, póngase en contacto con un técnico de mantenimiento.
Otros	**Fallo del módulo electrónico**	Apague el electrodoméstico y vuelva a encenderlo. Reinicie el programa de lavado. Si el fallo persiste, póngase en contacto con un técnico de mantenimiento.
Unb	**Alarma de desequilibrio**	Para eliminar la alarma de desequilibrio, siga estos pasos: 1. Ropa enredada Si la ropa está enredada, primero apague la máquina, abra la puerta y suelte la ropa. A continuación, vuelva a colocarla en el tambor, cierre la puerta y seleccione el programa «Centrifugado» separado para volver a intentarlo. 2. Peso de la ropa insuficiente Apague la máquina, abra la puerta y añada más ropa (o añada una o dos toallas). Cierre la puerta y seleccione el programa «Centrifugado» separado para volver a intentarlo.
F15-F18	**Anomalía en el secado (aplicable a modelos con función de secado)**	Apague el aparato y después enciéndalo. Si el fallo persiste, póngase en contacto con un técnico de mantenimiento.

SERVICIO

ANTES DE LLAMAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Cuando se ponga en contacto con el centro de servicio, indique primero el modelo de su aparato.

La información como el número de modelo, código/ID, tipo de modelo y número de serie aparecen en la placa de identificación del aparato.

⚠ En caso de defectos, utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante autorizado.

Las reparaciones o cualquier reclamación de garantía derivadas de una conexión o uso incorrectos del electrodoméstico no están cubiertas por la garantía. En este caso, los gastos de mantenimiento correrán a cargo del usuario.

RECOMENDACIONES DE USO

Al lavar ropa de color por primera vez, lávela separándola por colores.

Al lavar ropa muy sucia, cargue menos ropa cada vez y utilice más detergente en polvo o seleccione la función de prelavado (si está disponible). Antes de comenzar el lavado, aplique un quitamanchas especial en las manchas persistentes. Consulte «RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS ESPECÍFICAS».

Si lava ropa con frecuencia con agua fría y detergente líquido, el aparato puede desarrollar bacterias, lo que resulta en olores desagradables. Recomendamos ejecutar periódicamente el programa «Limp. Tambor» (u otro programa de alta temperatura) para limpiar el tambor.

Evite lavar cargas muy pequeñas para prevenir el desperdicio de energía y resultados de limpieza deficientes. Sacuda las prendas que estén dobladas o enredadas entre sí antes de introducirlas en el tambor.

Utilice detergentes diseñados específicamente para el lavado a máquina.

Si la dureza del agua supera 14 °dH, utilice un ablandador de agua. Los daños en la resistencia causados por el uso inadecuado de ablandadores de agua no están cubiertos por la garantía. Consulte a su compañía local de distribución de agua para obtener información sobre la dureza del agua.

No se recomienda el uso de lejías que contengan cloro, ya que pueden dañar el elemento calefactor.

Si utiliza descalcificantes, blanqueadores o colorantes, asegúrese de que sean adecuados para esta lavadora.

No utilice disolventes ni productos químicos similares (por ejemplo, aguarrás, trementina, gasolina).

No introduzca detergente en polvo endurecido en el dispensador de detergente, ya que esto puede obstruir las mangueras internas del aparato.

El detergente en polvo o líquido debe añadirse según las instrucciones del fabricante, la temperatura de lavado y el programa seleccionado.

Al utilizar productos líquidos espesos para el cuidado de la ropa, se recomienda diluirlos con agua para evitar que se obstruya la salida de desagüe del cajetín del detergente.

Los detergentes líquidos son adecuados para programas de lavado sin ciclo de prelavado.

Tenga cuidado de no confundir el detergente con el suavizante.

Cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado, menos humedad quedará en la ropa. Por lo tanto, usar un aparato con función de secado es más económico y eficiente para secar la ropa.

RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Antes de usar quitamanchas especiales, pruebe métodos naturales y ecológicos para eliminar manchas claras y persistentes. ¡Es más fácil eliminar las manchas si se tratan de inmediato!
Por favor, lave con agua fría (agua tibia) según los siguientes métodos para eliminar manchas. ¡No use agua caliente!

Tipo de mancha	Método para eliminar manchas
Barro	Si la mancha es de barro seco, primero raspe el barro de la prenda y luego introdúzcala en la lavadora para su lavado. Para las manchas difíciles, remoje primero la prenda en un quitamanchas enzimático antes de lavarla. Para las manchas menos persistentes, trate la prenda manualmente con detergente líquido o en polvo antes de lavarla.
Desodorante	Antes de colocar la prenda en la máquina para lavar, aplique detergente líquido directamente sobre las manchas. Para las manchas difíciles, utilice un quitamanchas para el tratamiento o lave con un blanqueador oxigenado.
Té	Remoje o lave la prenda en agua fría. Añada el quitamanchas si es necesario.
Chocolate	Remoje o lave la prenda en agua tibia con jabón, luego aplique zumo de limón y enjuague.
Tinta	Antes de comenzar el lavado, aplique un quitamanchas sobre las manchas. También puede usar alcohol desnaturalizado, darle la vuelta a la prenda y colocar un papel absorbente debajo de la mancha, aplicar el alcohol desde el reverso de la prenda y, a continuación, lavar la prenda a fondo después del tratamiento.
Marcas de rotulador	Diluya un poco de almidón en agua y aplíquelo sobre la mancha. Después de que se seque, cepíllelo con un cepillo; luego, introduzca la prenda en la lavadora para su lavado.
Manchas de bebé (orina, barro o comida)	Remoje la zona manchada en agua tibia durante al menos media hora antes de introducir la prenda en la lavadora para su lavado. Para facilitar la eliminación de las manchas, se puede añadir un detergente a base de enzimas.
Hierba	Antes de introducir la prenda en la lavadora, remójela primero en un detergente enzimático. También puede remojarlo en zumo de limón diluido o vinagre blanco (aproximadamente 1 hora) para eliminar las manchas de hierba.
Huevo	Remoje la prenda en un detergente enzimático. Remójela en agua fría durante al menos 30 minutos. Si la mancha es persistente, puede remojarla durante varias horas. A continuación, coloque la prenda en la máquina para lavar.
Café	Remoje la prenda en agua salada. Para las manchas más antiguas, puede remojarlas con una mezcla de aceite de ricino, amoníaco y alcohol.
Betún para zapatos	Aplique aceite comestible sobre la mancha y luego lave la prenda.
Sangre	Para las manchas de sangre fresca, primero enjuague la prenda con agua fría y luego colóquela en la máquina para lavar. Para las manchas de sangre seca, remoje la prenda en un detergente enzimático. A continuación, coloque la prenda en la máquina para lavar. Si la mancha persiste, considere usar un producto blanqueador adecuado para el tipo de tejido.

Tipo de mancha	Método para eliminar manchas
Pegamento, chicle	Coloque la ropa en una bolsa y colóquela en el congelador hasta que la mancha se endurezca. Rásquela con un cuchillo sin filo. Diluya la mancha con un quitamanchas para prelavado y lavar a fondo. Finalmente, coloque la prenda en la máquina para lavar.
Maquillaje	Utilice un quitamanchas para prelavar la prenda y, a continuación, colóquela en la lavadora.
Mantequilla	Antes de poner la prenda en la lavadora, aplique un quitamanchas sobre las manchas. Luego lave con agua caliente (temperatura permitida por la prenda).
Leche	Remoje la prenda en un detergente enzimático. Remoje la prenda durante al menos 30 minutos. Si la mancha es persistente, puede remojarla durante varias horas. A continuación, coloque la prenda en la máquina para lavar.
Zumo	Aplique agua salada sobre las manchas. Déjela un rato, luego lávela. Como alternativa, antes de meter la prenda en la lavadora, aplique bicarbonato de sodio, vinagre blanco o zumo de limón sobre las manchas. Para manchas antiguas, aplique aceite de ricino sobre las manchas y enjuague con agua fría después de 20 minutos. Finalmente, coloque la prenda en la máquina para lavar.
Vino	Remoje la prenda en agua fría durante al menos 30 minutos. Utilice detergente al mismo tiempo. A continuación, coloque la prenda en la máquina para lavar.
Cera	Coloque la prenda en el frigorífico hasta que las manchas de cera se endurezcan. Luego, raspe. Coloque un trozo de papel de cocina sobre la mancha y, a continuación, pase la plancha por encima hasta que el papel de cocina absorba la cera restante.
Sudor	Antes de colocar la prenda en la lavadora para su lavado, aplique detergente líquido directamente sobre la mancha.
Chicle	Coloque la prenda en el frigorífico hasta que el chicle se endurezca, luego raspe el chicle. A continuación, coloque la prenda en la máquina para lavar.

ELIMINACIÓN

El embalaje está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente y puede reciclarse, reutilizarse, procesarse o destruirse sin causar daños al medio ambiente. Para ello, los materiales de embalaje están marcados con etiquetas adecuadas.

Este icono en el producto o su embalaje indica que este producto no puede desecharse como residuo doméstico. Deseche este producto en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cuando el aparato llegue al final de su vida útil y sea necesario desecharlo, retire todos los cables de alimentación, destruya las cerraduras de la puerta y los interruptores para evitar que la puerta se bloquee. Esto es para evitar el riesgo de que niños o animales pequeños queden atrapados en el interior.

El etiquetado del aparato cumple con las disposiciones de la Directiva Europea WEEE.

Asegúrese de que este producto se manipula correctamente y evite medidas inadecuadas de eliminación de residuos para el mismo, ya que esto ayuda a prevenir posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre el reciclaje de productos, póngase en contacto con el departamento municipal de su localidad, con el centro de servicios de eliminación de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

TABLA DE CONSUMO TÍPICO

Instrucciones del programa

1. El programa Eco 40-60 permite lavar ropa de algodón con suciedad normal que se pueda lavar a una temperatura de entre 40 °C y 60 °C en un mismo ciclo, y este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE sobre diseño ecológico.
2. El consumo de energía en modo apagado es de 0,49 W.
3. Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con una duración más prolongada.
4. La carga de la lavadora-secadora doméstica hasta la capacidad indicada por el fabricante para los respectivos programas contribuye al ahorro de energía y agua.
5. Uso correcto de detergentes, suavizantes y otros aditivos. No aplique detergente en exceso. Esto puede afectar negativamente a los resultados del lavado.
6. Limpieza periódica, incluida la frecuencia óptima, y prevención y procedimiento contra la cal.
7. El ruido y el contenido de humedad restante se ven afectados por la velocidad de centrifugado: a mayor velocidad de centrifugado, mayor será el ruido y menor el contenido de humedad restante.
8. La información del producto y el código QR se reflejan en la etiqueta de consumo energético. La información de registro del producto se puede obtener escaneando el código QR.
9. La información de los programas estándar.

Programa		Temperatura seleccionada (°C)	Capacidad nominal (kg)	Temperatura máxima en el tambor (°C)	Duración del programa (h:min)	Consumo de energía (kWh/ ciclo)	Consumo de agua (litros/ ciclo)	Contenido de humedad restante (%)	Velocidad máxima alcanzada (rpm)
Eco 40-60 Carga completa	8 kg	-	8,0	26	3:38	0,455	56,0	53,90	1310
	11 kg	-	11,0	36	3:59	0,780	65,0	51,50	1310
Eco 40-60 Carga media	8 kg	-	4,0	27	2:48	0,335	38,0	53,90	1400
	11 kg	-	5,5	25	3:00	0,375	50,0	52,00	1400
Eco 40-60 1/4 de carga	8 kg	-	2,0	24	2:46	0,195	32,0	53,90	1400
	11 kg	-	3,0	23	2:58	0,260	45,0	56,00	1400
Lavado y secado a carga completa	8 kg	-	5,0	27	7:59	3,220	92,0	-	-
	11 kg	-	7,0	28	8:14	4,220	115,0	-	-
Lavado y secado a carga media	8 kg	-	2,5	23	5:29	1,820	63,0	-	-
	11 kg	-	3,5	25	5:27	2,230	75,0	-	-
Algodón	8 kg	20	8,0	20	2:09	0,330	110,0	58,00	1400
	11 kg	20	11,0	20	2:09	0,300	120,0	58,00	1400
Algodón	8 kg	60	8,0	55	3:38	1,580	110,0	58,00	1400
	11 kg	60	11,0	53	3:38	2,000	120,0	58,00	1400
Sintético	8 kg	40	4,0	40	2:19	0,800	80,0	38,00	1400
	11 kg	40	5,5	40	2:35	1,200	120,0	38,00	1400
Rápido 15'	8 kg	20	1,0	20	0:15	0,050	28,0	70,00	800
	11 kg	20	2,0	20	0:15	0,065	32,0	75,00	800

Los valores indicados para los programas distintos al programa Eco 40-60 y al ciclo de lavado y secado son solo orientativos.

Para acceder al ciclo de lavado y secado, seleccione el programa Eco 40-60 y presione el botón de nivel de secado una vez.

La carga máxima o nominal se aplica a la ropa preparada conforme a la norma IEC 60456.

Debido a las variaciones en cuanto al tipo y la cantidad de ropa, el centrifugado, las fluctuaciones en el suministro eléctrico y la temperatura y humedad ambientales, la duración del programa y los valores de consumo de energía medidos por el usuario final pueden diferir de los indicados en la tabla.

Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio y a corregir errores en las instrucciones de uso.

Hisense

life reimagined

20213791-N6020019238A