


Altavoz para Fiesta  
MODELO: PARTY THUNDER

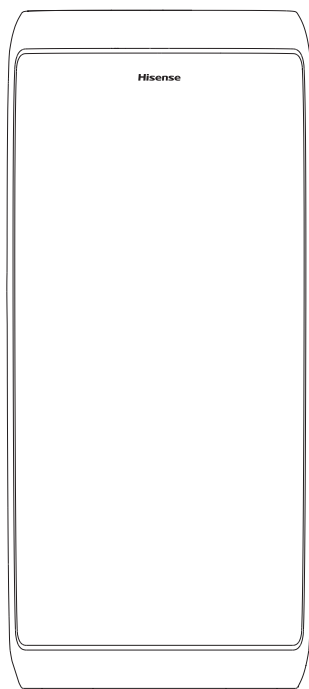

---

## MANUAL DEL USUARIO

---



Lea todas las instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de usar el aparato y guarde este manual de instrucciones para futuras referencias.

# Contenido

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Instrucciones importantes de seguridad</b>                         | <b>2</b>  |
| <b>Características</b>                                                | <b>4</b>  |
| Contenido del paquete .....                                           | 4         |
| <b>Diagrama del producto</b>                                          | <b>5</b>  |
| Vista superior .....                                                  | 5         |
| Vista trasera .....                                                   | 6         |
| <b>Conexiones</b>                                                     | <b>7</b>  |
| Conexión de alimentación .....                                        | 7         |
| Conector <b>AUX IN/AUX OUT</b> .....                                  | 7         |
| Conector <b>MIC</b> .....                                             | 8         |
| Conector <b>GUITAR</b> .....                                          | 8         |
| <b>Operación básica</b>                                               | <b>8</b>  |
| Espera/ENCENDIDO .....                                                | 8         |
| Efecto DJ .....                                                       | 9         |
| Selección de modos .....                                              | 9         |
| Ajuste del volumen .....                                              | 9         |
| Ecualizador preestablecido .....                                      | 9         |
| Ajuste de graves .....                                                | 9         |
| Ajuste de la luz LED .....                                            | 9         |
| Esta unidad puede ser un subwoofer independiente del TV Hisense ..... | 9         |
| Atenuador de voz .....                                                | 9         |
| <b>Operación de ENTRADA AUX</b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>Operación Bluetooth</b>                                            | <b>10</b> |
| Emparejar dispositivos con Bluetooth .....                            | 10        |
| Escuchar música de un dispositivo Bluetooth .....                     | 10        |
| Conexión al TWS .....                                                 | 10        |
| <b>Operación de USB</b>                                               | <b>11</b> |
| Operación de USB .....                                                | 11        |
| Carga desde el puerto USB .....                                       | 12        |
| <b>Carga de batería para el altavoz para fiesta</b>                   | <b>12</b> |
| Carga de batería integrada .....                                      | 12        |
| <b>Conexión de AURACAST</b>                                           | <b>13</b> |
| <b>Solución de problemas</b>                                          | <b>13</b> |
| <b>Especificaciones</b>                                               | <b>14</b> |

# Instrucciones importantes de seguridad



El símbolo de relámpago con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro del recinto del producto que podría ser de la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

## Seguridad

- 1 **Lea estas instrucciones** – Todas las instrucciones de seguridad y operación deben leerse antes de operar este producto.
- 2 **Mantenga estas instrucciones** – Las instrucciones de seguridad y operación deben conservarse para futuras referencias.
- 3 **Preste atención a todas las advertencias** – Deben tomarse en cuenta todas las advertencias colocadas en el aparato y en las instrucciones de operación.
- 4 **Siga todas las instrucciones** – Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
- 5 **No use este aparato cerca del agua** – El aparato no debe ser usado cerca de agua o humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o lugar similar.
- 6 **Limpie solamente con un paño seco.**
- 7 **No bloquee las aberturas de ventilación.** Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale cerca de fuentes que generen calor tales como radiadores, registradores de calor, estufas así como productos similares (incluidos amplificadores) que generen calor.
- 9 No modifique la medida de seguridad de la clavija polarizada o de puesta a tierra. Una clavija polarizada tiene dos contactos, uno más ancho que otro. Una clavija de puesta a tierra tiene dos contactos y un

tercero de puesta a tierra. El contacto más ancho o el tercero de puesta a tierra se proporciona para brindarle seguridad. Si la clavija proporcionada no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

- 10 Proteja el cable de alimentación de tal manera que no lo pisen o que no sea pinchado, particularmente las clavijas, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
- 11 Solamente use accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- 12  Solamente use el aparato con un carrito, base, trípode o mesa especificados por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando use un carrito, tenga precaución cuando mueva el carrito/aparato en combinación para evitar lesiones en caso de volcarse.
- 13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por periodos de tiempo prolongados.
- 14 Consulte a un técnico de servicio cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato esté dañado en cualquier sentido, por ejemplo si el cable de alimentación o la clavija están dañados, cuando se haya derramado líquido o si han caído objetos extraños en el aparato, cuando esté expuesta la unidad a la lluvia o humedad, no funciona normalmente o si se ha dejado caer.
- 15 ☐ Este equipo es un dispositivo de Clase II o aislado doblemente. Ha sido diseñado de tal modo que no requiere de una conexión de seguridad para la puesta a tierra.
- 16 El equipo no debe estar expuesto a caídas o salpicaduras. Ningún objeto lleno con líquidos, como vasijas, debe colocarse sobre el aparato.
- 17 La distancia mínima alrededor del aparato para tener la suficiente ventilación es de 5 cm.
- 18 La ventilación no debe estar bloqueada cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- 19 No deben colocarse fuentes de flamas abiertas, tales como velas, sobre el aparato.
- 20 Las baterías deben reciclarse o desecharse de acuerdo a los lineamientos estatales y locales.
- 21 El uso de aparatos en climas moderados o tropicales.

### Precaución:

- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los descritos en este documento, pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación u otra operación insegura.
- Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este producto a lluvia u humedad. El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua ni ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, debe colocarse encima del aparato.
- En sitios donde se use una clavija de corriente o un acoplador de aparato como circuito que desconecte el dispositivo, el dispositivo de desconexión debe permanecer listo para su funcionamiento.
- Peligro de explosión si se cambia la batería incorrectamente. Sustituya solamente por una batería del mismo tipo.

### Advertencia

- La batería (baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a calor excesivo como por ejemplo, la luz solar, fuego o fuentes similares.
- Antes de operar este sistema, compruebe el voltaje de este sistema para ver si es idéntico al voltaje de su suministro de alimentación local.
- No coloque esta unidad cerca de campos magnéticos potentes.
- No coloque esta unidad sobre el amplificador o receptor.
- Si cualquier objeto sólido o líquido cae en el sistema, desconecte el sistema y hágalo que lo revise personal cualificado antes de operarlo.
- No intente limpiar la unidad con solventes químicos ya que esto podría dañar el acabado. Use un paño limpio, seco o ligeramente humedecido.
- Cuando desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente, siempre jálelo directamente de la clavija, nunca jale el cable.
- Los cambios o modificaciones en esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad, podrían invalidar la autoridad del usuario a operar el equipo.
- La etiqueta de la marca está adherida en la parte inferior o posterior del equipo.



### Uso de la batería PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de la batería que pueden provocar lesiones corporales, daños a la propiedad o daños al aparato:

- Instale todas las baterías correctamente, + y - como está marcado en el aparato.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retire las baterías cuando la unidad no se utilice durante mucho tiempo.



Desecho correcto de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con la basura residual en toda la UE. Para evitar efectos adversos en el ambiente o en la salud humana a causa de desechos residuales no controlados, recicle el producto de forma responsable para promover la reutilización sustentable de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto para obtener más información. El distribuidor podría gestionar el reciclado seguro ambiental.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. declara, por la presente, que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE y el Reglamento sobre Equipos de Radio de 2017 en Reino Unido. Se puede acceder a la Declaración de conformidad (DdC) completa introduciendo el nombre del modelo del producto en: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.



Representante UE autorizado:

Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Domicilio: Partizanska cesta 12, 3320Velenje, Slovenia

Correo electrónico: [info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)

El nombre del modelo para las barras de sonido y los altavoces para fiestas se puede encontrar en la etiqueta de clasificación, mientras que para los controles remotos Bluetooth, se encuentra en la etiqueta del producto o dentro de la cubierta de la batería.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. We are the licensee to use such marks. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


## Características

Gracias por adquirir nuestro producto. Lea cuidadosamente este manual antes de realizar las conexiones y de operar este producto. Mantenga este manual para futuras referencias.


- Reproducción de Bluetooth
- ENTRADA AUX
- Ranura USB
- Función de micrófono
- Función de guitarra
- Modo de efecto de sonido de ecualizador múltiple

ES


## Contenido del paquete

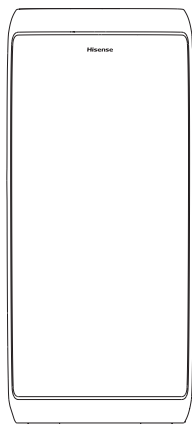


Unidad principal

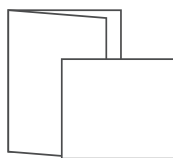

Manual del usuario  
Guía de inicio rápido




\* Cable de alimentación de CA

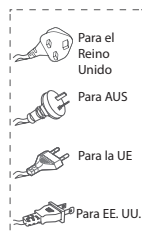

\* La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.

# Diagrama del producto

## Vista superior

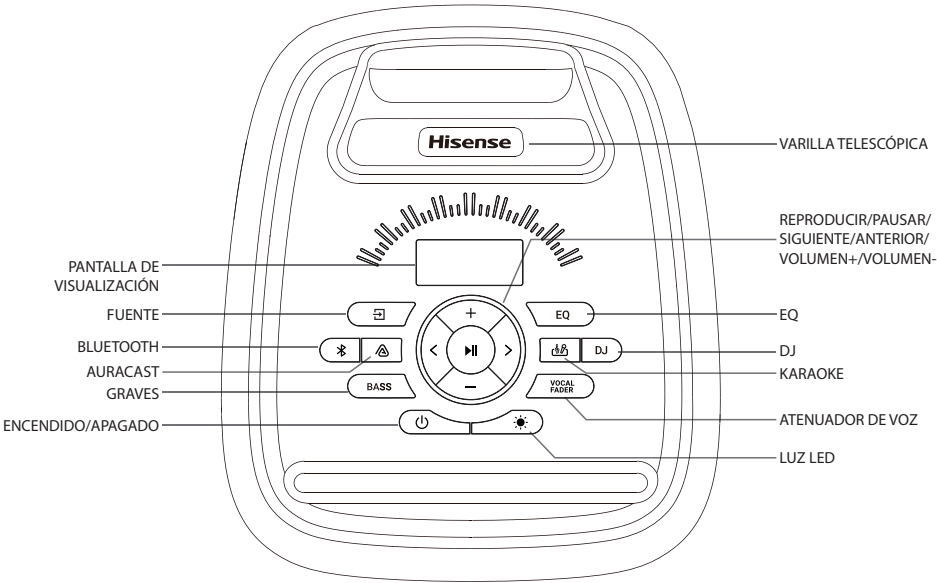


## PARTY THUNDER

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LUZ ☀️                    | Seleccione el modo diferente de iluminación de LUZ LED                |
| ENCENDIDO/APAGADO 🔌       | Encendido/apagado                                                     |
| FUENTE 📶                  | Seleccione una función de reproducción                                |
| BLUETOOTH 📶               | Accede al modo Bluetooth                                              |
| AURACAST 📶                | En el modo Bluetooth, presione para acceder al modo AURACAST          |
| VOLUMEN PRINCIPAL +/-     | Aumenta/disminuye el nivel del volumen                                |
| DJ                        | Efecto DJ                                                             |
| ANTERIOR ⏮                | Presione para ir a la pista anterior                                  |
| REPRODUCIR/PAUSAR ▶️⏸     | Reproducir/Pausar                                                     |
| SIGUIENTE ▶️              | Presione para pasar a la siguiente pista                              |
| EQ                        | Modo manual del ecualizador                                           |
| GRAVES                    | ENCENDIDO/APAGADO del modo de GRAVES                                  |
| ATENUADOR DE VOZ          | Cambia entre atenuador de voz activado y atenuador de voz desactivado |
| PANTALLA DE VISUALIZACIÓN | Pantalla de visualización                                             |
| KARAOKE 🎤                 | Accede al modo de efecto de sonido KARAOKE                            |

# Diagrama del producto

## Vista trasera

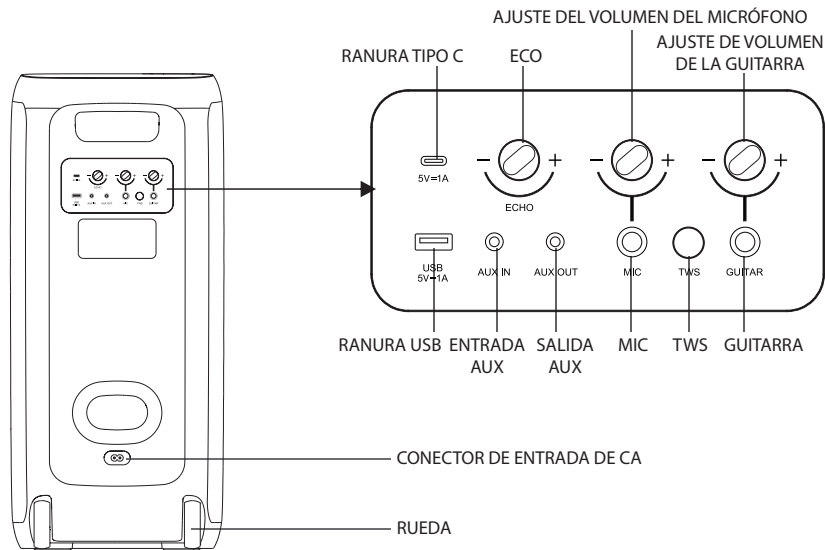


## PARTY THUNDER

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RANURA TIPO C                    | Carga para el dispositivo externo                            |
| ECO                              | Aumenta/disminuye el nivel del volumen del eco del micrófono |
| AJUSTE DEL VOLUMEN DEL MICRÓFONO | Aumenta/disminuye el nivel de volumen del micrófono          |
| AJUSTE DE VOLUMEN DE LA GUITARRA | Aumentar/disminuir el nivel de volumen de la guitarra        |
| RANURA USB                       | Ranura USB                                                   |
| ENTRADA AUX                      | Conector de entrada AUX                                      |
| SALIDA AUX                       | Conector de salida AUX                                       |
| MIC                              | Conector MIC                                                 |
| TWS                              | Presione para acceder al modo de emparejamiento TWS          |
| GUITARRA                         | Conector de guitarra                                         |
| CONECTOR DE ENTRADA DE CA        | Conector de alimentación de CA                               |

### Conexión de alimentación

Panel trasero de la unidad principal

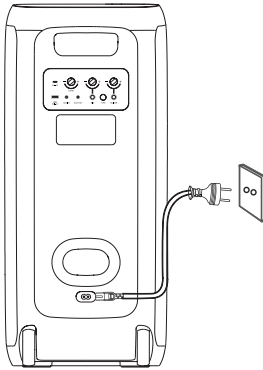


#### ¡Riesgo de daños al producto!

Asegúrese de que el suministro de alimentación corresponda al voltaje impreso en la parte posterior o parte inferior de la unidad.

Inserte el cable de alimentación de CA en el conector.

### Conector AUX IN

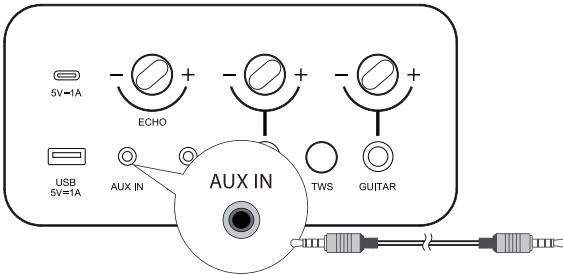


Esta unidad tiene un terminal de entrada de audio. Puede recibir señales de audio estéreo analógicas desde dispositivos adicionales como VCD, CD, VCR, reproductor MP3, etc.


Utilice el cable de audio con un conector de 3,5 mm (no se proporciona) para conectar la **ENTRADA AUX** del terminal de entrada en el panel trasero de la unidad, presione el botón  para seleccionar el modo de **ENTRADA AUX**.

### Conector AUX OUT

Vista trasera de la unidad principal

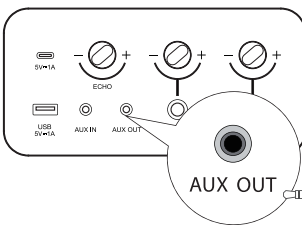


Vista trasera de otra unidad principal (no incluida)

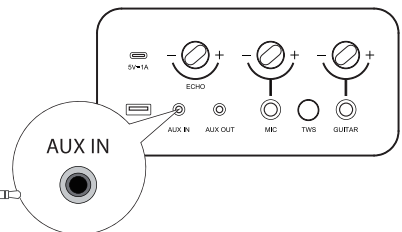

Esta unidad tiene un conector de **AUX OUT**. Puede generar las señales de audio estéreo analógico en dispositivos externos como por ej., un altavoz activo.

Conecte un cable de audio (no se proporciona) al conector de **AUX OUT** en el panel trasero de la unidad y el conector de **AUX IN** del dispositivo externo, y la unidad generará audio automáticamente al conector externo del dispositivo externo, y la unidad generará audio automáticamente al dispositivo externo.


### Conector MIC

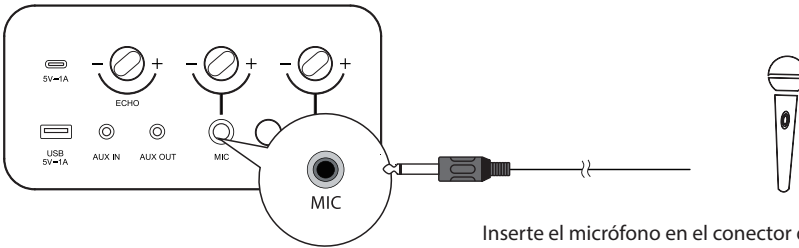

Inserte el micrófono en el conector de micrófono en el panel trasero, y ajuste hasta un nivel bajo mediante el uso de la perilla del volumen del micrófono en el panel trasero.

Ajuste el nivel del volumen del micrófono hasta el nivel que desee mediante el uso de la perilla del volumen del micrófono en el panel trasero.

### Conector GUITAR

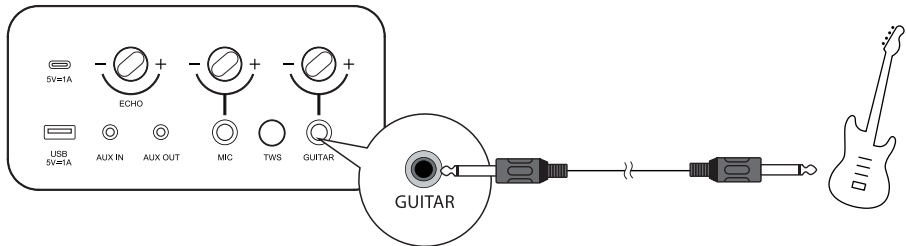

Inserte el cable de guitarra en el conector de guitarra en el panel trasero.

## Operación básica

### Espera/ENCENDIDO

- Presione el botón  en la unidad para ENCENDER la unidad principal. Presione y sostenga durante 2 segundos para APAGAR.
- Desconecte el enchufe de red del conector de red si quiere apagar la unidad completamente.
- Cuando no hay ninguna señal de entrada de la unidad por más de 15 minutos, cambiará automáticamente al modo de espera.

## Efecto DJ

- Presione el botón DJ para seleccionar un efecto DJ diferente.
- Presione la tecla DJ una vez para reproducir el DJ actual. Cuando presiona DJ continuamente en un lapso de 1 segundo, pasa a seleccionar diferentes efectos de sonido DJ. Presione la tecla DJ durante 1 segundo para comenzar a reproducir los efectos de sonido DJ actuales después de ninguna operación;
- Tipos de efectos de sonido DJ: Sonido de vótores DJ1, sonido de tambor DJ2, sonido de alarma DJ3, sonido de bocina DJ4, sonido de reproducción de disco DJ5.

## Selección de modos \*Si los modos son diferentes, prevalece la situación real.

- Presione el botón  en la unidad para seleccionar la función de reproducción modo BT → USB → ENTRADA AUX.

## Ajuste del volumen

- Presione el botón **VOL+/VOL-** en la unidad para ajustar el volumen.

## Ecualizador preestablecido

- Durante la reproducción, presione el botón EQ repetidamente para seleccionar: ROCK-JAZZ-SAMBA-POP-EQUILIBRIO.

## Ajuste de graves

- Presione el botón BASS para seleccionar GRAVES ACTIVADOS / GRAVES DESACTIVADOS.

## Ajuste de la luz LED

- Pulse el botón  repetidamente para seleccionar el efecto LED: LED APAGADO, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5.
- Presione y sostenga  para ENCENDER/APAGAR la luz estroboscópica

## Esta unidad puede ser un subwoofer independiente del TV Hisense

- Conecte el cable de audio con un conector de 3,5 mm (no se proporciona) al conector de ENTRADA AUX en el panel trasero de la unidad y el conector del auricular en el TV externo.
- Presione el botón FUENTE para seleccionar el modo ENTRADA AUX, y luego presione el botón EQ para cambiar al modo de ecualizador de TV.
- La función de cambio del altavoz y el auricular del TV para producir sonido de manera conjunta.  
Google TV: Salida de audio > Altavoz de TV con auricular cableado, VIDAA TV: Salida de audio > Altavoz de TV
- Ajuste el volumen del subwoofer:  
Google TV: Seleccione el sonido del menú del TV > volumen del altavoz externo > altavoz cableado para ajustar, o realizar el ajuste directamente mediante el altavoz para fiesta.  
VIDAA TV: Seleccione los ajustes de salida de audio del menú del TV > volumen del auricular para ajustar, o realizar el ajuste directamente mediante el altavoz para fiesta.  
Nota: esta función solo está disponible en los modelos de TV Hisense específicos.

## Atenuador de voz

- Presione y sostenga el botón VOCAL FADER en el panel superior para activar el modo de atenuador de voz, y la luz trasera en el botón se encenderá, presiónela para activar el menú del atenuador de voz y la luz de fondo en el botón siguiente/anterior/vol+/vol- se encenderá, presiónela nuevamente para desactivar el menú del atenuador de voz.
- Utilice el botón siguiente/anterior para seleccionar el modo de atenuador de voz que quiera, use el vol-/vol+ para ajustar la profundidad del atenuador de voz.
- Presione y sostenga el botón KARAOKE nuevamente para desactivar el atenuador de voz y la luz de fondo en el botón se apagará.

## Operación de ENTRADA AUX

- 1 Asegúrese de que la unidad esté conectada al TV o dispositivo de audio.
- 2 Presione el botón  en la unidad para seleccionar el modo de **ENTRADA AUX**.
- 3 Opere su dispositivo de audio directamente para las funciones de reproducción.
- 4 Pulse el botón **VOL+/VOL-** para ajustar el volumen en el nivel deseado.

## Emparejar dispositivos con Bluetooth

La primera vez que conecte su dispositivo Bluetooth a este reproductor, tiene que emparejar su dispositivo con este reproductor.

### Nota:

- El rango operativo entre este reproductor y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 8 metros (con cualquier objeto entre el dispositivo Bluetooth y la unidad).
  - Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad, asegúrese de conocer la capacidad del dispositivo.
  - No está garantizada la compatibilidad con todos los dispositivos **Bluetooth**.
  - Cualquier obstáculo entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth puede reducir el rango operacional.
  - Si la intensidad de la señal es débil, su receptor Bluetooth podría desconectarse, pero volverá a ingresar al modo de emparejamiento automáticamente.
- 1 Presione el botón  en la unidad para seleccionar el modo de Bluetooth.
  - 2 Aparecerá la palabra «**PAIRING**» en la pantalla, el sistema ha accedido al modo de emparejamiento.
  - 3 Active su dispositivo Bluetooth y seleccione el modo de búsqueda. En su dispositivo Bluetooth aparecerá «**HISENSE PARTY THUNDER**».
  - 4 Seleccione «**HISENSE PARTY THUNDER**» en la lista de emparejamiento, el sistema se conectará correctamente y la palabra «**CONNECTED**» se desplazará en la pantalla.
  - 5 Comience a reproducir música desde el dispositivo Bluetooth conectado.

### Para desconectar la función Bluetooth, puede hacer lo siguiente:

- Cambie a otra función de la unidad.
- Desactive la función Bluetooth en su dispositivo.
- Mantenga presionado el botón  en la unidad.

### Consejos:

- El reproductor también se desconectará cuando se mueva el dispositivo fuera del rango operacional.
- Si desea volver a conectar su dispositivo a este reproductor, colóquelo dentro del rango operacional.
- Si el dispositivo se mueve fuera del rango operacional, al volver a la zona, compruebe si el dispositivo se encuentra conectado al reproductor.
- Si se pierde la conexión, siga las instrucciones anteriores para emparejar su dispositivo al reproductor nuevamente.

## Escuchar música de un dispositivo Bluetooth

Si su dispositivo Bluetooth admite A2DP, puede reproducir música a través de su dispositivo.

- Para pausar/reanudar la reproducción, presione .
- Para saltar a una pista, presione < o >.
- Presione el botón **VOL+/-** para incrementar o disminuir el volumen.

## Conexión al TWS

¿Cómo se utiliza la función de conexión de audio TWS en ambos altavoces?


Paso 1: Configuración del altavoz principal (maestro)

- La fuente de señal del altavoz principal puede ser Bluetooth/USB/ENTRADA AUX. Cuando selecciona Bluetooth, asegúrese de que esté conectado a dispositivos móviles como por ej. teléfonos.
- Presione el botón TWS, la pantalla del altavoz principal se desplazará a TWS ON y luego a TWS PAIRING.

Paso 2: Conexión del altavoz secundario (esclavo)


- Asegúrese de que el altavoz esclavo esté en el modo de espera Bluetooth (Bluetooth no puede estar conectado a dispositivos móviles como teléfonos)
- Presione el botón TWS en el altavoz esclavo, la pantalla del altavoz secundario se desplazará a TWS ON y luego a TWS PAIRING.
- Una vez que están emparejados ambos altavoces correctamente, la palabra MASTER se desplazará en el altavoz principal de inmediato, y la palabra BT\_IN se mantendrá sólida, la palabra CONNECT se desplazará en el altavoz secundario y la palabra SLAVE se mantendrá sólida.

- El altavoz maestro se comportará como el canal izquierdo y recibirá la señal de Bluetooth, el altavoz esclavo se comportará como el canal derecho para reproducir música.
- Presione y sostenga el botón TWS en ambos altavoces para desconectar la conexión del altavoz MAESTRO y el ESCLAVO en el modo de conexión TWS, la pantalla de ambos altavoces se desplazará a TWS OFF.

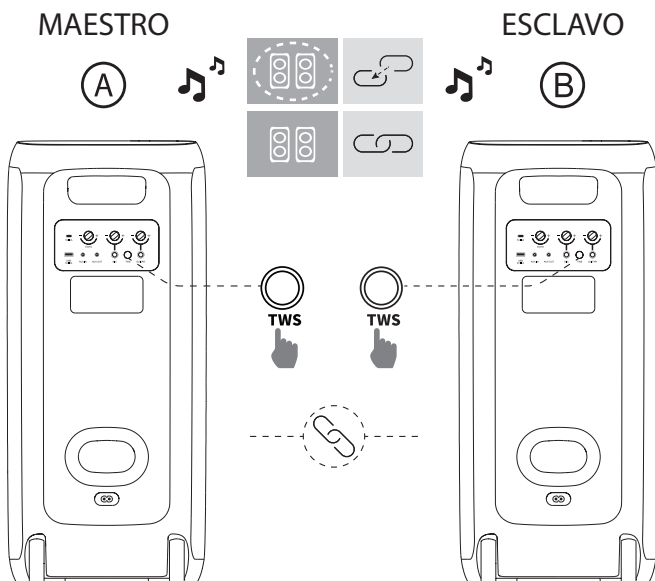


## Operación de USB

### Operación de USB

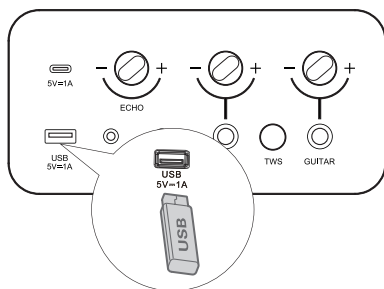

- 1 Inserte el dispositivo USB y presione el botón  para seleccionar el modo USB.
- 2 La reproducción comienza automáticamente. Si la reproducción no comienza automáticamente, presione el botón .
- Para omitir la pista anterior/siguiente, presione los botones  /  en la unidad.
- Para omitir la carpeta anterior/siguiente, presione y sostenga los botones  /  en la unidad.
- 3 En el estado REPRODUCIR/PAUSAR, presione y sostenga el botón  durante 3 segundos para cambiar entre REPETIR 1/REPETIR TODO/ALEATORIO/NORMAL.

## Carga desde el puerto USB

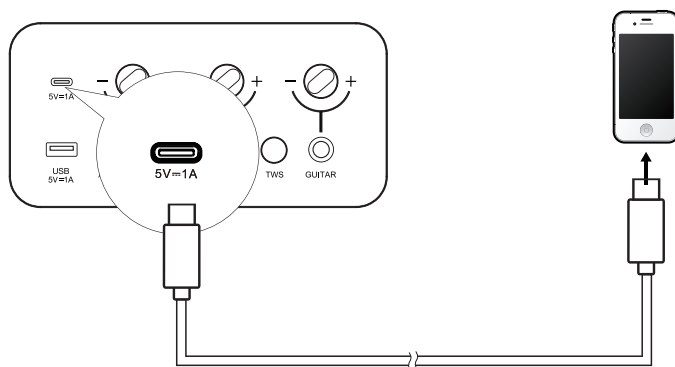

El conector de ranura de carga 5V  $\equiv$  1A está diseñado para cargar dispositivos móviles (p. ej., reproductor MP3, teléfono móvil, etc.). Suministra 5 V CC con una corriente de carga de hasta 1000 mA (1 A).

En el modo encendido, utilice un cable USB-C (no se incluye) para conectar el dispositivo móvil al conector de carga 5V  $\equiv$  1A de la unidad y el dispositivo móvil comenzará la carga.

## Carga de batería para el altavoz para fiesta

### Carga de batería integrada

Utilice el cable de alimentación de CA (no se incluye) para conectar el conector de entrada de alimentación de CA en la unidad a la salida de alimentación de CA en el estado de encendido, las barras que se desplazan del ícono de batería en la pantalla en la unidad destellarán con rapidez durante la carga, y una vez que esté totalmente cargada, todas las barras del ícono de batería en la pantalla se iluminarán.

## Conexión de AURACAST

¿Como se usa la función de compartir audio Auracast?

Paso 1: Configuración del altavoz maestro (radiodifusor)

- La fuente de señal del altavoz maestro puede ser Bluetooth/USB/ENTRADA AUX. Cuando selecciona Bluetooth, asegúrese de que esté conectado a dispositivos móviles como por ej. teléfonos.
- Presione el botón Auracast

Paso 2: Conexión del altavoz esclavo

- Asegúrese de que el altavoz esclavo esté en el modo de espera Bluetooth (Bluetooth no puede estar conectado a dispositivos móviles como teléfonos).
- Presione el botón Auracast en el altavoz esclavo, y el altavoz esclavo iniciará la búsqueda automáticamente y se unirá a la transmisión del altavoz maestro.
- El altavoz esclavo al reproducir el contenido del altavoz maestro indica que la recepción fue correcta. Repita el paso 2 para conectar más altavoces.

Nota: En ausencia de interferencia, la distancia eficaz es de 10 metros.

## Solución de problemas

Para mantener la garantía válida, nunca intente reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al utilizar esta unidad, revise lo siguiente antes de solicitar el servicio.

### No enciende

- Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya alimentación en la toma de CA.
- Presione el botón  en el altavoz.

### Escucho zumbidos o tarareos

- Asegúrese de que todos los cables estén conectados de forma segura.
- Conecte un dispositivo de una fuente diferente (reproductor de Blu-ray, etc.) para ver si el zumbido persiste. De lo contrario, el problema puede estar en el dispositivo original.
- Conecte su dispositivo a una entrada diferente del altavoz.

### No puedo encontrar el nombre Bluetooth de esta unidad en mi dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo Bluetooth.
- Vuelva a emparejar la unidad con su dispositivo Bluetooth.

## ESPECIFICACIONES

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Nombre de modelo | PARTY THUNDER |
|------------------|---------------|

### Suministro de alimentación

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Voltaje                   | CA 100-240 V ~ 50/60 Hz; |
| Consumo de energía (CA)   | 80 W                     |
| Dimensiones (An x Al x P) | 360 x 690 x 330 mm       |

### Amplificador

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Potencia de audio máxima | 620 W |
|--------------------------|-------|

### Condiciones ambientales

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| En funcionamiento                    | Mín. 0°C - Máx. +45°C / 60 % de humedad relativa  |
| No en funcionamiento                 | Mín. -10°C - Máx. +60°C / 65% de humedad relativa |
| Batería integrada                    | Ion-litio 12500 mAh, 7,3 V                        |
| Tiempo de carga de la batería        | 4,5 horas                                         |
| Tiempo de reproducción de la batería | 18 horas*                                         |

### Sistema

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Rango de frecuencia | 20 Hz ~ 20 KHz              |
| Señal a ruido       | >80 dB                      |
| Puerto USB          | USB 2.0 a 32 GB WAV\WMA\MP3 |
| Salida de USB       | Salida: 5 V 1 A máx.        |

### Bluetooth\*

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Versión Bluetooth                    | 5.4                 |
| Potencia del transmisor de Bluetooth | 15 dBm              |
| Rango de frecuencia                  | 2402 MHz - 2480 MHz |

### A prueba de agua

|                |      |
|----------------|------|
| Panel superior | IPX4 |
|----------------|------|

El producto cumple con el Reglamento de la Comisión Europea (EU) 2023/826 como equipo en red.

- 1) Modo en espera < 0,5 W, tiempo de espera < 20 minutos
- 2) Modo Bluetooth/TWS/AURACAST

El producto accederá a la espera en red después de 20 minutos sin operaciones. El consumo de energía es inferior a 2,0 vatios, después de lo cual se puede reactivar mediante conexión Bluetooth.

\* El diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.

\* El tiempo de reproducción de la batería de 18 horas es solo para referencia, y puede variar en función del contenido de música y el envejecimiento de la batería después de numerosos ciclos de carga y descarga. Es factible con una fuente de música predefinida, desactivación de la luz, nivel de volumen a 11 y fuente de transmisión BT.

\*Si solo es alimentado mediante la batería, la alimentación disminuirá automáticamente para proteger la batería.

***Hisense***  

---

**PARTY THUNDER**

Altavoz para Fiesta  
Fabricado en China



410MVX98903S2