


Bocina con tecnología Bluetooth

Modelo: PARTY STORM

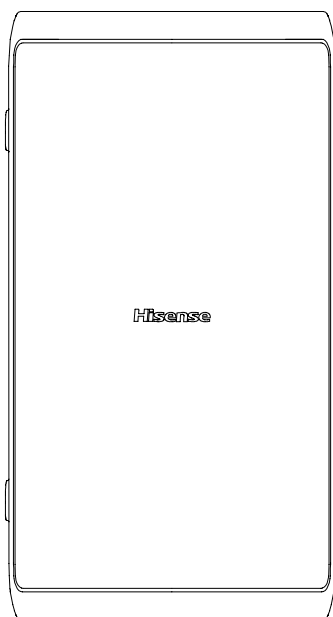

MANUAL DE USUARIO



Lea todas las instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de usar el aparato y guarde este manual de instrucciones para futuras referencias.

Instrucciones importantes de seguridad



El símbolo de relámpago con cabeza de flecha, dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro del recinto del producto que podría ser de la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y de mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

Seguridad

- 1 **Lea estas instrucciones** – Todas las instrucciones de seguridad y operación deben leerse antes de operar este producto.
- 2 **Mantenga estas instrucciones** – Las instrucciones de seguridad y operación deben conservarse para futuras referencias.
- 3 **Preste atención a todas las advertencias** – Deben tomarse en cuenta todas las advertencias colocadas en el aparato y en las instrucciones de operación.
- 4 **Siga todas las instrucciones** – Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
- 5 **No use este aparato cerca del agua** – El aparato no debe ser usado cerca de agua o humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o lugar similar.
- 6 **Limpie solamente con un paño seco.**
- 7 **No bloquee las aberturas de ventilación.** Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale cerca de fuentes que generen calor tales como radiadores, registradores de calor, estufas así como productos similares (incluidos amplificadores) que generen calor.
- 9 No modifique la medida de seguridad de la clavija polarizada o de puesta a tierra. Una clavija polarizada tiene dos contactos, uno más ancho que otro. Una clavija de puesta a tierra tiene dos contactos y un tercero de puesta a tierra. El contacto más ancho o el tercero de puesta a tierra se proporciona para brindarle seguridad. Si la clavija proporcionada no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.
- 10 Proteja el cable de alimentación de tal manera que no lo pisen o que no sea pinchado, particularmente las clavijas, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
- 11 Solamente use accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- 12  Solamente use el aparato con un carrito, base, trípode o mesa especificados por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando use un carrito, tenga precaución cuando mueva el carrito/aparato en combinación para evitar lesiones en caso de volcarse.
- 13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por periodos de tiempo prolongados.
- 14 Consulte a un técnico de servicio cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato esté dañado en cualquier sentido, por ejemplo si el cable de alimentación o la clavija están dañados, cuando se haya derramado líquido o si han caído objetos extraños en el aparato, cuando esté expuesta la unidad a la lluvia o humedad, no funciona normalmente o si se ha dejado caer.
- 15  Este equipo es un dispositivo de Clase II o aislado doblemente. Ha sido diseñado de tal modo que no requiere de una conexión de seguridad para la puesta a tierra.
- 16 El equipo no debe estar expuesto a caídas o salpicaduras. Ningún objeto lleno con líquidos, como vasijas, debe colocarse sobre el aparato.
- 17 La distancia mínima alrededor del aparato para tener la suficiente ventilación es de 5 cm.
- 18 La ventilación no debe estar bloqueada cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- 19 No deben colocarse fuentes de flamas abiertas, tales como velas, sobre el aparato.
- 20 Las baterías deben reciclarse o desecharse de acuerdo a los lineamientos estatales y locales.
- 21 El uso de aparatos en climas moderados o tropicales.

Precaución:

- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los descritos en este documento, pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación u otra operación insegura.
- Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este producto a lluvia o humedad. El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua ni ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, debe colocarse encima del aparato.
- En sitios donde se use una clavija de corriente o un acoplador de aparato como circuito que desconecte el dispositivo, el dispositivo de desconexión debe permanecer listo para su funcionamiento.
- Peligro de explosión si se cambia la batería incorrectamente. Sustituya solamente por una batería del mismo tipo.

Advertencia

- La batería (baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a calor excesivo como por ejemplo, la luz solar, fuego o fuentes similares.
- Antes de operar este sistema, compruebe el voltaje de este sistema para ver si es idéntico al voltaje de su suministro de alimentación local.
- No coloque esta unidad cerca de campos magnéticos potentes.
- No coloque esta unidad sobre el amplificador o receptor.
- Si cualquier objeto sólido o líquido cae en el sistema, desconecte el sistema y hágalo que lo revise personal cualificado antes de operarlo.
- No intente limpiar la unidad con solventes químicos ya que esto podría dañar el acabado. Use un paño limpio, seco o ligeramente humedecido.
- Cuando desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente, siempre jálelo directamente de la clavija, nunca jale el cable.
- Los cambios o modificaciones en esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad, podrían invalidar la autoridad del usuario a operar el equipo.
- La etiqueta de la marca está adherida en la parte inferior o posterior del equipo.

⚠ Uso de la batería PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de la batería que pueden provocar lesiones corporales, daños a la propiedad o daños al aparato:

- Instale todas las baterías correctamente, + y - como está marcado en el aparato.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).
- Retire las baterías cuando la unidad no se utilice durante mucho tiempo.



Desecho correcto de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con la basura residual en toda la UE. Para evitar efectos adversos en el ambiente o en la salud humana a causa de desechos residuales no controlados, recicle el producto de forma responsable para promover la reutilización sustentable de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto para obtener más información. El distribuidor podría gestionar el reciclado seguro ambiental.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. declara, por la presente, que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE y el Reglamento sobre Equipos de Radio de 2017 en Reino Unido. Se puede acceder a la Declaración de conformidad (DdC) completa introduciendo el nombre del modelo del producto en: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Representante UE autorizado:

Gorenje gospodinjiski aparati, d.o.o.

Domicilio: Partizanska cesta 12, 3320Velenje, Slovenija

Correo electrónico: info@gorenje.com

El nombre del modelo para las barras de sonido y los altavoces para fiestas se puede encontrar en la etiqueta de clasificación, mientras que para los controles remotos Bluetooth, se encuentra en la etiqueta del producto o dentro de la cubierta de la batería.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. We are the licensee to use such marks. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.




Características

Gracias por adquirir nuestro producto. Lea cuidadosamente este manual antes de realizar las conexiones y de operar este producto. Mantenga este manual para futuras referencias.


- Reproducción de Bluetooth
- ENTRADA AUX
- Ranura USB
- Función de micrófono
- Función de guitarra
- Modo de efecto de sonido de ecualizador múltiple

*La situación real puede variar según el modo que se utilice.

Contenido de paquete

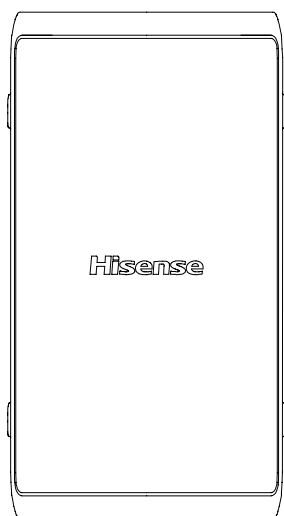

Unidad principal

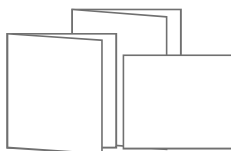

Manual de usuario
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía




* Cable de alimentación CA

* El tipo de cable de alimentación y de enchufe varían según las regiones.

Diagrama de producto

Vista superior

ES

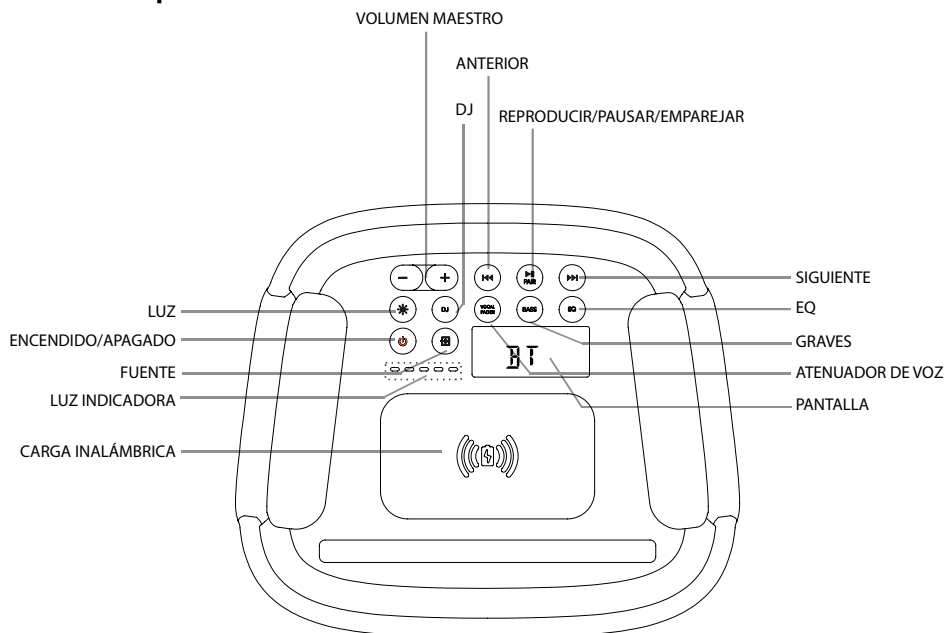


Puerto de PARTY STORM

LUZ ☀️	Seleccione los diferentes modos de iluminación del indicador LED
ENCENDIDO/APAGADO 🔌	Encendido/apagado
FUENTE 📻	Seleccionar una función de reproducción
LUZ INDICADORA	Indicador de carga de batería integrado
CARGA INALÁMBRICA	Carga inalámbrica
VOLUMEN MAESTRO 🔊	Aumentar/disminuir el nivel de volumen
DJ	Efecto DJ
ANTERIOR ⏮	Pulse para ir a la pista anterior
REPRODUCIR/PAUSAR/EMPAREJAR ▶⏸	Reproducir/pausar/emparejar reproducción
SIGUIENTE ▶▶	Pulse para ir a la siguiente pista
EQ	Modo manual de ecualizador
GRAVES	ENCENDIDO/APAGADO del modo GRAVES
ATENUADOR DE VOZ	Cambia entre atenuador de voz activado y atenuador de voz desactivado
PANTALLA	Pantalla

Diagrama de producto

Vista trasera

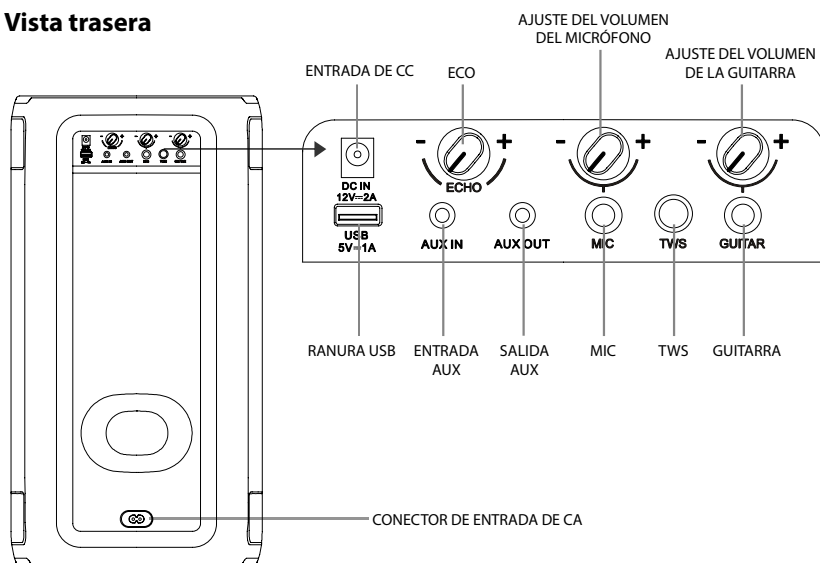


Puerto de PARTY STORM

ENTRADA DE CC	Conector de entrada de CC (solo disponible para el adaptador de energía de CC para vehículo)
ECO	Aumenta/disminuye el nivel del volumen del eco del micrófono
AJUSTE DEL VOLUMEN DEL MICRÓFONO	Aumenta/disminuye el nivel de volumen del micrófono
AJUSTE DEL VOLUMEN DE LA GUITARRA	Aumenta/disminuye el nivel del volumen de la guitarra
RANURA USB	Ranura USB
ENTRADA AUX	Conector de entrada AUX
SALIDA AUX	Conector de salida AUX
MIC	Conector del MICRÓFONO
TWS	Pulse para ingresar al modo de emparejamiento TWS
GUITARRA	Conector de guitarra
CONECTOR DE ENTRADA DE CA	Conector de energía de CA

Conexiones

Conexión de alimentación

Panel trasero de la unidad principal

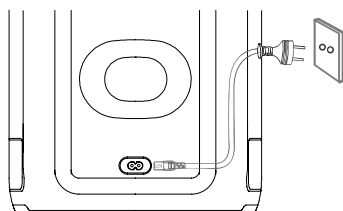


¡Riesgo de daños al producto!

Asegúrese de que el suministro de alimentación corresponda al voltaje impreso en la parte posterior o parte inferior de la unidad.

- Inserte el cable de alimentación CA a una toma de corriente.

ES

Conector de ENTRADA AUX

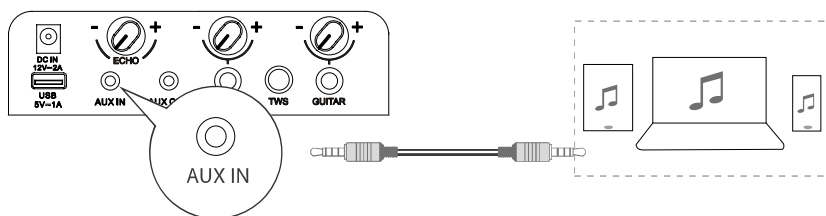


Esta unidad tiene un terminal de entrada de audio. Puede ingresar las señales de audio estéreo analógico desde otros dispositivos como por ej., VCD, CD, VCR, reproductor MP3, etc.

Use el cable de audio con un conector de 3,5 mm (no se proporciona) para conectar la **ENTRADA AUX** del terminal de entrada en el panel posterior de la unidad, presione el botón  para seleccionar el modo de **ENTRADA AUX**.

Conector de SALIDA AUX

Vista posterior de la unidad principal

Vista posterior de otra unidad principal (no se incluye)

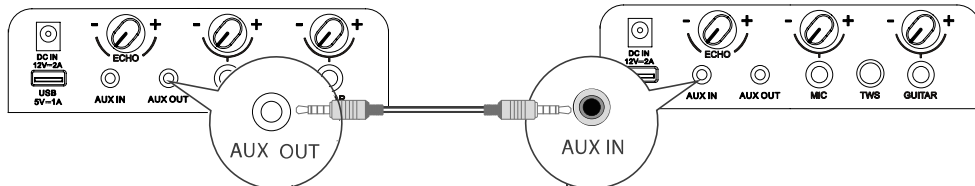


Esta unidad tiene un conector de **SALIDA AUX**. Puede generar las señales de audio estéreo analógico en dispositivos externos como por ej., un altavoz activo.

Conecte un cable de audio (no se proporciona) al conector de **SALIDA AUX** en el panel trasero de la unidad y el conector de **ENTRADA AUX** del dispositivo externo, y la unidad generará audio automáticamente al dispositivo externo.

Conexiones

Conector de MIC

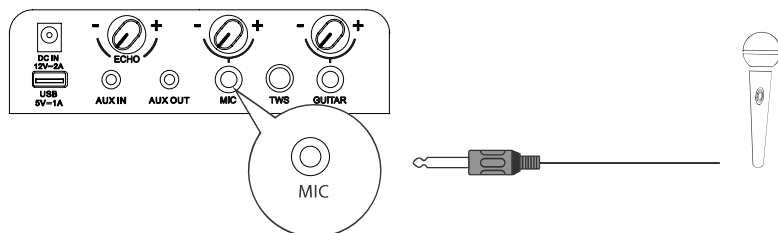


Inserte el micrófono en la toma de micrófono del panel superior y ajuste a un nivel bajo mediante el mando de volumen del micrófono del panel superior.

Ajuste el nivel de volumen del micrófono al nivel deseado mediante el mando de volumen del micrófono situado en el panel superior.

¡Ahora, disfrute del karaoke cantando!

Conector de GUITARRA

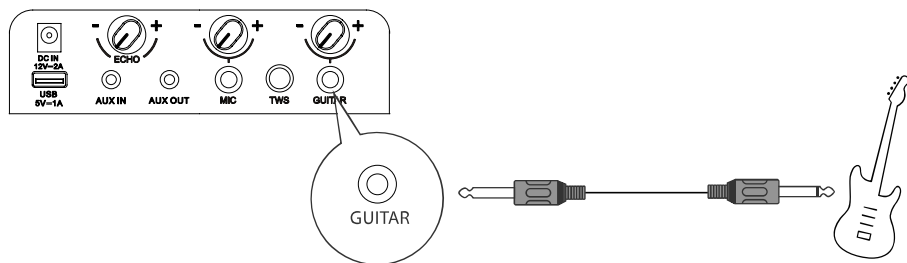

Inserte el cable de la guitarra en la toma de la guitarra del panel superior.

¡Ahora, disfrute!

Operación básica

ES

En espera/ENCENDIDO

- Presione el botón  en la unidad para ENCENDER la unidad principal, presione y sostenga durante 2 segundos para APAGAR.
- Desconecte la clavija de corriente de la toma principal si desea apagar completamente la unidad.
- Cuando no hay ninguna señal de entrada de la unidad por más de 15 minutos, cambiará automáticamente al modo de espera.

Efecto DJ

- Presione el botón DJ para seleccionar un efecto DJ diferente.
- Presione la tecla DJ una vez para reproducir el DJ actual. Cuando presiona DJ continuamente en un lapso de 1 segundo, pasa a seleccionar diferentes efectos de sonido DJ. Presione la tecla DJ durante 1 segundo para comenzar a reproducir los efectos de sonido DJ actuales después de no realizar una operación;
- Tipos de efectos de sonido DJ: Sonido de vítores DJ1, sonido de tambor DJ2, sonido de alarma DJ3, sonido de bocina DJ4, sonido de reproducción de disco DJ5.

Seleccionar modos *La situación real puede variar según el modo que se utilice.

- Presione el botón  en la unidad para seleccionar la función de reproducción BT → USB → ENTRADA AUX.

Ajustar el volumen

- Presione el botón **VOL+/VOL-** en la unidad para ajustar el volumen.

Ecualizador predefinido

- Durante la reproducción, pulse el botón EQ varias veces para seleccionar: ROCK-JAZZ-POP-SAMBA-BALANCE.

Ajustes de graves

- Pulse el botón BASS para ACTIVAR/DESACTIVAR el BASS (graves).

Ajuste la luz LED

- Presione el botón  de forma repetida para seleccionar el efecto LED: LED APAGADO, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5.
- Presione y sostenga el botón  para ENCENDER/APAGAR la luz estroboscópica.

Funcionamiento de la ENTRADA AUX

- 1 Asegúrese de que la unidad esté conectada al TV o a otros dispositivos de audio.
- 2 Pulse el botón  en la unidad para seleccionar el modo de **ENTRADA AUX**.
- 3 Opere su dispositivo de audio directamente para las funciones de reproducción.
- 4 Presione el botón **VOL+/VOL-** para ajustar el volumen al nivel que desee.

CARGA INALÁMBRICA

El altavoz para fiesta puede cargar teléfonos compatibles de carga inalámbrica colocando su teléfono en la parte superior del logotipo de carga inalámbrica del altavoz para fiesta.

Notas:

- 1 El cargador inalámbrico se puede usar para cargar teléfonos inteligentes compatibles cuando el dispositivo está encendido en el modo de corriente alterna.
- 2 Para prolongar la vida útil de la batería, no se permite la carga inalámbrica directa en el modo de batería.

Operación Bluetooth

Emparejar dispositivos con Bluetooth

La primera vez que conecte su dispositivo Bluetooth a este reproductor, tiene que emparejar su dispositivo con este reproductor.

Nota:

- El rango operacional entre este reproductor y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 8 metros (sin ningún objeto entre el dispositivo Bluetooth y la unidad).
 - Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a esta unidad, asegúrese de conocer la capacidad del dispositivo.
 - No está garantizada la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.
 - Cualquier obstáculo entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth puede reducir el rango operacional.
 - Si la intensidad de la señal es débil, su receptor Bluetooth podría desconectarse, pero volverá a ingresar al modo de emparejamiento automáticamente.
- 1 Pulse  en la unidad para seleccionar el modo **Bluetooth**.
 - 2 La palabra "**PAIRING**" se mostrará en la pantalla, el sistema ha entrado al modo de emparejamiento.
 - 3 Active su dispositivo Bluetooth y seleccione el modo de búsqueda. "**Hisense PARTY STORM**" aparecerá en su dispositivo Bluetooth.
 - 4 Seleccione "**Hisense PARTY STORM**" en la lista de emparejamiento, el sistema se ha conectado correctamente y la palabra "**CONNECTED**" aparecerá en la pantalla.
 - 5 Inicie la reproducción de la música del dispositivo Bluetooth conectado.

Para desconectar la función Bluetooth, puede hacer lo siguiente:

- Cambie a otra función de la unidad.
- Desactive la función desde su dispositivo bluetooth.
- Mantenga pulsado el botón "**▶ II**" del mando a distancia.

Consejos:

- Introduzca "0000" para la contraseña si es necesario.
- El reproductor también se desconectará cuando se mueva el dispositivo fuera del rango operacional.
- Si desea volver a conectar su dispositivo a este reproductor, colóquelo dentro del rango operacional.
- Si el dispositivo se mueve fuera del rango operacional, al volver a la zona, compruebe si el dispositivo se encuentra conectado al reproductor.
- Si se pierde la conexión, siga las instrucciones anteriores para emparejar su dispositivo al reproductor nuevamente.

Escuchar música de un dispositivo Bluetooth

Si el dispositivo Bluetooth conectado admite el perfil de distribución de audio avanzada (A2DP), reproduzca música a través del dispositivo.

- Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse **▶ II**.
- Para saltar a una pista, pulse **I ◀ ◯ ▶ I**.
- Gire el mando **VOL+/-** para aumentar o disminuir el volumen.


Conexión TWS

- Esta conexión bluetooth **TWS** (TRUE WIRELESS STEREO) solo se usa entre los mismos dos altavoces.
- Encienda ambos altavoces, presione sobre el botón de  para entrar en el modo Bluetooth, presione sobre el botón **TWS** en uno de los altavoces, en la pantalla aparecerá **TWS ON**, y a continuación, visualiza **TWS PAIRING**, los altavoces acceden al estado de emparejamiento de forma automática. Una vez que se emparejaron correctamente, uno muestra **MASTER** en la pantalla del altavoz que está configurado como el maestro, el otro muestra **SLAVE** en la pantalla del altavoz que está configurado como el esclavo.
- Habilite su dispositivo bluetooth y asegúrese de que esté en el modo de búsqueda.
- Seleccione "**Hisense PARTY STORM**" de la lista de dispositivos que encontró y conéctelo.
- El altavoz maestro se comportará como el canal izquierdo durante la **TWS** y recibirá la señal de bluetooth, el otro altavoz se comportará como el canal derecho para reproducir música.
- Presione y sostenga el botón **TWS** para desconectar la conexión del **MASTER** (principal) y del altavoz **SLAVE** (secundario) en el modo de conexión TWS, la pantalla de ambos altavoces mostrará **TWS OFF**.

Operación de USB


Operación de USB

ES

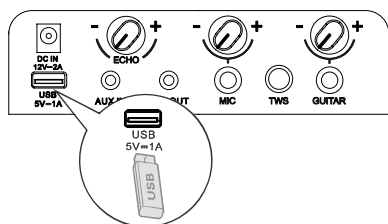

- 1 Inserte el dispositivo USB y presione el botón para seleccionar el modo USB.
- 2 La reproducción inicia automáticamente. Si la reproducción no inicia automáticamente, presione el botón .
- Para omitir la pista anterior/siguiente, pulse los botones / de la unidad.
- Para omitir la carpeta anterior/siguiente, presione y sostenga los botones / en la unidad.
- 3 En el estado REPRODUCIR/PAUSAR, presione y sostenga el botón durante 3 segundos para cambiar entre REPETIR 1/REPETIR TODO/ALEATORIO/NORMAL.

Carga a través de un puerto USB

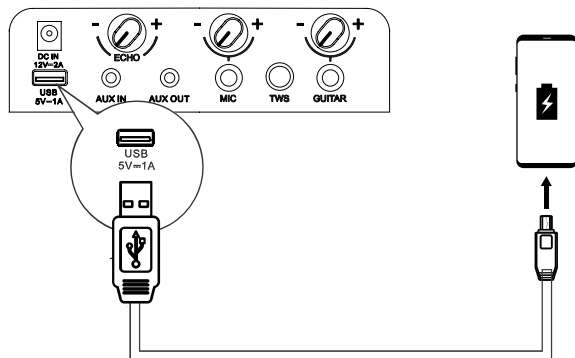

La toma de carga de 5 V 1 A está diseñada para cargar dispositivos móviles (por ejemplo, reproductor MP3, teléfono móvil, etc.). Suministra 5 V CC a una corriente de carga de hasta 1000 mA (1 A).

En el modo encendido, use un cable USB (no se incluye) para conectar el dispositivo móvil al conector de carga 5 V 1 A de la unidad y el dispositivo móvil comenzará la carga.

Carga de batería para el altavoz para fiesta

Carga de batería integrada

Use el cable de alimentación de CA (se incluye) para conectar el conector de entrada de energía de CA en la unidad a la salida de energía de CA; la luz indicadora de carga de corriente en la unidad destellará durante la carga, cuando cinco luces indicadoras de carga en la unidad mantengan una luz sólida, esto indica que la batería está totalmente cargada.

De manera alternativa, conecte un terminal del adaptador de corriente de CC del vehículo (no se incluye) al conector de entrada de CC y conecte el otro terminal del adaptador de corriente de CC del vehículo al conector de energía en el vehículo.

5 LED blanca encendida = aprox. 100 % completa

4 LED blanca encendida = aprox. 80 % completa

3 LED blanca encendida = aprox. 60 % completa

2 LED blanca encendida = aprox. 40 % completa

1 LED blanca encendida = aprox. 20 % completa

(Indica que se necesita carga)

Nota: cuando la batería está baja, la unidad emitirá un bip de aviso.

Cuando la entrada de CC se conecta para la carga, solo se puede cargar la unidad y no se puede reproducir.

Solución de problemas

Para mantener la garantía válida, nunca intente reparar el sistema usted mismo. Si encuentra problemas al usar esta unidad, revise lo siguiente antes de solicitar servicio.

ES

No enciende

- Asegúrese de que el cable de CA esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que hay alimentación en la toma de CA.
- Pulse el botón  encender la unidad.

Escucho un zumbido o ruido

- Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.
- Conecte un dispositivo de fuente distinto (reproductor Blu-ray, etc.) para ver si el zumbido persiste. De lo contrario, el problema puede ser con el dispositivo original.
- Conecte su dispositivo a una entrada diferente de la barra de sonido.

No puedo encontrar el nombre Bluetooth de esta unidad en mi dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que ha emparejado la unidad con el dispositivo Bluetooth.

Especificaciones

Nombre de modelo	PARTY STORM
------------------	-------------

Suministro de alimentación

Voltaje	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz; ENTRADA CC 12 V 2 A
Consumo de energía (CA)	80 W
Dimensiones (An x Al x P)	295 x 550 x 258 mm

Amplificador (potencia máxima de audio)

Potencia de audio máxima del amplificador total	300 W
---	-------

Condiciones ambientales

En funcionamiento	mín. 0 °C - máx. + 45 °C/60 % de humedad relativa
No en funcionamiento	mín. -10 °C - máx. + 60 °C/65 % de humedad relativa
Batería integrada	Ion-litio 7650 mAh, 7,2 V
Tiempo de carga de la batería	4,5 horas
Tiempo de reproducción de la batería	15 horas*

Sistema

Rango de frecuencia	20 Hz a 20 kHz
Señal a ruido	> 80 dB
Puerto USB	USB de 2.0 a 32 GB WAV \WMA \ MP3
Salida USB	Salida: 5 V, 1 A máx.

Bluetooth®

Versión de Bluetooth	5.0
Potencia del transmisor de bluetooth	< 10 dBm
Gama de frecuencia	2,4 GHz - 2,4835 GHz

A prueba de agua

Panel superior	IPX4
----------------	------

* El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

* El tiempo de reproducción de la batería de 15 horas es solo para referencia, y puede variar en función del contenido de música y el envejecimiento de la batería después de numerosos ciclos de carga y descarga. Es realizable con una fuente de música predefinida, desactivación de la luz, nivel de volumen a 7 y fuente de streaming BT.

* Si solo es alimentado mediante la batería, la potencia disminuirá automáticamente para proteger la batería.