

MANUAL DE OPERACIÓN DE USUARIO



Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultas futuras.

Esta es una guía rápida de inicio. Para más información, por favor escanee el código QR de arriba para ver la versión completa del manual.

NOTA:

1. Al navegar por el manual electrónico, ajuste su teléfono móvil o tableta en modo vertical para una mejor experiencia de visualización. 2. Para garantizar una experiencia fluida de descarga del manual electrónico, recomendamos usar Google Chrome, Microsoft Edge o Safari como navegador.

ES

Español

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Antes de usar el aparato por primera vez

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, lea atentamente las instrucciones de uso que describen el aparato y su uso correcto y seguro. Las instrucciones se aplican a varios tipos/ modelos de aparatos; por lo tanto, puede que se describan ajustes o equipos que no están disponibles en su aparato. Recomendamos guardar este manual para futuras referencias y, si decide vender el aparato, adjuntarlo al mismo.

Verifique si el aparato presenta algún daño o anomalía. Si encuentra que su aparato está dañado, notifíquelo al minorista donde lo adquirió.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, deje que el aparato repose en una posición vertical durante un mínimo de 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de fallos de funcionamiento debido al efecto del transporte en el sistema de refrigeración.

Instrucciones importantes de seguridad



ADVERTENCIA **Riesgo de incendio/materiales inflamables**

El aparato debe ser conectado a la red eléctrica y estar correctamente conectado a tierra de acuerdo con las normas y regulaciones vigentes.

! ADVERTENCIA

No coloque múltiples conectores portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de desconectarlo de la red eléctrica (retire el cable de la toma de pared).

! ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente calificadas a fin de evitar peligro.

! ADVERTENCIA

Al momento de colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.

! ADVERTENCIA

¡El usuario no debe reemplazar la luz LED! Si la luz LED se daña, contacte a la línea de atención al cliente para una asistencia.

! ADVERTENCIA

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice los dispositivos mecánicos u otros medios, con excepción de los recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelación.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar cualquier riesgo derivado de la mala estabilidad del aparato, asegúrese de que esté instalado según las instrucciones.

Riesgo de quemaduras por congelación

Para evitar quemaduras por congelación, no coloque alimentos congelados en la boca ni toque alimentos congelados.

Seguridad para niños y personas vulnerables

Este aparato no se diseña para usarse por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Retire el embalaje destinado a proteger el aparato o partes específicas durante el transporte y manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que presenta peligro de lesiones o sofocación.

Al retirar un aparato usado, desconecte el cable de alimentación, retire la puerta y deje los estantes en el aparato. Esto evitará que los niños se encierran dentro del aparato.

Solo para el mercado europeo

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso seguro y sean conscientes de los peligros asociados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Los niños de 3 a 8 años tienen permitido usar aparatos de refrigeración.

Advertencia sobre el refrigerante

El aparato contiene una pequeña cantidad de gas R600a, ecológico pero inflamable.

Asegúrese de que no haya partes dañadas del sistema de refrigeración. Una fuga de gas no es peligrosa para el medio ambiente, pero podría causar lesiones o incendio.

Si ocurre una fuga de gas, ventile completamente, desconecte el aparato de la red eléctrica y llame a un técnico de mantenimiento.

Información importante sobre el uso del aparato

⚠ ADVERTENCIA

Este aparato está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo;
- granjas y clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales;
- entornos para huéspedes;

- aplicaciones de restauración y similares no comerciales.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga las aperturas de ventilación de la carcasa del aparato o de las estructuras integradas libres de obstrucciones.

Este dispositivo no debe usarse al aire libre ni exponerse a la lluvia.

No almacene las sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

Si el aparato no se va a utilizar durante un período prolongado, apáguelo utilizando el botón correspondiente y desenchúfelo de la red eléctrica. Vacíe el aparato, descongélelo, límpielo y deje la puerta semiabierta.

En caso de error o fallo en el suministro de energía, no abra el compartimento del congelador a menos que el congelador no haya funcionado durante más de 16 horas. Después de este período, utilice los alimentos congelados o proporcione una refrigeración suficiente (por ejemplo, un aparato de reemplazo).

Información técnica sobre el aparato

La placa de características se encuentra en el interior del aparato. Indica datos sobre voltaje, volumen bruto y neto, tipo y cantidad de refrigerante, e información sobre las clases climáticas.

Si el idioma en la placa de características no es el idioma de su elección o el idioma de su país, reemplácelo con el que se suministra.

⚠ ADVERTENCIA

No dañe el circuito de refrigerante.

Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo del usuario.



Para detectar la temperatura y la humedad cerca del aparato y hacer que éste funcione mejor, añada sensores de temperatura y de humedad fuera de la caja del aparato.

INSTALACIÓN DEL NUEVO APARATO

- Coloque su aparato en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el aparato apartado de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha.
- El diagrama muestra el rango de temperatura de cada clase climática. La clase climática de este aparato se especifica en la placa de características. El uso fuera de este rango puede resultar en un rendimiento deficiente.



Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

- Debe haber suficiente espacio libre alrededor del aparato para facilitar la ventilación y la disipación del calor.
- El espacio sugerido se indica en la figura.

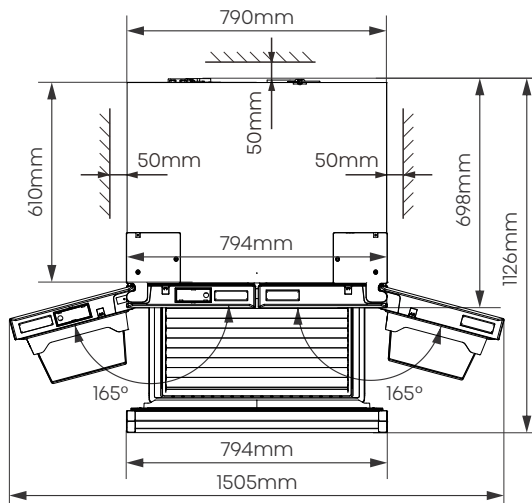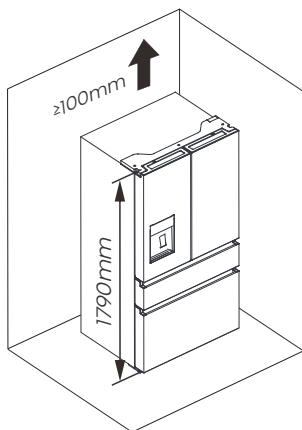


Estabilización del aparato (si es necesario):

- La figura es solo para referencia.
- El aparato está equipado con patas ajustables que se pueden utilizar para nivelar el aparato.
- Para permitir que las puertas se cierren automáticamente, incline la parte superior hacia atrás girando las patas ajustables.

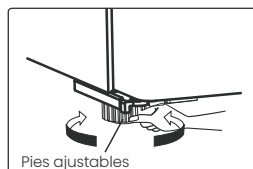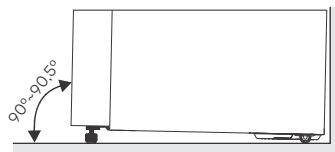


ADVERTENCIA

- Para una instalación adecuada, este aparato debe colocarse sobre una superficie sólida y nivelada que esté a la misma altura que el suelo circundante. Esta superficie debe ser lo suficientemente fuerte para soportar un aparato completamente cargado.
- Las ruedas solo se deben usar para movimiento hacia adelante o hacia atrás. Mover el aparato lateralmente puede dañar el suelo y las ruedas.

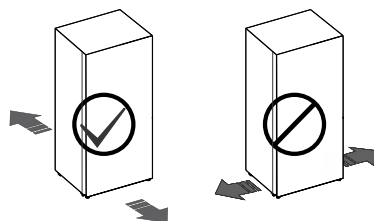

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- El equipamiento interior del aparato puede variar según el modelo del aparato.
- El diagrama puede diferir ligeramente del aparato que ha adquirido, por favor, obtenga más información en el E-manual.

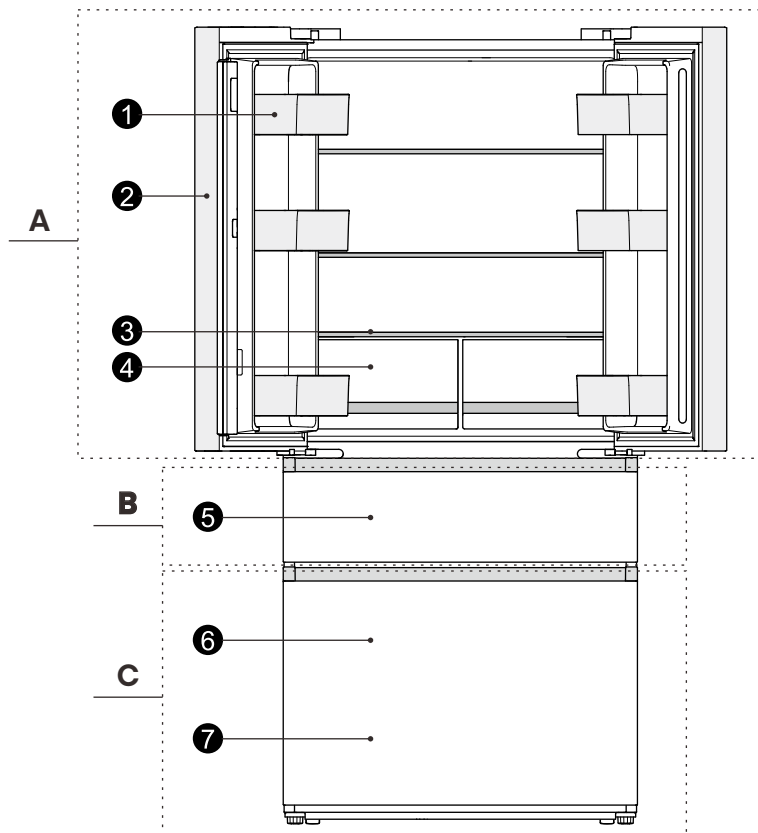

A: Frigorífico

1. Anaqueles de la puerta
2. Montante
3. Estantes de vidrio
4. Cajón de almacenaje

B: My Fresh Choice


5. Cajón de temperatura variable

C: Congelador

6. Cajón superior
7. Cajón inferior

PANEL DE CONTROL

NOTA: El panel de control puede variar según el modelo, de modo que debe elegir en función de su aparato. Para más información, consulte el E-manual.

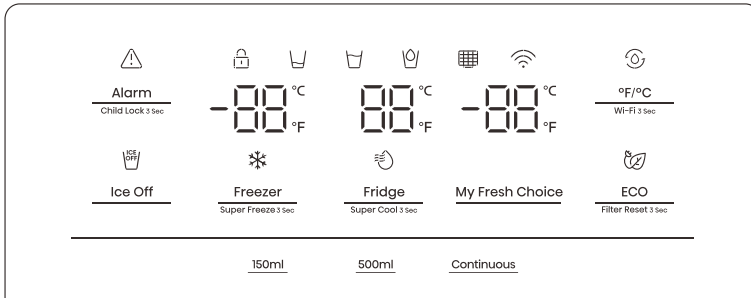

Bloqueo para niños

Mantenga pulsado el botón «Alarm» durante 3 segundos para bloquear todos los controles. El indicador «» se iluminará. Para el desbloqueo, mantenga pulsado nuevamente el botón «Alarm» durante 3 segundos.

Alarma de la Puerta

Si alguna puerta permanece abierta por más de 1 minuto, se activará la alarma de la puerta. Pulse cualquier botón o cierre todas las puertas para detener la dispensación.

°F/°C

Cuando el bloqueo para niños está desactivado, pulse el botón «°F/°C» para alternar entre las unidades Celsius y Fahrenheit. El ícono «» indica Fahrenheit.

Control de hielo

Pulse el botón «Ice Off» para apagar la máquina de hacer hielo, y el ícono «» se iluminará. Pulse nuevamente el botón «Ice Off» para encender la máquina de hacer hielo.

NOTA: Cuando la función «Hielo apagado» está activa, solo desactiva la máquina de hacer hielo, no el dispensador.

Control de Temperatura del Frigorífico

Pulse repetidamente el botón «Fridge» para que la temperatura se ajuste cíclicamente entre 8°C (46°F) y 2°C (36°F).

Control de temperatura My Fresh Choice

Pulse repetidamente el botón «My Fresh Choice» para recorrer los ajustes de temperatura de 5°C (41°F) a -20°C (-4°F).

Control de Temperatura del Congelador

Pulse repetidamente el botón «Freezer» para que la temperatura se ajuste cíclicamente entre -14°C (7°F) y -24°C (-11°F).

Sobreenfriamiento

Mantenga pulsado el botón «Fridge» durante 3 segundos para activar el Sobreenfriamiento «». La pantalla del frigorífico mostrará 2°C (36°F). La función se apagará automáticamente después de 6 horas. O puede desactivarla pulsando el botón «Fridge».

Súper Congelación

Mantenga pulsado el botón «Freezer» durante 3 segundos para activar la función de Súper congelación «». La pantalla del congelador mostrará -24°C (-11°F). La función se apagará automáticamente después de 52 horas. O puede desactivarla pulsando el botón «Freezer».

NOTA: Pulse el botón «Eco» para apagar el modo de sobreenfriamiento / súper congelación.



Eco

Pulse el botón «Eco» para activar el modo eco (el icono «» se ilumina). Esto ajusta el frigorífico a 6°C (43°F) y el congelador a -17°C (1°F). Apagarlo revertirá a la configuración anterior.



Control del dispensador de agua

Cuando el bloqueo para niños esté desactivado, pulse «150 ml» - «» o «500 ml» - «» para seleccionar un volumen de agua específico, o pulse «Continuous» - «» para seleccionar el modo de dispensación continua. El icono correspondiente se iluminará.



Filtro de agua

Cuando el estado del filtro de agua, inicialmente al 99 %, descienda al 15 % (indicado por el parpadeo del icono «»), sustituya el filtro de agua. A continuación, mantenga pulsado el botón «Eco» durante 3 segundos para restablecer el estado del filtro al 99%.

Modo Demo

En este modo, indicado por «OF» en la pantalla, la refrigeración se detiene, pero el refrigerador parece estar operando. Para cancelar este modo, pulse simultáneamente los botones «Alarm» y «°F/°C» durante 3 segundos hasta que escuche tres pitidos.



Alarma de temperatura alta del congelador

Si la temperatura del congelador se mantiene demasiado alta durante cierto tiempo, sonará una alarma y el icono «» se iluminará. Pulse el botón «Alarm» para detenerlo. Si no se cancela, el zumbador sonará 3 veces por minuto y se detendrá después de 10 minutos.



Alarma de temperatura alta del congelador tras un corte de corriente

Si la temperatura del congelador es demasiado alta cuando se restablezca la alimentación tras un corte de corriente, sonará una alarma y el icono «» se iluminará. Pulse el botón «Alarm» para

detenerlo. Si no se cancela, el zumbador sonará 3 veces por minuto sin límite de tiempo.



FUNCIÓN WI-FI (esta función solo está disponible en modelos con Wi-Fi)

ConnectLife es una aplicación de hogar inteligente que le permite controlar sus aparatos inteligentes desde su smartphone.

NOTA:

La aplicación ConnectLife requiere una versión compatible del sistema operativo (iOS o Android). Antes de descargarla, consulte la página de la aplicación en la tienda para obtener información detallada sobre la compatibilidad.



Instalar la aplicación ConnectLife

1. Abra la tienda de aplicaciones Apple (iOS) o la tienda de Google Play (Android) en su teléfono inteligente.
2. Busque «ConnectLife».
3. Descargue e instale la aplicación ConnectLife que proporcionó ConnectLife, LLC.

También puede escanear el código QR siguiente con su smartphone para encontrar la aplicación ConnectLife:



NOTA:

- La intensidad de la señal Wi-Fi puede verse afectada por la distancia entre el aparato y el router Wi-Fi. Si están demasiado alejados, el emparejamiento puede fallar o tardar más tiempo.
- El aparato soporta redes WiFi de 2,4 GHz únicamente. El SSID de la red WiFi debe estar visible.
- El rendimiento de su red puede verse afectado por el entorno inalámbrico, incluidos otros dispositivos conectados.

- Factores externos, como el entorno de su red doméstica o su proveedor de servicios de Internet, pueden provocar interrupciones en la conexión Wi-Fi de su aparato.

Conexión del refrigerador

Después de instalar la aplicación, inicie sesión o cree una cuenta y siga estos pasos:

1. Presione cualquier botón del panel de control para activarlo. Estará listo cuando el panel de control se ilumine.
2. Mantenga pulsado el botón «°F/°C» durante 3 segundos hasta que escuche un pitido y vea parpadear la luz «».
3. Con el Bluetooth activado en su dispositivo, abra ConnectLife. Espere a que aparezca la ventana emergente que indica que se ha detectado un aparato nuevo. Toque el botón en la ventana emergente y siga las instrucciones para proceder.
4. Si no aparece ninguna ventana emergente, pulse el botón «Añadir aparato» o «+».

5. Seleccione «Refrigerador» en la lista de dispositivos.

6. Siga las instrucciones en la aplicación para conectar su refrigerador. Una vez finalizado el proceso, el refrigerador aparecerá en la pantalla.

NOTA:

- El Wi-Fi del dispositivo está habilitado por defecto para la configuración de red y la conectividad a Internet.
- Para restablecer la configuración de la red a los valores de fábrica, mantenga pulsado el botón «°F/°C» durante 6 segundos. Oirá dos bip una vez que el aparato se haya restablecido.
- Una luz Wi-Fi fija indica que la conexión de red se ha realizado correctamente.
- La aplicación ConnectLife se actualiza continuamente. Algunas características y la interfaz de usuario pueden diferir de lo descrito en este manual. Consulte la versión más reciente disponible en Google Play Store o en Apple App Store.


USO DEL APARATO

Cuando utilice el refrigerador por primera vez o después de un largo período de no uso, siga estos pasos:

1. Tanque de agua y caja de almacenamiento de hielo: límpielos con agua limpia.
2. Dispensador de agua: haga correr aproximadamente 1 L de agua (alrededor de 1 minuto) de forma continua y deséchelo.
3. Máquina de hacer hielo: deseche los tres primeros lotes de cubitos de hielo producidos.

Dispensador de Agua

El dispensador de agua está ubicado en la puerta izquierda del frigorífico. Para dispensar agua, presione la palanca del dispensador.

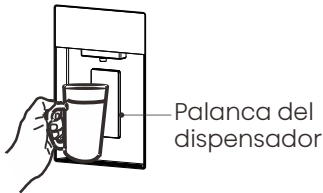


NOTA:

En modo «150 ml» o «500 ml»:

- El flujo de agua se detendrá automáticamente una vez alcanzado el volumen seleccionado.
- Si suelta la palanca del dispensador antes de alcanzar el volumen seleccionado, el agua también dejará de fluir.

Máquina de hacer hielo automática

La máquina de hacer hielo automática del compartimiento del congelador produce hielo automáticamente.

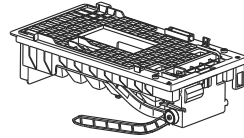

NOTA:


- La máquina de hacer hielo no funcionará hasta que la temperatura alcance -9°C (15°F) o un valor inferior.
- Tras la instalación, se necesitan 24 horas para producir el primer lote (10 cubitos de hielo). Espere aproximadamente 10 horas para que la caja de almacenamiento de hielo (bandeja del congelador) se llene por completo.
- Es normal oír ruido cuando los cubitos de hielo caen en la caja de almacenamiento de hielo.
- Si no se utiliza hielo con frecuencia, los cubitos pueden aglutinarse. Separe el hielo aglomerado con un objeto de plástico y deséchelo. No utilice herramientas afiladas, ya que pueden dañar la bandeja del congelador.
- No almacene otros elementos que no sean hielo en la caja para almacenar hielo.

! ADVERTENCIA

Mantenga siempre a los niños alejados de la máquina de hacer hielo. Esto podría causar lesiones.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Por motivos de higiene, limpie regularmente el aparato (accesorios exteriores e interiores) al menos cada dos meses.
- Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de volver a encenderlo y conectarlo al enchufe del tomacorriente.
- Limpie el interior del aparato con una solución débil de bicarbonato de sodio y, a continuación, aclárelo con agua tibia usando una esponja o paño rígido.
- Mantenga limpios los sellos de la puerta. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se adhieran al gabinete. Lave el sello con detergente suave y agua tibia. Aclárelo y séquelo detenidamente después de limpiarlo.
- Este producto contiene una fuente de luz clasificada con la clase de eficiencia energética G en el frigorífico.
- Para más detalles sobre la limpieza, consulte el E-manual.

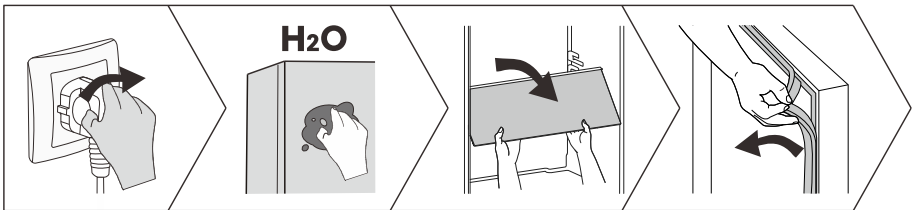

SUGERENCIAS Y CONSEJOS

Consejos para el ahorro de energía

Le recomendamos que siga los consejos de ahorro de energía.

- Evite dejar la puerta abierta durante periodos largos.
- Asegúrese de que el aparato esté alejado de cualquier fuente de calor.
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes o líquidos que se evaporan en la unidad.

Apagado del aparato

Si tiene que apagar el aparato durante un largo periodo de tiempo, debe seguir los siguientes pasos para evitar que le salga moho.

1. Retire todos los alimentos.
 2. Desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
 3. Limpie y seque completamente el interior.
 4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.
- Para más información, consulte el E-manual.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si experimenta algún problema con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar las siguientes sencillas comprobaciones antes de llamar al servicio técnico.
- **NOTA:** Puede encontrar más información relevante en el manual electrónico.

ADVERTENCIA

No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de mantenimiento autorizado o la tienda donde compró el producto.

Problema	Causa posible y solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en la toma eléctrica.
	La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente establecer la temperatura de la cámara en un nivel más frío para solucionar este problema.
Hay una capa de escarcha en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas con alimentos y asegúrese de que la comida esté colocada dentro del aparato de forma que permita una ventilación suficiente. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada.
La temperatura interior es demasiado alta	Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado rato o que las haya abierto con demasiada frecuencia, que algún obstáculo las haya mantenido abiertas o que el aparato tenga poco espacio a los lados, por detrás y por encima.
No se puede conectar el aparato a la red Wi-Fi	La contraseña de Wi-Fi se ingresó incorrectamente, o no se pudo encontrar la red. Para operaciones específicas de configuración de red, consulte el manual electrónico.

ELIMINACIÓN DEL APARATO

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche el embalaje a un contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

Antes de desechar el aparato

1. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Corte el cable eléctrico y deséchelo con el enchufe.



PELIGRO

Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de descartar el refrigerador o congelador viejo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en lugar adecuado para que los niños no puedan meterse dentro fácilmente.

Especificaciones Técnicas (Esta sección solo aplica a los modelos con Wi-Fi):

	Rango de frecuencia	Potencia de salida máxima
Wi-Fi	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	≤10 dBm

Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd. declara que este equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en: <https://auid.connectlife.io>.

⚠ ADVERTENCIA

Este aparato contiene refrigerante y gases dentro del aislamiento. Se debe desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de su desecho adecuado.



Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos en UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recicle de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos garantizarán el reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente de este producto.

SUGERENCIA DE USO DEL APARATO

Para evitar contaminar los alimentos, siga las siguientes instrucciones:

- Si abre la puerta por largos periodos, puede aumentar significativamente la temperatura de los compartimientos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con alimentos y sistemas de desagües accesibles.
- Limpie los tanques de agua si no se han usado durante 48 horas. Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días. (Aplicable a modelos equipados con tanques de agua.)
- Almacene la carne y el pescado crudo en los recipientes adecuados del refrigerador para que no estén en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimientos de dos estrellas para alimentos congelados son ideales para almacenar alimentos precongelados o cremas heladas y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de uno, dos y tres estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.
- Si el refrigerador está vacío por largos periodos, desconéctelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho dentro del aparato.
- **NOTA:** La información a continuación es solo para referencia, ya que las funciones pueden variar según el modelo. Por favor, obtenga más detalles en el manual electrónico.

Elemento	Tipo de compartimientos	Temperatura objetivo de almacenamiento [°C]	Alimentos adecuados	Vida útil de almacenamiento
1	Frigorífico	+2 ~ +8	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, las tortas, las bebidas y otros alimentos no aptos para congelar.	/
2	Cuatro estrellas	≤-18	Marisco, productos de agua dulce y carnes.	≤3 meses
3	Tres estrellas	≤-18		≤2 meses
4	Dos estrellas	≤-12		≤1 mes
5	Una estrella	≤-6		
6	Cero estrella	-6 ~ 0	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. Alimentos procesados encapsulados o parcialmente empaquetados (alimentos no congelables)	≤3 días

Elemento	Tipo de compartimientos	Temperatura objetivo de almacenamiento [°C]	Alimentos adecuados	Vida útil de almacenamiento
7	Fresco	-3 ~ +3	Marisco, carne de res, pollo, productos de agua dulce, etc.	2~7 días
8	Alimentos frescos	0 ~ +4	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc.	≤3 días
9	Vino	+5 ~ +20	Vino rojo, vino blanco, vino espumante, etc.	/

Hisense

life reimagined