Las figuras e ilustraciones en este manual sólo se proporcionan como referencia y pueden diferir de la apariencia del producto real.

Parte de la función del software cambia con la actualización del sistema.

Contenido

Lista de Accesorios..... A
Información importante..... B
Instalación y uso..... 1
Apariencia y Conexión..... 8
Mando a distancia 10
Especificaciones..... 12
Otra información..... 13


Lista de Accesorios



Manual del usuario × 1



Adaptador de corriente × 1




Destornillador × 1




Tornillo × 4
(M4 × 16)




Pantalla × 1

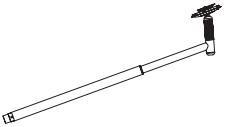


Columna × 1

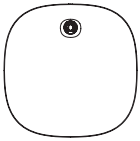

Base × 1



Placa de cubierta anular × 1
(dentro del embalaje de la columna)

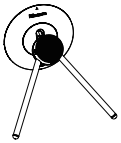

Soporte de sobremesa × 1



Mando a distancia × 1



Batería × 2



Cable del adaptador de corriente CA × 1



Tarjeta de garantía × 1

NOTA

- Los accesorios pueden ser diferentes de los del listado anterior debido a los diferentes modelos, países/regiones. Por favor remítase a la bolsa de accesorios real.

Aviso importante

Los párrafos que comienzan con el símbolo ⚠ indican instrucciones, consejos o condiciones importantes para las siguientes configuraciones.

⚠ **Por su propia seguridad y para el rendimiento óptimo de su dispositivo, lea las instrucciones de seguridad antes de realizar cualquier instalación.**

La compatibilidad con productos, software y servicios de terceros no está garantizada. No podemos ser responsables de ningún daño o pérdida que surjan durante el funcionamiento, uso o conexión a dispositivos o aplicaciones incompatibles.

La grabación y la reproducción del contenido en este o cualquier otro dispositivo pueden requerir el permiso del propietario de los derechos de autor u otros derechos similares sobre ese contenido. Es su responsabilidad asegurarse de que su uso de este o cualquier otro dispositivo cumpla con la legislación de derechos de autor aplicable en su país. Por favor consulte esa legislación para obtener más información sobre las leyes y regulaciones relevantes involucradas o póngase en contacto con el propietario de los derechos del contenido que desea grabar o reproducir.

Lea estas instrucciones
Siga todas las instrucciones
Respete todas las advertencias
Conserve estas instrucciones

Reservados todos los derechos.

Por medio de la presente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/EU y con las Normativas de equipos de radio de 2017 del Reino Unido. Introduzca el nombre del modelo en la siguiente dirección de Internet para leer el texto completo de la declaración de conformidad: https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Consulte la placa de características para encontrar el nombre del modelo y compruebe el nombre del modelo del mando a distancia Bluetooth en el propio mando o dentro de la cubierta.

Representante autorizado de la UE

Nombre: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Dirección: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

Correo electrónico: info@gorenje.com

Instrucciones de Seguridad

Para garantizar el uso seguro y correcto de este producto, siempre cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas y daños a su unidad:

⚡	**PRECAUCIÓN** **RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO LO ABRA**
	⚠
PRECAUCIÓN:	PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE TRASERA). NO HAY NINGUNA PIEZA QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. LA REPARACIÓN DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

⚡ El símbolo de relámpago con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, es para advertir al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del recinto del producto que pueda ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

⚠ El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para advertir al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

Uso previsto y condiciones ambientales para este dispositivo

Este dispositivo está diseñado para reproducir señales de vídeo y audio. Está destinado para su uso en mesas o montado en una base en entornos domésticos o de oficina. No se debe utilizar en cuartos con un alto nivel de humedad o concentración de polvo. La garantía sólo es válida si se utiliza según lo previsto por el fabricante.

⚠ **ADVERTENCIA**

La alta humedad y la concentración de polvo pueden provocar fugas de corriente en el dispositivo. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas:

- **No exponga esta unidad a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras de agua, ni coloque objetos que contengan líquidos como jarrones, tazas, etc. sobre o por encima de la unidad.**
- **No toque el dispositivo con las manos mojadas.**
- **No lo exponga directamente al aire acondicionado y mantenga las velas u otras llamas abiertas alejadas del dispositivo en todo momento.**

Si el dispositivo se traslada de un entorno frío a uno cálido, déjalo apagado durante al menos una hora para evitar la condensación. Si se utiliza al aire libre, asegúrese de que esté protegido contra la humedad.

Si nota algo inusual, desconecte inmediatamente el adaptador de corriente y mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para forzar el apagado.

En caso de incendios, utilice preferiblemente un extintor con gas CO_2 o polvo. Si dichos extintores no son accesibles, intente aislar la fuente de alimentación antes de utilizar un extintor de agua.

ADVERTENCIA

Riesgo de estabilidad

El dispositivo puede caerse, causando lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, especialmente a los niños, pueden evitarse tomando precauciones sencillas como:

- SIEMPRE utilice armarios o soportes recomendados por el fabricante del dispositivo.
- SIEMPRE coloque el dispositivo sobre muebles capaces de soportar su peso de forma segura.
- SIEMPRE asegúrese de que el dispositivo no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- SIEMPRE eduque a los niños sobre los peligros de trepar por los muebles para alcanzar el dispositivo o sus controles.
- SIEMPRE coloque los cables conectados a su dispositivo de forma que no se pueda tropezar con ellos, ni se pueda tirar de ellos o agarrarlos.

- NUNCA coloque el dispositivo en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el dispositivo sobre muebles altos (como armarios o librerías) sin anclar tanto el mueble como el dispositivo a un soporte estable.
- NUNCA coloque el dispositivo sobre telas ni ningún otro material situado entre el dispositivo y su superficie de apoyo.
- NUNCA coloque objetos que puedan incitar a los niños a trepar —como juguetes o mandos a distancia— sobre el dispositivo o sobre el mueble donde esté colocado.

Aplique las mismas precauciones al retener y reubicar un dispositivo existente.

■ Cambio de Lugar/Transporte

Antes de mover el dispositivo, desconecte todos los cables y manténgalo en posición vertical durante el transporte. Tome el dispositivo en los bordes superior e inferior del marco.

- Evite aplicar presión sobre el panel de la pantalla.

Si necesita colocar el dispositivo temporalmente, póngalo boca abajo sobre una superficie plana y suave.

La pantalla LED está hecha de vidrio y puede romperse si no se maneja adecuadamente. Siempre use guantes de caucho para mover la unidad. Si la pantalla LED está dañada, se puede filtrar el cristal líquido. En caso de contacto con la piel, enjuáguela inmediatamente con agua.

■ Fuente de alimentación

Los voltajes incorrectos pueden dañar el dispositivo. Sólo conecte esta unidad a una fuente de alimentación con el voltaje y la frecuencia correctos como se indica en la placa de características, utilizando el cable de alimentación provisto.

La clavija del adaptador de corriente debe permanecer fácilmente accesible para poder desconectar el dispositivo en cualquier momento. La unidad tiene corriente eléctrica, incluso si está en el modo de espera, siempre y cuando la unidad esté conectada a una toma de corriente.

Se recomienda utilizar un circuito dedicado para esta unidad.

- No sobrecargue las tomas de corriente conectando demasiados aparatos a la misma toma de corriente. Las tomas de pared sobrecargadas, cables de extensión, etc. son peligrosos y pueden resultar en descargas eléctricas e incendios.
- Apague el dispositivo después de usarlo y desenchúfelo si no se va a utilizar durante un período prolongado.

Después del apagado, no lo reencienda dentro de 5 segundos. El encendido y apagado frecuente en intervalos cortos puede causar un funcionamiento anómalo.

■ Clavija del adaptador de corriente y cable de alimentación

- No toque la clavija del adaptador de corriente con las manos mojadas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Conduzca el cable de manera que no se doble o se tienda sobre bordes afilados, ni se pise o se exponga a productos químicos. Un cable de alimentación con aislamiento dañado puede causar descargas eléctricas e incendios.
- Al desconectar la clavija del adaptador de corriente, tire de la clavija, no del cable. El cable puede dañarse y causar un cortocircuito si se tira.
- No coloque el cable de alimentación cerca de un objeto de alta temperatura.
- No mueva el dispositivo con el cable de alimentación enchufado a una toma.
- No utilice un cable de alimentación dañado o suelto, o una toma de corriente dañada.
- No utilice ningún cable de alimentación que no sea el suministrado con esta unidad.
- El enchufe PRINCIPAL del cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión y la toma de corriente deben ser fácilmente accesibles.


■ Instalación y ubicación

Asegúrese de que el lugar de instalación pueda soportar el peso del dispositivo. Colóquelo en una base nivelada, robusta y horizontal. Asegúrese de que la unidad no cuelgue por encima del borde de la base cuando está colocada sobre o dentro de los muebles. Si está colocada en un carrito, tenga precaución al moverla para evitar que la unidad se vuelque.

- Seleccione una superficie limpia y estable alejada del calor (luz solar, radiadores, chimeneas), plantas (para evitar el polen, el polvo o la humedad) y del suelo (para evitar impactos o el polvo).
- Coloque la unidad en una posición horizontal vertical normal. Nunca debe operarse verticalmente, tumbarse plana o colgar por encima del techo.

■ Ventilación de aire y altas temperaturas

Instale el dispositivo únicamente en un área bien ventilada, dejando al menos 10 cm de espacio libre en todos los lados y por encima para una adecuada circulación del aire. El calor excesivo y la obstrucción de ventilación podrían provocar Incendios o falla temprana de algunos componentes eléctricos.

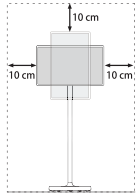

- No cubra las aberturas en la parte superior, laterales o inferiores del dispositivo con tela, papel ni con ningún otro material.
- Tenga cuidado de no tocar las aberturas de ventilación ya que pueden calentarse.
- No inserte objetos extraños en el dispositivo a través de las aberturas de ventilación.
- Evite que entren objetos pequeños en el dispositivo a través de las ranuras de ventilación. Dichos objetos pueden causar cortocircuitos, que pueden resultar en incendios.
- Si algún objeto extraño entra en el dispositivo, desconecte inmediatamente la clavija del adaptador de corriente, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos para forzar el apagado y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

■ Soporte

- No utilice ningún soporte que no sea el suministrado con esta unidad.
- No modifique ni utilice el soporte si se deforma por daños físicos.
- Durante la erección, asegúrese de que todos los tornillos estén firmemente apretados.
- Asegúrese de que el dispositivo no reciba impactos mientras instala el soporte.
- Asegúrese de que los niños no trepen al soporte.

■ Pantalla LED

A pesar del cuidado meticuloso al fabricar esta pantalla, no hay 100% garantía de que no se produzca ningún defecto de subpíxeles por razones técnicas. Estos no pueden considerarse como un defecto del dispositivo en términos de la garantía. Esto no afectará el rendimiento ni la fiabilidad del dispositivo.

Para evitar «grabar imágenes» o mostrar imágenes fijas durante un largo período de tiempo, existe la posibilidad de que pueda permanecer una copia de la imagen. Si la relación de aspecto es configurada a 4:3 durante un largo período de tiempo, puede grabar la imagen en las áreas negras. La grabación de imágenes no está cubierta por la garantía.

- No aplique fuerza o impacto fuerte sobre el panel de visualización.

Evite tocar la pantalla LED o tocarla durante un largo período de tiempo. Si lo hace, puede producir algún efecto de distorsión temporal en la pantalla.

■ Ondas de radio

- No utilice el dispositivo en instituciones médicas ni en áreas con equipos médicos. Las ondas de radio pueden interferir con el equipo médico y causar un mal funcionamiento.
- No utilice el dispositivo cerca de sistemas de control automático, como puertas automáticas o alarmas de incendios. Las ondas de radio pueden interferir con el equipo de control automático y causar un mal funcionamiento.

Si usa un marcapasos cardíaco, mantenga una distancia de al menos 22 cm con respecto al dispositivo. Las ondas de radio pueden interferir con el funcionamiento de un marcapasos.

■ LAN inalámbrica incorporada

- No conecte a redes inalámbricas para las que no tenga derechos de uso. Los datos transmitidos y recibidos por ondas de radio pueden ser interceptados y monitoreados.

La red LAN integrada utiliza la bandas de frecuencia 2,4 GHz y 5 GHz. Para evitar fallos o un funcionamiento lento causados por interferencias de radio, mantenga el dispositivo alejado de otros equipos LAN inalámbricos, hornos microondas, teléfonos móviles o cualquier dispositivo que opere en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz o 5 GHz.

■ Advertencia sobre la emisión de gases

Los nuevos muebles, alfombras, pintura, materiales de construcción y productos electrónicos pueden liberar productos químicos en el aire a través de la evaporación. Después de preparar su dispositivo y encenderlo por primera vez, puede notar un olor ligero durante un par de horas. Esto se debe a que algunos componentes del dispositivo se están calentando por primera vez. Los materiales que utilizamos cumplen completamente con los requisitos y regulaciones ambientales. Su dispositivo funciona bien y los humos de la emisión de gases disminuirán finalmente.

■ Supervisión

- No deje que los niños jueguen cerca del dispositivo sin supervisión. Podría volcarse, empujarse o tirarse de la superficie del soporte y lesionar a alguien.
- No permita que un dispositivo encendido funcione sin supervisión.

■ Volumen

La música y ruidos altos pueden provocar daños irreversibles a sus oídos. Evite un volumen extremo, especialmente durante un largo período de tiempo y cuando utiliza los auriculares.

Si escucha un ruido de tamborileo en sus oídos, baje el volumen o deje de utilizar los auriculares temporalmente.

■ Tormentas eléctricas

Durante tormentas eléctricas, desenchufe la clavija del adaptador de corriente y todos los cables conectados al dispositivo. Las sobretensiones inducidas por rayos pueden dañar el dispositivo a través de las conexiones de la red eléctrica.

■ Largo período de ausencia

Mientras la clavija del adaptador de corriente siga conectada a una toma activa, el dispositivo continuará consumiendo energía, incluso en modo de espera. Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado, desconecte la clavija del adaptador de corriente y todos los cables conectados.

■ Limpieza y cuidado

PRECAUCIÓN:

Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el dispositivo.

Después de apagar y desenchufar el dispositivo, limpie la pantalla con un paño suave y seco. Evite el uso de limpiadores de cristales, aerosoles u otros productos de limpieza domésticos. No utilice ningún producto químico.

- No someta las superficies a repelentes de insectos, disolventes, diluyentes u otras sustancias volátiles. Esto puede degradar la calidad superficial.
- No rocíe agua u otros líquidos directamente sobre el dispositivo. El líquido dentro del dispositivo podría provocar una falla del producto.
- La superficie del panel de visualización está tratada y puede dañarse fácilmente. Tenga cuidado de no rascarla con uñas u otros objetos duros.
- Limpie periódicamente la clavija del adaptador de corriente con un paño seco.

■ Servicio/Reparación

Nunca retire la tapa o la parte posterior del dispositivo; no hay piezas reparables por el usuario en su interior. Toda la reparación debe ser realizada por personal de servicio calificado.

■ Embalaje

Mantenga los materiales antihumedad y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

Las bolsas de plástico pueden causar asfixia y el material antihumedad es peligroso si se traga. Si lo traga accidentalmente, fuerce al paciente a vomitar y vaya al hospital más cercano.

■ Modificación

No intente modificar este producto de ninguna manera. La modificación no autorizada podría anular la garantía de esta unidad, causar descargas eléctricas e incendios.

■ Pilas del mando a distancia

- Mantenga el mando a distancia alejado de líquidos y revise regularmente el estado de las pilas para evitar la corrosión de los contactos.
- La instalación incorrecta puede causar fugas, corrosión y explosión de pilas.
- Reempláce las sólo con el mismo tipo o equivalente.
- No mezcle las pilas usadas con las nuevas.
- No mezcle diferentes tipos de pila.
- No utilice pilas recargables.
- No queme ni desmonte las pilas.
- Asegúrese de desechar las pilas correctamente.
- No exponga las pilas a calor excesivo como luz solar, fuego o similares.

■ Batería de litio

- Este dispositivo contiene una batería de litio recargable.

No utilice ni guarde el dispositivo cerca de fuentes de calor ni en entornos de altas temperaturas, como cerca de llamas abiertas, calefactores, bajo la luz solar directa o dentro de un vehículo en un día caluroso. De lo contrario, la vida útil y el rendimiento de la batería pueden verse comprometidos. En casos extremos, la batería de litio podría sobrecalentarse y representar un riesgo de incendio.

- No cargue este dispositivo utilizando nada más que el adaptador de corriente dedicado suministrado con el producto.
- No perfore la base de la unidad con clavos u otros objetos afilados, ya que esto podría dañar la carcasa de la batería de litio. No golpee, tire, pise ni aplique una presión excesiva sobre la base.
- No desmonte ni rompa la batería de litio de ninguna manera. No coloque una batería de litio extraída dentro de un horno microondas ni en un recipiente a presión.
- Guarde la batería con cuidado. Evite exponerla a líquidos y revise las baterías con regularidad para evitar la corrosión de los contactos.
- Una instalación incorrecta de la batería puede provocar fugas, corrosión o explosiones.
- Evite que la batería se caiga.
- Asegúrese de desechar la batería correctamente.

■ Eliminación

Consulte la sección de reciclaje de este manual.

■ Colocación

- Cerciórese de que la unidad esté instalada en un lugar donde no pueda volcarse fácilmente. Los daños causados por la caída de la unidad no están cubiertos. Esto incluye impactos accidentales derivados de actividades cotidianas, como el paso de personas o el movimiento de objetos cercanos.
- Mantenga el dispositivo alejado de zonas donde pueda estar expuesto a fuerzas externas anormales. Los daños derivados de impactos causados por animales, niños u objetos en movimiento que provoquen la caída de la unidad no están cubiertos por la garantía.
- Al mover o recolocar la pantalla, siga siempre las instrucciones del manual del usuario. Cualquier daño derivado de un movimiento o una recolocación incorrectos queda excluido de la cobertura de la garantía.
- Coloque la unidad únicamente en lugares que cumplan los requisitos de instalación. No la instale en posiciones inadecuadas o inestables.

⚠ Advertencia de colocación

No utilice este producto sobre suelos de madera blanda, ya que puede provocar marcas o hendiduras.

Voltaje CA: Este símbolo indica que el voltaje nominal marcado con el símbolo es el voltaje CA.

Voltaje CC: Este símbolo indica que el dispositivo funciona con voltaje de corriente continua.

Instalación y uso

⚠ PRECAUCIÓN

Instalación

- Por favor, proteja la pantalla durante la instalación. No aplique presión sobre la superficie de la pantalla ni la frote o pinche con objetos afilados, ya que esto podría dañarla.
- El soporte de esta unidad es relativamente pesado. Antes de retirar el dispositivo de su embalaje después de instalar el soporte, asegúrese de que no haya nadie dentro del área de operación. Luego, retírelo lentamente y de manera constante, y colóquelo en posición vertical sobre una superficie nivelada para evitar lesiones.
- Al retirar la pantalla, primero levántela hasta su posición más alta y luego proceda con la extracción. Esto evita que el mecanismo de elevación se dispare repentinamente, lo que podría causar lesiones.
- Utilice este dispositivo solo con el soporte y los accesorios suministrados. El uso de un soporte no designado puede causar inestabilidad, lo que podría provocar lesiones. Los defectos del producto derivados de una instalación realizada por personal no autorizado que no siga las instrucciones de instalación no están cubiertos por la garantía.
- El incumplimiento de las instrucciones de instalación o el uso de accesorios o servicios de instalación no aprobados puede generar riesgos de seguridad (incluyendo, pero no limitado a, la caída del producto, desprendimiento, fallos eléctricos, etc.) que podrían causar lesiones personales o daños a la propiedad. Cualquier daño o pérdida resultante será responsabilidad exclusiva de la parte culpable y no será cubierto por el fabricante.
- Por razones de seguridad, el dispositivo se envía con una carga baja de batería. Como resultado, la batería puede estar agotada cuando el dispositivo se encienda por primera vez. Al encender el dispositivo por primera vez, conéctelo al adaptador de corriente para cargar la batería.


⚠ PRECAUCIÓN

Batería

- Existe riesgo de incendio o explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto. El uso de una batería inadecuada puede anular los sistemas de protección.
- Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, así como aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión.
- Dejar las baterías en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede provocar una explosión o fugas de líquido o gas inflamables.
- Una batería expuesta a una presión de aire extremadamente baja puede explotar o sufrir fugas de líquido o gas inflamable.
- El paquete de baterías solo debe utilizarse dentro de los siguientes rangos ambientales: Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F); Humedad de funcionamiento: 20 % HR - 80 % HR; Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa.
- Utilice únicamente baterías originales suministradas por el fabricante. La sustitución por otras baterías puede dar lugar a riesgos como explosiones o incendios.
- La temperatura de funcionamiento del producto puede afectar al tiempo de carga de la batería debido a las características propias de las baterías de litio. La batería se cargará con la corriente máxima de diseño cuando la temperatura de funcionamiento esté comprendida entre 15 °C y 45 °C. Cuando la temperatura de funcionamiento esté entre 0 °C y 15 °C, la corriente de carga se reducirá para proteger la batería. Si la temperatura es de 0 °C o inferior, la batería dejará de cargarse para garantizar la seguridad durante el uso del producto.

Instalación del soporte de base

1 Siga las instrucciones de desembalaje impresas en la caja. Abra el paquete, retire el panel superior de espuma y compruebe que todos los componentes estén presentes y sin daños.

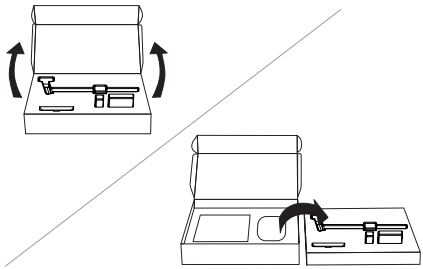

2 Retire los siguientes elementos de la bolsa de accesorios, inspecciónelos y prepárelos para la instalación.




Destornillador




Tornillo × 4


3 Coloque la base con el extremo del conector hacia arriba, como se muestra en el diagrama. Colóquela verticalmente en la ranura de montaje del panel superior de espuma para asegurarla.

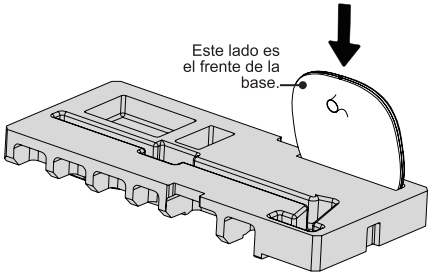


4 Retire la columna del paquete y retire la cubierta protectora de silicona en la parte inferior. Con el apoyo del suelo, inserte la columna en el conector de la base en la dirección indicada.

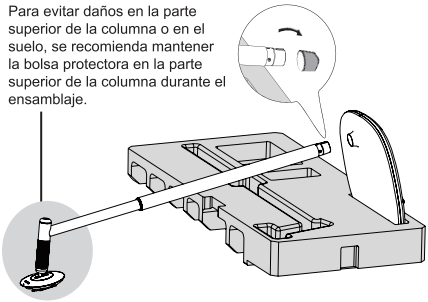

5 Con un destornillador, fije los 4 tornillos en los agujeros de la parte inferior de la base. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados.

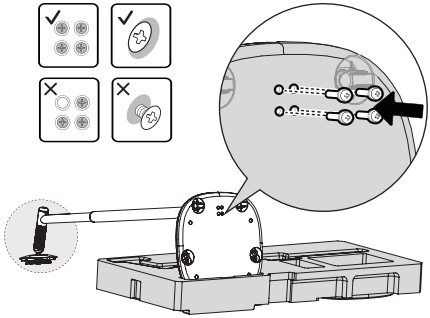


6 Sujete la columna con ambas manos en las posiciones indicadas en el diagrama. Usando la placa de espuma y el suelo como soporte, levante la columna y luego coloque la base en posición vertical sobre un suelo horizontal.

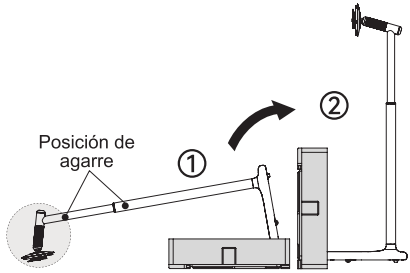


7 Retire la pantalla, sujete firmemente su parte trasera a la placa metálica en la parte superior de la columna y bloquéela en su lugar.

① Incline ligeramente la pantalla para que la parte trasera de la pantalla quede frente a la placa metálica en la parte superior de la columna.


② Alinee las ranuras empotradas en la parte trasera de la pantalla con los dos pernos de bloqueo elevados en la parte superior de la columna y, a continuación, encájela de forma segura. Presione la parte trasera de la pantalla contra la placa metálica hasta que escuche un «clic», confirmando que el pestillo está completamente enganchado.

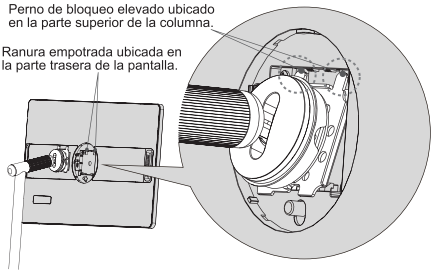


8 Guíe el arnés de cables en sentido antihorario y, a continuación, inserte el extremo del arnés de manera segura en la ranura de retención. Inserte firmemente el conector tipo C en el puerto correspondiente en la parte trasera de la pantalla. Asegúrese de que el arnés pueda moverse libremente.

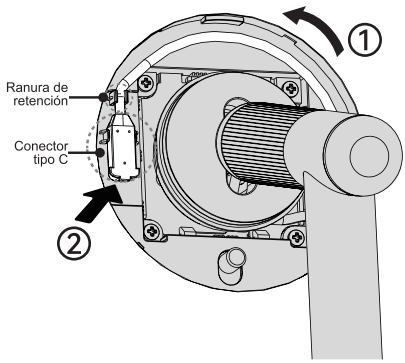


9 Conecte el adaptador de corriente al puerto de entrada de energía en la parte trasera de la base. Mantenga presionado el botón de encendido en el lateral del dispositivo durante 1 segundo, luego suéltelo para verificar que la unidad se enciende correctamente. Luego, instale la placa de cubierta anular en la carcasa trasera con el logotipo hacia arriba.

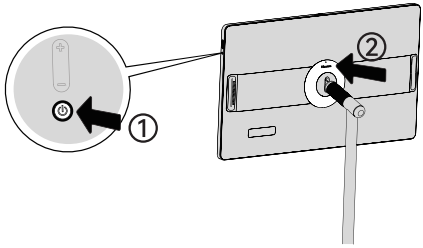

10 La instalación se ha completado. Comience su viaje de descubrimiento.

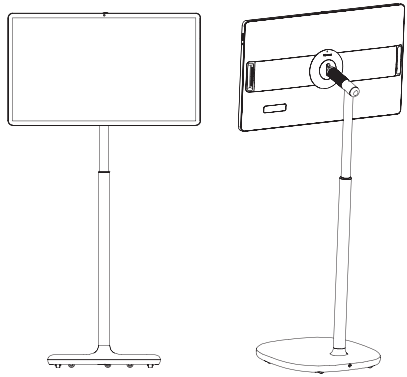


Precauciones

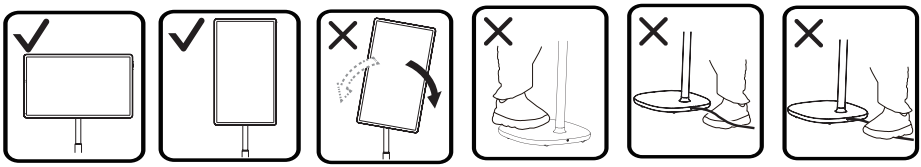


Instalación del soporte de sobremesa


1 Coloque la pantalla boca abajo sobre un escritorio nivelado. Asegúrese de que esté colocada sobre un material suave para evitar rayar la pantalla.

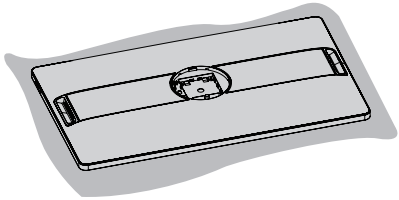


2 Retire el soporte de sobremesa del embalaje. Inserte el perno de bloqueo elevado en la parte superior del soporte en la ranura correspondiente en la parte trasera de la pantalla.

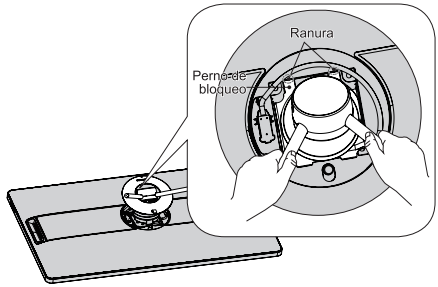


3 Presione el soporte de sobremesa hacia abajo para que la placa metálica encaje perfectamente contra la parte trasera de la pantalla hasta que escuche un «clic». Asegúrese de que las lengüetas de bloqueo estén firmemente sujetas.

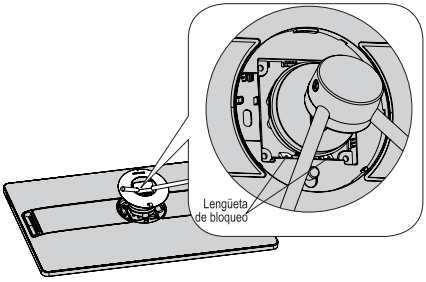


4 Guíe el arnés de cables en sentido antihorario, inserte el extremo en la ranura de retención y conecte firmemente el conector tipo C en el puerto correspondiente en la parte trasera de la pantalla. Asegúrese de que el arnés pueda moverse libremente.

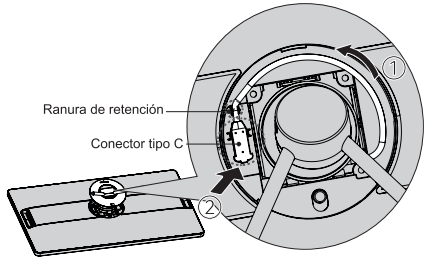

5 Instale la placa de cubierta anular en la carcasa trasera con el logotipo hacia arriba. Sujete el soporte con ambas manos y ajústelo hacia arriba o hacia abajo para lograr el ángulo deseado.

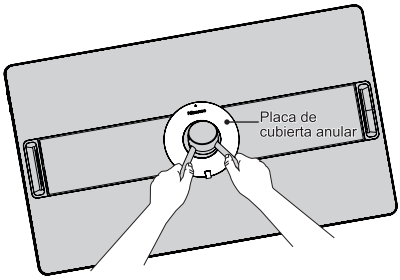

6 Después de completar la instalación, coloque el dispositivo en posición vertical sobre un escritorio nivelado. Conecte el adaptador de corriente estándar al puerto de entrada de energía y luego presione el botón de encendido en el lateral del dispositivo para encenderlo.

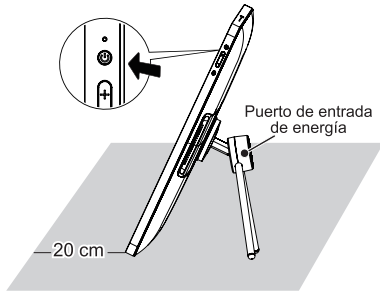


NOTA: Para evitar deslizamientos, mantenga el borde inferior de la pantalla al menos a 20 cm del borde del escritorio.

Al utilizar el soporte de sobremesa, el dispositivo debe estar conectado al adaptador de corriente para funcionar.


Desmontaje

Si necesita retirar la pantalla, siga cuidadosamente los pasos a continuación. Tome las precauciones adecuadas para evitar daños en la pantalla.


1 Levante la pantalla a su posición más alta en orientación horizontal. Tire del asa para retirar la placa de cubierta circular.

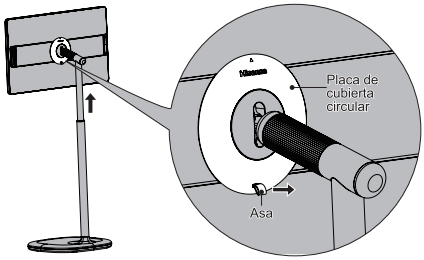

2 Use los dedos o un destornillador para agarrar el área elevada en la parte inferior del conector tipo C y, con cuidado, haga palanca hacia afuera. Retire el cable tipo C de la ranura de retención.

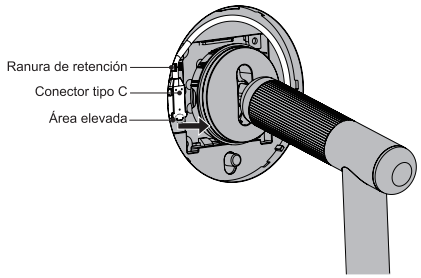


3 En la parte trasera del dispositivo, empuje el interruptor de liberación rápida hacia abajo con una mano. Con la otra mano, sujete suavemente el centro de la parte inferior de la pantalla y empújela hacia adelante para desacoplarla del pestillo.

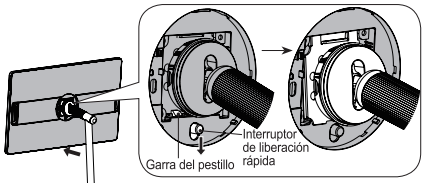



Nota: Empuje suavemente la pantalla para evitar que se caiga o se dañe.


4 Luego, sujete ambos lados de la pantalla y levántela hacia adelante y hacia arriba para retirar el dispositivo. Colóquelo en un lugar seguro.

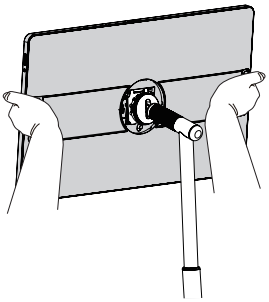

Precauciones

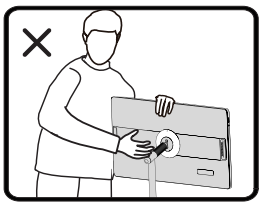

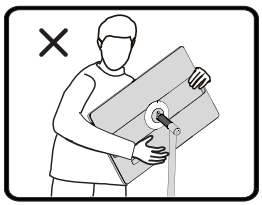


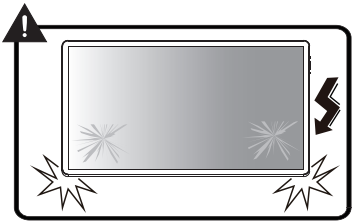


PRECAUCIÓN: Riesgo de caída.


Ajuste de orientación

Este producto permite la rotación en sentido horario/antihorario, el ajuste de inclinación y el ajuste de altura. También puede moverse sobre una superficie nivelada (realice la operación en las posiciones mostradas en el diagrama).




Ajuste de altura: hasta 30 cm.

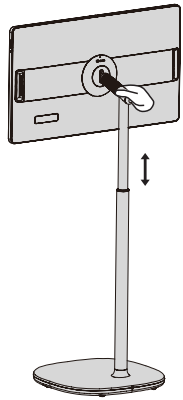

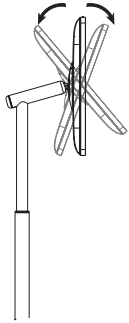

Ajuste de inclinación: hasta 60° en total.
(40° de inclinación hacia arriba y 20° de inclinación hacia abajo)

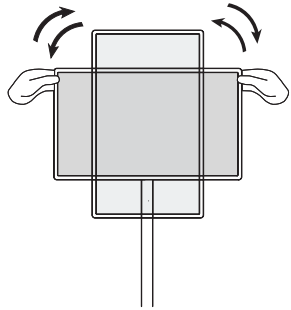

Ajuste de rotación: hasta 180° en total.
(gire 90° a la izquierda o 90° a la derecha en orientación horizontal)


NOTAS:

- Al ajustar la pantalla, siempre sujétela por los bordes. No aplique presión directamente sobre la superficie de la pantalla para evitar daños.
- No utilice una fuerza excesiva durante el funcionamiento para evitar daños en los componentes mecánicos.
- Algunas aplicaciones pueden no ser compatibles con los modos vertical y horizontal. Consulte las especificaciones de cada aplicación para obtener más detalles.
- El rango de ajuste real de la altura y el ángulo puede variar según factores externos.


Sustitución de la batería

Retirar la batería


1 Retire los tornillos de la tapa de la batería.

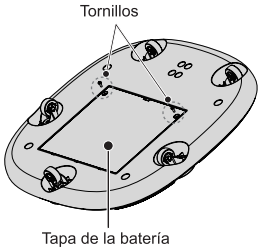


2 Desprenda la tapa de la muesca como se muestra en el diagrama.

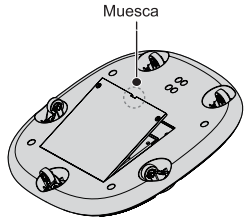

3 Presione la parte trasera del interruptor y extraiga el conector. Desatornille los cuatro tornillos de la batería.

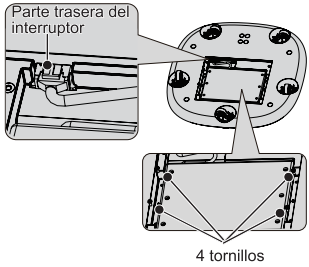


4 Retire la batería.

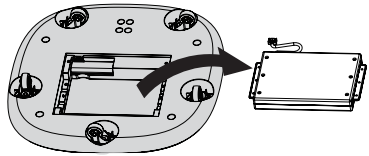


Volver a instalar la batería


1 Coloque la batería en el compartimento de la batería.

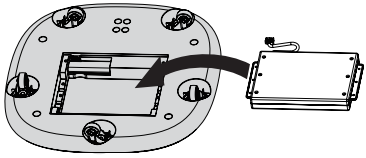


2 Fije los cuatro tornillos y, a continuación, conecte la clavija.

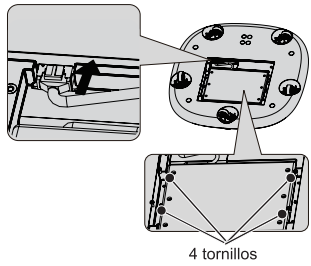

3 Vuelva a colocar la cubierta de la batería en el compartimento.

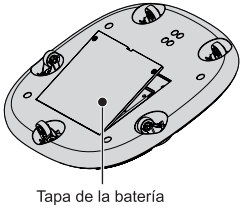

4 Apriete los dos tornillos de la cubierta de la batería.

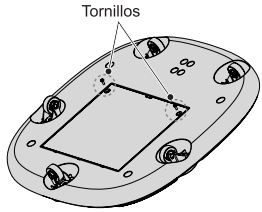


PRECAUCIÓN:
Asegúrese de utilizar la batería recargable de iones de litio original especificada. El uso de una batería recargable de iones de litio distinta a la especificada puede provocar accidentes graves, como incendios.

Apariencia y Conexión

PRECAUCIÓN

- En situaciones especiales, puede realizar un apagado forzoso manteniendo presionado el botón de encendido en el lateral del dispositivo durante 5 segundos.
- Utilice el adaptador de corriente estándar; de lo contrario, el dispositivo podría sufrir daños imprevisibles.

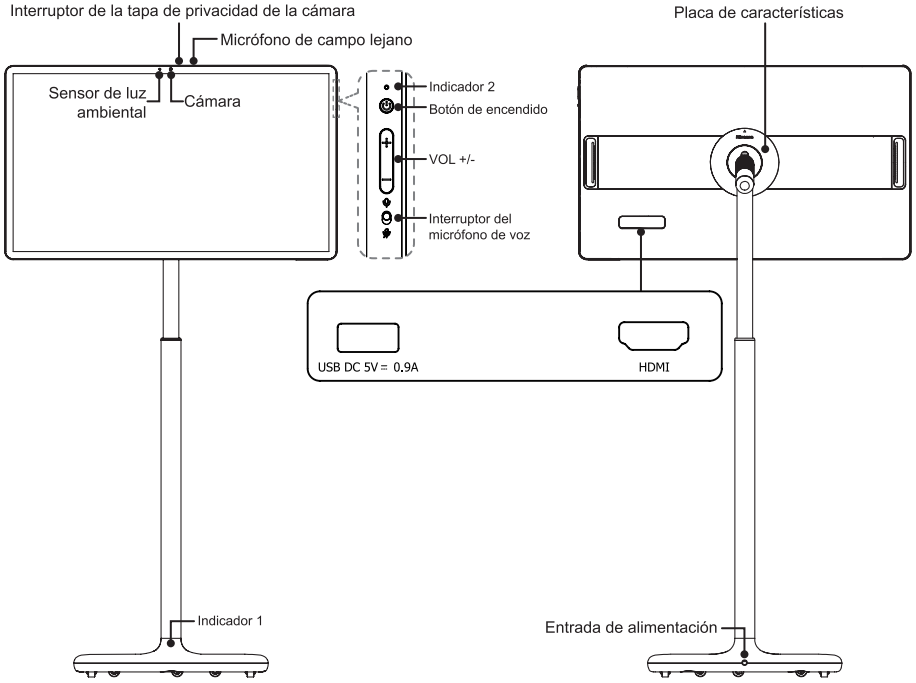

NOTAS:


- Algunos dispositivos externos pueden no conectarse correctamente a esta unidad debido a diferencias individuales. En tales casos, intente utilizar un cable adecuado o conectar un adaptador compatible que coincida con el puerto.
- Asegúrese de que el área de la cámara se mantenga limpia para evitar que la imagen se vea borrosa o aparezcan halos de luz que puedan afectar al rendimiento. Si aparecen manchas de huellas dactilares, límpielas con un paño para lentes.
- Este dispositivo admite el reconocimiento de voz de campo lejano. Para utilizar esta función, conecte primero el dispositivo a una red. Esta función y algunas de sus características solo están disponibles en determinados países/regiones/idiomas.
- El dispositivo puede tardar varios segundos en encenderse mientras carga el contenido. Evite apagar el dispositivo inmediatamente después de encenderlo, ya que esto podría causar un funcionamiento anómalo.
- La imagen es sólo para referencia.

Artículo	*Descripción*
Indicador	**- Encendido:** El indicador permanece encendido de forma fija. **- Apagar / espera:** El indicador está apagado. **- Cargando (batería no llena):** El indicador luminoso parpadea lentamente. (solo indicador 1)
Botón de encendido	**- Encendido:** Para encender el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido en el lateral del dispositivo durante más de 1 segundo y luego suéltelo. En el primer inicio, siga las instrucciones en pantalla para completar el asistente de configuración. **- Pantalla apagada:** Cuando el dispositivo esté encendido, pulse el botón de encendido en el lateral del dispositivo una vez para apagar la pantalla. Púlselo de nuevo para activar la pantalla. **- Apagar:** Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 3 segundos para abrir el menú de opciones de energía y luego seleccione Apagar.
VOL +/-	Pulse para aumentar o disminuir el volumen.
Interruptor del micrófono de voz	Active el micrófono de campo lejano para utilizar el micrófono incorporado.
HDMI	Conecte un cable HDMI de un equipo externo.
USB	Conecte un dispositivo USB para ver fotos, escuchar música o ver películas.

NOTAS

- Compruebe la posición y el tipo de conectores antes de realizar las conexiones. Las conexiones sueltas pueden ocasionar problemas de imagen o color. Asegúrese de que todas las conexiones estén bien ajustadas y aseguradas.
- No todos los dispositivos son compatibles con esta pantalla. Consulte el manual del usuario de su dispositivo externo para obtener detalles sobre la conexión y la compatibilidad.
- Antes de conectar un equipo externo, desconecte el enchufe del tomacorriente. Esto podría ocasionar descargas eléctricas.

Botones

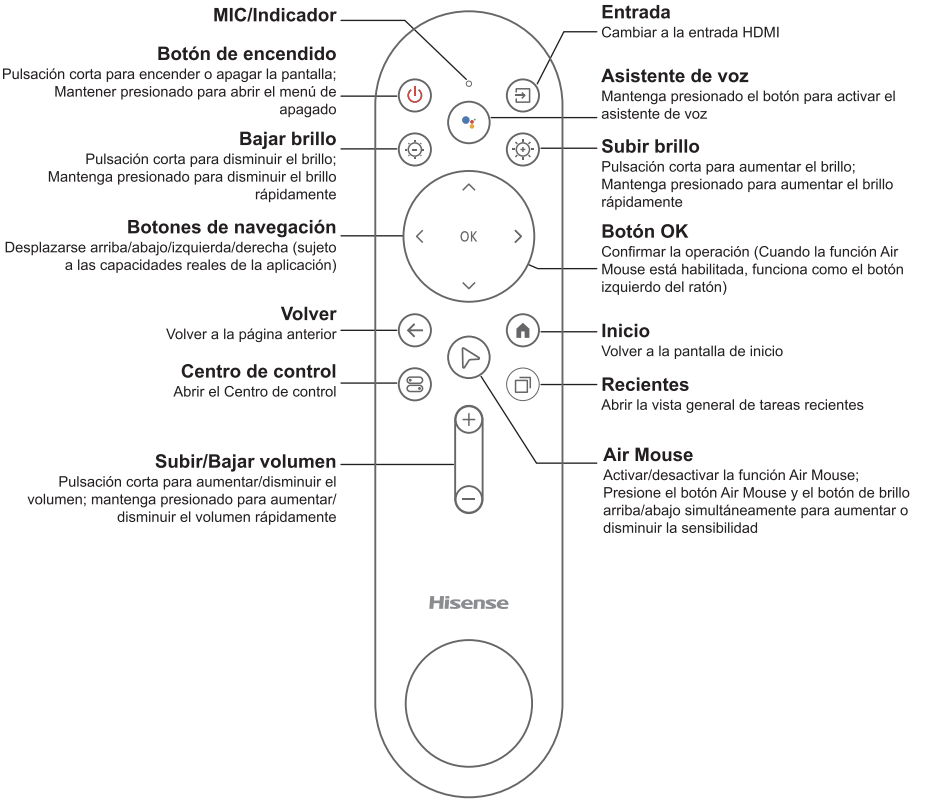

NOTA

- La apariencia y las funciones del mando a distancia están sujetas a cambios debido a mejoras en el producto. Sujeto al producto real.

Emparejamiento del mando a distancia


Empareje el mando a distancia con la pantalla después de encenderla. Mantenga el mando a distancia a una distancia de 3 metros de la pantalla y apunte hacia ella. Presione cualquier botón (excepto el botón de encendido) para emparejar.

NOTAS

- Para un emparejamiento manual o para borrar la memoria de emparejamiento del mando a distancia en casos especiales, mantenga presionados los botones [←] y [⌂] simultáneamente durante al menos 3 segundos.
- Si se produjo un error desconocido con el mando a distancia, podría haber sido causado por interferencias. Trate de eliminar lo que está causando la interferencia y vuelva a emparejarla.
- Si se ha producido un error desconocido en el mando a distancia mientras la carga de la batería es normal, puede extraer las pilas, pulsar cualquier botón durante 1 a 2 segundos; e insertarlas nuevamente. Enseguida el mando a distancia funcionará normalmente.
- El emparejamiento no es posible mientras la pantalla esté en modo de espera.

Instalación de la batería

1. Deslice hacia abajo para abrir la tapa.
2. Instale las baterías.
3. Deslice la tapa hacia atrás hasta que encaje de forma segura en su lugar.

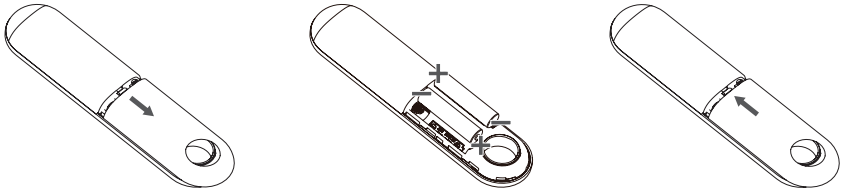


NOTAS

- Deseche las baterías en un área de eliminación designada.
- No mezcle tipos de pilas ni combine pilas usadas con nuevas.
- Retire las baterías agotadas inmediatamente para evitar que el ácido de la batería se filtre en el compartimiento de la batería.
- Si no tiene intención de utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, extraiga las pilas.
- Dejar una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Los productos químicos de la batería pueden causar sarpullido. Si las pilas tienen fugas, limpie el compartimento de las pilas con un paño. Si los productos químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto.
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o triturar o cortar mecánicamente una batería, que puede provocar una explosión.
- Una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Rango de operación del mando a distancia

1. El mando a distancia tiene un alcance operativo efectivo de hasta 5 metros frente a la pantalla.
2. El ángulo del mando a distancia: tomando el sensor remoto como un vértice, a 3 metros de distancia, su ángulo horizontal controlado está dentro de ±30°, mientras que el ángulo vertical está dentro de ±15°.
3. La distancia de operación podría variar dependiendo del brillo de la habitación.

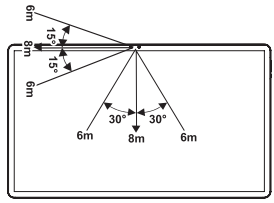

Desecho de esta unidad

El producto no debe ser dañado, desmantelado ni arrojado en residuos municipales.
Debe ser embalado y entregado a un reciclador autorizado.

Especificaciones

☑ Las funciones, la apariencia y las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Modelo		32"
Dimensiones (An × Al × P)	Pantalla	28,9 × 16,9 × 1,5 pulgadas (735 × 430 × 39 mm)
	Con columna de base	28,9 × 53,9 × 16,9 pulgadas (735 × 1368 × 430 mm)
	Con soporte de sobremesa	28,9 × 15,9 × 8,5 pulgadas (735 × 404 × 217 mm)
Peso	Pantalla	17,0 lbs (7,7 kg)
	Con columna de base	54,7 lbs (24,8 kg)
	Con soporte de sobremesa	18,1 lbs (8,2 kg)
Tamaño de pantalla activa (Diagonal)		80 cm
Resolución de pantalla		3840 × 2160
Potencia de audio		8 W + 8 W
Densidad de potencia del modo operativo		0,0658 W/cm²
Consumo de energía en espera en red		≤ 1,7 W
Consumo de energía en modo de espera		1,5 W
Consumo de alimentación		180 W
Suministro de alimentación		19 V ⎓ 9,47 A
Adaptador de corriente	Entrada	CA 100~240 V, 50 Hz/60 Hz
	Salida	19 V ⎓ 9,47 A
Paquete de batería de litio	Capacidad nominal	216,81 Wh
	Voltaje nominal	14,6 V
	Voltaje de corte de carga	16,8 V
Especificaciones del módulo LAN inalámbrico	Rango de frecuencia	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Alimentación de salida (máx.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (Banda DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (Banda DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (para países fuera de la EU) 14 dBm
	Normas	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Especificaciones del módulo Bluetooth	Rango de frecuencia	2,4 - 2,4835 GHz
	Alimentación de salida (máx.)	2,4 - 2,4835 GHz, Clase 1, 6 dBm
Condiciones ambientales		Temperatura de funcionamiento: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humedad de funcionamiento: 20% - 80% RH Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa Temperatura de almacenamiento: 5°F - 113°F (-15°C - 45°C) Humedad de almacenamiento: ≤ 80% RH

Entrada HDMI	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 50 Hz (576p, 720p, 1080p, 2160P) YUV / 60 Hz (480p, 720p, 1080p, 2160P) YUV / 24 Hz 25 Hz 30 Hz (3840 × 2160) YUV420 / 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) YUV444 / 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) RGB444 / 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160)

Otra información

Reciclaje/Licencias
WEEE (Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos)
Directiva Europea 2012/19/EU



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe ser eliminado con sus residuos domésticos. Por el contrario, es su responsabilidad eliminar sus residuos de equipos entregándolos a un lugar de recogida designado para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclaje por separado de sus residuos de equipos en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de manera que protejan la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede dejar sus residuos de equipos para el reciclaje, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, su servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Pilas



De acuerdo con la Directiva de Pilas, las pilas usadas no deben ser eliminadas a los residuos domésticos. Elimine sus pilas en los recipientes colectores específicos para este propósito en tiendas minoristas.

RoHS (Restricción de Sustancia Peligrosa)
Directiva Europea 2011/65/EU



Esta Directiva Europea limita el uso de sustancias peligrosas que son difíciles de reciclar. Esto permite reciclar fácilmente el EEE y contribuye a la salvaguardia del medio ambiente. Las sustancias incluidas en este producto coinciden con la directiva RoHS.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Información del registro EPREL

32S6S (2618317)