Hisense

life reimagined

Manual del usuario

Antes de usar este aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

WD5I1145BWY
WD5I1145B*YH
WH110i545D*Y
WD5I1145B*Y1
WH110i545DWY
WH110i545D*Y1
WD5I1145B*YH1

ES

Español

Muchas gracias por elegir los productos de nuestra empresa.
■ Por favor, instale y utilice este producto correctamente. No lave con este producto prendas que no sean aptas para el lavado a máquina.
■ Las imágenes del manual son solo ilustrativas. La apariencia, impresión, etc., se basarán en el producto real.
■ Nuestra empresa hace hincapié en las actualizaciones tecnológicas. Con el fin de mejorar el rendimiento general de este electrodoméstico, realizaremos cambios técnicos en el mismo sin previo aviso. Le agradecemos su comprensión.
■ Este producto es solo para uso doméstico.

Símbolos utilizados en este manual:

INFORMACIÓN, CONSEJO, SUGERENCIA O ADVERTENCIA

ADVERTENCIA - PELIGRO GENERAL

ADVERTENCIA - PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

ADVERTENCIA - PELIGRO DE QUEMADURAS

ADVERTENCIA - PELIGRO DE INCENDIO



Lea el manual de instrucciones

Tabla de contenido

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ····· **1**

Descripción del producto ····· **11**

Especificaciones ····· 12

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN ····· **13**

EMBALAJE/ENVASADO ····· 13

Retire los pernos para transporte ····· 15

LUGAR DE INSTALACIÓN ····· 16

Patas regulables ····· 16

Espacio libre para la instalación ····· 17

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA ····· 17

Conexión y sujeción de la manguera de desagüe ····· 21

Conexión a la red eléctrica ····· 22

Transporte del aparato instalado ····· 23

Antes del primer uso ····· **24**

PROGRAMAS Y FUNCIONES ····· **30**

TABLA DE PROGRAMAS ····· 31

AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES ····· 35

Conexión inteligente ····· 46

INICIAR EL PROGRAMA ····· 48

FIN DEL PROGRAMA ····· 48

Interrupciones y cambios del programa ····· **49**

Mantenimiento y limpieza ····· **51**

Limpieza del cajetín del detergente ····· 51

LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA, EL COMPARTIMENTO EXTERIOR DEL CAJÓN DE DETERGENTE Y LA JUNTA DE GOMA DE LA PUERTA ····· 52

Limpieza del filtro de la bomba de desagüe ····· 54

Limpieza del filtro de entrada ····· 55

LIMPIE EL EXTERIOR DE LA LAVADORA ····· 56

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ····· **57**

Códigos de avería y solución de problemas ····· 60

SERVICIO ····· **62**

RECOMENDACIONES DE USO ····· **62**

RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS ESPECÍFICAS ····· **63**

ELIMINACIÓN ····· **65**

TABLA DE CONSUMOS TÍPICOS ····· **66**

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Requisitos generales de seguridad



Lea atentamente el manual antes de utilizar este electrodoméstico.
No utilice este electrodoméstico si no ha comprendido o leído este manual.

Este manual es aplicable a varios modelos. Por lo tanto, este manual puede incluir funciones que no están cubiertas por este modelo.

El incumplimiento de estas instrucciones o el uso inadecuado del aparato pueden
provocar daños en la ropa o en el aparato, así como lesiones personales. Guarde el manual cerca
del aparato para facilitar su acceso.

Este aparato está diseñado para utilizarse en entornos domésticos y aplicaciones similares, como:
·zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
·granjas;
·por clientes en hoteles, moteles y en otros entornos de tipo residencial;
·entornos tipo alojamiento y desayuno;

Este aparato está destinado al uso doméstico. Si el aparato se utiliza para fines profesionales, no estará cubierto por la garantía, tal y como se indica en la tarjeta de garantía adjunta.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado
por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia

y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del mismo por parte de una persona responsable de su seguridad.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.

La capacidad máxima en algunos ciclos para ropa seca a utilizar es Lavado (11 kg) / Secado (7 kg).

La capacidad máxima recomendada puede variar entre los diferentes programas. Para obtener los mejores resultados, consulte la «TABLA DE PROGRAMAS».

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo continua supervisión.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Para conectar el aparato al suministro de agua, asegúrese de utilizar la manguera de suministro de agua y las juntas suministradas. La presión del agua debe estar entre 0,1 y 1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm^2; 10-100 N/cm^2).

Utilicen los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato y no reutilicen los juegos de mangueras antiguos.

Para los aparatos con aberturas de ventilación en la base, las aberturas de ventilación no deben quedar obstruidas por alfombras.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincide con la de su toma de corriente.

La toma de corriente debe estar correctamente conectada a tierra y el suministro de agua debe permanecer sin obstrucciones.

ADVERTENCIA: El electrodoméstico no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por un servicio público.

Los suavizantes, o productos similares, deben usarse según las instrucciones del suavizante.

Requisitos adicionales de seguridad para lavadora-secadora

El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora, de forma que se restrinja la apertura total de la puerta de la secadora.

Que debe preverse una ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases a la habitación procedentes de aparatos que quemen otros combustibles, incluidos los fuegos abiertos.

El aire de escape no debe ser descargado en un conducto que se utilice para evacuar los gases de aparatos que queman gas u otros combustibles. (Esta instrucción no es necesaria si la secadora evacua el aire a la habitación.)

No se deben secar artículos no lavados en la secadora.

La secadora no debe utilizarse si se han utilizado productos químicos industriales para su limpieza.

Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarlos en la secadora.

Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos con reverso de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.

ADVERTENCIA: Nunca detenga una secadora antes de que finalice el ciclo de secado a menos que saque todas las prendas y las extienda rápidamente para disipar el calor.

El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia, si procede.

No debe acumularse pelusa alrededor de la secadora.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Este aparato cumple las normas de seguridad pertinentes.

Antes de conectar el aparato al suministro eléctrico, espere al menos 2 horas para que alcance la temperatura ambiente.

Este electrodoméstico debe ser reparado por un centro de servicio autorizado, y solo se utilizarán piezas de repuesto reconocidas por el fabricante autorizado. Todas las reparaciones y el mantenimiento relacionados con la seguridad o el rendimiento deben ser realizados por profesionales capacitados.

No intente reparar este electrodoméstico por su propia cuenta. Las reparaciones realizadas por personal no profesional pueden causar lesiones personales o averías más graves. Consulte a su centro de servicio local y utilice siempre piezas de repuesto originales.

No intente utilizar el electrodoméstico si está dañado, funciona mal, está parcialmente desmontado o le faltan piezas o tiene piezas dañadas, incluidos cables o enchufes dañados.

No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre él.

No pulverice agua para limpiar el interior ni el exterior del dispositivo.

En caso de inundación, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicio posventa.

Los modelos con función de secado cuentan con protección de apagado automático del dispositivo de calentamiento para evitar el sobrecalentamiento. Si la temperatura supera la temperatura de protección, el sistema apagará automáticamente el dispositivo de calentamiento, y cuando la temperatura baje por debajo de la temperatura de protección, el dispositivo de calentamiento reanudará su funcionamiento.

No utilice enchufes múltiples, cables de alimentación prolongados ni adaptadores dobles en el aparato. No utilice un cable de extensión para conectar el electrodoméstico a la red eléctrica.

No conecte el aparato a la toma de corriente de una afeitadora eléctrica o un secador de pelo.

No conecte el aparato a una toma de corriente diseñada específicamente para aparatos de baja carga.

INSTALACIÓN

Antes de utilizar el aparato, asegúrese de retirar el embalaje (esponja, espuma de poliestireno, etc.) adherido a la parte inferior del electrodoméstico.

Instale el electrodoméstico correctamente según las instrucciones y conecte el agua y la electricidad (véase «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN»). La conexión del agua y la electricidad debe ser realizada por técnicos o profesionales debidamente formados.

Este electrodoméstico no debe almacenarse ni utilizarse en lugares al aire libre.

No instale este electrodoméstico en lugares donde la apertura de la puerta esté restringida.

No instale el aparato en un lugar donde la temperatura pueda bajar de 5 °C, de lo contrario, las piezas pueden dañarse cuando el agua se congele.

Coloque el electrodoméstico sobre una superficie plana y resistente. Si el electrodoméstico se instala en una plataforma alta, debe asegurarse para evitar que vuelque.

No instale el electrodoméstico cerca de calefactores ni de objetos inflamables.

No instale el aparato en una zona con riesgo de fugas de gas.

Evite la acumulación de pelusas cerca del aparato.

El extremo de la manguera de desagüe debe colocarse en el sistema de desagüe.

USO

Antes de usarla por primera vez, retire los tornillos de transporte; de lo contrario, puede producirse un daño grave al encender la máquina (consulte «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/RETIRADA DE LOS TORNILLOS DE TRANSPORTE»). Este tipo de daños no está cubierto por la garantía.

Compruebe si el electrodoméstico ha sufrido daños durante el transporte. No utilice nunca el electrodoméstico si está dañado.

Este aparato solo es adecuado para el lavado o el secado ordinario de prendas (para los modelos con función de secado) y no debe utilizarse para la limpieza en seco ni para procesar artículos que no sean prendas.

No introduzca animales (como mascotas) en el electrodoméstico.

No lave prendas con botones grandes u otros objetos metálicos pesados. Asegúrese de que todos los bolsillos de la ropa estén vacíos. Para evitar olores y moho, abra la puerta al terminar el ciclo de lavado y deje que el tambor se seque.

Por favor, retire todos los objetos de los bolsillos de la prenda, como encendedores y cerillas.

Introduzca la ropa completamente dentro del tambor para que no quede atrapada por la puerta.

No deje objetos metálicos en el tambor durante mucho tiempo.

Utilice detergentes adecuados para la limpieza del aparato y el lavado de la ropa. No nos hacemos responsables de daños o decoloración de las juntas y piezas de plástico causados por el uso de lejía o tintes.

⚠ No utilice detergentes que contengan disolventes, ya que pueden liberar gases tóxicos, dañar el aparato y provocar riesgos de incendio o explosión.

No tenga las manos mojadas para tocar el enchufe ni para hacer funcionar el electrodoméstico.

No intente separar ningún panel ni desmontar el electrodoméstico.

No utilice objetos punzantes como alfileres, cuchillos o uñas para pulsar el botón.

El cristal de la puerta puede romperse debido a un fuerte impacto, así que tenga cuidado cuando utilice el electrodoméstico.

No fuerce la apertura de la puerta mientras el aparato esté en funcionamiento (lavado a alta temperatura/centrifugado).

⚠ PELIGRO DE QUEMADURAS

La puerta puede calentarse durante el lavado y el secado. Tenga cuidado para evitar quemaduras. No deje que los niños jueguen cerca de la puerta. No toque el cristal de la puerta durante el funcionamiento del electrodoméstico.

⚠ PROTECCIÓN CONTRA FUGAS DE AGUA (mientras el aparato está encendido)

Si el nivel de agua en el aparato supera el nivel normal, se activará la función de protección del nivel de agua. Esta función detendrá el suministro de agua y comenzará el desagüe. El programa actual se ha interrumpido y se muestra un mensaje de error.

 El agua residual descargada durante el lavado a alta temperatura está caliente, por lo que no la toque para evitar quemaduras.

Después de que finalice el programa de lavado, cierre el grifo y desenchufe el cable de alimentación. Nunca desenchufe un electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Sujete siempre firmemente el enchufe y tire directamente de él para desenchufarlo de la toma de corriente.

Cuando no esté usando el aparato, cierre el suministro de agua y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Como el electrodoméstico es pesado, puede lesionarse al intentar levantarlo. No levante el electrodoméstico por su propia cuenta; podría cortarse las manos con sus bordes afilados.

No agarre el electrodoméstico por las partes salientes. Las partes salientes del electrodoméstico pueden romperse al levantarlo o empujarlo.

TRANSPORTE/TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
Si planea mover el electrodoméstico instalado, instale los tornillos de transporte (Consulte «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN»). ¡Desenchufe el cable de alimentación antes de instalar los tornillos de transporte!

SEGURIDAD INFANTIL

Antes de cerrar la puerta del electrodoméstico y poner en marcha el programa, asegúrese de que solo hay ropa en

el tambor. Asegúrese de que ningún niño se mete en el electrodoméstico y cierre la puerta desde el interior.

No deje que la puerta del electrodoméstico permanezca abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o trepar por el interior del electrodoméstico, causando daños o lesiones.

Guarde todos los materiales de embalaje en un lugar fuera del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos.

Mantenga el detergente y el suavizante fuera del alcance de los niños.

SERVICIO


El usuario será responsable de los costes de reparación de los daños causados por una conexión incorrecta, una instalación y un uso inadecuados, o una reparación realizada por personal no autorizado, ya que dichos daños no están incluidos en la garantía.

La garantía no incluye los consumibles, las desviaciones leves de color, el aumento de ruido debido al envejecimiento del electrodoméstico (que no afecta a su funcionalidad) ni los defectos estéticos de las piezas (que no afectan a la funcionalidad ni a la seguridad del electrodoméstico).

Descripción del producto


PARTE FRONTAL

1. Panel de control
2. Mando de control
3. Dispensador de detergente
4. Puerta
5. Tapa de la puerta del filtro de la bomba de desagüe

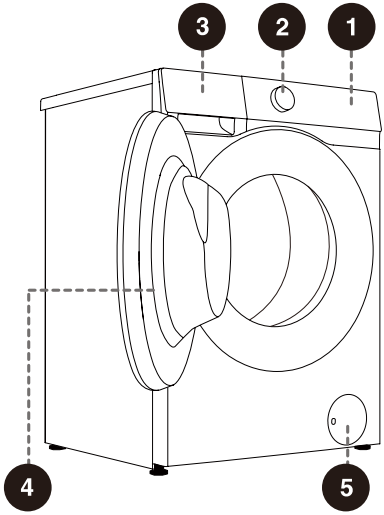

PARTE TRASERA

1. Manguera de entrada de agua
2. Cable de alimentación
3. Manguera de desagüe
4. Patas regulables
5. Pernos de transporte

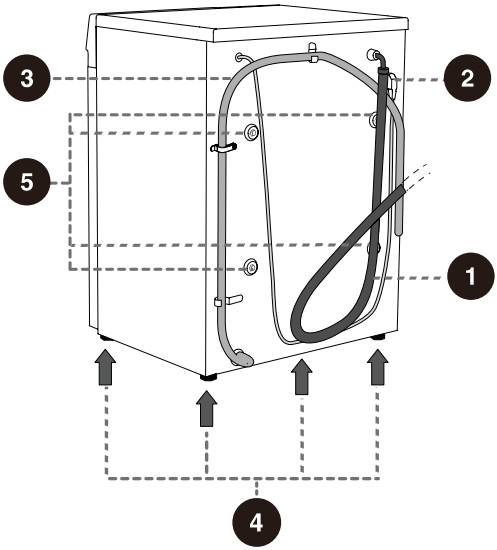

Las ilustraciones de este manual son solo de referencia. Debido a las mejoras continuas del producto y a la ampliación de la gama, el aspecto, el color y los componentes funcionales del producto recibido pueden diferir de los mostrados en este manual. Para obtener información detallada, consulte el producto suministrado.


Especificaciones


(DEPENDIENDO DEL MODELO)

Carga máx. lavado/secado	11 kg/7 kg
Peso neto	84 kg
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal/potencia de secado	1900 W/600 W

Dimensiones (mm)

Índice	Dimensiones (mm)
A	595
B	845
C	540
D	575
E	610
F	1105

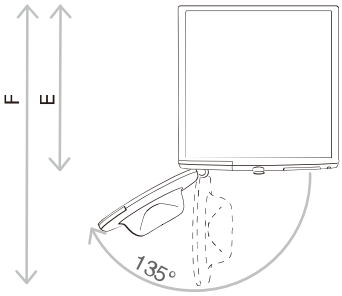

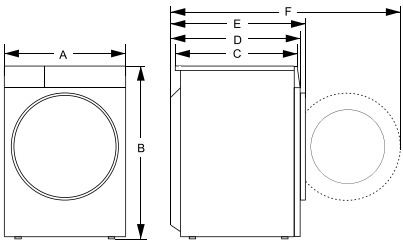


E = **Profundidad del aparato**
F = **Profundidad con la puerta abierta**

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN


EMBALAJE/ENVASADO

Retire primero todo el embalaje y la espuma, especialmente la base de espuma. Al desembalar el electrodoméstico, no utilice objetos afilados que podrían dañarlo. Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, otras piezas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños.

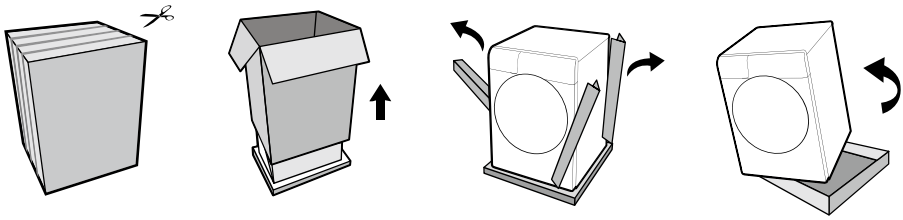


El proceso de embalaje de la máquina es justo lo contrario del desembalaje anterior.

Compruebe si el dispositivo presenta algún daño. Si está dañado, no lo utilice y póngase inmediatamente en contacto con el servicio postventa.
Los accesorios incluidos con este aparato incluyen uno o más de los siguientes:

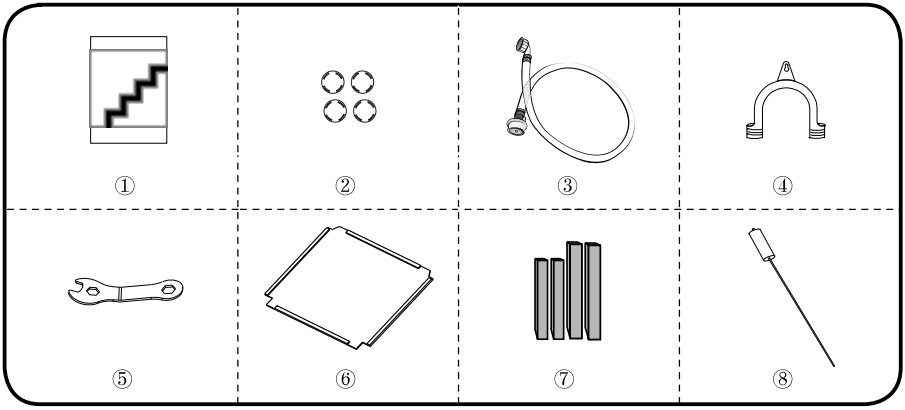

① Manual del usuario; ② 4 cubiertas de los tornillos de transporte; ③ Manguera de entrada de agua; ④ Soporte de la manguera de desagüe; ⑤ Llave fija; ⑥ Panel de reducción de ruido; ⑦ Tira de esponja; ⑧ Cepillo;
Los diferentes modelos presentan configuraciones diferentes y los accesorios incluidos con este electrodoméstico están supeditados a la configuración real del modelo.

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LA PLACA DE REDUCCIÓN DE RUIDO:

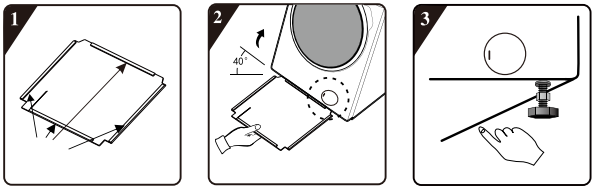


1. Retire el papel protector de la cinta adhesiva de doble cara situada alrededor de la tapa inferior.

2.Incline el aparato en un ángulo de 40°, con la hendidura en ángulo recto orientada hacia el frente del aparato, tal como se muestra en la ilustración. Inserte la hendidura en ángulo oblicuo entre los dos tornillos de las patas en la parte trasera del aparato hasta que quede completamente insertada. Cierre el panel inferior de modo que quede ajustado contra la parte inferior del aparato.

3.Presione con las manos la cinta adhesiva de doble cara alrededor de los bordes para asegurarse de que la placa de reducción de ruido queda firmemente sujeta a la caja.

Método de instalación de las tiras de esponja:

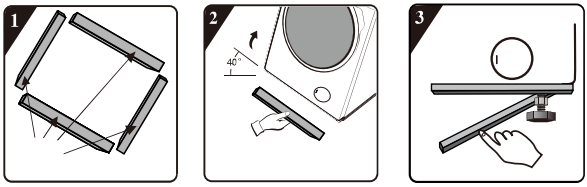


1.Retire el papel antiadherente de la cinta adhesiva de doble cara de las tiras de esponja.

2.Incline el dispositivo en un ángulo de 40°, pegue 2 tiras de esponja largas en las posiciones de soporte delantera y trasera de la parte inferior de la caja, y pegue 2 tiras de esponja cortas en las posiciones de soporte izquierda y derecha.

3. Presione las tiras de espuma con la mano para que queden bien adheridas.

Retire los pernos para transporte

⚠ Después de retirar todo el embalaje, retire los tornillos de transporte. De lo contrario, este equipo puede dañarse durante su uso. Este tipo de daños no está cubierto por la garantía.

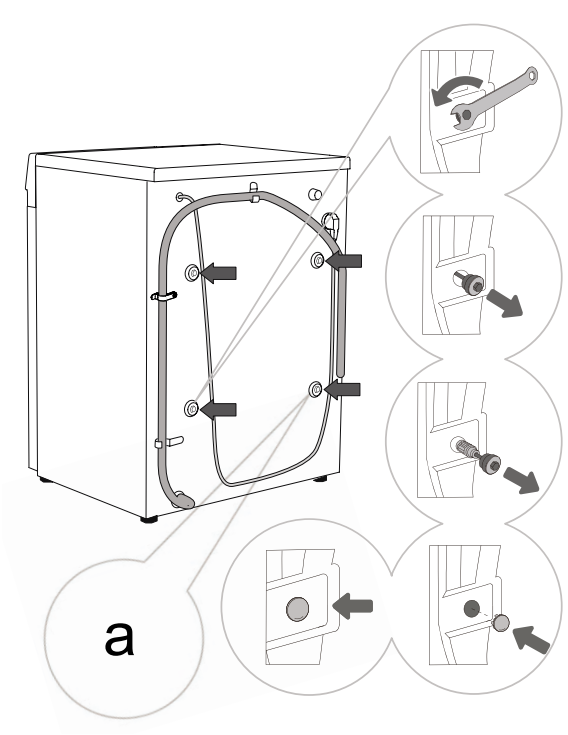

1.Aparte la manguera de desagüe a un lado. Con una llave adecuada, afloje los cuatro tornillos del panel posterior girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj, como indican las flechas. Afloje cada tornillo aproximadamente 30 mm.

2.Saque los 4 tornillos de transporte en sentido horizontal.

3.Extraiga horizontalmente los tornillos de transporte y las piezas de goma y plástico.

4.Cubra los orificios de los tornillos con la placa de cubierta de los tornillos de transporte. (Las tapas de los tornillos de transporte se incluyen en el paquete de accesorios suministrado con el manual.)

a: Aquí hay instalada una abrazadera del cable de alimentación, que debe retirarse también. (Sólo con algunos modelos)


Conserve los tornillos de transporte para utilizarlos en el futuro. Para volver a instalarlos, siga los pasos de desmontaje en orden inverso.

LUGAR DE INSTALACIÓN

Coloque el aparato sobre una superficie sólida y plana para mantenerlo estable. La superficie plana debe mantenerse limpia y seca; de lo contrario, el aparato podría resbalar. Además, limpie la parte inferior de los pies ajustables.

Patas regulables

Utilice un nivel de burbuja y una llave adecuada.

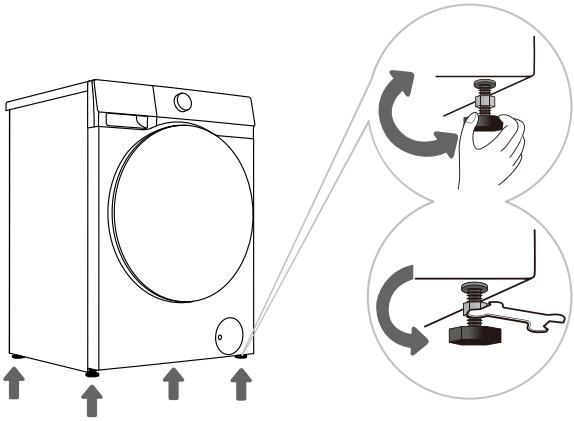


1.Ajuste las patas de nivelación hasta que el aparato quede nivelado.


2.Después de ajustar la altura, apriete la contratuerca en sentido antihorario con una llave adecuada (véase la figura).

Un aparato inestable puede provocar vibraciones, movimientos y ruido excesivos. Los daños causados por una nivelación incorrecta no están cubiertos por la garantía.

El ruido anómalo o excesivo durante el funcionamiento suele deberse a una instalación incorrecta.

Espacio libre para la instalación

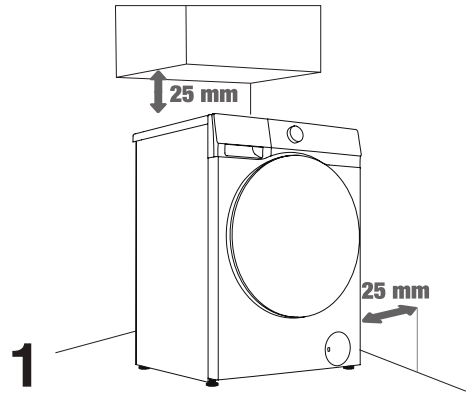


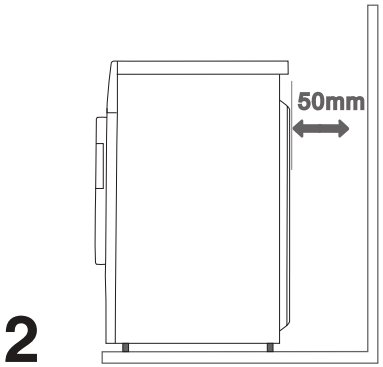

Debe mantenerse una separación adecuada entre el aparato y las paredes o muebles adyacentes. Para garantizar un rendimiento óptimo, mantenga las separaciones necesarias en todos los lados, como se muestra en el diagrama. No mantener la separación mínima necesaria puede provocar riesgos para la seguridad o fallos de funcionamiento. Una separación insuficiente también puede provocar un sobrecalentamiento (consulte las Figuras 1 y 2).

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE AGUA

Cada modelo dispone de mangueras de entrada de agua diferentes. Conecte debidamente la manguera de entrada al grifo según la manguera correspondiente.

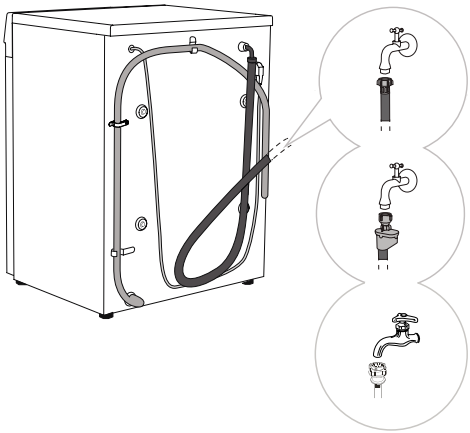

A. Manguera de entrada de estilo europeo

B. Conexión AquaStop

C. Conexión de la tubería de entrada de estilo chino

Para garantizar un funcionamiento correcto, la presión del agua de entrada debe estar entre 0,1 y 1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²). Mida el caudal de agua para determinar la presión dinámica mínima del agua. Abra completamente el grifo y deberían de salir 3 litros de agua en un plazo de 15 segundos.


Utilice la manguera de agua nueva que viene con el aparato. No utilice mangueras de agua antiguas ni otras mangueras de agua.

Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté dañada. Si la manguera de agua está deteriorada por el tiempo, quebradiza o agrietada, deberá sustituirse.

El aparato solo puede conectarse a una entrada de agua fría y no a una entrada de agua caliente.


Conexión de la manguera de entrada de estilo europeo

Apriete suavemente la manguera a mano para asegurar un buen sellado (par máximo: 2 N·m). Abra el grifo y compruebe si hay fugas en las conexiones.
No utilice alicates ni herramientas similares, ya que podrían dañar las roscas de los tornillos.

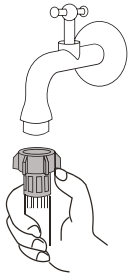

CONEXIÓN AQUASTOP

Si las tuberías internas o la manguera de entrada están dañadas, el sistema de cierre automático se activará para detener el suministro de agua al aparato. En tal caso, la ventana indicadora (a) cambiará a roja. Debe sustituirse la manguera de entrada.

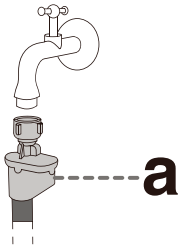


El sistema AquaStop incluye una válvula eléctrica, por lo que no sumerja en agua las tuberías de agua equipadas con el sistema AquaStop.

La manguera de agua también se puede conectar sin utilizar una válvula antirretorno.

C. Conexión de la tubería de entrada de estilo chino

1. Seleccione un grifo de agua adecuado; la longitud del extremo delantero del grifo debe ser superior a 10 mm. La cara del extremo de salida debe mantenerse plana. Si está irregular, líjela con una lima para dejarla plana y evitar fugas de agua después de la instalación, como se muestra en la Figura 1.
2. Empuje el anillo deslizante hacia abajo para separar el conector de la manguera de entrada de agua del conjunto de entrada de agua, como se muestra en la Figura 2.
3. Afloje los 4 tornillos del conector de la manguera de entrada de agua y, a continuación, conecte el conector de la manguera de entrada de agua al grifo (si el diámetro del grifo es demasiado grande y no se puede conectar al conector de la manguera de entrada de agua, afloje los 4 tornillos y retire el casquillo), como se muestra en la Figura 3.
4. Apriete uniformemente los 4 tornillos del conector de la manguera de entrada de agua y, a continuación, apriete las tuercas, como se muestra en la Figura 4.
5. Si el aparato va a utilizarse una o varias veces en una semana, presione el anillo deslizante hacia abajo y no desmonte el conector de la manguera de entrada de agua para evitar daños en los tornillos de fijación.

Nota: La longitud de la rosca expuesta antes de apretar la tuerca de sujeción es de aproximadamente 4 mm; después de apretarla, la longitud de la rosca expuesta es inferior a 2 mm, como se muestra en la Figura 4.

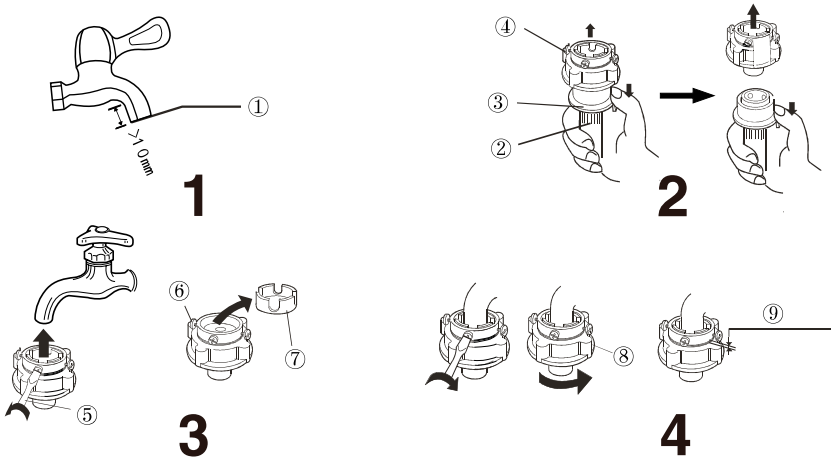

① Cara del extremo de salida de agua; ② Manguera de entrada de agua; ③ Collarín deslizante; ④ Conector de la tubería de entrada de agua; ⑤ Destornillador; ⑥ Tornillo; ⑦ Manguito; ⑧ Tuerca; ⑨ Antes de apretar: aprox. 4 mm; Después de apretar: menos de 2 mm;


Compruebe la conexión entre la manguera de entrada de agua y el grifo


1.Tire suavemente de la manguera de entrada para asegurarse de que la conexión esté asegurada.
2.Abra el grifo y compruebe si hay fugas.
3.Asegúrese de que la manguera de entrada no esté torcida ni doblada.
4.Inspeccione la conexión de la manguera de entrada antes de cada uso para asegurarse de que siga estando asegurada.



Conexión de la manguera de entrada al aparato

Conecte la tuerca de la manguera de entrada de agua al conector de la válvula de entrada de agua del aparato, apriete la tuerca y agítela suavemente para comprobar si está bien ajustada, como se muestra en la figura de la derecha.

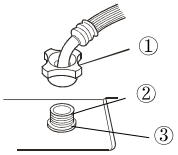




① Tuerca del tubo de entrada de agua; ② Conexión de la válvula de entrada de agua; ③ Junta de goma;

Nota:

1.Apriete de manera uniforme y no atornille en la manguera de entrada de agua, de lo contrario la unión de dicha manguera se dañará.
2. No retire la junta de goma. Cada vez que utilice el aparato, compruebe si la junta de goma se ha desprendido o está dañada . Si hay algún daño, contacte con el servicio postventa inmediatamente.


Conexión y sujeción de la manguera de desagüe

Introduzca la manguera de desagüe en el depósito de agua o la bañera, o conéctela directamente a la salida de desagüe (el diámetro mínimo de la manguera de desagüe es de 4 cm). La distancia vertical desde la manguera de desagüe hasta el suelo es de 70-100 cm. Hay tres formas de conectar la manguera de desagüe (A, B, C).

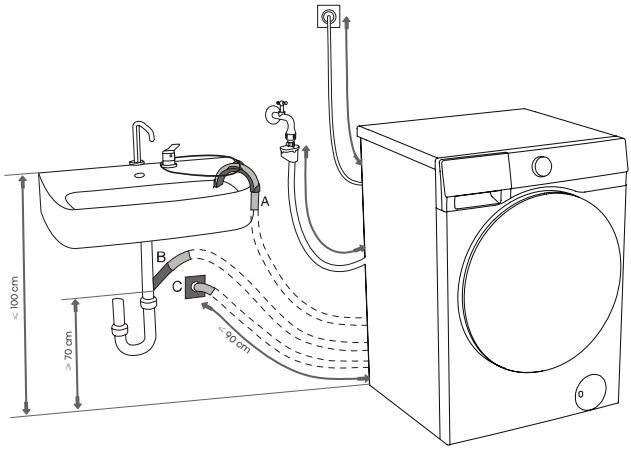

A. Introduzca el extremo de la manguera de desagüe en el depósito de agua o la bañera. Utilice bridas para asegurar la manguera de desagüe al soporte en codo para evitar que resvale.

B. Coloque el tubo de desagüe directamente en el desagüe del fregadero. No utilice un fregadero pequeño. Tenga en cuenta que el agua drenada puede estar caliente.

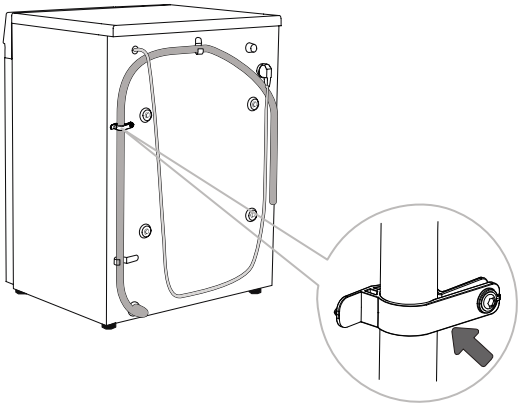

C. Conecte la manguera de desagüe a la salida del desagüe en la pared con el codo de almacenamiento de agua e instálela bien para la limpieza.


D. La manguera de desagüe debe sujetarse a la abrazadera de la manguera situada en la parte trasera del aparato, tal como se muestra.

⚠ No se permite quitar la abrazadera de la manguera, ya que esto causará un lavado inadecuado.

Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté dañada.

Una mala instalación de la manguera de desagüe podría conllevar un riesgo para la seguridad o un funcionamiento anormal.

Conexión a la red eléctrica

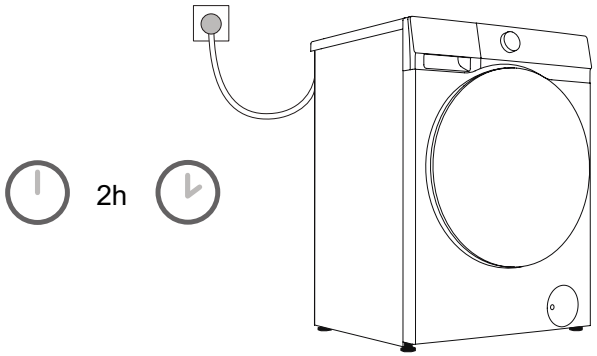

Antes de conectar el dispositivo al suministro eléctrico, espere al menos 2 horas para que alcance la temperatura ambiente.

Este aparato se conecta a una toma de corriente con conexión a tierra y no debe haber obstrucciones entre el electrodoméstico y la toma. La toma de corriente debe disponer de una protección de puesta a tierra adecuada. Para obtener información básica sobre el aparato, consulte la placa de características.

Se recomienda utilizar dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger este electrodoméstico de la caída de rayos.

No utilice un alargador para conectar el electrodoméstico a la red eléctrica.

No conecte el aparato a una toma de corriente diseñada específicamente para aparatos de baja carga.

No enchufe ni desenchufe el electrodoméstico con las manos mojadas.

La reparación y el mantenimiento de este electrodoméstico deben ser realizados por personal profesionalmente formado.

Solo el personal autorizado por el fabricante puede sustituir un cable de alimentación dañado.

Transporte del aparato instalado

Si necesita transportar un electrodoméstico instalado, primero desenchufe el aparato, cierre el grifo, retire las mangueras de entrada de agua y desagüe y asegúrese de que el cajetín de detergente y la puerta estén cerrados.

Asegúrese de volver a instalar los tornillos de transporte para evitar que las vibraciones durante el transporte dañen el dispositivo (consulte «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/extracción de los tornillos de transporte»). Si pierde accidentalmente los tornillos de transporte, puede pedirlos al fabricante.


Empaquete todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, otras piezas de plástico, etc.).

⚠ El electrodoméstico es pesado. Utilice al menos dos personas para moverlo. Durante el transporte, no sujete las partes sobresalientes, como la puerta, la cubierta superior, etc., para evitar que se caigan o se dañen.

⚠ Después del transporte, deje reposar el electrodoméstico durante al menos 2 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. El electrodoméstico debe ser instalado y conectado por técnicos cualificados.

⚠ Lea atentamente las instrucciones antes de volver a conectar el electrodoméstico. Los daños causados por una instalación o un uso incorrectos no están cubiertos por la garantía.

Método de transporte y de manipulación

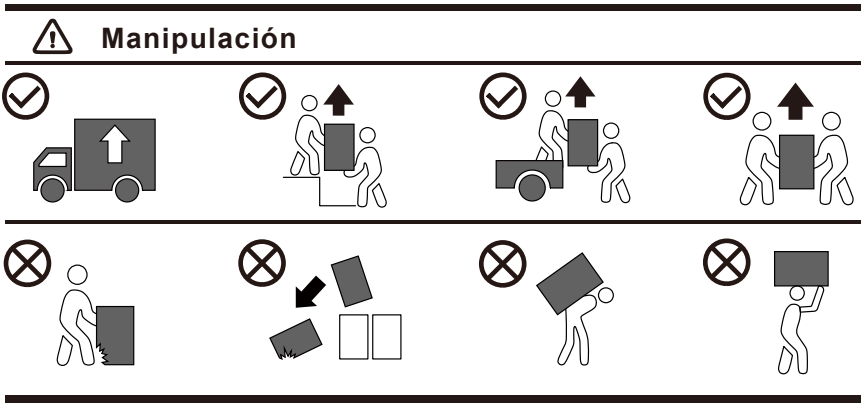

Antes del primer uso

Primer uso

Dado que el aparato se ha probado antes de salir de fábrica, puede haber una pequeña cantidad de agua residual. Se recomienda utilizar el programa de «Limp. Tambor» (u otro programa de alta temperatura) antes del uso y así limpiar el agua residual en el tambor.

- Conecte la corriente y abra el grifo. No introduzca ropa en el tambor. Seleccione el programa e inícielo.


⚠ No utilice disolventes ni productos de limpieza que puedan dañar el electrodoméstico (siga las recomendaciones y advertencias del fabricante del producto de limpieza).

Preste atención a las etiquetas de la ropa

Lavado	Temperatura máxima del agua: 95 °C 	Temperatura máxima del agua: 60 °C 	Temperatura máxima del agua: 40 °C 	Temperatura máxima del agua: 30 °C 	Lavado a mano únicamente 	No lavar 
Enjuague	Aclarar con agua fría 			No aclarar 		
Limpieza en seco.	Apto para limpieza en seco. Sin restricciones relativas al detergente 	Usando solvente petrolífero R11, R113 Limpieza en seco 		Use queroseno, alcohol puro y R113 Limpieza en seco 		No limpiar en seco.
Planchado	Temperatura máxima de planchado: 200 °C 	Temperatura máxima de planchado: 150 °C 		Temperatura máxima de planchado: 110 °C 		No planchar 
Secado	Secar en posición horizontal (colocar sobre una superficie plana) 	Tender para que escurra  Secado en línea 		Alta temperatura  Baja temperatura 		No apto para secadora 

PREPARACIÓN PARA EL LAVADO


1. Clasifique la ropa según su tipo (algodón, fibras mezcladas, seda, lana, etc.), las indicaciones de la etiqueta, el color (blanco, de color) y el nivel de suciedad.
2. Vacíe los bolsillos de la ropa; retire cualquier objeto metálico que pueda dañar la ropa o el equipo; abroche todos los botones y dé la vuelta a las prendas con botones o bordados del revés; cierre todas las cremalleras; para la ropa con cordones, por favor, ate los cordones de forma segura.
3. Coloque la ropa delicada y la ropa pequeña y ligera en una bolsa de malla específica para lavandería y séquela con el resto de la ropa.
4. Dé la vuelta a las prendas propensas a formar bolitas o con fibras largas antes de lavarlas.
5. Las manchas se vuelven difíciles de eliminar si se dejan durante mucho tiempo. Por favor, trate previamente las zonas sucias, como puños y cuellos, antes de lavar (consulte «Consejos para la eliminación de manchas»).
6. Los edredones pesados, los juguetes de peluche y la ropa colocada en bolsas de lavandería no deben lavarse solos en el tambor para evitar alarmas por desequilibrio.

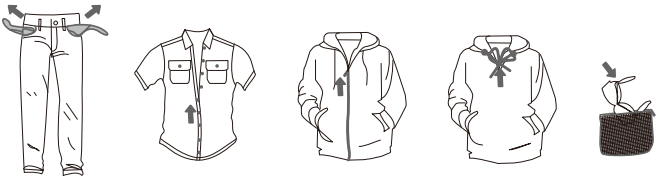

PRENDAS NO APTAS PARA EL LAVADO NI EL SECADO

 Productos de cuero o piel (pueden deformarse)	 Rayón y sus mezclas textiles (puede causar decoloración o deformación)	 Productos de goma, alfombrillas grandes y gruesas (puede causar daños o mal funcionamiento)
 Gorros que contienen materiales duros (Puede dañar el aparato o provocar fallos de funcionamiento)	 Cojines, almohadas, artículos que contengan materiales de algodón o espuma (como esponja), fundas de alfombra (puede causar daños o mal funcionamiento)	Otros: Prendas con acabados arrugados o gofrados; prendas de plumón con revestimiento; tejidos de crepé; Prendas propensas a deformarse (trajes, chaquetas, corbatas, vestidos, etc.); Prendas propensas a desprender pelusa (terciopelo, franela).

Ropa que no debe secarse en la secadora (para modelos con función de secado)

 Cualquier prenda marcada con cualquiera de los símbolos anteriores (puede dañar la ropa)	 Medias y pantis (pueden sufrir daños o deformaciones)	 Ropa almidonada
 Alfombrillas y prendas con pelo (puede causar daños o mal funcionamiento)	 Edredón (puede causar daños o mal funcionamiento)	 Prendas con encaje y bordados y fibras sintéticas nuevas (microfibra) (pueden deformarse)

☼ No lavable. La ropa apta para secado/no apta para secado incluye, entre otras prendas, la ropa mencionada anteriormente.

☼ Compruebe la etiqueta de la prenda para confirmar que tenga un símbolo de lavado/secado a máquina.

⚠ Las prendas mojadas que aún goteen no son adecuadas para el secado y pueden activar la alarma de la máquina.

Añadir detergente/suavizante
Cajón del detergente

1. El modelo con dosificación automática está equipado con una función para dosificar automáticamente el detergente y el suavizante, y puede añadir automáticamente la cantidad adecuada de detergente o suavizante. Cuando se utiliza por primera vez, el sistema activa automáticamente las funciones de dosificación de detergente y suavizante.
2. Cuando se selecciona la función de dosificación automática, el aparato dosifica automáticamente el detergente o el suavizante. Los usuarios pueden ajustar el nivel de dosificación automática según sus necesidades. El aparato recordará el ajuste de dosificación utilizado al finalizar el último ciclo de lavado.
3. Si no desea utilizar la función de dosificación automática, puede desactivarla en los ajustes y añadir manualmente el detergente y el suavizante al hacer la colada.
4." El «Dispensador 2» se puede utilizar para añadir suavizante o detergente. Asegúrese de añadir el producto adecuado según los ajustes de la función. Puede elegir el mismo detergente que en el «Dispensador 1» o uno diferente, según sea necesario. Para consultar los ajustes de dispensación específicos, consulte los ajustes del «Dispensador 2».
5. Si la cantidad de detergente/suavizante en el cajón de detergente/suavizante no es suficiente, el icono de recordatorio de escasez de líquido correspondiente en la pantalla se iluminará o parpadeará en rojo. Añada detergente/suavizante a tiempo. La capacidad máxima del «Dispensador 1» es de 0,55 l y la capacidad máxima del «Dispensador 2» es de 0,35 l.
No lo llene por encima del indicador de nivel MAX. Después de añadir el producto, asegúrese de cerrar completamente el cajetín del detergente.
6. El cajetín del detergente no está diseñado para desinfectantes; por lo tanto, no se recomienda añadirlos. Si es necesario utilizar un desinfectante, asegúrese de elegir un producto adecuado para prendas de vestir, evite utilizar desinfectantes que contengan agentes muy corrosivos o blanqueadores, utilícelo únicamente después de diluirlo completamente (añadiéndolo al tambor) y controle estrictamente la concentración y la frecuencia de uso (se recomienda no utilizarlo más de una vez al mes) para evitar daños en el aparato o en la ropa.

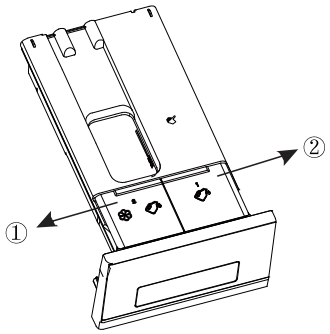


Diagrama de la estructura del cajetín del detergente (consulte el producto real para obtener más información)
①: Dispensador 2 ②: Dispensador 1

Dispensador de detergente	
	Compartimento del dispensador de detergente manual
1	Compartimento de detergente líquido
2	Compartimento de suavizante para ropa/detergente líquido

PRECAUCIONES DE USO


1.Utilice un detergente de alta eficiencia, neutro y de baja formación de espuma que cumpla los requisitos del aparato y siga estrictamente las instrucciones del fabricante. No utilice detergente en polvo que se haya apelmazado.
Cuando utilice la función de dosificación automática, no añada más detergente manualmente.
3. No llene en exceso el cajón de detergente/suavizante para evitar que el detergente o el suavizante se desborde. Después de añadir detergente o suavizante, asegúrese de que el cajetín del detergente esté completamente cerrado antes de iniciar el ciclo de lavado.
4. Antes de instalar, mover, transportar o ajustar el electrodoméstico, retire o asegure el cajón de detergente para evitar que el detergente y el suavizante se desborden.
5. Los agentes desincrustantes corrosivos pueden dañar el electrodoméstico. No utilice disolventes. No lave ropa que se haya limpiado con disolventes o sustancias inflamables.
6. Si es necesario realizar una dosificación manual, puede desactivar la función de dosificación automática y añadir el detergente manualmente.
6.1 La dosis de detergente depende del tipo de prendas, el grado de suciedad, el color de las prendas y la temperatura de lavado. Añada la cantidad adecuada de detergente.
6.2 El exceso de detergente puede causar formación de espuma, lo que afectará al resultado del lavado. Si el electrodoméstico detecta demasiada espuma, puede pausar el programa para eliminar la espuma.
6.3 Si se utiliza muy poco detergente, el lavado será deficiente y también puede provocar la formación de depósitos de cal en el tambor y en las mangueras de agua.
6.4 Al añadir manualmente detergente en polvo, se recomienda hacerlo justo antes de que comience el ciclo de lavado. Si lo añade con antelación, compruebe que el compartimento del cajón de detergente esté completamente seco; de lo contrario, el detergente en polvo podría endurecerse y apelmazarse antes de que comience el programa de lavado.
7. No utilice detergente o suavizante concentrado o altamente concentrado (la viscosidad máxima permitida es de 800 mpa.s). Solo se puede utilizar después de diluirlo con agua.
8. No coloque detergente en polvo en el compartimento de dispensación automática de detergente.
9. Para evitar que se seque el detergente/suavizante en el cajón de detergente, no deje la tapa del cajón de detergente mucho tiempo abierta. El cajetín dispensador solo debe extraerse para añadir o sustituir el detergente.
10. Mantenga el detergente y el suavizante fuera del alcance de los niños.

Carga de la ropa para el lavado

Abra la puerta, compruebe si hay objetos extraños en el tambor y coloque la ropa suelta en su interior. Cierre la puerta firmemente hasta escuchar un «clic», lo que indica que está correctamente cerrada.

¡No sobrecargue el tambor! Consulte la «Tabla de programas» para conocer la capacidad máxima de carga. Sobrecargar el tambor puede dar lugar a un lavado deficiente.

Coloque toda la ropa completamente dentro del tambor para evitar que se quede enganchada en la puerta.

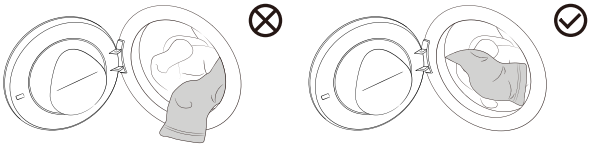

Primer uso

Pulse « ⏻ » para encender y acceder a la navegación de inicio.



Configure el Idioma y el Wi-Fi de acuerdo con la navegación de inicio y las necesidades reales del usuario, y complete los Consejos de funcionamiento.

Idioma

Configure el idioma, el predeterminado es inglés, gire el mando principal para seleccionar y luego pulse « ◯ » para confirmar la selección y pasar al siguiente paso.

WLAN

El aparato está vinculado a la red, y la conexión Wi-Fi del aparato se ha completado según las indicaciones.

Si no necesita conectarse a la red, mantenga pulsado « ◯ » para saltarse este paso.

Consejos para operar

Guía de funcionamiento de la interfaz, pulse repetidamente « ◯ » para cambiar la interfaz de la guía de funcionamiento y acceda a la interfaz principal al finalizar.

Este producto admite actualizaciones de software (OTA) vía Wi-Fi. Después de una actualización, algunos elementos de la interfaz de usuario (UI), funciones o procedimientos de funcionamiento pueden diferir de los descritos en este manual.

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Interfaz principal

Esta máquina utiliza el método de control de pulsación de teclas de función y giro del mando principal. Los botones de encendido, «Inicio/Pausa», «Atrás», «Opciones», «Confirmación» y otros botones de función se accionan tocándolos; la selección de programas se realiza girando el mando principal; las funciones adicionales y otros ajustes se gestionan girando el mando principal + tocando los botones de función.

La pantalla final depende de la situación real.



Descripción de los iconos

Icono	Nombre	Descripción
	Encendido	Se utiliza para encender o apagar el dispositivo.
	Inicio/Pausa	Toque para iniciar/pausar un programa.
	Parte trasera	Púlselo para volver a la interfaz anterior; mantenga pulsado para volver a la interfaz principal.
	Opciones	Púlselo para acceder a la selección de funciones adicionales; púlselo prolongadamente para acceder a la configuración de funciones del sistema.
	Confirmar	Sirve para confirmar la selección actual.
	Wi-Fi	Este icono se muestra cuando el aparato está conectado a la red.
	Control Remoto	Este icono se muestra cuando la función de Control Remoto está activada.
	Bloqueo de la Puerta	Este icono se muestra cuando la puerta está bloqueada.
	Limpie el filtro de pelusas	Pulse aquí, extraiga y limpie el filtro de pelusas.

TABLA DE PROGRAMAS

Pulse suavemente el botón de encendido para encender la máquina. Según el tipo de prendas y el grado de suciedad, gire el selector principal para seleccionar el programa adecuado. El selector principal no gira automáticamente durante el funcionamiento.

Programa	Función	Carga máxima (kg)	Velocidad máxima (rpm)	Descripción del programa
Eco 40-60 -	W	11	1400	Es adecuado para lavar prendas de algodón con un grado de suciedad normal.
	WD	7		
Cotton (Algodón) (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)	W	11	1400	Este programa es adecuado para lavar tejidos de algodón o lino con suciedad moderada y muy sucios.
	WD	7		
	D			
Synthetics (Sintético) (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	4	1400	Este programa es adecuado para lavar tejidos sintéticos con un nivel de suciedad moderado.
	WD			
	D			
Cotton Dry (Secado Alg.) -	D	7	1400	Este programa es adecuado para secar tejidos de algodón húmedos después del ciclo de centrifugado. No se puede añadir detergente ni suavizante en este programa.
Synthetics Dry (Secado Sint.) -	D	4	1400	Este programa es adecuado para secar tejidos sintéticos mojados después del ciclo de centrifugado. No añada detergente/suavizante para este programa.
Refresh (Refrescar) -	N	2	/	Se utiliza para la esterilización, eliminación de arrugas y eliminación de olores de una pequeña cantidad de ropa seca. Es necesario abrir la llave del agua y no se puede añadir detergente ni suavizante.
Baby Care (Ropa de Bebé) (40 °C, 60 °C, 90 °C)	W	2	1400	Este programa es adecuado para lavar ropa de bebé, ropa interior, etc., y la esteriliza a altas temperaturas. No se recomienda añadir suavizante para este programa.
	WD			
	D			
Allergy Care (Anti-Alergias) (60 °C)	W	2	1400	Es adecuado para lavar prendas que resisten altas temperaturas y que no destiñen con facilidad, y elimina alérgenos como el polen, los ácaros y los parásitos a altas temperaturas.
	WD			
	D			

Programa	Función	Carga máxima (kg)	Velocidad máxima (rpm)	Descripción del programa
Pet (Mascotas) (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	5,5	1400	Este programa es adecuado para lavar prendas con pelo de mascotas.
	WD			
	D			
Power 39' (Lavado 39') (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	5,5	1400	Este ciclo es adecuado para lavar pequeñas cargas de ropa con un nivel de suciedad moderado y proporciona un lavado intenso en poco tiempo.
	WD			
Wash & dry 96' (Lav. y Sec. 96') -	WD	3	1400	Este programa es un ciclo de lavado y secado de 96 minutos, adecuado para el lavado y secado rápido de una pequeña cantidad de prendas ligeras y finas.
Quick 15' (Rápido 15') (Frio, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	2	800	Este programa es adecuado para lavar una pequeña cantidad de ropa o ropa poco sucia. Si cambia la configuración predeterminada, el tiempo de lavado será superior.
	WD	1	1400	
Wash & dry 49' (Lav. y Sec. 49') -	WD	1	1400	Este programa es un ciclo de lavado y secado de 49 minutos, adecuado para el lavado y secado rápido de una pequeña cantidad de prendas ligeras y finas.
Bedding (Ropa de Cama) (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	3	1400	Es adecuado para lavar prendas de gran tamaño, como cortinas, sábanas, fundas de edredón, etc.
	WD			
	D			
Full load 49' (Carga Completa 49') (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	11	1400	Es adecuado para lavar en poco tiempo prendas de uso diario, como prendas de algodón, fibras sintéticas o tejidos mezclados.
Wool (Lana) (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	2	600	Es adecuado para lavar en lavadora prendas de lana lavables (consulte las condiciones de la etiqueta de lavado).
	WD	1		
	D			
Rinse+Spin (Aclarado +Centrifugado) -	W	11	1400	Este programa sirve para aclarar y centrifugar la colada por separado. No añada detergente para este programa.
	WD	7		
Drum Clean (Limp. Tambor) (90 °C)	WD	/	800	Este programa se utiliza para limpiar el tambor y eliminar los residuos de detergente, así como las bacterias que se acumulan y crecen al lavar a bajas temperaturas. No añada detergente/ suavizante para este programa.

Programa	Función	Carga máxima (kg)	Velocidad máxima (rpm)	Descripción del programa
Spin (Centrifugado) -	S	11	1400	Este programa se utiliza para centrifugar la colada por separado. No añada detergente/suavizante para este programa.
	SD	7		
AI super wash/dry (Súperlavado/ secado con IA) (40 °C)	W	7,5	1200	Este programa puede identificar de forma inteligente el peso y el grado de suciedad de la ropa y se utiliza para lavar prendas de algodón, lino y fibras sintéticas.
	WD	7		
	D			
Time Dry (Secado por tiempo) -	D	7	1400	Este programa es un ciclo temporizado con función de secado, que le permite seleccionar la duración adecuada según el tipo de tejido y el tamaño de la carga.
Delicate (Delicado) (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	3	600	Este programa es adecuado para lavar a máquina tejidos de seda lavables (consulte los requisitos de la etiqueta de lavado). No se recomienda añadir suavizante para este programa.
	WD	1		
	D			
Mix (Mix/ Ropa Mixta) (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	5,5	1400	Este programa es adecuado para prendas de algodón o fibras sintéticas con un grado de suciedad ligero o moderado.
	WD			
	D			
Down (Plumífero) (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	3	600	Este programa es adecuado para prendas lavables a máquina rellenas de plumón, como almohadas, colchones y edredones, así como para prendas rellenas de fibras sintéticas.
	WD	1,5		
	D			
Sportswear (Ropa Deportiva) (Frio, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	4,5	1000	Este programa es adecuado para lavar a máquina ropa deportiva.
Shirts (Camisas) (Frío, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	2	1400	Este programa es adecuado para camisas de algodón, lino, fibras sintéticas o tejidos mezclados.
	WD			

W→ Solo lavado D→ Solo secado WD→ Lavado y secado N→ Cuidado de ropa seca S→ Solo centrifugado SD→ Centrifugado y secado

Consejos:

- El programa Enjuague es un programa de cuidado de ropa seca que le permite establecer el tiempo de cuidado con la función «Nivel de secado», que está disponible en un rango de 15/30/45 minutos.

Nota

(1) Temperatura del agua: Seleccione la temperatura adecuada del agua según el programa de lavado seleccionado. Siga las etiquetas de cuidado de las prendas o las instrucciones del fabricante para evitar daños.
(2) La temperatura real del agua puede diferir de la temperatura del programa indicada.
(3) Los resultados de las pruebas dependen de la presión del agua, la dureza del agua, la temperatura del agua de entrada, la temperatura ambiente, el tipo y la cantidad de ropa, el grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones en el suministro eléctrico y otras opciones seleccionadas.
(4) Si añade demasiada ropa durante el ciclo de lavado, se puede reducir la eficacia del lavado porque el electrodoméstico detecta inicialmente un peso inferior y añade menos agua. Una cantidad insuficiente de agua también puede dañar las prendas y prolongar el tiempo de lavado.
(5) Limp. Tambor (si está disponible): Antes de utilizar el programa de limpieza del tambor, debe vaciarlo. Se recomienda utilizarlo al menos una vez al mes.
(6) Para eliminar la cal, utilice un descalcificador con protección anticorrosión (utilice únicamente descalcificadores no corrosivos y siga las instrucciones del producto). Ejecute varias veces el programa «Diario» para descalcificar, (u otro programa a alta temperatura) varias veces después de eliminar la cal para eliminar los residuos de descalcificador. Se recomienda descalcificar al menos una vez cada seis meses.
(7) Eche todo el detergente en el cajón del detergente si el compartimento correspondiente tiene capacidad suficiente para contenerlo. Si el compartimento correspondiente del cajón del detergente no tiene capacidad para contener todo el detergente, llénelo hasta la marca de nivel MAX y coloque el detergente restante en el fondo del tambor antes de introducir la carga de prueba.

La carga máxima o nominal se aplica a la colada preparada de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la norma IEC60456.

Para un mejor rendimiento de lavado, le recomendamos que no cargue el tambor más de 2/3 de su volumen cuando utilice el programa algodón.

AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES

Después de encender la máquina, la pantalla mostrará el programa y los parámetros predeterminados. Si utiliza los parámetros predeterminados, pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar el programa. Los usuarios pueden seleccionar programas y parámetros adecuados y añadir funciones adicionales según sea necesario.
Una vez que se presiona el botón «Inicio/Pausa» para comenzar, algunas funciones configuradas no se podrán cambiar. Si necesita cambiar los ajustes, mantenga pulsado el botón de «Encendido» para apagar el aparato y, a continuación, vuelva a encenderlo para seleccionar de nuevo el programa y las funciones.

■ Antes de iniciar el programa, seleccione el programa con el mando principal y toque los botones de función para ajustar «Temperatura», «Aclarado», «Centrifugado», «Modo de ciclo», «Rápido» y la función de «Dosis automática». Las funciones adicionales y los intervalos de ajustes disponibles varían en función del programa.

Power (Encendido)

Se utiliza para encender o apagar el dispositivo.
Si necesita detener el programa durante el funcionamiento, mantenga presionado el botón de «Encendido» para apagarlo.
Cuando el programa está en ejecución, si no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo, el electrodoméstico apagará automáticamente la pantalla y entrará en modo de ahorro de energía. Gire el mando principal o pulse ligeramente cualquier botón para activar la pantalla. En el modo de espera o cuando finaliza el programa, si no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo, el aparato apagará automáticamente la pantalla. Si después de que la pantalla se apague no se realiza ninguna operación durante un período de tiempo, el electrodoméstico se apagará automáticamente. En estado de alarma, el electrodoméstico no apagará la pantalla.

Start/Pause (Inicio/Pausa)

Inicia o pausa el programa.
El dispositivo no se puede iniciar si la puerta no está cerrada o el seguro de la puerta no está bloqueado.

Temp.

Se utiliza para seleccionar la temperatura de lavado antes de iniciar el programa.
Pulse esta opción para seleccionar la temperatura de lavado antes de iniciar el programa. Pulse repetidamente para recorrer los niveles preestablecidos. La temperatura puede seleccionarse en varios niveles: Frio / 20 °C / 30 °C / 40 °C / 60 °C / 90 °C. La temperatura máxima ajustable varía según el programa seleccionado.

Rinse (Aclarado)

Esta función modifica el número predeterminado de ciclos de enjuague.
Antes de iniciar el programa, pulse esta opción para ajustar la cantidad de aclarados. Pulse repetidamente para recorrer los niveles preestablecidos. El número de aclarados disponibles es: 1/2/3/4/5 veces. La cantidad de enjuagues ajustable varía según el programa seleccionado.

Spin (Centrifugado)

Esta función le permite ajustar la velocidad de centrifugado del programa.
Antes de iniciar el programa, pulse esta opción para configurar la velocidad de centrifugado.
Pulse repetidamente para recorrer los niveles configurados. Niveles de velocidad seleccionables: 0/400/600/800/1000/1200/1400 rpm. El intervalo de ajustes de velocidad varía según el programa.
Seleccione «0 rpm»; el aparato omitirá el centrifugado y solo realizará el desagüe.

Cycle Mode (Modo de ciclo)

Esta función puede cambiar el modo de ciclo del programa.
El modo actual se muestra por primera vez y, de forma predeterminada, es el de solo lavado. Púlselo de nuevo para alternar entre «Lavado y secado/Secado/Lavado».

Quicker (Rápido)

Esta función reduce el tiempo de lavado del programa y acelera el proceso de lavado.
Antes de iniciar el programa, pulse esta opción para acortar el tiempo del programa. Púlselo de nuevo para recorrer los niveles preestablecidos en modo «Rápido».
Algunos programas pueden configurarse en dos niveles, mientras que en otros no es posible seleccionar el nivel. Los distintos niveles corresponden a diferentes cargas máximas del programa.
Para los programas con pesaje automático, al seleccionar esta función se desactivará el pesaje automático, y al anular la selección de esta función se activará el pesaje automático.

Funcionamiento rápido:
- Cuando el modo de ciclo del programa está ajustado en «Secado», pulse este botón para acceder directamente a la interfaz de configuración de la función de secado.

Auto Dose (Dosis automática)

Pulse este botón para acceder a la interfaz de ajustes del selector de dosificación automática, donde puede moverse por las opciones Desactivado/Bajo/Estándar/Alto para seleccionar la cantidad de dosificación de Detergente y Suavizante según las necesidades de lavado. El modo predeterminado del sistema es Estándar.
Al seleccionar la opción Desactivado, se desactiva la dispensación inteligente para el detergente/suavizante correspondiente. Debe echar manualmente la cantidad necesaria para un solo lavado en el compartimento «Detergente manual» del cajón de detergente.
Si el detergente o el suavizante son insuficientes, el icono correspondiente aparecerá en rojo en la pantalla. Abra el cajón del detergente y añada el Detergente/Suavizante según corresponda.
Mientras el programa está en funcionamiento,mantenga el cajetín del detergente completamente cerrado.

Additional Features (Funciones adicionales)

■Pulse « » para acceder a la interfaz de configuración de funciones adicionales:
Antes de iniciar el programa, los usuarios pueden activar, según sus necesidades, funciones adicionales como «Control remoto», «Silencio», «Fin diferido», «Antiarrugas», «Nivel de secado», «Lavado en frío», «Prelavado», «Vapor», «Intensivo», «Quitar Manchas», «Secado Delicado» y «Modo nocturno». Los usuarios pueden activar el Bloqueo Infantil antes o después de iniciar un programa según sea necesario. Gire el mando principal para seleccionar las funciones adicionales, pulse « ◯ » para confirmar la selección y vuelva a pulsarlo para cancelar la selección. El icono iluminado indica que la función está activa. Los diferentes programas tienen diferentes funciones adicionales disponibles para la selección.

Remote Control (Control Remoto)

Esta función permite activar/desactivar el módulo de control remoto del electrodoméstico.

Gire el mando principal para seleccionar esta función, pulse « ◯ », el icono « » se ilumina y la función Control remoto se activa. La misma operación se puede utilizar para apagar el control remoto.

Antes de activar la función «Control Remoto», compruebe y asegúrese de que la función WLAN está activada y conectada normalmente, y que la puerta está correctamente cerrada.

Cuando la función Wi-Fi está activada y conectada normalmente, pero el icono « » de la pantalla no está encendido, puede ver el estado o establecer los parámetros del programa y los elementos de función (según los diferentes permisos del modelo) a través de su teléfono móvil, pero no puede iniciar el programa de forma remota.

Cuando la función Wi-Fi está activada y conectada normalmente, y el icono « » de la pantalla está encendido, puede configurar los parámetros del programa y los elementos de función a través de su teléfono móvil, y puede iniciar el programa de forma remota.

Después de activar el modo Control remoto, si no hay ninguna operación en toda la máquina ni la aplicación durante un período de tiempo, entrará en el modo de ahorro de energía y se apagará automáticamente si no hay ninguna operación en 7 días.

Child Lock (Bloqueo Infantil)

Para evitar que los niños utilicen accidentalmente la máquina y que se produzcan interferencias externas en el programa de lavado, esta máquina dispone de una función de «Bloqueo infantil».

Gire el mando principal para seleccionar esta función y toque suavemente el icono « ◯ ». Cuando se ilumine el icono « », la función de bloqueo infantil estará activada. Repita la misma operación para desactivar el bloqueo infantil.

Cuando el bloqueo infantil está activado, solo funcionan el botón de encendido y la función de desactivación del bloqueo infantil; todos los demás botones y mandos quedan bloqueados.

En algunos modelos, tras finalizar el programa o tras apagar y volver a encender, el bloqueo infantil debe desbloquearse manualmente antes de continuar con el funcionamiento.

Mute (Silenciar)

Esta función permite silenciar todos los sonidos de aviso, excepto el sonido de alarma, para reducir el ruido.

Gire el mando giratorio para seleccionar esta función y, a continuación, pulse « ◯ » para activarla/desactivarla.

Delay End (Final diferido)

Esta función le permite programar la colada a su conveniencia. Seleccione el programa y la función y, a continuación, seleccione la función para programarla.

Gire el mando principal para seleccionar esta función, pulse « ◯ » para entrar en la interfaz de selección del tiempo de aplazamiento, gire el mando principal para seleccionar el tiempo final del aplazamiento, pulse « ◯ », el tiempo de aplazamiento se iluminará, pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar el aplazamiento.

Una vez configurada la programación, antes de iniciar la función, si el usuario cambia el programa o restablece los parámetros y las funciones (excepto la función Antiarrugas), la programación se cancelará automáticamente. La hora programada es la hora de finalización del programa e incluye todo el tiempo de funcionamiento del programa, por lo que debe ser superior al tiempo de funcionamiento del programa. El tiempo máximo no puede superar las 24 horas.

Antes de usar la función de aplazamiento, asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.

Anti Crease (Anti-Arrugas)

Esta función activa el modo antiarrugas, que hace que el tambor interior gire intermitentemente después de finalizar el programa para evitar que se formen arrugas cuando la ropa se mantiene mucho tiempo sin sacar.
Después de seleccionar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y, a continuación, pulse « ◯ » para activarla o desactivarla.
Cuando la función está activada, el programa entra automáticamente en el modo antiarrugas al finalizar.
Durante el funcionamiento de la función Antiarrugas, pulse el botón Inicio/Pausa para finalizar esta función. Si no se realiza ninguna operación, el programa finalizará automáticamente después de un máximo de 12 horas de forma predeterminada.
La función Antiarrugas no se puede configurar cuando la velocidad de centrifugado está seleccionada como «0 rpm».

Dry Level (Nivel Secado)

Esta función le permite seleccionar el nivel de secado.
En el modo «Lavado y Secado/Secado», gire el mando principal para seleccionar Nivel secado y pulse « ◯ » para entrar en la interfaz de selección del nivel de secado. Gire el mando principal para recorrer los niveles definidos. Los niveles de secado son: Guardar/Planchar/Secado+/Secado por Tiempo. Para los programas Enjuague y Secado por tiempo, puede seleccionar directamente «Tiempo de secado». Pulse « ◯ » para acceder a la interfaz de selección del tiempo de secado.
«Guardar» es para secar la ropa a un estado que pueda ponerse inmediatamente.
«Planchar» significa que la ropa contiene una pequeña cantidad de agua después del secado y se puede planchar de nuevo.
«Secado Extra» es para secar la ropa hasta un estado en el que se pueda guardar.
Secado por tiempo, puede elegir la duración de secado adecuada según el tipo y la cantidad de ropa. Intervalo seleccionable para «Tiempo de secado»: 15/30/45/60/90/120/180/240 min. Seleccione un tiempo de secado adecuado. Si el tiempo de secado es demasiado corto, la ropa no se puede secar por completo.
Después de realizar la selección, pulse « ◯ » para confirmarla.
Antes de secar, confirme el material de la ropa para comprobar si se puede secar. Secar prendas de diferentes materiales juntas afectará al efecto del secado. Se recomienda secarlas por separado.

Al inicio del secado, el agua entra automáticamente en el tambor para aclarar la pelusa del conducto de aire, lo cual es normal.
Antes de secar, debe confirmar que el grifo está abierto y que debe ser agua fría.
Al final del ciclo de secado, el dispositivo funcionará durante un tiempo a un ritmo determinado para sacudir la ropa y reducir las arrugas. El exceso de ropa de algodón que se adhiere a la pared del tambor después del centrifugado puede afectar al efecto de secado. Se recomienda sacar las prendas del tambor primero, sacudirlas y luego volver a introducirlas en el tambor; séquelas por tandas y no exceda la cantidad máxima de estas prendas cada vez.
El electrodoméstico puede detectar el peso de la ropa que se va a secar y ajustar automáticamente el tiempo y la intensidad de secado. El tiempo de secado puede ser mayor o menor que el tiempo establecido.

Cold Wash (Lavado en frío)

Esta función utiliza agua fría para lavar y puede ajustar automáticamente la intensidad de lavado y el nivel de agua para lograr un lavado que ahorre energía y sea respetuoso con el medio ambiente.
Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y, a continuación, pulse suavemente « ◯ » para activarla o desactivarla.

*Pre Wash (Pre-Lav.)

Esta función añade un periodo de prelavado antes de la fase de lavado principal y es adecuada para ropa muy sucia.
Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y, a continuación, pulse suavemente « ◯ » para activarla o desactivarla.

Steam (Vapor)

Esta función puede añadir al proceso de lavado un programa de lavado con vapor.
Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y, a continuación, pulse suavemente « ◯ » para activarla o desactivarla.

Intensive (Intensivo)

Esta función aumenta el tiempo de lavado intensivo y potencia la capacidad de lavado.
Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y, a continuación, pulse suavemente « ◯ » para activarla o desactivarla.

Stain Removal (Quitar Manchas)

Esta función se utiliza para lavar manchas especiales.
Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y pulse « ◯ » para entrar en la selección de diferentes tipos de manchas. Después de seleccionar una mancha, pulse « ◯ » para confirmar la selección y vuelva a pulsarlo para cancelarla.
Si se cambia el programa, el tipo de mancha seleccionado se cancelará automáticamente.

Gentle Dry (Secado Delicado)

Esta función permite un secado más cuidadoso de la ropa a una temperatura relativamente baja.
Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y, a continuación, pulse suavemente « ◯ » para activarla o desactivarla.

Night Mode (Modo nocturno)

Esta función reduce el ruido de lavado/secado, ideal para el funcionamiento nocturno.
Antes de iniciar el programa, gire el mando principal para seleccionar esta función y, a continuación, pulse suavemente « ◯ » para activarla o desactivarla.

Tabla de selección de funciones

Programa	Temp.	Rinse (Aclarado)	Spin (Centrifugado)	Cycle Mode (Modo de ciclo)	Quicker (Rápido)	Auto Dose (Dosis automática)	Child Lock (Bloqueo Infantil)	Mute (Silenciar)	Delay End (Final diferido)	Anti Crease (Anti-Arrugas)	Dry Level (Nivel Secado)	Cold Wash (Lavado en frío)	Prewash (Pre-Lav.)	Steam (Vapor)	Intensive (Intensivo)	Stain Removal (Quitar Manchas)	Gentle Dry (Secado Delicado)	Night Mode (Modo nocturno)
Eco 40-60	—	—	•	•	—	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—
Cotton (Algodón)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetics (Sintético)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cotton Dry (Secado Alg.)	—	—	•	○	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•
Synthetics Dry (Secado Sint.)	—	—	•	○	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•
Refresh (Refrescar)	—	—	—	○	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Baby Care (Ropa de Bebé)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	○	•	—	•	•
Allergy Care (Anti-Alergias)	—	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	•	○	•	—	•	•
Pet (Mascotas)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•
Power 39' (Lavado 39')	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—
Wash & dry 96' (Lav. y Sec. 96')	—	—	—	○	—	•	•	•	•	•	○	—	—	—	—	—	—	—
Quick 15' (Rápido 15')	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—

Programa	Temp.	Rinse (Aclarado)	Spin (Centrifugado)	Cycle Mode (Modo de ciclo)	Quicker (Rápido)	Auto Dose (Dosis automática)	Child Lock (Bloqueo Infantil)	Mute (Silenciar)	Delay End (Final diferido)	Anti Crease (Anti-Arrugas)	Dry Level (Nivel Secado)	Cold Wash (Lavado en frio)	Prewash (Pre-Lav.)	Steam (Vapor)	Intensive (Intensivo)	Stain Removal (Quitar Manchas)	Gentle Dry (Secado Delicado)	Night Mode (Modo nocturno)
Wash & dry 49' (Lav. y Sec. 49')	–	–	–	○	–	●	●	●	●	●	○	–	–	–	–	–	–	–
Bedding (Ropa de Cama)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●
Full load 49' (Carga Completa 49')	●	●	●	○	–	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–
Wool (Lana)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
Rinse+Spin (Aclarado +Centrifugado)	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●
Drum Clean (Limp. Tambor)	–	–	–	○	–	–	●	●	●	–	○	–	–	–	–	–	–	●
Spin (Centrifugado)	–	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●
AI super wash/dry (Súperlavado/ secado con IA)	–	–	–	●	–	○	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Time Dry (Secado por tiempo)	–	–	●	○	–	–	●	●	●	–	○	–	–	–	–	–	–	●
Delicate (Delicado)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
Mix (Mix/ Ropa Mixta)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●

Programa	Temp.	Rinse (Aclarado)	Spin (Centrifugado)	Cycle Mode (Modo de ciclo)	Quicker (Rápido)	Auto Dose (Dosis automática)	Child Lock (Bloqueo Infantil)	Mute (Silenciar)	Delay End (Final diferido)	Anti Crease (Anti-Arrugas)	Dry Level (Nivel Secado)	Cold Wash (Lavado en frío)	Prewash (Pre-Lav.)	Steam (Vapor)	Intensive (Intensivo)	Stain Removal (Quitar Manchas)	Gentle Dry (Secado Delicado)	Night Mode (Modo nocturno)
Down (Plumífero)	●	●	●	●	▬	●	●	●	●	●	●	▬	▬	▬	▬	▬	▬	●
Sportswear (Ropa Deportiva)	●	●	●	○	▬	●	●	●	●	●	▬	●	●	▬	●	▬	▬	●
Shirts (Camisas)	●	●	●	●	▬	●	●	●	●	●	●	▬	▬	▬	●	▬	●	●

● Funciones opcionales
▬ Funciones no seleccionables
○ La función está activada por defecto y no se puede desactivar

■Mantenga pulsado « ⊞ » para acceder a la interfaz de configuración del sistema:
Antes de iniciar el programa, los usuarios pueden seleccionar las funciones del sistema que necesiten, como WLAN, APP y Emparejamiento, Idioma, Programa del usuario, Recordatorio de limpieza del tambor, Luz del tambor, Cantidad de dosificación estándar, Dispensador 2, Limpieza de la bomba y Sistema. Gire el mando principal para elegir una función y, a continuación, pulse suavemente « ◯ » para confirmar la selección. El icono iluminado indica que la función está activa.

WLAN

1. Encienda el dispositivo, mantenga presionado « ⊞ », y gire el mando principal para seleccionar «Wi-Fi».
2. Mantenga presionado « ◯ » para iniciar la configuración de la red, y la pantalla mostrará «Conectando».
3. A continuación, siga las indicaciones en la aplicación. Después de que la conexión sea exitosa, la pantalla mostrará la interfaz de «Configuración de red exitosa».
4. Si falla, puede repetir la operación desde el primer paso.

Una vez que el aparato esté conectado correctamente a la red y emparejado, se podrá controlar de forma remota mediante la aplicación en el teléfono móvil.

APP and Pairing (APP y emparejamiento)

Esta función requiere que la función «WLAN» esté activada y conectada correctamente.
Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse « ◯ » para entrar en la interfaz de configuración de «Agregado del usuario» y «Desvincular».

Language (Idioma)

Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse « ◯ » para entrar en la interfaz de configuración de «Idioma».
Después de girar el mando principal para seleccionar el idioma, pulse « ◯ » para confirmar su selección.

User Program (Programa de usuario)

Los usuarios pueden configurar los programas que se muestran en la página de inicio.
Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse « ◯ » para entrar en la interfaz de configuración de «Programa de Usuario».
Gire el mando principal para seleccionar un programa, pulse « ◯ » para cancelar la selección y vuelva a pulsarlo para confirmar la selección.
Algunos programas no se pueden eliminar de la página de inicio.

Drum Clean Reminder (Recordatorio de limpieza del tambor)

Esta opción le permite configurar el ciclo de recordatorio para la Limp. Tambor.
Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse « ◯ » para entrar en la interfaz de configuración de «Alarma Limp. Tambor».
Gire el mando principal para seleccionar el ciclo de recordatorio y pulse « ◯ » para confirmar su selección.

Drum Light (Luz del tambor)

Esta opción permite encender/apagar manualmente la luz del tambor.
Una vez activada la luz del tambor, esta se encenderá automáticamente cuando se encienda la máquina, cuando el programa esté en pausa, cuando finalice el programa o cuando el programa esté en ejecución al girar el mando principal o tocar cualquier botón.

Standard Dosage Amount (Cantidad de dosificación estándar)

Esta opción le permite establecer la cantidad de dispensación estándar para el Dispensador 1/ Dispensador 2. Cuando esta opción está habilitada, el usuario puede ajustar la cantidad de detergente según sea necesario.

Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse « ◯ » para entrar en la interfaz de configuración de «Cantidad de dosis estándar».

Gire el mando principal para seleccionar Dispensador 1/Dispensador 2 y pulse « ◯ » para confirmar.

La dosis predeterminada de detergente es de 50 ml (adecuada para 4-5 kg de ropa), y la dosis predeterminada de suavizante es de 50 ml (adecuada para 4-5 kg de ropa). El intervalo de dosificación ajustable es de 10-100 ml.

Dispenser 2 (Dispensador 2)

Esta opción le permite configurar la opción de dispensación para el·«Dispensador 2». El usuario puede añadir suavizante o detergente a este dispensador cuando sea necesario.

Gire el mando principal para seleccionar esta opción, pulse « ◯ » para entrar en la interfaz de configuración del «Dispensador 2».

Gire el mando principal para seleccionar Suavizante/Detergente y pulse « ◯ » para confirmar. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para utilizar el aparato. Una vez realizada la selección, asegúrese de añadir los elementos correspondientes según la configuración.

«Dispensador 2» está configurado por defecto para dispensar suavizante. Si no queda suficiente suavizante, en la pantalla aparecerá un aviso de alarma en rojo con el icono « ».

Al ajustar la dosificación de «Detergente», siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

1. Si se selecciona el mismo detergente, el sistema dará prioridad a la dosificación desde el «Dispensador 2». Si no queda suficiente, se dosificará detergente desde el «Dispensador 1». Si la cantidad de ambos es insuficiente, en la pantalla aparecerá en rojo el icono de nivel bajo de líquido « » como aviso.
2. Si se selecciona un detergente diferente, el detergente del «Dispensador 2» se dispensará de forma predeterminada y el icono « » se iluminará. Si no hay suficiente detergente en este compartimento, el icono « » se iluminará en rojo como aviso.

Cuando cambie a otro suavizante o detergente, vacíe primero el dispensador y utilice la función «Limpieza de la bomba» para limpiar a fondo cualquier residuo del dispensador antes de realizar el cambio, a fin de evitar que afecte al rendimiento del lavado.

Pump Clean (Limpieza de la bomba)

Esta opción limpia los residuos del compartimento y garantiza un rendimiento de lavado óptimo.

Gire el mando principal para seleccionar esta opción y pulse « ◯ » para entrar en la interfaz de configuración de «Limpieza de la bomba».

Gire el mando principal para seleccionar Dispensador 1/Dispensador 2 y pulse « ◯ » para confirmar.

Abra el cajón del dispensador de detergente, vacíe el compartimento correspondiente y llénelo con agua limpia. No llene con agua por encima del indicador de nivel MAX. Cierre completamente el cajón del dispensador de detergente después de añadir agua. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para activar la «Limpieza de la bomba».

Antes de activar esta función, asegúrese de vaciar el compartimiento, de lo contrario se formarán burbujas en el tambor.

System (Sistema)

Esta opción permite acceder a las interfaces de configuración de «Actualización del sistema», «Restablecer», «Demo», «Consejos para operar» y «Licencias de software», entre otras.

Después de activar el modo «Demo», no se puede iniciar el programa. Para salir del modo «Demostración», mantenga presionado « ⊞ » para entrar en la configuración del sistema, gire el mando principal para seleccionar «Sistema», pulse « ◯ », gire el mando principal para seleccionar «Demostración» y pulse « ◯ » para apagarlo.

Conexión inteligente

Acceda a la interfaz «Configuración» de su smartphone o tableta, active las conexiones Bluetooth e inalámbricas y conéctese a una red inalámbrica.

Nota:

Este electrodoméstico es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz.
Cuando se activa la función Wi-Fi, aumenta el consumo de energía del electrodoméstico. Sin embargo, la potencia del Wi-Fi es inferior a 2 W, por lo que no afecta a la clasificación de eficiencia energética del electrodoméstico.

Descargar

En la tienda de aplicaciones (Google Play o Apple App Store) de su smartphone o tableta, busque «ConnectLife» para descargar e instalar la aplicación.

Nota:

Para mejorar el rendimiento y la experiencia, la aplicación puede actualizarse automáticamente sin previo aviso.

Iniciar sesión:

Inicie sesión en ConnectLife con su cuenta. Si no tiene una cuenta ConnectLife, necesita crear una cuenta nueva. Consulte las instrucciones de uso de la aplicación para más detalles.

Nota:

Si tiene una cuenta de Google, puede iniciar sesión directamente con ella.

Configuración de la red del dispositivo:

1. Abra ConnectLife en su teléfono inteligente o tableta.
2. Vincule su electrodoméstico en ConnectLife de la siguiente manera:

A. Haga clic en «+» en la interfaz «Inicio» y seleccione «Añadir dispositivo» o «Escanear».
B. Seleccione «Lavadora» o pulse «Escanear código QR/BAR» o «Entrada manual» a continuación.
C. Escanee el «código QR/BAR» del dispositivo o introduzca manualmente el «AUID/SN» del dispositivo. Si no lo encuentra, haga clic en « ⓘ » para ver las instrucciones.
D. Lea las instrucciones y utilice el dispositivo hasta que aparezca el estado «Conectando»; a continuación, pulse «SIGUIENTE».
E. En este momento, la aplicación comienza a buscar electrodomésticos. Puede seleccionar el dispositivo que desea conectar a la red en la lista de búsqueda; si no se encuentra ningún dispositivo, compruebe si el Bluetooth está activado. Mantenga el Bluetooth activado en todo momento y haga clic en «SIGUIENTE».
F. Seleccione su red Wi-Fi, introduzca la contraseña y pulse «CONECTAR». El aparato se conectará y se vinculará.
G. Cuando la vinculación se haya realizado correctamente, podrá configurar el nombre del dispositivo y la sala.

H. Ahora puede controlar remotamente el dispositivo a través de la aplicación.

Desvincular

1. Desempareje el electrodoméstico:
A. Compruebe y asegúrese de que la función «WLAN» está activada y correctamente conectada.
B. Mantenga presionado « ⊞ » para ingresar a la interfaz de configuración de funciones del sistema.
C. Gire el mando principal para seleccionar «APP y emparejamiento» y, a continuación, pulse « ◯ » para confirmar la selección.
D. Gire el mando giratorio principal para seleccionar «Desvincular» y pulse « ◯ » para confirmar la selección.
E. Seleccione «SÍ» y pulse « ◯ » para desvincular todos los dispositivos.

2. Desvincular el dispositivo inteligente:
A. Seleccione y pulse el dispositivo que desea desvincular en la página «Dispositivos».
B. Pulse «Configuración» para acceder a la página de ajustes.
C. Pulse «Eliminar dispositivo» para desvincular el dispositivo en la aplicación ConnectLife.

Eliminar datos

Mantenga pulsado « ⊞ » para acceder a los ajustes del sistema. Gire el mando giratorio principal para seleccionar «Sistema» y pulse « ◯ ». A continuación, gire el mando giratorio principal para seleccionar «Restablecer» y pulse « ◯ ». Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para restablecer el sistema. Tenga en cuenta que tras el restablecimiento del sistema se borrarán los datos almacenados en el dispositivo del usuario.

INICIAR EL PROGRAMA

Seleccione el programa y los parámetros de función, confirme que se ha añadido el detergente en el compartimento para detergente y pulse el botón **Inicio/Pausa** para iniciar el programa.

FIN DEL PROGRAMA

Cuando finalice el programa, el aparato emitirá un aviso sonoro y la pantalla mostrará la interfaz de finalización. La pantalla de finalización muestra el consumo de energía, el tiempo de funcionamiento, el consumo de agua y el número de aclarados de este programa. Puede pulsar el botón de «Encendido» para apagarlo.

Si no realiza ninguna operación durante un período de tiempo, el aparato apagará automáticamente la pantalla. Si no realiza ninguna operación durante un cierto período de tiempo tras apagarse la pantalla, el aparato se desactivará automáticamente.

- Una vez finalizado el programa, apague el aparato, cierre el grifo, desenchufe el cable de alimentación de la toma, abra la puerta y retire la ropa del tambor.
- Algunos programas detectan automáticamente el peso de la ropa antes de lavar, y la duración del programa se ajusta de forma automática.

Interrupciones y cambios del programa

Cancelar programa

Para cancelar un programa mientras está en marcha, deberá apagar el dispositivo.

Cambio de programa

Si desea cambiar un programa mientras está en marcha, primero debe desconectar la alimentación del aparato;
Después de encender la máquina, vuelva a seleccionar el programa y las funciones adicionales, y pulse el botón «**Inicio/Pausa**» para comenzar.

Pausar programa

Puede pulsar el botón «**Inicio/Pausa**» para pausar el programa en cualquier momento durante el funcionamiento del programa. Cuando el tiempo restante del programa parpadea en la pantalla, el programa está en pausa. Si se cumplen las siguientes condiciones, el bloqueo de la puerta se desbloquea y se puede abrir la puerta de la máquina.

1. La temperatura dentro del tambor debe ser inferior al valor de seguridad establecido;
2. El nivel de agua en el tambor debe ser inferior al valor de seguridad establecido.

Para reanudar el programa, cierre primero la puerta y, a continuación, pulse el botón «**Inicio/Pausa**». El programa de lavado/secado está en pausa y, cuando se reinicie, continuará desde el punto en que se interrumpió. El programa de centrifugado se pausa y se reinicia, y el programa comienza desde el principio del ciclo de centrifugado.

Añadir ropa

Si necesita añadir ropa durante el programa, después de confirmar que el nivel de agua y la temperatura en la máquina son seguros, pulse el botón «**Inicio/Pausa»**, el programa se pausará, el tiempo restante del programa parpadeará en la pantalla y el icono de bloqueo de la puerta se apagará (en algunos modelos, el icono «Añadir ropa» «» se encenderá), entonces podrá abrir la puerta y añadir ropa. Si el icono de bloqueo de la puerta no se apaga, no se cumplen las condiciones para abrir la puerta y no puede añadir ropa a mitad del ciclo.

Si se añade demasiada ropa extra durante el proceso de lavado y la cantidad de agua no es suficiente, el efecto de limpieza será deficiente debido a que el dispositivo calcula la cantidad de agua a consumir en función del peso de la ropa inicial. La falta de agua también puede causar daños en la ropa (debido a la fricción) y prolongar el tiempo de lavado.

FALLO

Si el aparato falla, el programa se interrumpirá.
Si el dispositivo falla (consulte «Códigos de fallo y solución de problemas»), el dispositivo emitirá una alarma y la pantalla mostrará un código de fallo (FXX).

Fallo de alimentación

En caso de corte del suministro eléctrico (apagón), el programa de lavado se interrumpirá. Cuando se restablezca el suministro eléctrico, el programa continuará ejecutándose a partir de la fase en la que se interrumpió.


⚠ Si todavía hay agua en el aparato después de un corte de energía, no abra la puerta antes de drenar manualmente el agua utilizando el filtro de la bomba de drenaje.

Apertura de emergencia

Si, por motivos especiales, como un corte del suministro eléctrico, no se puede abrir la puerta de la máquina, utilice la varilla de desbloqueo situada en la tapa de la bomba de desagüe para abrirla en caso de emergencia.

⚠ Nota:

1. No utilice esta función cuando el dispositivo esté funcionando normalmente.
2. Antes de que funcione, asegúrese de que el tambor interior ha dejado de girar, que la temperatura del agua no es alta y que el nivel del agua está por debajo del puerto de alimentación para evitar peligros. Si el nivel de agua es demasiado alto, drene el agua a través de la manguera de drenaje (si existe) o desenroscando lentamente el filtro de la bomba de drenaje.
3. Método de funcionamiento: Abra la tapa de la puerta de la bomba de drenaje, utilice la herramienta para tirar hacia abajo la palanca de bloqueo de la puerta y, a continuación, abra la puerta (como se muestra en la figura). Después de abrir la puerta, restaure la palanca de bloqueo de la puerta a tiempo.

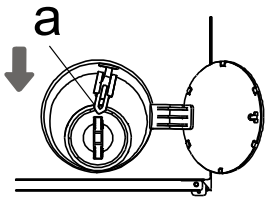


Mantenimiento y limpieza

⚠ El mantenimiento regular puede prolongar la vida útil del electrodoméstico. Antes de realizar cualquier mantenimiento, asegúrese de desconectar la alimentación y cerrar el grifo.

⚠ No está permitido que los niños limpien o realicen trabajos de mantenimiento en este electrodoméstico sin supervisión.

Limpieza del cajetín del detergente

Limpie el cajón del detergente con regularidad.

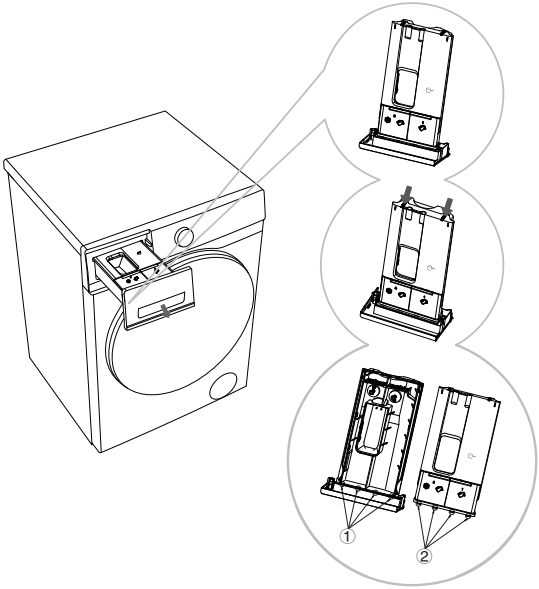

1.Saque horizontalmente el cajón dispensador de detergente, levántelo y tire de él hacia fuera hasta extraerlo por completo.

2.Retire las dos varillas curvadas en las posiciones que se muestran en el diagrama y tire hacia arriba para extraer la cubierta del cajón.

3. Vacíe el detergente y el suavizante residuales del cajón de detergente, limpie el detergente y la tapa del cajón con agua corriente y séquela.

4. Inserte la nervadura de limitación ② de la tapa en la ranura correspondiente ① del cajón de detergente y presione hacia abajo la tapa hasta escuchar un «clic», lo que indica que las nervaduras de sujeción en la parte posterior de la tapa están aseguradas. Coloque el cajón de detergente otra vez en su lugar original.


Empuje el cajón del detergente completamente hasta que quede colocado en su sitio. De lo contrario, el aparato no podrá dosificar correctamente el detergente o el suavizante durante el funcionamiento. Si no se cierra correctamente, el aparato podría no funcionar y podría producirse una fuga de líquido por la zona del asa del cajetín del detergente.

Al limpiar el cajetín del detergente, asegúrese de eliminar los restos de detergente o suavizante y enjuagar la parte inferior del alojamiento. De lo contrario, podría producirse un funcionamiento anómalo de la función de dosificación automática.

No deje el detergente o el suavizante en el compartimento de almacenamiento durante un periodo prolongado para evitar que se endurezca, ya que esto podría provocar un fallo de la función de dosificación automática.

No lave el cajetín del detergente en el lavavajillas.

LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA, EL COMPARTIMENTO EXTERIOR DEL CAJÓN DE DETERGENTE Y LA JUNTA DE GOMA DE LA PUERTA

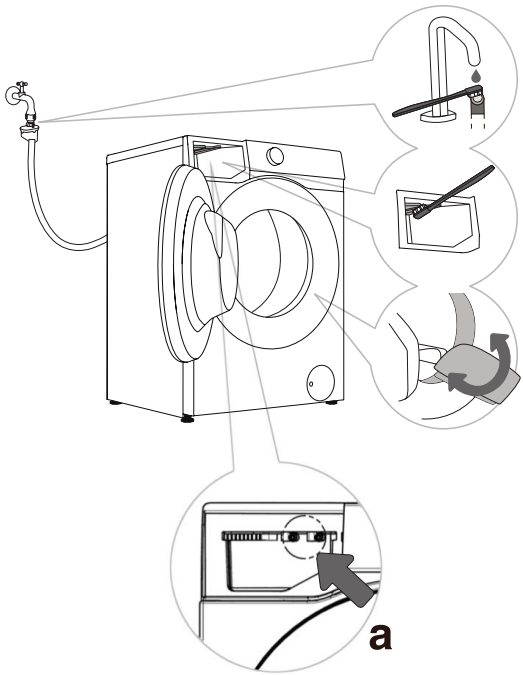

1.Limpie el filtro de la manguera de suministro de agua periódicamente.

2.Utilice un cepillo para limpiar el compartimento exterior del cajetín de detergente, especialmente la boquilla de la parte superior del compartimento.

3.Después de cada lavado, limpie la junta de goma de la puerta para prolongar su vida útil. Después del lavado, deje la puerta del electrodoméstico ligeramente abierta para liberar la humedad antes de cerrarla, evitando así la formación de moho en la junta de la puerta.

Si sospecha que el detergente o el suavizante no se están dosificando, puede comprobarlo mediante los métodos siguientes:

1. Asegúrese de que la configuración de dispensación automática para el detergente/suavizante esté activada.
2. Extraiga el cajón de detergente de dispensación automática y compruebe si el anillo de sellado inferior está suelto o dañado (Figura a). Si está suelto o dañado, póngase en contacto con el servicio posventa para su reparación o sustitución.
3. Vuelva a instalar el cajón de detergente de dispensación automática y determine si dispensa normalmente siguiendo los pasos a continuación.

- Extraiga el cajón de detergente y compruebe si hay restos de detergente/suavizante visibles en el compartimento.
- ·Compruebe si el detergente se está dosificando correctamente: Seleccione e inicie el programa Rápido 15'. Después de aproximadamente 2 minutos de funcionamiento, pulse el botón de pausa y abra la puerta.


Compruebe si hay espuma y olor a detergente en el tubo de inspección.

·Compruebe si el suavizante se está dosificando correctamente: Confirme que la configuración de dispensado para «Dispensador 2» esté establecida en «Suavizante». Seleccione e inicie el programa Aclarado +Centrifugado. Después de aproximadamente 15 minutos de funcionamiento, pulse el botón de pausa y abra la puerta. ¿El agua del tubo de inspección contiene espuma y aroma a suavizante?

·Si el agua del tambor contiene espuma y huele a detergente o suavizante, la función de dosificación automática del aparato funciona correctamente; de lo contrario, póngase en contacto con el servicio posventa para solicitar una reparación o sustitución.

Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

El agua puede desbordarse al limpiar el filtro de la bomba de desagüe. Por lo tanto, se recomienda colocar un paño para la absorción del agua en el suelo.
Asegúrese de que el agua se haya enfriado antes de vaciarla.

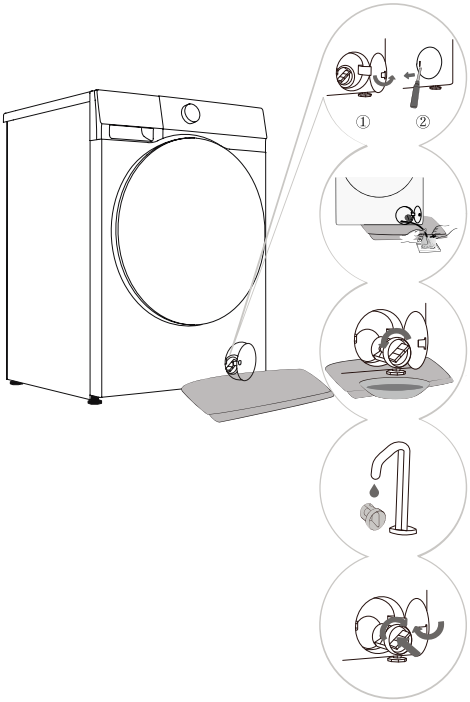

1.Abra la tapa del filtro de la bomba de desagüe. Estilo①: Presione la tapa de la puerta, y la tapa del filtro saldrá; Estilo ②: Utilice las herramientas adecuadas (destornillador de cabeza plana u otra herramienta similar) para abrir la tapa del filtro de la bomba. (El Diseño depende de los distintos modelos.)

2.Coloque una toalla debajo de la puerta del filtro. Si el aparato tiene una manguera de desagüe, introduzca el extremo de la manguera en un recipiente, gire el tapón de la manguera de desagüe hasta que se afloje y retírelo; espere a que el agua drene de forma natural y vuelva a colocar el tapón de la manguera de desagüe. Si el aparato no dispone de manguera de desagüe, coloque un recipiente debajo del filtro de la bomba de desagüe. (El Diseño depende de los distintos modelos.)

3.Gire lentamente el filtro de la bomba de desagüe hacia la izquierda. Extraiga el filtro de la bomba de desagüe para permitir que el agua salga lentamente.

4.Limpie el filtro de la bomba con agua del grifo.

5.Vuelva a colocar el filtro de la bomba de desagüe como se muestra y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo. Para garantizar un buen sellado, la superficie del anillo de sellado del filtro debe mantenerse limpia.

Se recomienda limpiar el filtro de la bomba de desagüe cada dos meses.


Al lavar cubrecamas de rizo, toallas de baño u otras prendas que sueltan pelusa con facilidad, limpie el filtro de la bomba de desagüe.

Si no puede iniciar el programa de centrifugado o encuentra cuerpos extraños en la bomba de desagüe (botones, monedas, pinzas para el cabello, etc.), limpie el filtro de la bomba de desagüe.

No abra el filtro de la bomba de desagüe mientras el aparato esté en funcionamiento; no utilice el aparato antes de instalar el filtro de la bomba de desagüe para evitar fugas de agua o un funcionamiento incorrecto.

Limpieza del filtro de entrada

Compruebe y limpie periódicamente el filtro de entrada de agua.
Si la entrada de agua es lenta, limpie inmediatamente el filtro de entrada de agua. Los pasos específicos son los siguientes:

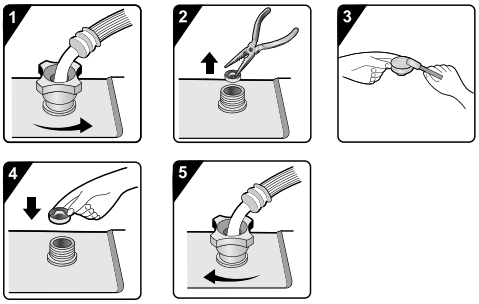

1. Cierre el grifo del agua y desenrosque la tubería de entrada.

2.Retire el filtro de entrada.

3.Limpie el filtro de entrada.


4.Coloque el filtro de entrada de agua.

5.Conecte la manguera de entrada de agua. Abra el grifo del agua y asegúrese de que la conexión no tenga fugas.

El filtro de entrada de agua recoge las impurezas y sedimentos del suministro de agua al aparato. Se recomienda limpiar el filtro de entrada de agua al menos cada seis meses, y con mayor frecuencia si el agua es muy dura o hay restos de cal.

Limpie el filtro de pelusas

Para garantizar el correcto funcionamiento del programa de secado/cuidado de tejidos, mantenga limpio el filtro de pelusas. Recomendamos limpiar el filtro inmediatamente después de cada ciclo de secado/ cuidado de tejidos.

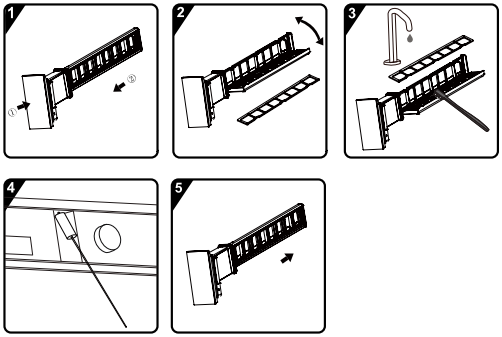

1. Presione el asa del filtro de pelusas y extraiga el filtro horizontalmente.

2. Abra el filtro exterior y retire el filtro interior.

3. Limpie el interior y el exterior de los filtros interior y exterior con agua limpia y un cepillo suave. Después de limpiarlos, deje que se sequen al aire de forma natural o séquelos con un paño suave.

4. Utilice un cepillo de cerdas largas para limpiar el compartimento del filtro.

5. Vuelva a colocar el filtro cuando esté completamente seco.

①: Presionar ②: Extraer

¡No ponga en funcionamiento el dispositivo sin el filtro instalado!

LIMPIE EL EXTERIOR DE LA LAVADORA

Antes de limpiar el exterior, desconecte el aparato de la fuente de alimentación.

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el exterior del aparato y el panel de control. A continuación, séquelos con un paño suave y seco.

No utilice disolventes, productos abrasivos ni limpiadores que puedan dañar el aparato. Siga siempre las recomendaciones y advertencias del fabricante del limpiador.

Limpie la puerta del tambor con un paño húmedo y, a continuación, séquela con un paño suave y seco.

No limpie el aparato con demasiada agua.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato está equipado con varias funciones de seguridad automáticas, que garantizan la rápida detección de fallos y la puesta en marcha de contramedidas de seguridad eficaces. Estos fallos suelen ser de poca importancia y pueden eliminarse en muy poco tiempo.
Cuando el aparato no pueda funcionar normalmente, la pantalla mostrará información anormal. Consulte el contenido de la advertencia y tome las medidas oportunas.
Si el fallo persiste después de haber seguido el método recomendado, póngase en contacto con el servicio posventa.
Si el usuario realiza reparaciones por su cuenta o contrata a personal de servicio posventa no autorizado por el fabricante para realizar las reparaciones, asumirá todas las consecuencias derivadas.

Descripción del fallo	Métodos de manipulación recomendados
El dispositivo no puede arrancar normalmente	• Compruebe que el aparato está enchufado a la toma de corriente y que esta funciona correctamente (puede comprobar la toma de corriente con otro aparato eléctrico). • Asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente. • Compruebe si se ha presionado el botón de «Iniciar/Pausa».
El dispositivo deja de funcionar en condiciones normales de trabajo.	• Asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente. Si no, cierre la puerta y pulse el botón «Inicio/Pausa». • Compruebe si hay exceso de espuma. Cuando el dispositivo detecta una cantidad excesiva de espuma, entrará en estado de drenaje o espera, o tomará agua para eliminar la espuma mediante un tratamiento antiespumante. El programa está en pausa durante este proceso y el tiempo que se muestra en la pantalla permanece sin cambios. Después de completarse el desespumado, el equipo reanudará automáticamente su funcionamiento. Si la espuma se desborda y se derrama, límpiela para evitar la corrosión del aparato. • Compruebe si el dispositivo ha activado la protección de alarma.
El tiempo mostrado al inicio del programa aumenta o disminuye durante un período de tiempo	Se trata de un ajuste adaptativo realizado por el dispositivo en respuesta a factores que afectan al tiempo de lavado. • Espuma excesiva. • Las prendas grandes causan desequilibrio. • La temperatura del agua de entrada es baja, lo que provoca un tiempo de calentamiento prolongado. Debido a lo anterior, el tiempo restante que muestra el programa se recalculará y se actualizará de forma oportuna (cuando el dispositivo realice ajustes por desequilibrio, el tiempo mostrado permanecerá sin cambios). Además, durante la fase de entrada de agua, el dispositivo detecta la carga y ajusta el tiempo del programa en consecuencia (control difuso).
Después del lavado, queda detergente residual u otros aditivos en el cajón del detergente	• Compruebe que el cajón del detergente esté correctamente instalado y se mantenga limpio. • Compruebe si la presión del agua es normal y si el filtro de la manguera de entrada de agua está obstruido (consulte «MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA»).
El aparato huele	• El olor puede deberse a los materiales de caucho del interior del electrodoméstico. Este es el olor del propio caucho y desaparecerá automáticamente después de unos usos.

Los fallos o problemas causados por factores externos (como rayos, fallos de la red eléctrica, catástrofes naturales, etc.) no están cubiertos por la garantía.

Descripción del fallo	Métodos de manipulación recomendados
Se produce un ruido anómalo durante el ciclo de lavado.	• Un objeto extraño, como una llave, moneda o alfiler, puede haber caído dentro del tambor. Apague el equipo y compruebe si hay algún cuerpo extraño en el tambor. Si después de reiniciar sigue habiendo ruido anómalo, póngase en contacto con el servicio posventa. • Puede ser que la ropa esté distribuida de manera desigual en el tambor. Pause el programa y redistribuya la ropa después de desbloquear la puerta.
La máquina vibra intensamente durante el centrifugado	• Compruebe que el dispositivo esté nivelado, con las cuatro patas apoyadas de forma estable sobre una superficie plana. • Compruebe que se hayan retirado los tornillos de transporte. Antes de usar el equipo, se deben quitar los tornillos de transporte. • Compruebe que se haya retirado toda la espuma de soporte inferior.
Efecto de centrifugado deficiente	El dispositivo cuenta con un sistema de detección y corrección de desequilibrio. Si la ropa es muy pesada (como albornoces), el sistema detecta un desequilibrio y, tras intentar centrifugar varias veces, reducirá automáticamente la velocidad de centrifugado o incluso detendrá el centrifugado para proteger el dispositivo. • Si la ropa sigue muy mojada después del ciclo de centrifugado, sáquela, sacúdala y seleccione el ciclo de centrifugado nuevamente. • La espuma excesiva afectará el resultado del centrifugado. Utilice una cantidad adecuada de detergente con poca espuma. • Compruebe si la selección de velocidad está ajustada a «0» o a «Sin centrifugado».
Se produce un problema de fuga de agua	• La manguera de entrada de agua tiene una fuga. Compruebe si el grifo y el conector de la manguera de entrada de agua tienen fugas. Si hay alguna fuga, envuelva con cinta de sellado alrededor del extremo del grifo o sustitúyalo por un grifo adecuado. Se recomienda comprobar si el conector de la manguera de entrada de agua y el puerto de la válvula de entrada de agua están apretados. Tras apretarlos, la fuga desaparecerá. • La manguera de entrada de agua tiene una fuga. Para los modelos con desagüe superior, no se debe quitar la abrazadera de fijación de la manguera de desagüe; de lo contrario, el drenaje no se detendrá. • El cajetín de detergente tiene fuga. El cajetín del detergente no está cerrado correctamente. Por favor, empuje firmemente el tirador del cajón del detergente para cerrarlo. • La junta de la puerta tiene una fuga. Revise la junta de la puerta para detectar cualquier cuerpo extraño y límpiela.

Descripción del fallo	Métodos de manipulación recomendados
Arrugas excesivas	• Se dejó mucho tiempo la ropa en la máquina. Después de que finalice el programa de lavado, saque pronto la ropa de la máquina. • El dispositivo está sobrecargado. El tambor no debe estar demasiado lleno de ropa, y la puerta debe cerrarse con facilidad. • La velocidad de centrifugado puede ser demasiado alta. Seleccione la velocidad adecuada para el tipo de prendas.

Mal funcionamiento del secado (aplicable a modelos de secadora)

Descripción del fallo	Métodos de manipulación recomendados
El aparato no seca	• Compruebe que se haya seleccionado un programa de secado. • Compruebe que el grifo del agua esté abierto. • Asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente. • Compruebe que no haya una carga de ropa excesiva (consulte la «Tabla de programas» para conocer la capacidad máxima de secado). Retire el exceso de ropa y reinicie el ciclo de secado.
Secado insuficiente	• Compruebe si la carga de ropa supera la capacidad de secado. Una carga excesiva puede reducir el rendimiento del secado y aumentar las arrugas. Seque la ropa en cargas más pequeñas. • Compruebe si se han mezclado prendas difíciles de secar (p. ej., prendas gruesas de algodón) con prendas que se secan rápidamente (p. ej., prendas sintéticas). • Separe los distintos tipos de tejido y séquelos por separado.
El secado tarda demasiado	• Compruebe que no haya una carga de ropa excesiva (consulte la «Tabla de programas» para conocer la capacidad máxima de secado). Retire el exceso de ropa y reinicie el ciclo de secado. • Es posible que la ropa no se haya centrifugado correctamente (consulte «Mal rendimiento del centrifugado» para solucionar el problema). • Compruebe si hay una gran cantidad de prendas gruesas (p. ej., vaqueros).
Olores extraños durante el secado	• Los detergentes o suavizantes con fragancias químicas fuertes también pueden provocar olores extraños durante el ciclo de secado. • Si el aparato no se limpia con regularidad, las pelusas y los restos de detergente pueden provocar olores desagradables durante el ciclo de secado. Limpie el aparato tal como se describe en Mantenimiento y limpieza y retire la ropa rápidamente después de cada ciclo.

Códigos de avería y solución de problemas

Cuando el aparato no funciona con normalidad y la pantalla muestra el siguiente código, puede que no se trate de una avería. Consulte el contenido del código de avería y tome las medidas correspondientes.

Problema / Error	Descripción	Método de manipulación
F01	Fallo de entrada de agua	Compruebe lo siguiente: 1. ¿Está abierto el grifo? ¿Es demasiado baja la presión del agua? 2. ¿Está pellizcada la manguera de entrada de agua? 3. ¿Está obstruido el filtro de la manguera de entrada de agua? 4. ¿Está congelada la manguera de entrada de agua? Una vez descartados estos problemas, pulse el botón «Inicio/Pausa» para continuar con su funcionamiento.
F03	Fallo de desagüe	Compruebe lo siguiente: 1. ¿Está pellizcada la manguera de entrada de agua? ¿Circula el agua por la manguera? 2. ¿Está obstruido el filtro de la bomba de desagüe? 3. ¿Está congelada la manguera de entrada de agua? Una vez descartados estos problemas, pulse el botón «Inicio/Pausa» para continuar con su funcionamiento.
F24	Desbordamiento	Pause primero el programa y, a continuación, reinícielo. Si el aparato continúa desbordándose, cierre el grifo del agua y póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente.
F13	Problema de bloqueo de la puerta	La puerta está cerrada, pero no se puede bloquear. Apague y vuelva a encender la lavadora y, a continuación, reinicie el programa. Si el problema persiste, contacte con un técnico de servicio.
F14	Fallo de desbloqueo de la puerta	La puerta está cerrada, pero no se desbloquea. Apague el aparato y, a continuación, vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, contacte con un técnico de servicio.
Otros	Mal funcionamiento del módulo electrónico	Apague la máquina, y a continuación, enciéndala; Reinicie el programa de lavado. Si el problema persiste, contacte con un técnico de servicio.

Problema / Error	Descripción	Método de manipulación
Unb	Alarma de desequilibrio	Para eliminar la alarma de desequilibrio, siga estos pasos: 1. Ropa enredada Si la ropa está enredada, primero apague el aparato, abra la puerta y separe las prendas. A continuación, redistribúyalas uniformemente en el tambor, cierre la puerta y seleccione un programa independiente de «Centrifugado» para volver a intentarlo. 2. Carga demasiado pequeña Apague la máquina, abra la puerta y añada más ropa (o añada una o dos toallas). Cierre la puerta y seleccione el programa «Centrifugado» separado para volver a intentarlo.
F15-F18	Anomalía en el secado (aplicable a modelos con función de secado)	Apague el electrodoméstico y vuelva a encenderlo. Si el fallo persiste, póngase en contacto con un técnico de mantenimiento.

SERVICIO

Antes de llamar a un técnico de mantenimiento

Cuando se ponga en contacto con el centro de servicio, indique primero el modelo de su aparato. La información como el número de modelo, código/ID, tipo de modelo y número de serie aparecen en la placa de identificación del aparato.

⚠ En caso de defectos, utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante autorizado.

Las reparaciones o cualquier reclamación de garantía derivadas de una conexión o uso incorrectos del electrodoméstico no están cubiertas por la garantía. En este caso, los gastos de mantenimiento correrán a cargo del usuario.

RECOMENDACIONES DE USO

Lave por separado las prendas oscuras o de colores vivos la primera vez para evitar que destiñan.
Al lavar prendas muy sucias, reduzca la carga, aumente la cantidad de detergente en polvo o seleccione la función Prelavado (si está disponible).
Antes de iniciar el ciclo, aplique un quitamanchas específico sobre las manchas difíciles. Consulte la sección «Consejos para quitar manchas» para obtener recomendaciones.
Si las prendas se lavan con frecuencia con agua fría y detergente líquido, pueden acumularse bacterias en el interior del aparato, lo que provoca olores desagradables. Se recomienda ejecutar periódicamente un programa de «Limp. Tambor» (u otro ciclo a alta temperatura) para limpiar el tambor.
Evite lavar cargas muy pequeñas, ya que esto puede desperdiciar energía y reducir la eficacia del lavado.
Sacuda las prendas dobladas o enredadas antes de introducirlas en el tambor.
Utilice únicamente detergentes diseñados específicamente para lavadoras.
Si la dureza del agua supera los 14 °dH, se debe utilizar un descalcificador de agua. La garantía no cubre los daños en el elemento calefactor causados por el uso inadecuado de descalcificadores. Consulte a su compañía local de distribución de agua para obtener información sobre la dureza del agua.
No se recomienda utilizar lejía a base de cloro, ya que puede dañar el elemento calefactor.
Si utiliza productos antical, lejía o tintes para tejidos, asegúrese de que sean adecuados para su uso en este aparato.
No utilice disolventes ni productos químicos similares (por ejemplo, aguarrás, trementina, gasolina).
No coloque detergente en polvo endurecido o apelmazado en el dispensador de detergente, ya que podría obstruir las tuberías internas del aparato.
Añada detergente en polvo o líquido siguiendo las instrucciones del fabricante y teniendo en cuenta la temperatura de lavado y el programa seleccionado.
Al utilizar productos líquidos espesos para el cuidado de las prendas, se recomienda diluirlos con agua para evitar que se obstruya la salida del cajetín del detergente.
El detergente líquido es adecuado para programas de lavado sin fase de prelavado.
Tenga precaución para evitar mezclar detergente y suavizante.
Cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado, menos humedad quedará en la ropa. Por lo tanto, utilizar un aparato con función de secado hace que el secado de la ropa sea más económico y eficiente.

RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Antes de utilizar un quitamanchas especializado, pruebe métodos naturales respetuosos con el medio ambiente para eliminar las manchas ligeras y persistentes. ¡Tratar las manchas rápidamente facilita su eliminación!

¡Limpie la mancha con agua fría (o templada) siguiendo los métodos que se indican a continuación, pero no utilice nunca agua caliente!

Mancha	**Método para eliminar manchas**
Mancha de barro	Si la mancha es de barro seco, ráspelo primero para quitarlo de la prenda y, a continuación, lave la prenda en la lavadora. Para las manchas persistentes, ponga la prenda en remojo con un quitamanchas a base de enzimas antes de lavarla. Para las manchas no persistentes, aplique previamente a mano detergente líquido o en polvo antes de lavarlas.
Manchas de desodorante	Aplique detergente líquido a la prenda antes de introducirla en la máquina. Para las manchas resistentes, trátelas con un quitamanchas. Como alternativa, lave la prenda con un blanqueador a base de oxígeno.
Mancha de té	Ponga la prenda en remojo o enjuáguela con agua fría; añada un quitamanchas si es necesario.
Chocolate	Ponga la prenda en remojo o enjuáguela con agua tibia y jabón. Luego, aplique jugo de limón y enjuague.
Mancha de tinta	Aplique un quitamanchas sobre la mancha antes de lavarla. También puede utilizar alcohol isopropílico. Dé la vuelta a la prenda y coloque una toalla de papel debajo de la zona manchada. Aplique alcohol en la parte posterior de la mancha. Después del tratamiento, enjuague bien la prenda.
Manchas de rotulador	Diluya una pequeña cantidad de almidón con agua y aplíquelo sobre la mancha. Deje secar completamente, luego elimine los restos con un cepillo y lave la prenda en el aparato.
Manchas de bebé (orina, barro o alimentos)	Antes de lavar, ponga la mancha en remojo con agua tibia durante al menos media hora. Para facilitar la eliminación de manchas, añada un quitamanchas a base de enzimas.
Mancha de hierba	Antes de lavar, ponga la prenda en remojo con un quitamanchas a base de enzimas. Las manchas de hierba también pueden eliminarse poniendo la prenda en remojo con zumo de limón diluido o vinagre blanco (durante aproximadamente 1 hora).
Mancha de huevo	Manchas de sangre seca: ponga la prenda en remojo con un detergente rico en enzimas. Remoje la ropa en agua fría durante al menos 30 minutos. Si la mancha es persistente, puede dejarla en remojo durante varias horas. A continuación, lave la prenda en la máquina.
Mancha de café	Remoje la ropa en agua salada. Para las manchas resistentes o incrustadas, ponga la prenda en remojo en una solución de glicerina, amoniaco y alcohol.

Mancha	Método para eliminar manchas
Mancha de betún para zapatos	Aplique aceite de cocina sobre la mancha y luego lávela.
Manchas de sangre.	Para las manchas de sangre fresca, primero enjuague la prenda con agua fría y luego colóquela en la lavadora para su lavado. Manchas de sangre seca: ponga la prenda en remojo con un detergente rico en enzimas. A continuación, lave la prenda en la máquina. Si la mancha persiste, intente utilizar un blanqueador adecuado para la prenda.
Pegamento, chicle	Coloque la ropa en una bolsa y póngala en el freezer hasta que la mancha de endurezca. Rásquela. Trate previamente la mancha con un quitamanchas y, a continuación, enjuague bien. Por último, lave a máquina.
Mancha de cosmético	Trate previamente la mancha con un quitamanchas y, a continuación, lave a máquina.
Mancha de mantequilla	Aplique un quitamanchas sobre la mancha antes de lavar a máquina. Luego lave con agua caliente (temperatura permitida para la prenda).
Mancha de leche	Manchas de sangre seca: ponga la prenda en remojo con un detergente rico en enzimas. Remoje la prenda durante al menos 30 minutos antes del lavado. Si la mancha es persistente, puede dejarla en remojo durante varias horas. A continuación, lave la prenda en la máquina.
Zumo de frutas	Aplique agua salada sobre la mancha. Déjela reposar un rato y, a continuación, enjuáguela. Como alternativa, aplique bicarbonato sódico, vinagre blanco o zumo de limón sobre la mancha antes de lavar a máquina. Para manchas antiguas, aplique glicerina sobre la mancha y enjuague con agua fría tras 20 minutos. Por último, lave a máquina.
Manchas de vino	Remoje la ropa en agua fría durante al menos 30 minutos. Utilice un quitamanchas al mismo tiempo. A continuación, lave la prenda en la máquina.
Manchas de cera	Coloque la prenda en el frigorífico hasta que la cera se endurezca. Luego, raspe. Coloque una toalla de papel sobre la mancha y presiónela con una plancha hasta que la toalla absorba la cera restante.
Mancha de sudor	Antes de lavar a máquina, aplique detergente líquido sobre la mancha y frótela enérgicamente.
Chicle	Coloque la prenda en el frigorífico hasta que el chicle se endurezca, luego raspe el chicle. A continuación, lave la prenda en la máquina.

ELIMINACIÓN



El embalaje está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente y puede reciclarse, reutilizarse, procesarse o destruirse sin causar daños al medio ambiente. Para ello, los materiales de embalaje están marcados con etiquetas adecuadas.

Este icono en el producto o su embalaje indica que este producto no puede desecharse como residuo doméstico. Lleve este producto a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Cuando el aparato llegue al fin de su vida útil y deba desecharse, retire todos los cables de alimentación y desactive los bloqueos de puerta y los interruptores para evitar que las puertas queden bloqueadas. Esto es para evitar el riesgo de que niños o animales pequeños queden atrapados en el interior.

El etiquetado del aparato cumple con las disposiciones de la Directiva Europea WEEE.

Asegúrese de que este producto se manipula correctamente y evite medidas inadecuadas de eliminación de residuos para el mismo, ya que esto ayuda a prevenir posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre el reciclaje de productos, póngase en contacto con el departamento municipal de su localidad, con el centro de servicios de eliminación de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

TABLA DE CONSUMOS TÍPICOS

Instrucciones del programa

1.El programa Eco 40-60 es apto para lavar conjuntamente, en el mismo ciclo, prendas de algodón con un grado de suciedad normal que, según su etiqueta, sean lavables a 40 °C o a 60 °C. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de ecodiseño de la UE.
2.El consumo de energía del modo apagado es de 0,49 W.
3.Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con una duración más prolongada.
4.Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua.
5.Uso correcto de detergentes, suavizantes y otros aditivos. No aplique detergente en exceso. Esto puede afectar negativamente los resultados del lavado.
6. Limpieza periódica, incluida la frecuencia óptima, y prevención de la acumulación de cal y procedimiento para eliminarla.
7.El ruido y el contenido de humedad residual se ven influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor el contenido de humedad residual.
8.La información del producto y el código QR se reflejan en la etiqueta de consumo de energía. La información de registro del producto se puede obtener escaneando el código QR.
9. Información sobre los programas estándar.

Programa	**Temperatura seleccionada (°C)**	**Capacidad nominal (kg)**	**Temperatura máxima en el tambor (°C)**	**Duración del programa (h:min)**	**Consumo de energía (kWh/ciclo)**	**Consumo de agua (litros/ciclo)**	**Contenido de humedad residual (%)**	**Temperatura velocidad alcanzada (rpm)**
Eco 40-60 carga completa	-	11,0	30	3:59	0,788	69,0	53,90	1310
Eco40-60 media carga	-	5,5	31	3:00	0,543	49,0	53,90	1400
Eco40-60 1/4 de carga	-	3,0	25	2:58	0,177	39,0	53,90	1400
Lavar y secar carga completa	-	7,0	29	9:09	2,330	55,0	-	-
Lavar y secar media carga	-	3,5	27	6:21	1,240	35,0	-	-
Cotton (Algodón)	20 °C	11,0	20	2:09	0,300	150,0	58,00	1400
Cotton (Algodón)	60 °C	11,0	53	3:58	2,000	150,0	58,00	1400
Synthetics (Sintético)	40 °C	4,0	40	2:48	1,200	120,0	38,00	1400
Quick 15' (Rápido 15')	20 °C	2,0	20	0:15	0,070	32,0	75,00	800

Los valores indicados para los programas distintos al programa Eco 40-60 y al ciclo de lavado y secado son meramente indicativos.

El modo de entrada del ciclo de lavado y secado es: Eco 40-60 +  +  + Nivel Secado + + Eco + .

La carga máxima o nominal se aplica a la colada preparada conforme a la norma IEC 60456.

Debido a las desviaciones en cuanto al tipo y cantidad de ropa, centrifugado, oscilación del suministro eléctrico y la temperatura y humedad ambientales, la duración del programa y los valores de consumo energético medidos en el usuario final pueden diferir de los indicados en la tabla.

Nos reservamos el derecho a cualquier cambio y error en las instrucciones de uso.

Hisense

life reimagined

www.hisense.com

20446855-N6020052073-A