

名称	使用说明书
首次使用型号	BCD-309WPB/HC4(HAA1)
材料	封面157g覆膜铜版纸+ 内容80g双胶纸黑白印刷
页面规格	A5大小黑白印刷
备注	每国语言警示语部分大写字母高度 不小于3mm

技术要求

1. 印刷颜色应均匀，且无毛边；
2. 图案和文字清晰，规范；
3. 未注明公差按GB/T 1804-m；
4. 制品应符合Q/HKB J 16001 《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。

Hisense	设计	王霞	审核	郭晴晴	版本号	
	批准	白莉	日期	2017-4-1	图号/物料号	B08294364/4066778

Hisense

life reimagined

Benutzer-Bedienungsanleitung

Bitte lesen sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Deutsch

Inhalt

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise-2	2
Aufbau Ihres neuen Gerätes	9
Gerätesbeschreibung	16
Bedienfeld	18
Ihr Gerät verwenden	21
Hilfreiche Hinweise und Tipps	23
Reinigung und Pflege	24
Störungsbehebung	26
Entsorgung des Gerätes	28



Dieses Gerät entspricht den folgenden EU-Richtlinien: LVD 2014/35/EU und EMC 2014/30/EU und 2009/125/EC und EC.1060/2010 und 2002/96/EC.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßigen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerät verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft

wird, damit jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und Sicherheit informiert ist. Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachtungen entstehen.
Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

- Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten

körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Es besteht Erstickungsgefahr, bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin

einschließen.

- Wenn Sie das Gerät mit Magnettürverschluss gegen ein älteres Gerät mit Schnappschloss an der Tür oder an dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfalle wird.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- **WARNUNG -**  Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, z. B.:
 - Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
 - Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
 - Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen
 - Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen
- **WARNUNG -**

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.

- **WARNUNG** - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- **WARNUNG** - Halten Sie die Belüftungsöffnungen in der Geräteverkleidung oder in der integrierten Struktur von Behinderungen frei.
- **WARNUNG** - Verwenden Sie keine mechanische Vorrichtung oder anderen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- **WARNUNG** - Beschädigen Sie den Kühlmittelkreislauf nicht.
- **WARNUNG** - Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer diese sind vom Hersteller zu

diesem Zweck zugelassen.

- **WARNUNG**-Das Kühlmittel und Isolationstreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Gerätes führen Sie dies nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum durch. Nicht in Kontakt mit Flammen.

Kühlmittel

Der Kühlmittelkreislauf des Geräts enthält das Kühlmittel Isobutan (R600a), ein sehr umweltverträgliches Erdgas, das nichtsdestotrotz entzündlich ist. Achten Sie während des Transports und der Aufstellung des Geräts darauf, dass kein Bestandteil des Kühlmittelkreislaufes beschädigt wird. Das Kühlmittel (R600a) ist entzündlich.

- **WARNUNG**-Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden,

da sie Augenverletzungen oder Entzündung verursachen.
Stellen Sie sicher, dass das Rohr des Kältemittelkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung schadensfrei ist.



Vorsicht: Feuergefahr

Wenn der Kühlmittelkreislauf beschädigt ist:
-Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
-Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.
Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern.
Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.



Elektrische Sicherheit

1. Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte überhitzen und einen Brand verursachen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
4. Ziehen Sie nicht am Kabel.
5. Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.
7. Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220-240V/50Hz. Sollte die Spannungsfluktuation im Wohnbereich des Benutzers so groß sein, dass die Spannung den oben

genannten Bereich überschreitet, so nutzen Sie aus Sicherheitsgründen bitte einen automatischen Wechselspannungsregler mit über 350W. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Tägliche Nutzung

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht eine Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen Elektrogeräte (z.B. elektrische Eismaschine, Mischer) innerhalb des Kühlschranks.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts

- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.
- Lagern Sie neu verpackte gefrorene Lebensmittel gemäß Anweisungen des Nahrungsmittelherstellers
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Gefrorene Lebensmittel können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen,

Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen von dem Gerät fern, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt wird.

- Das Gerät ist für die Lagerung der Nahrungsmittel und / oder Getränke im normalen Haushalt vorgesehen, wie in der Gebrauchsanweisung ausgeführt.
- Das Gerät ist schwer. Bei der Bewegung sollte darauf geachtet werden.
- Entfernen oder berühren Sie keine Elemente aus dem Gefrierfach, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies zu Hautverletzungen oder Frost / Gefrierverbrennungen verursachen könnte.
- Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. als Aufstandsfläche oder Träger.
- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.

● Nicht essen Eis am Stiel oder Eiszucker direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte.

- Um Verletzungen oder Schäden am Gerät durch das Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden, überladen Sie nicht die Türablagen oder legen Sie nicht zu viel Lebensmittel in das Gemüsefach.

Warnung!

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschauber.

Installation Wichtig!

- Befolgen Sie während des elektrischen Anschluss die Anweisungen in dieser Anleitung genau.
- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es. Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an, sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.
- Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.
- Um das Gerät herum sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.

- Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts an eine Wand zeigen, um den Kontakt zu warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.

Wartung


- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden. Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Aufbau Ihres neuen Gerätes

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie die folgenden Tipps lesen.

Belüftung des Gerätes

 Um die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems zu steigern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung um das Gerät herum zu bewahren. Aus diesem Grund sollte ausreichender Freiraum um den Kühlschrank herum vorhanden sein. Vorschlag: Lassen Sie einen Abstand von mindestens 75mm von der Geräterückseite bis zur Wand, mindestens 100 mm von der Geräteoberseite und mindestens 100 mm von Geräteseiten bis zur Wand und einen Freiraum vor dem Gerät, um die Türen in einem Winkel von 115° öffnen zu können. Siehe folgende Abbildungen.

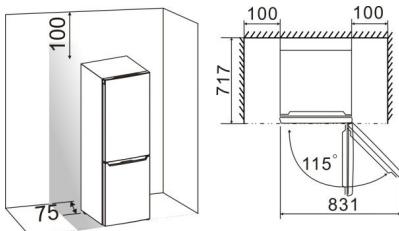

Hinweis:

- Dieses Gerät funktioniert gut in den in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Klimaklassen. Es funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es über einen längeren Zeitraum Temperaturen unter- oder oberhalb des angegebenen Bereichs ausgesetzt war.


Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

- Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie hohe Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Gerät von dem direkten Sonnenlicht, Regen oder Frost fern. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, wie Öfen, Feuer oder Heizkörpern fern.

Nivellierung des Geräts

- Für einen ausreichenden Ausgleich und zirkulierende Luft in der unteren hinteren Teil des Gerätes können die unteren Füße angepasst werden. Sie können sie manuell von Hand oder mit einem geeigneten Schraubenschlüssel anpassen.



- Um das Selbstschließen der Türen zu ermöglichen, neigen Sie den Oberteil nach hinten um ca. 10 mm.

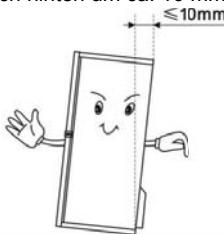

Die Umkehrung der Tür

Die Seite, an der die Tür öffnet, kann von der rechten Seite (wie mitgeliefert) zur linken Seite geändert werden, wenn der Aufstellort dies erfordert. Achtung! Bei der Umkehrung der Tür darf das Gerät nicht an das Stromnetz

angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Stecker aus der Steckdose entfernt werden.


	
8mm Steckschlüssel	Kreuzförmige Schraubenzieher
	
Schraubendreher mit dünner Klinge	8mm Schraubenschlüssel

Benötigte Werkzeuge


Hinweis:

- Wenn erforderlich, kippen Sie den Kühlschrank zurück, um den Zugang zu der Basis zu erhalten. Sie sollten ihn auf eine weiche Schaumverpackung oder ähnliches Material legen, um eine Beschädigung der Rückwand des Kühlschranks zu vermeiden. Generell werden die folgenden Schritte empfohlen, um die Tür umzukehren. Verschiedene Modelle entsprechen verschiedenen Bildern. Die Modelle werden auf dem Bild geschrieben werden. Wenn einige Teile nicht im Bild gezeigt sind, ignorieren Sie bitte die relevante Beschreibung.

1. Stellen Sie den Kühlschrank aufrecht. Öffnen Sie die obere Tür, nehmen Sie alle Türfächer (um Beschädigung der Regale zu vermeiden) und dann schließen Sie die Tür.

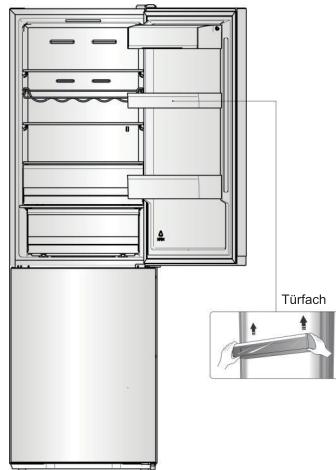


2. Nehmen Sie den Bauteil ① ab, lösen Sie den Bauteil ② von der oberen rechten Seite des Kühlschranks und achten Sie auf den elektrischen Verbinder ③ unten, da elektrische Verbinder noch verbunden sind. Dann trennen Sie den elektrischen Verbinder ③ und nehmen Sie den Bauteil ② ab.


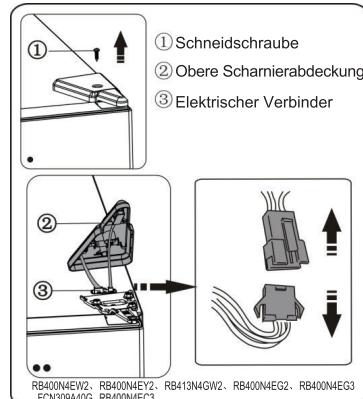


RB400N4EW2, RB400NEY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2, RB400N4EG3

FCN309A40G, RB400N4EC3

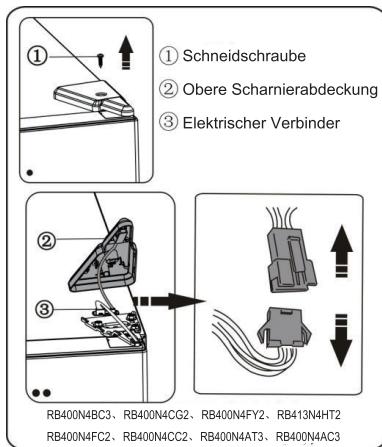

3. Entfernen Sie die Schrauben ① und das Scharnier ②. Dann führen Sie den Anschluss ③ durch das Loch des Scharniers ②. (Bitte halten Sie die obere Tür mit der Hand bei der Installation)

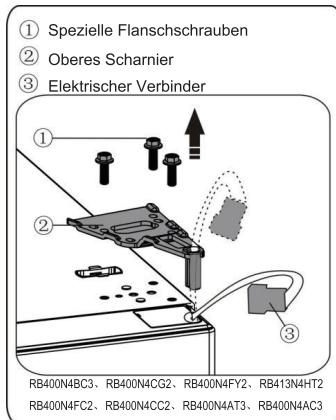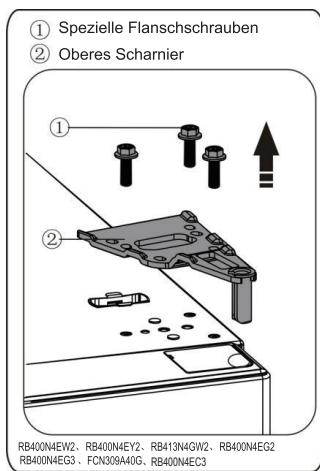

4. Entfernen Sie die obere Tür aus dem mittleren Scharnier durch vorsichtiges Anheben der Tür gerade nach oben. Legen Sie dann die obere Tür auf eine glatte Oberfläche mit oberer Abdeckung nach oben.



5. Nehmen Sie die Schraubenlochabdeckung (rechts) aus dem Plastikbeutel und installieren Sie sie auf der oberen rechten Seite des Kühlzrankgehäuses. Dann entfernen Sie die Schraubenlochabdeckung (links) von der oberen linken Seite des Gerätes und legen Sie sie in den Plastikbeutel .

Schraubenlochabdeckungen(rechts)







Schraubenlochabdeckungen(links)



6. Nehmen Sie den Bauteil ① von der oberen linken Seite der oberen Abdeckung ab und nehmen Sie den Bauteil ② heraus. Dann entfernen Sie den Bauteil ③ und den Bauteil ④ von der oberen rechten Seite der oberen Abdeckung. Legen Sie den Bauteil ⑤ in die obere rechte Seite der oberen Abdeckung. Beziehen Sie auf die obere Bedienung, und installieren Sie den Bauteil ③ und den Bauteil ④ auf der oberen linken Seite der oberen Abdeckung. Installieren Sie den Bauteil ① von der oberen rechten Seite der oberen Abdeckung.

- ① Eckabdeckung (links)
- ③ Eckabdeckung (rechts)
- ④ Magnetkern

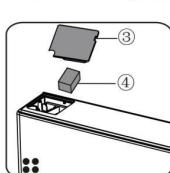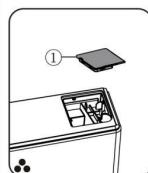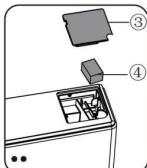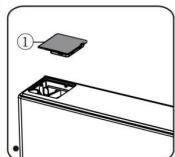

RB400N4EW2, RB400N4EY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2, RB400N4EG3

FCH309A40G, RB400N4EC3





① Eckabdeckung (links)

② Elektrischer Verbinder (links)

③ Eckabdeckung (rechts)

④ Magnetkern

⑤ Elektrischer Verbinder (rechts)

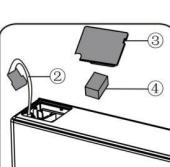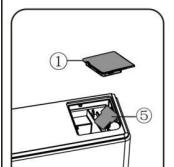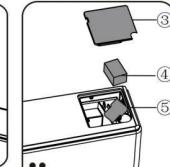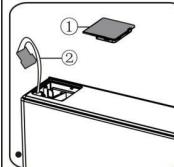

RB400N4BC3, RB400N4CG2, RB400N4FY2, RB413N4HT2


RB400N4FC2, RB400N4CC2, RB400N4AT3, RB400N4AC3

7. Lösen Sie die Schraube ③ und nehmen Sie den Bauteil ② und den Bauteil ① ab, installieren Sie den gelieferten linken Ersatztürstopper ④ (in der Plastiktüte) und den Bauteil ② (Anschlagblock) an der linken Seite mit der Schraube ③. Halten Sie den Bauteil ① mit dem Gerät für zukünftige Referenzzwecke.

- ① Türstopper
- ② Anschlagblock
- ③ Schneidschraube




8. Lösen Sie die Schrauben, die für das Befestigen des mittleren Scharniers verwendet werden, und entfernen Sie das mittlere Scharnier, und dann entfernen Sie die untere Tür.

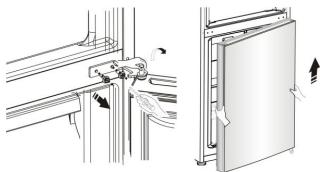


9. Legen Sie die untere Tür auf eine glatte Oberfläche mit seiner Verkleidung nach oben. Lösen Sie die Schraube ③, und nehmen Sie den Bauteil ② und den Bauteil ① ab, installieren Sie den gelieferten linken Ersatztürstopper ④ (im Plastikbeutel) und den Bauteil ② (Anschlagblock) an der linken Seite mit der Schraube ③. Halten Sie den Bauteil ① mit dem Gerät für zukünftige Referenzzwecke.



10. Ändern Sie die Schraubenlochabdeckungen auf der mittleren Deckplatte von links nach rechts (wie in der Abbildung unten gezeigt).

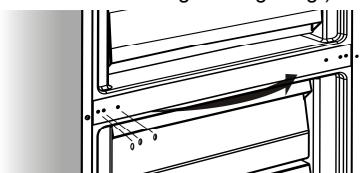


11. Kippen Sie den Kühlschrank nach hinten, entfernen Sie den Bauteil ③ und dann entfernen Sie die Schrauben ④.

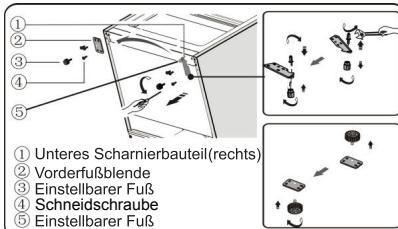

12. Nehmen Sie den Bauteil ⑤ aus dem unteren Scharnierbolzen ab, lösen Sie den unteren Scharnierbolzen aus, und ändern Sie ihn zur umgekehrten Lochseite , und dann ziehen Sie ihn fest, dann installieren Sie den Bauteil ⑤ auf dem unteren Scharnierbolzen .


13. Entfernen Sie den Bauteil ③ vom Bauteil ②, dann entfernen Sie die Schrauben ④.

14. Ersetzen Sie im Schritt 11 wieder montierten Einzelteile, ändern Sie den Bauteil ① nach links und den Bauteil ② nach rechts und dann fixieren Sie sie mit Schrauben ④. Schließlich installieren Sie den Bauteil ③.


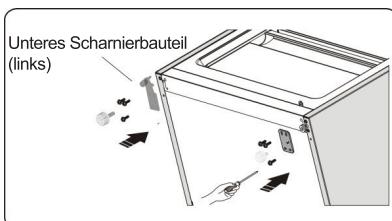


15. Stecken Sie die untere Tür auf den unteren Scharnierbolzen und halten Sie sie in Position. Drehen Sie das mittlere Scharnier um 180° und ändern Sie die Scheibe auf der Achse auf die untere



Seite, passen Sie das mittlere Scharnier an die entsprechende Position an und dann installieren Sie es und achten Sie auf sichere Befestigung der unteren Tür.

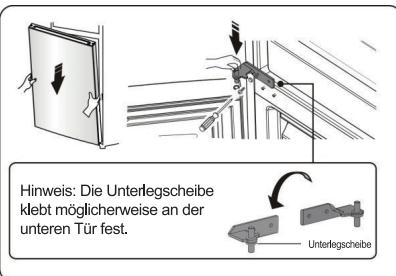

16. Bewegen Sie die obere Tür auf eine geeignete Position, und dann befestigen Sie den Bauteil ② durch die Schrauben ①. Vor dem Befestigen des Bauteils ② führen Sie den Anschluss ③ durch das Scharnier ② (siehe Schritt 3). (Bitte halten Sie die obere Tür von Hand bei der Installation)

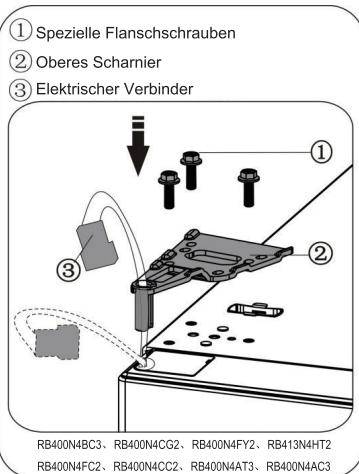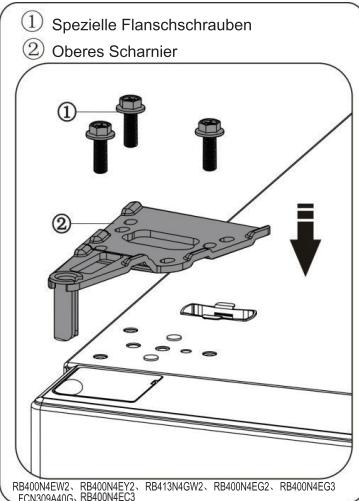

17. Schließen Sie den elektrischen Verbinder ① an, wie im Bild gezeigt, dann fixieren Sie den Bauteil ② durch die Schraube ③ (siehe Schritt 2).

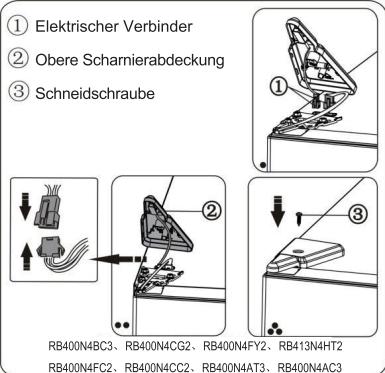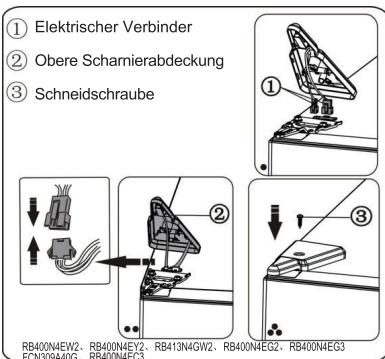


18. Öffnen Sie die obere Tür, montieren Sie die Türfächer und dann schließen Sie sie.

Hinweis:

Wenn Ihr Gerät den Griff hat, müssen Sie den Griff mit den folgenden Anweisungen umkehren. Entfernen Sie die obere Tür und legen Sie es auf eine glatte Oberfläche mit seiner Verkleidung nach oben. Heben Sie den Bauteil ① und Bauteil ④, dann lösen Sie die Schrauben ②, wie in der Abbildung


dargestellt. Ändern Sie den Griff ③ auf die rechte Seite, und dann installieren Sie die Schrauben ②, den Bauteil ① und den Bauteil ④ nacheinander.

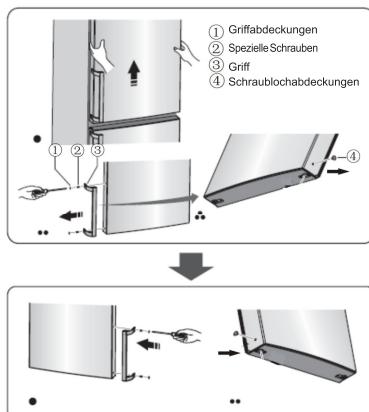

Gerätebeschreibung

1. Gehäuse
2. LED-Anzeigenleuchte und Anzeigefeld
3. Glasregal
4. Flexibles Weinregal (optional)
5. 0 °C Cooling Plus (Kühlfach)
6. Gemüsefachabdeckung
7. Obst- und Gemüsefach
8. Oberes Gefrierfach
9. Oberes Gefrierfach-Glasregal
10. Mittleres Gefrierfach
11. Mittleres Gefrierfach-Glasregal
12. Unteres Gefrierfach
13. Einstellbare Fußsteile
14. Kühlzentraltür
15. Obere Fachabdeckung (optional)
16. Oberes Fach
17. Mittleres Fach
18. Kühlzentraltür-Dichtung
19. Unteres Fach
20. Griff (optional)
21. Gefrierschrank-Türdichtung
22. Gefrierschranktür


Ansicht des Gerätes

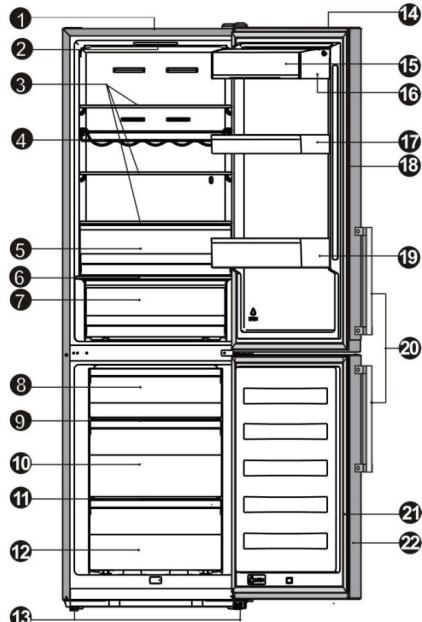

MODELL TEIL	RB400N4AT3 RB400N4AC3	RB400N4BC3, RB400N4CG2 RB400N4FY2, RB413N4HT2 RB400N4FC2, RB400N4CC2	RB400N4EW2, RB400N4EY2 RB413N4GW2, RB400N4EG2 RB400N4EG3, FCN309A40G RB400N4EC3
LED-Anzeigenleuchte	✓	✓	✓
Anzeigefeld	✗	✗	✓
Griff	✓	✗	✗

Hinweis: Aufgrund laufender Veränderungen an unseren Produkten kann es zu leichten Abweichungen zwischen diesem Benutzerhandbuch und Ihrem Gerät kommen, doch die Funktionen und Betriebsweisen bleiben unverändert. Um mehr Platz im Gefrierschrank zu erhalten, können Sie Fächer (mit Ausnahme des unteren Gefrierfachs) und Eiswürfelschale entfernen.

Parameter des Gerätes	a	b	c	d	e	f
RB400N4BC3、RB400N4CG2 RB400N4FY2、RB413N4HT2 RB400N4FC2、RB400N4CC2	1882	595	570	637	/	1187
RB400N4EW2、RB400N4EY2 RB413N4GW2、RB400N4EG2 RB400N4EG3、FCN309A40G RB400N4EC3	1882	595	570	637	/	1187
RB400N4AT3、RB400N4AC3	1882	595	570	637	681.5	1191

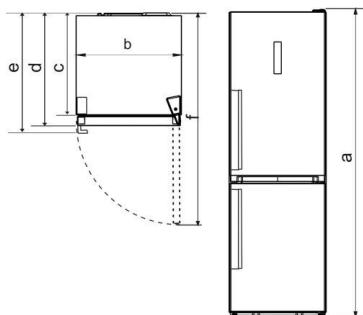


Charakteristische Technik	
a	Höhe
b	Breite
c	Stamm (Trunk) - Tiefgründigkeit
d	Tiefgründigkeit (Tür geschlossen ohne Griff)
e	Tiefgründigkeit (Tür geschlossen mit Griff)
f	Tiefgründigkeit (Tür geöffnet)

Hinweis: Die in der Tabelle angegebenen Parameter sind Entwurfsparameter. Wegen der verschiedenen Gründe gibt es eine geringfügige Abweichung zwischen tatsächlicher Dimension und Entwurfsparameter. Die aufgeführten Daten dienen nur als Referenz.

Bedienfeld

Anzeigefeld an der Tür


Benutzen Sie Ihr Gerät gemäß den folgenden Steuerungsregeln. Ihr Gerät verfügt über die entsprechenden Funktionen und Modi wie im unten abgebildeten Bedienfeld. Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, arbeitet die Hintergrundbeleuchtung der Symbole auf dem Bedienfeld. Wenn keine Tasten gedrückt wurden und die Türen geschlossen sind, wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

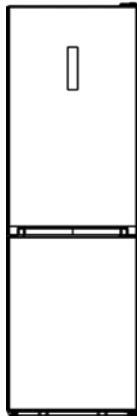

gelagert sind. Die Umgebungstemperatur kann ebenfalls auf die tatsächliche Temperatur im Inneren des Gerätes auswirken.

1. Kühlschrank (■)

Drücken Sie die Taste "Fridge", um die Temperatur des Kühlschranks nach Bedarf auf einen Wert zwischen 2 °C und 8 °C einzustellen. Das Anzeigefeld wird den entsprechenden Wert nach der folgenden Reihenfolge anzeigen.



2. Gefrierschrank (□)

Drücken Sie die Taste "Freezer", um die Temperatur des Gefrierschranks nach Bedarf auf einen Wert zwischen -15°C und -25°C einzustellen. Das Anzeigefeld wird den entsprechenden Wert nach der folgenden Reihenfolge anzeigen.



3. Modus (□□)

Durch Drücken der Taste "Mode" auf dem Anzeigefeld können Sie drei verschiedene Modi nach Ihren Anforderungen auswählen, und das entsprechende Symbol leuchtet auf.

Temperatursteuerung

Wir empfehlen Ihnen, die Temperatur des Kühlschranks bei der ersten Inbetriebnahme auf 5°C und die Temperatur des Gefrierschranks auf -18°C einzustellen. Wenn Sie die Temperaturinstellung ändern möchten, befolgen Sie die folgenden Anweisungen.

Achtung! Wenn Sie eine Temperatur einstellen, stellen Sie eine Durchschnittstemperatur für das gesamte Kühlschrankfach ein. Die Temperaturen in jedem einzelnen Fach können von den auf dem Bedienfeld angegebenen Temperaturen abweichen, abhängig davon, wie viele Nahrungsmittel Sie lagern und wo sie

Super Freeze()

Im Super Freeze-Modus können die Gefriertemperatur sehr schnell gesenkt werden, so dass die Lebensmittel schneller eingefroren werden. Durch diese Funktion werden die Vitamine und Nährstoffe von frischen Lebensmitteln für eine längere Zeit bewahrt und Ihre Lebensmittel länger frisch haltbar.

- Wenn der Super Freeze-Modus ausgewählt ist, wird die Anzeigeleuchte aufleuchten und die Gefriertemperatur auf -25°C eingestellt.
- Sollte die maximale Menge der Lebensmittel eingefroren werden, so warten Sie bitte ca. 24 Stunden.
- Der Super Freeze-Modus wird automatisch nach 26 Stunden deaktiviert. Und die Gefrierschranktemperatur wird hierdurch auf die vorherige Einstellung zurückgehen.

Öko-Energie . ()

Durch diese Funktion kann der Gefrierschrank bei einem Energiesparmodus arbeiten. Dies ist nützlich für die Reduzierung des Energieverbrauchs, wenn Sie weg sind.

- Wenn der Öko-Energie-Modus aktiviert ist, leuchtet das Licht auf. Die Gefrierschranktemperatur wird auf -17 °C und die Kühltemperatur auf 6 °C eingestellt.

Urlaub()

Wenn Sie über einen langen Zeitraum abwesend sind, können Sie diese Funktion aktivieren

- Wenn die Urlaubsfunktion aktiviert ist, leuchtet das Licht auf. Und die Gefrierschranktemperatur wird auf -18°C und die Kühltemperatur auf 15 °C eingestellt.

Wichtig! Bewahren Sie in dieser Zeit keine Lebensmittel im Kühlschrank.

4. Schalter ()

Sie können Ihr Gerät durch Drücken dieser Taste ein- oder ausschalten.


- Drücken Sie auf "Switch" für 3 Sekunden, nach einem Summton wird das Gerät ausgeschaltet.
- Drücken Sie "Switch" für 1 Sekunde, nach einem Summton wird das Gerät eingeschaltet .

5. Alarm

- Wenn die Kühl- oder Gefrierschranktür über 2 Min. geöffnet ist, ertönt ein Türalarm. Sollte der Türalarm aktiviert werden, so ertönt ein Summton drei Mal alle 1 Min. und beendet den Alarm 8 Min. später.
- Um Energie zu sparen, vermeiden Sie bitte, die Tür über einen längeren Zeitraum zu öffnen. Sie können den Türalarm auch beenden, indem Sie die Kühl- oder Gefrierschranktür schließen.

Anzeigefeld im Inneren

Benutzen Sie Ihr Gerät gemäß den folgenden Steuerungsregeln. Ihr Gerät verfügt über die entsprechenden Funktionen und Modi wie im unten abgebildeten Bedienfeld.

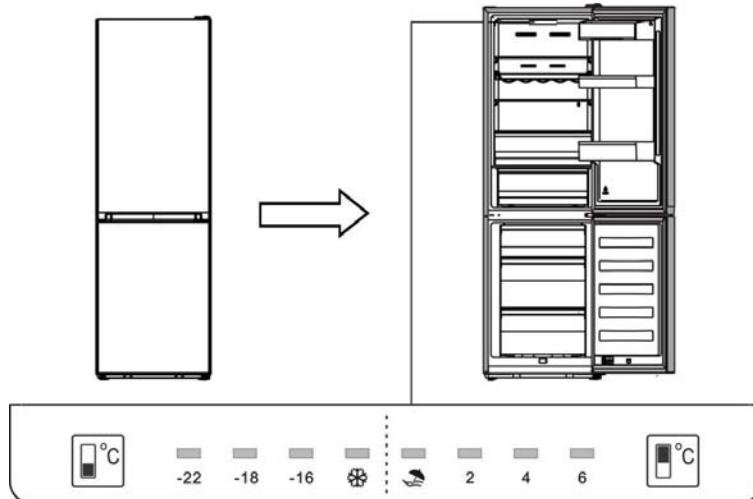

Temperatursteuerung


Wir empfehlen Ihnen, die Temperatur des Kühlschranks bei der ersten Inbetriebnahme auf 4°C und die Temperatur des Gefrierschranks auf -18°C einzustellen. Wenn Sie die Temperatur einstellen möchten, folgen Sie die folgenden Anweisungen.

Achtung! Wenn Sie eine Temperatur einstellen, stellen Sie eine Durchschnittstemperatur für das gesamte Kühlschrankfach ein. Die Temperaturen in jedem einzelnen Fach können von den auf dem Bedienfeld angegebenen Temperaturen abweichen, abhängig davon, wie viele Nahrungsmittel Sie lagern und wo sie gelagert sind. Die

Umgebungstemperatur kann ebenfalls auf die tatsächliche Temperatur im Inneren des Gerätes auswirken.


1. Kühlschrank ()

Drücken Sie die Taste "Fridge", um die Temperatur des Kühlschranks nach Bedarf auf einen Wert zwischen 2 °C und 6 °C einzustellen. Das Anzeigefeld wird den entsprechenden Wert nach der folgenden Reihenfolge anzeigen.



2. Gefrierschrank ()

Drücken Sie die Taste "Freezer", um die Temperatur des Gefrierschranks nach Bedarf auf einen Wert zwischen -16°C und -22°C einzustellen. Das Anzeigefeld wird den entsprechenden Wert nach der folgenden Reihenfolge anzeigen.



3. Modus

Urlaub ()

Wenn Sie über einen langen Zeitraum abwesend sind, können Sie diese Funktion aktivieren
Wichtig! Bewahren Sie in dieser Zeit keine Lebensmittel im Kühlschrank.

Super Freeze()

Im Super Freeze-Modus können die Gefriertemperatur sehr schnell gesenkt, so dass die Lebensmittel schneller eingefroren wird. Durch diese Funktion werden die Vitamine und Nährstoffe von frischen Lebensmitteln für eine längere Zeit bewahrt und Ihre Lebensmittel länger frisch haltbar.


- Sollte die maximale Menge der Lebensmittel eingefroren werden, so warten Sie bitte ca. 24 Stunden.
- Der Super Freeze-Modus wird automatisch nach 26 Stunden deaktiviert. Und die Gefrierschranks Temperatur wird hierdurch auf die vorherige Einstellung zurückgehen.

Ihr Gerät verwenden

Ihr Gerät wird mit einer Reihe von Zubehörteilen geliefert. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie sie am besten verwenden können.


Türfach

- Es ist geeignet für die Lagerung der Eier, Dosenflüssigkeit, Flaschengetränke und verpackte Lebensmittel usw. Lagern Sie nicht zu viel schwere Dinge im Fach.

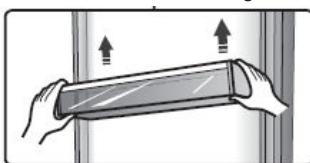


Regal im Kühlfach

- Es gibt drei Regale im Kühlfach, und sie können zur Reinigung herausgenommen werden.

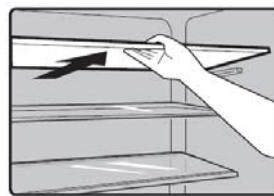

Flexibles Weinregal (optional)

- Es ist für die Lagerung von Wein oder Getränke in Flaschen verwendet. Und es kann zur Reinigung entnommen werden.

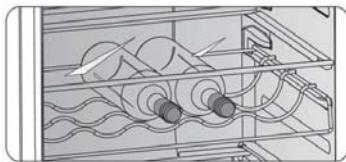

0 °C Cooling Plus (Kühlfach)

- Es wird verwendet, um Fisch, Fleisch und andere erodierbare Lebensmittel zu lagern.

Hinweis: Weil die Umgebungstemperatur und die eingestellte Temperatur beide die Temperatur von 0 °C Cooling Plus (Kühlfach) beeinflussen, kann sich die tatsächliche Temperatur von 0 °C Cooling Plus (Kühlfach) in einem bestimmten Bereich ändern.

Die Temperatur dieser Schublade kann niedriger als Null sein, so dass es normal ist, dass die Flüssigkeit in dieser Schublade gefroren wurde.

Gemüsefachabdeckung

- Es ist zur Steuerung der Temperatur des Gemüsefachs und zur Vermeidung der Feuchtigkeitsverlust verwendet.

Obst- und Gemüsefach

- Es ist für die Lagerung von Obst und Gemüse geeignet.

Gefrierfach

- Es wird zur Aufbewahrung von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Eis, usw., die eingefroren werden müssen, verwendet.

Eiswürfelfach

- Wird zur Herstellung von Eiswürfeln genutzt. Zur Herstellung von Eiswürfeln füllen Sie bitte Wasser in die Eiswürfelfächer, wobei der Wassерpegel die obere Markierung nicht übersteigen sollte (idealerweise 80 % des Eismischvolumens). Stellen Sie das Eiswürfelfach in das unterste Gefrierfach und warten Sie mindestens zwei Stunden, bis die Eiswürfel gebildet wurden. Nachdem sich Eiswürfel gebildet haben, drehen Sie das Fach vorsichtig, um die Würfel aus dem Fach zu lösen.



Hilfreiche Hinweise und Tipps

Energiesparen-Tipps

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Tipps zu befolgen, um Energie zu sparen

- Versuchen Sie die Tür nicht für eine lange Zeit zu öffnen, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entfernt von Wärmequellen (Direkte Sonneneinstrahlung, Elektrobackofen oder Herd usw.) ist.
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Lagern Sie keine warmen Speisen oder Verdampferflüssigkeiten im Gerät.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten und trocknen Raum. Bitte verweisen Sie auf das Kapitel "Installation Ihres neuen Gerätes".
- Wenn das Diagramm die richtige Kombination für die Schubladen, Gemüsefach und Regale zeigt, stellen Sie die Kombination nicht ein, da dies für die energieeffizienteste Konfiguration vorgesehen ist.

Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

- Lagern Sie keine warmen Speisen direkt im Kühl- oder Gefrierfach. Die erhöhte Innentemperatur wird dazu führen, dass der Kompressor härter laufen muss und mehr Energie verbraucht wird.
- Decken oder wickeln Sie die Lebensmittel, besonders wenn sie einen starken Geschmack haben.
- Setzen Sie die Lebensmittel richtig, so dass eine freie Luftzirkulation um sie gewährleistet ist.

Hinweise für die Kühlung

● Fleisch (alle Typen) Die mit Polyethylen gewickelten Lebensmittel: Wickeln und legen Sie sie auf die Glasablage über Gemüsefach. Befolgen Sie immer die Lebensmittellagerzeiten und nutzen Sie sie vor Haltbarkeitsdaten, die von den Herstellern vorgeschlagen sind.

- Gekochtes Essen, kalte Speisen usw.: Sie sollten abgedeckt werden und können auf jedem Regal platziert werden.

● Obst und Gemüse: Sie sollten in der mitgelieferten speziellen Schublade gelagert werden.

● Butter und Käse: Sie sollten in luftdichter Folie oder in Kunststofffolie eingewickelt werden. Folienwicklung.

● Milchflaschen: Sie sollten einen Deckel haben und in den Türablagen gelagert werden.

Hinweise zum Einfrieren

- Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Nichtbenutzung lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden bei höheren Einstellungen laufen, bevor Sie die Lebensmittel ins Fach legen.
- Bereiten Sie die Lebensmittel in kleinen Portionen vor, um sie schnell und vollständig frieren zu lassen und nachträglich nur die benötigte Menge zu tauen .
- Wickeln Sie die Lebensmittel mit luftdichten Alu- oder Polyethylen- Lebensmittelfolien.
- Lassen Sie keine frischen ungefrorenen Lebensmittel die bereits eingefrorenen Lebensmittel berühren, um einen Temperaturanstieg der letzteren zu

vermeiden

- Wenn Sie die Ice-Produkte gerade nach der Entnahme aus dem Gefrierfach unmittelbar konsumieren, wird wahrscheinlich zu Gefrierbrand der Haut führen.
- Es wird empfohlen, jede gefrorene Verpackung zu beschriften und datieren, um die Lagerzeit zu verfolgen.

Hinweise für die Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln

- Stellen Sie sicher, dass die gefrorenen Lebensmitteln von den Lebensmitteleinzelhändlern richtig gelagert werden haben.
- Einmal aufgetaut, werden die Lebensmittel sich schnell verschlechtern und sollten nicht wieder eingefroren

werden. Die von dem Lebensmittelhersteller vorgeschlagene Aufbewahrungsdauer darf nicht überschritten werden.

Ausschalten Ihres Gerätes

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum auszuschalten braucht, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung auf dem Gerät zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
2. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Sauberen und trockenen Sie das Innere gründlich.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen .

Reinigen und Pflegen

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Außen- und Innen - Zubehör) mindestens alle zwei Monate regelmäßig gereinigt werden.

Achtung! Während der Reinigung darf das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen werden.
Stromschlaggefahr! Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und entfernen den Stecker aus der Steckdose.

Außenreinigung

Sie sollten Ihr Gerät regelmäßig reinigen, um ein gutes Aussehen zu erhalten.

- Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem sauberen, weichen Tuch.
- Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Oberfläche des Geräts, sondern auf das Reinigungstuch. Dies kann eine gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit auf der Oberfläche gewährleisten helfen.

-Reinigen Sie die Türen, Griffe und Gehäuseoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und dann trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Achtung!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Verdünner, Autowaschmittel, Clorox, ätherisches Öl, Scheuermittel oder organischen Lösungsmittel wie Benzol zur Reinigung. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen und einen Brand verursachen.

Innenreinigung

- Sie sollten den Innenraum des Gerätes regelmäßig reinigen. Bei geringeren Nahrungsmittelvorräten ist es leichter zu reinigen. Wischen Sie den Innenraum des Kühl-/Gefrierfachs mit einer schwachen

Natriumhydrogencarbonat-Lösung und dann mit warmem Wasser durch einen ausgewrungenen Schwamm oder ein Tuch abspülen. Vor dem Austauschen ihn vollständig trockenwischen. Alle Oberflächen und abnehmbaren Teile gründlich trocknen.

- Obwohl dieses Gerät automatisch abtauen kann, könnte eine Frostschicht auf der Innenwände des Gefrierfachs auftreten, wenn die Gefrierfach-Tür häufig geöffnet oder zu lang offen gehalten ist. Wenn die Frostschicht zu dick ist, gehen Sie bei geringern Nahrungsmittelvorräten wie folgt vor:
1. Entfernen Sie die bestehenden Lebensmittel und Zubehör-Körbe, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen die Türen offen. Lüften Sie den Raum gründlich, um das Auftauen zu beschleunigen.
2. Beim Abschliessen des Abtauens reinigen Sie Ihr Gefrierfach wie oben beschrieben.

Achtung! Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen der Frost im Gefrierfach. Erst nachdem der Innenraum vollständig trocken ist, sollte das Gerät wieder eingeschaltet und an die Netzsteckdose angeschlossen werden.

Türdichtungen reinigen

Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Lebensmittel und Getränke könnten zu Festkleben der Dichtungen am Schrank und zu Reißen bei der Türöffnung führen. Waschen Sie die Dichtung mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Nach der Reinigung spülen und trocknen Sie sie gründlich.

Achtung! Erst nachdem die Türdichtungen vollständig trocken sind, sollte das Gerät eingeschaltet werden. Austausch der LED-Leuchte:

Warnung: Die LED-Leuchte darf nicht vom Anwender ausgetauscht werden! Wenn die LED-Leuchte beschädigt ist, wenden Sie sich an die Kunden-Helpline. Sie können die folgenden Schritte befolgen, um die LED-Leuchte auszutauschen:

- 1.Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 2.Die Leuchteabdeckung durch Hochschieben und Herausziehen entfernen.
- 3.Halten die LED-Abdeckung mit einer Hand und ziehen Sie sie mit der anderen Hand beim Drücken der Anschlussperre.
- 4.LED-Leuchte austauschen und rasten Sie sie richtig es an der Stelle ein.

Störungsbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben oder meinen, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, können Sie einige einfache Prüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen, siehen Sie bitte unten. Sie können einige einfache Prüfungen nach diesem Abschnitt durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

Achtung! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die unten aufgeführten Prüfungen durchgeführt haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät arbeitet nicht ordnungsgemäß	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an die Steckdose angeschlossen ist.
	Prüfen Sie die Sicherung oder den Stromkreis Ihrer Stromversorgung, ggf. ersetzen.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die Raumtemperatur auf eine kältere Ebene einzustellen, um dieses Problem zu lösen.
	Es ist normal, dass das Gefrierfach während des automatischen Abtauzyklus nicht arbeitet oder für eine kurze Zeit, nachdem das Gerät eingeschaltet ist, um den Kompressor zu schützen.
Gerüche aus den Fächern	Der Innenraum könnte zu reinigen brauchen
	Einige Lebensmittel, Behälter oder Verpackung verursachen die Gerüche.
Lärm aus dem Gerät	Die unteren Geräusche sind ganz normal: <ul style="list-style-type: none"> • Geräusche durch den Kompressorlauf. • Lärm durch die Luftbewegung von dem kleinen Lüftermotor im Gefrierfach oder anderen Fächern. • Gurgelnde Geräusche ähnlich wie Wasser-Kochen. • Knallgeräusch beim automatischen Abtauen. • Klickgeräusch vor dem Starten des Kompressors.
	Andere ungewöhnliche Geräusche sind durch den nachfolgenden Gründen verursacht und könnten Sie zu prüfen und Maßnahmen zu ergreifen brauchen: Der Schrank ist nicht eben. Die Rückseite des Geräts berührt die Wand. Die Flaschen oder Behälter sind gefallen oder rollend.
Der Motor läuft ständig	Es ist normal, das Geräusch des Motors häufig zu hören. In folgenden Fällen muss er mehr laufen : <ul style="list-style-type: none"> • Die Temperaturreinstellung ist kälter als nötig

	<ul style="list-style-type: none"> • Eine große Menge von warmen Speisen haben kürzlich im Gerät gelagert werden. • Die Temperatur außerhalb des Gerätes ist zu hoch. • Die Türen sind zu lange oder zu oft offen gehalten. • Nach der Installation des Gerätes oder es ist für eine lange Zeit ausgeschaltet.
Eine Frostschicht tritt im Fach auf	Überprüfen Sie, dass der Luftauslass nicht durch Lebensmittel blockiert ist und die Lebensmittel innerhalb des Geräts platziert sind, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass die Tür vollständig geschlossen ist. Wenden Sie sich bitte an das Kapitel Reinigen und Pflegen zum Entfernen der Frost.
Die Innentemperatur ist zu warm	Sie könnten die Türen zu lange oder zu oft offen gelassen haben; Oder die Türen sind durch ein Hindernis offen gehalten; oder das Gerät ist mit zu wenig Freiraum an den Seiten(hinten und oben) gelegen.
Die Innentemperatur ist zu kalt	Erhöhen Sie die Temperatur, indem Sie das Kapitel "Display-Steuerung" befolgen.
Die Türen kann nicht leicht geschlossen werden.	Prüfen Sie, ob die Oberseite des Kühlschranks 10-15mm nach hinten geneigt ist, um das Selbst-Schliessen der Türen zu ermöglichen oder ob etwas innen den Schließvorgang der Türen hindert.
Wasser tropft auf den Boden	Die Wasserwanne (an der hinteren unteren Seite des Gehäuses befindet) könnte nicht richtig nivelliert werden, oder der Entwässerungsauslauf(unterhalb des Oberteils des Kompressor-Depot befindet) könnte nicht korrekt positioniert, um Wasser in diese Wanne zu leiten, oder der Entwässerungsauslauf ist blockiert. Möglicherweise müssen Sie den Kühlschrank von der Wand weg ziehen, um die Wanne und den Auslauf zu überprüfen.
Die Leuchte funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Die LED-Leuchte könnte beschädigt werden. Siehe Austauschen der LED-Leuchte im Kapitel Reinigen und Pflegen. • Da die Tür zu lange offen steht, hat das Steuersystem die Leuchte deaktiviert. Schliessen Sie und öffnen Sie die Tür neu, um die Leuchte neu zu aktivieren.

Entsorgung des Gerätes

Es ist verboten, dieses Gerät im Hausmüll zu entsorgen.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind wiederverwertbar.

Entsorgen Sie diese Verpackung in einem geeigneten Sammelbehälter, um sie zu recyceln.

Vor der Entsorgung des Gerätes.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.

Achtung! Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Augenverletzungen oder Entzündung verursachen.

Stellen Sie sicher, dass das Rohr des Kältemittelkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung schadensfrei ist.

	Korrekte Entsorgung dieses Produkts
	<p>Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.</p>

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

English

Contents

Safety and warning information.....	2
Installing your new appliance.....	8
Description of the appliance.....	14
Display controls.....	16
Using your appliance.....	18
Helpful hints and tips.....	19
Cleaning and care.....	21
Troubleshooting.....	22
Disposal of the appliance.....	23



This appliance is in accordance with the following EU guidelines: LVD 2014/35/EU and EMC 2014/30/EU and 2009/125/EC and EC.1060/2010 and 2002/96/EC.



Safety and warning information

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life will be properly informed on usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages

caused by omission.

Safety for children and others who are vulnerable

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation

- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside.
- If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child

General safety



- WARNING — This appliance is intended to be used in households and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments;
- catering and similar nonretail applications
- WARNING — Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- WARNING — If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician in order to avoid the risk of electric shock.
- WARNING — Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in any built-in structure clear of obstruction.
- WARNING — Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING — Do not damage the refrigerant circuit.
- WARNING — Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

- **WARNING —** The refrigerant and insulation are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal center. Do not expose to flame.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.

- **WARNING —** Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.



Caution: risk of fire

If the refrigerant circuit is damaged:

- Avoid naked flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a shortcircuit, fire, and/or electric shock.



Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.

7. The fridge is only supplied with power supply of single phase alternating current of 220 ~ 240 V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Daily use

- Do not store flammable gas or liquids in the appliance. There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of the fridge.

- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- The manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freeze compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that they do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food and/or beverages in normal households as explained in

this instruction booklet. The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

- Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.

Caution!

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.

- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Installation important!

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be allowed around the appliance reducing the risk of overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.

- Wherever possible the back of the product should not be close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation
- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the

installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person. This product must be serviced by an authorized Serviced Center, and only genuine spare parts must be used.

Installing your new appliance


Before using the appliance for the first time, you should be informed of the following tips.

Ventilation of appliance



In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

Suggest :It is advisable for there to be at least 75mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 115°. As shown in follow diagrams.

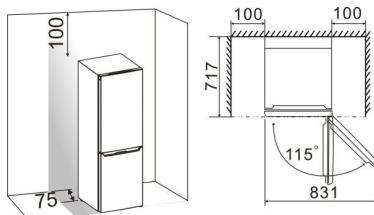

Note:

- This appliance performs well within the climate class showed in the table below. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.


Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

- Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture.
- Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling of appliance

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable spanner.

- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by about 10mm.

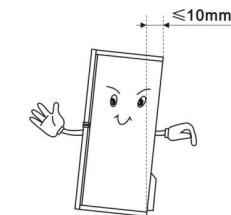

Reversing the door

The side at which the door opens can be changed, from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site requires.

Warning! When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains. Ensure that the plug is removed from the mains socket..

	Cross-shaped screwdriver
	8mm wrench
	8mm wrench


Tools you will need

Note:



- When required, tilt the refrigerator back in order to gain access to the base, you should rest the appliance on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are generally recommended. Different models may

correspond to different pictures. Models will be written in the picture. If some parts are not shown in the picture, please ignore the relevant description.



1. Stand the refrigerator upright. Open the upper door to take out all door racks (to avoid racks damaged) and then close the door.

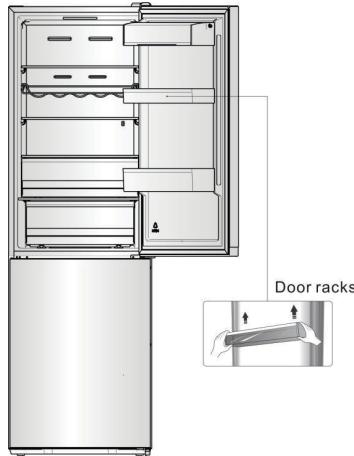


2. Remove part①, loose part② from the top right side of refrigerator and be careful of the electrical connector③ below, because electrical connectors are still connected. Then disconnect electrical connector③ and take down part②.

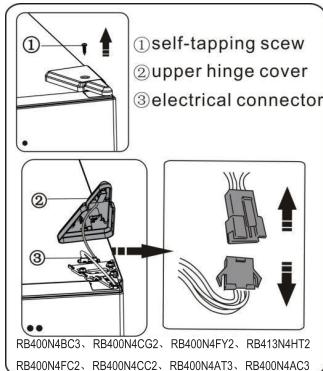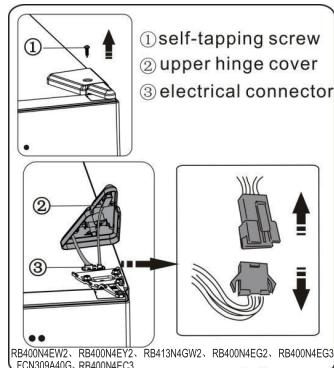


3. Remove screws① and hinge②. Then pass connector③ through the hole of hinge②.(Please hold upper door by hand when installing)

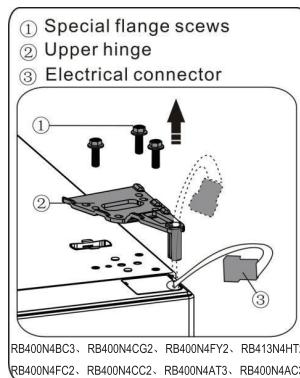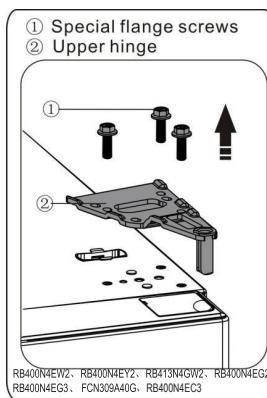



4. Remove the upper door from the middle hinge by carefully lifting the door straight up. Then place the upper door on a smooth surface with its upper cover upwards.

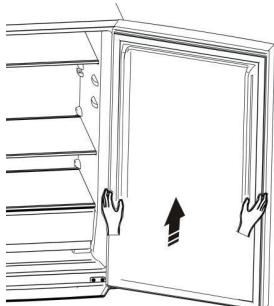


5. Take screw hole cover(right) from plastic bag and install it onto the top right side of refrigerator body. Then remove screw hole cover(left) from the top left side of appliance and put it into plastic bag.

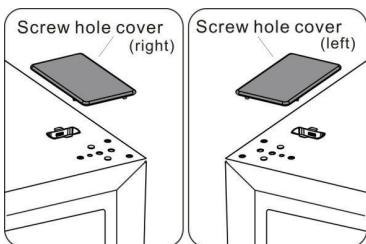


6. Remove part① from the top left side of upper cover and take out part②. Then remove part③ and part④ from the top right side of upper cover. Put part⑤ into the top right side of upper cover. Refer to above operation, install part③ and part④ onto the top left side of upper cover. Install part① of the top right side of upper cover.

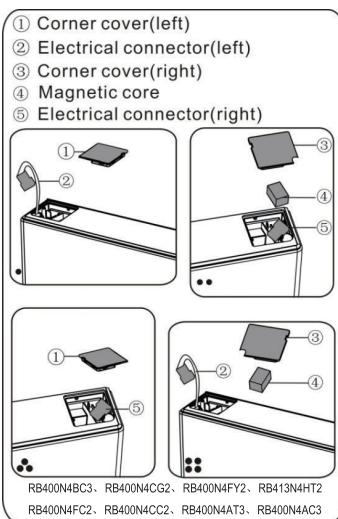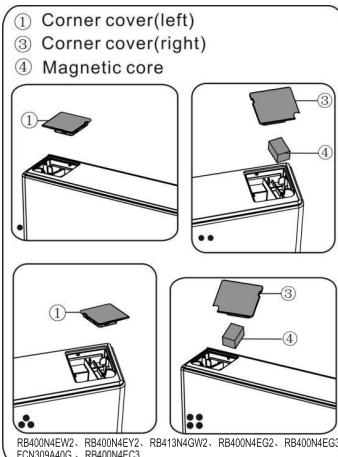


7. Loose screw ③ and take down part ② and part ①. Install replacement door stopper-left ④ provided (in the plastic bag) and part ②(stop block) to the left side with screw③. Keep part ① with the appliance for future reference.

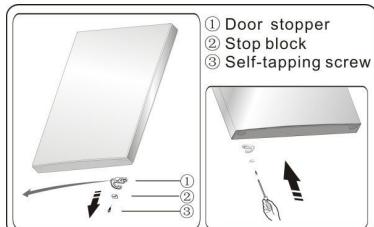


8. Loose screws used to fix the middle hinge and remove middle hinge. Then remove the lower door.

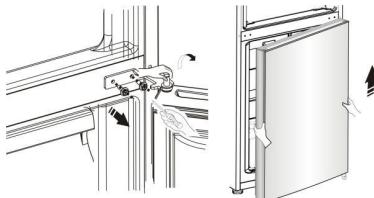


9. Place the lower door on a smooth surface with its panel upwards. Loose screw ③ and take down part ② and part ①. Install replacement door stopper-left ④ provided (in the plastic bag) and part ②(stop block) to the left side with screw ③. Keep part ① with the appliance for future reference.

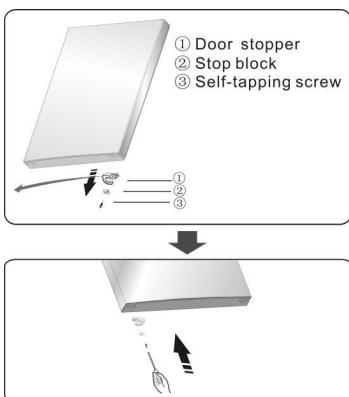

10. Change screw hole covers on middle cover plate from left to right (as shown in figure below).

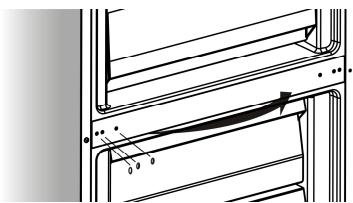


11. Tip the refrigerator backwards, remove part ③ and then remove screws ④.

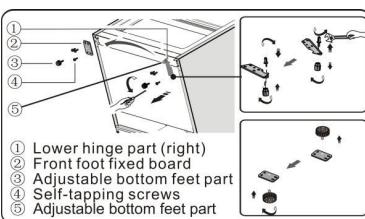


12. Remove part ⑤ from the lower hinge pin, loose out the lower hinge pin, change it to the reverse hole site, and then tighten into position, then install part ⑤ on the lower hinge pin.

13. Remove part ③ from the part ②, then remove screws ④.


14. Replace the items remount in step 11, change part ① to left and part ② to right and then fix them with screws ④. Finally install part ③.

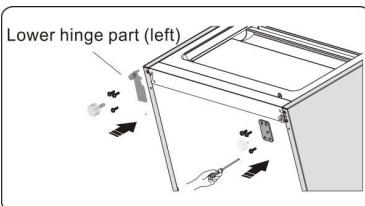


15. Slot the lower door onto the bottom hinge pin and hold in position. Turn the middle hinge by 180°, change the washer on the axis to the lower side, adjust the middle hinge to the appropriate position and then install it ensuring the lower door is secured in place.

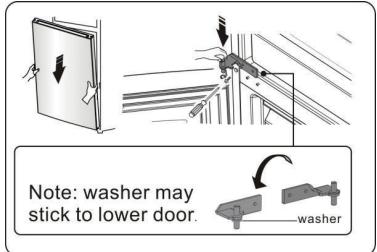

16. Move the upper door to an appropriate position, and then fix part② by screws①. Before fix part②, pass connector③ through hinge② refer to step 3. (Please hold upper door by hand when installing)

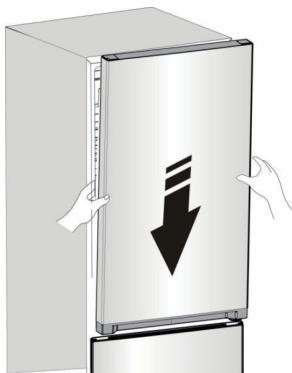


- ① Special flange screws
- ② Upper hinge

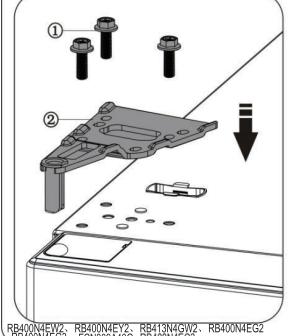

RB400N4EV2, RB400N4EY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2
RB400N4EJ3, FCN30SA0G, RB400N4EC3


- ① Special flange screws
- ② Upper hinge
- ③ Electrical connector

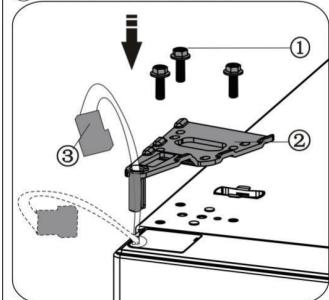

RB400N4BC3, RB400N4CG2, RB400N4FY2, RB413N4HT2
RB400N4FC2, RB400N4CC2, RB400N4AT3, RB400N4AC3


17. Connect electrical connector① as shown in the picture, then fix part② by screw③ refer to step 2.

- ① electrical connector
- ② upper hinge cover
- ③ self-tapping screw

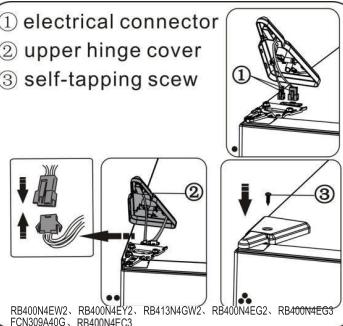

RB400N4EV2, RB400N4EY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2
FCN30A40G, RB400N4EC3

- ① electrical connector
- ② upper hinge cover
- ③ self-tapping screw

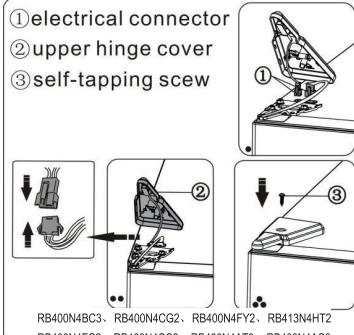


RB400N4BC3, RB400N4CG2, RB400N4FY2, RB413N4HT2
RB400N4FC2, RB400N4CC2, RB400N4AT3, RB400N4AC3

18. Open the upper door, mount door racks and then close it.

Note:

If your appliance has handle, you have to reverse handle by follow instructions below.


Remove the upper door and place it on a smooth surface with its panel upwards. Lever part① and part④, then loose screws②, as shown in the picture. Change handle③ to the right side, then install screws②, part① and part④ in turn.

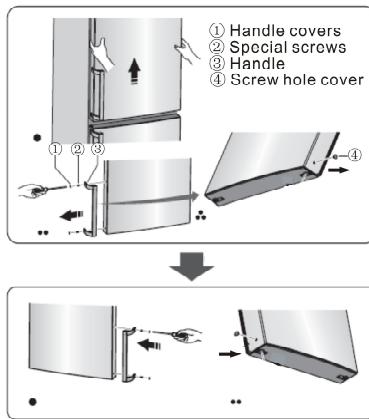

Description of the appliance

1. Cabinet
2. LED light and Display panel
3. Glass shelf
4. Flexible wine rack (Optional)
5. 0°C Cooling Plus(Chill compartment)
6. Crisper cover
7. Fruit and vegetables crisper
8. Upper freezer drawer
9. Upper freezer glass shelf
10. Middle freezer drawer
11. Middle freezer glass shelf
12. Lower freezer drawer
13. Adjustable bottom feet
14. Fridge door
15. Upper rack cover (Optional)
16. Upper rack
17. Middle rack
18. Fridge door seal
19. Lower rack
20. Handle (Optional)
21. Freezer door seal
22. Freezer door


View of the appliance

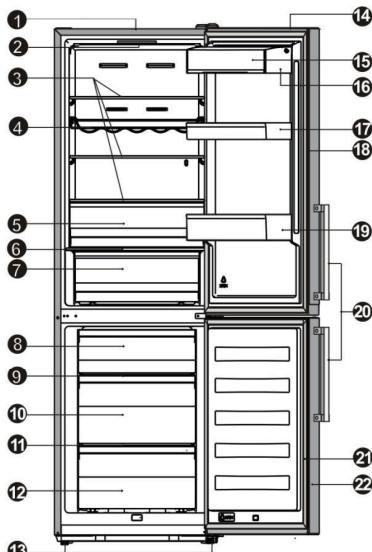

MODEL	RB400N4AT3 RB400N4AC3	RB400N4BC3, RB400N4CG2 RB400N4FY2, RB413N4HT2 RB400N4FC2, RB400N4CC2	RB400N4EW2, RB400N4EY2 RB413N4GW2, RB400N4EG2 RB400N4EG3, FCN309A40G RB400N4EC3
PART			
LED light	✓	✓	✓
Display panel	✗	✗	✓
Handle	✓	✗	✗

Note: Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and using methods remain the same. To get more space in the freezer, you can remove drawers (except lower freezer drawer), ice tray.

Parameters of appliance	a	b	c	d	e	f
RB400N4BC3、RB400N4CG2	1882	595	570	637	/	1187
RB400N4FY2、RB413N4HT2						
RB400N4FC2、RB400N4CC2						
RB400N4EW2、RB400N4EY2	1882	595	570	637	/	1187
RB413N4GW2、RB400N4EG2						
RB400N4EG3、FCN309A40G						
RB400N4EC3						
RB400N4AT3、RB400N4AC3	1882	595	570	637	681.5	1191

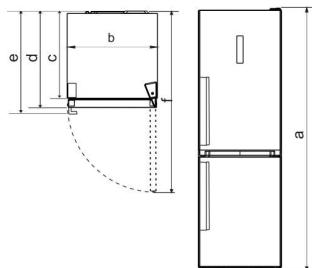

Technical characteristics



- a** Height
- b** Width
- c** Trunk profundity
- d** Profundity(door closed without handle)
- e** Profundity(door closed with handle)
- f** Profundity(door opened)

Note: Parameters provided in table are design parameters. Because of the various reasons, there will be a slight deviation between actual dimension and design parameter. The data listed are only for reference.


Display controls

Display panel on door

User your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and modes as the display panels showed in the pictures below. When the appliance is powered on for the first time, the backlighting of the icons on display panel starts working. If no buttons have been pressed and the doors are closed, the backlighting will turn off

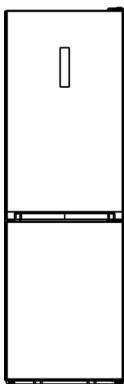

display panel will display corresponding values according to the following sequence.



2. Freezer()

Press "Freezer" to set freezer temperature between -15°C and -25°C as needed, and the display panel will display corresponding value according to the following sequence.



3. Mode()

You can select three different modes according to your requirements by pressing the button "Mode" on the display panel, and the corresponding icon will be illuminated.

Super Freeze()

Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster. This can lock in the vitamins and nutrients of fresh food and keep food fresh longer.

- When Super freeze Mode is selected, the light will be illuminated and the freezer temperature will be set at -25°C.

- In case of the maximum amount of food to be frozen, please wait about 24 h.

Controlling the temperature

We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator is set to 5°C and the freezer to -18°C. If you want to change the temperature, follow the instructions below.

Caution! When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.



1. Fridge()

Press "Fridge" to set fridge temperature between 2°C and 8°C as needed, and

- Super freeze automatically switches off after 26 hours and then the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

Eco energy. ()

This function makes the freezer work in a power saving mode which is useful for reducing energy consumption when you are away.

- When Eco energy Mode is activated, the light will be illuminated. The freezer temperature will be set at -17°C and the fridge temperature will be set at 6°C.

Holiday ()

If you are going to be away for a long period of time, you can activate this function.

- When Holiday Mode is activated, the light will be illuminated. The freezer temperature will be set at -18°C and the fridge temperature will be set at 15°C.

Important! Do not store any food in the fridge during this time.

4.Switch()

You can switch on or switch off your appliance by press this button.

- Press "Switch" for 3 seconds, after a buzzer sound, the appliance will be turned off.
- Press "Switch" for 1 second, after a buzzer sound, the appliance will be turned on.


5. Alarm

- When the door of fridge or freezer has been opened for over 2 minutes, the door alarm will sound. In case of door alarm, buzzer will sound 3 times every 1 minute and will stop alarming automatically after 8 minutes.

- To save energy, please avoid keeping the door open for a long time when using the appliance. The door alarm can also be cleared by closing the door.

Display panel inside

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions as the display panels showed in the pictures below.

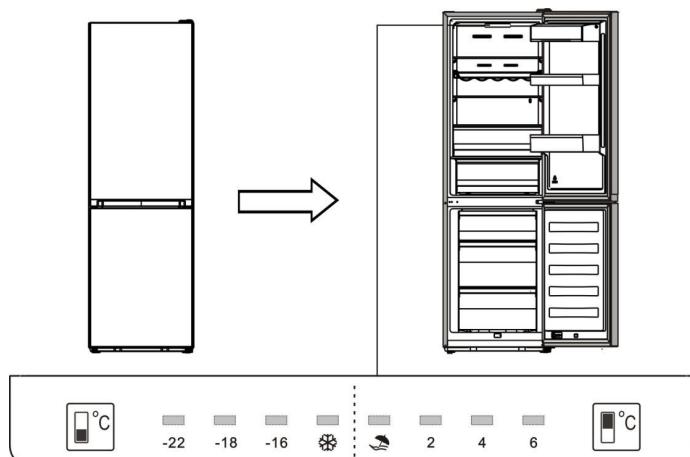

Hisense Refrigerator


Controlling the temperature

We recommend that when you start your refrigerator for the first time, the temperature for the refrigerator is set to 4°C and the freezer to -18°C. If you want to change the temperature, follow the instructions below.

Caution! When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet. Temperatures inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.


1. Fridge(°C)

Press "Fridge" to set fridge temperature between 2°C and 6°C as needed, and display panel will display corresponding values according to the following sequence.



2. Freezer(°C)

Press "Freezer" to set freezer temperature between -16°C and -22°C as needed, and the display panel will display corresponding value according to the following sequence.



3. Mode

Holiday ()

If you are going to be away for a long period of time, you can activate this function.

Important! Do not store any food in the fridge during this time.

Super Freeze()

Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster. This can lock in the vitamins and nutrients of fresh food and keep food fresh longer.


- In case of the maximum amount of food to be frozen, please wait about 24 h.
- Super freeze automatically switches off after 26 hours and after 26 hours, the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.

Using your appliance

Your appliance is supplied with a number of accessories and this section describes how best to use them.

Door rack

- It is suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food, etc. Do not place too many heavy things in the racks.

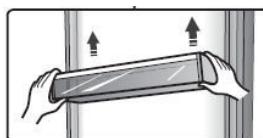

Shelf in Refrigerator chamber


- There are three shelves in refrigerator

chamber, and they can be taken out to be cleaned.



Flexible wine rack (Optional)

- It is for storing bottled wine or drinks, and it can be taken out to clean.

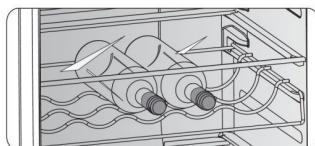

0°C Cooling Plus(Chill compartment)

- It is used to store fish, meat and other perishable food.

Note: Due to the environment temperature and setting temperature both influence the temperature of 0 °C Cooling Plus(Chill compartment), the actual temperature of 0°C Cooling Plus(Chill compartment) may change in a certain range.

The temperature of this drawer may lower than zero, so it is normal that liquid in this drawer was frozen.

Crisper cover

- It is for controlling the temperature of the crisper and avoiding the vegetable losing moisture.

Fruit and vegetable crisper

- It is suitable for the storage of fruits and

vegetable.

Freezer Drawer

- It is used to store food which needs to be frozen, including meat, fish, ice cream, etc.

Ice cube tray

- It is used to make ice cubes. To make ice cubes, please fill water into the ice cube trays and the water level shall not exceed the top line(ideally eighty percent of the ice tray volume). Place the tray into the lower freezer drawer and wait at least two hours for the ice cubes to be formed. After the cubes are formed, gently twist the tray to separate the cubes and trays.



Helpful hints and tips

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for

long periods in order to conserve energy.

- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc)

- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigeration

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight,
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Cleaning and care

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly at least every two months.

Caution! The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

-Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.

-Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.

-Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution!

-Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.

-Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

- You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts.

- Although this appliance automatically

defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks are low and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

Caution! Don't use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

Caution! Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED light:

Warning: The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance. To replace the LED light, the below steps can be followed:

1. Unplug your appliance.
2. Remove light cover by pushing up and out.
3. Hold the LED cover with one hand and pull it with the other hand while pressing the connector latch.

4. Replace LED light and snap it correctly | in place.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

Warning! Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the freezer is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: •Compressor running noises. •Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. •Gurgling sound similar to water boiling. •Popping noise during automatic defrosting. •Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: The cabinet is not level. The back of appliance touches the wall. Bottles or containers fallen or rolling.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: • Temperature setting is set colder than necessary • Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. •The temperature outside the appliance is too high. •Doors are kept open too long or too often. •After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to cleaning and care chapter.

Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Display controls" chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout.
The light is not working	<ul style="list-style-type: none"> •The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. •The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopens the door to reactivate the lights.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

Warning! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation.

Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

	Correct Disposal of this product
	<p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>

Hisense

life reimagined

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL USUARIO

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Español

Contenido

Información de seguridad y advertencias	-2	Sugerencias y consejos útiles	-23
Instalar el aparato nuevo	-9	Limpieza y mantenimiento	-24
Descripción del aparato	-16	Solución de problemas	-25
Controles del panel de visualización	-18	Eliminación del aparato	-28
Uso del aparato	-21		



Este aparato cumple las siguientes directrices de la UE: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, 2009/125/CE, CE.1060/2010 y 2002/96/CE.



Información de seguridad y advertencias

Por su propia seguridad y para garantizar un uso correcto, lea detenidamente este manual de usuario así como los consejos y advertencias, antes de instalar y usar por primera vez el aparato. Con el objetivo de evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todos los usuarios del aparato estén familiarizados con su funcionamiento y sus dispositivos de seguridad. Conserve estas instrucciones y asegúrese de que estén incluidas con el aparato si lo traslada o vende, a fin de que cualquier usuario del mismo esté informado debidamente sobre su uso

y avisos de seguridad. Para proteger su salud y bienes materiales, siga las precauciones de estas instrucciones ya que de lo contrario el fabricante no se hará responsable de los daños derivados.

Seguridad de los niños y otras personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y por personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos siempre que estén supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y

entiendan los riesgos implícitos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento de usuario sin supervisión.

- Mantenga todos los elementos de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que existe el riesgo de asfixia.
- Cuando vaya a desechar el aparato, desconecte el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica o queden encerrados dentro si juegan con él.
- Si adquiere este aparato, que tiene cierres de puerta magnéticos, para sustituir un aparato viejo con pestillos en la puerta o cubierta, asegúrese de no utilizar el pestillo antes de desechar el aparato. De esta forma evitara que pueda convertirse en una

trampa mortal para un niño.

Seguridad general



- ADVERTENCIA

– Este aparato ha sido diseñado para su uso doméstico y otras aplicaciones similares, por ejemplo:
-área de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
-granjas y para uso de los huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
-establecimientos de tipo posada;
-entornos de restauración y similares no destinados a la venta al público.

- Advertencia - No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con propelador inflamable, en este aparato.

- ADVERTENCIA—Si el cable eléctrico está dañado, debe sustituirlo

un técnico cualificado para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

- **ADVERTENCIA**— Mantenga despejadas las aperturas de ventilación de la caja del aparato o de la estructura empotrada.
- **ADVERTENCIA**— No utilice dispositivos mecánicos u otros medios no recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- **ADVERTENCIA** —No dañe el circuito refrigerante.
- **ADVERTENCIA**—No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA** —El refrigerante y el aislamiento son

inflamables. Al desechar el aparato, llévelo a un centro de eliminación de residuos autorizado. No lo exponga a llamas.

Refrigerante

El isobuteno refrigerante (R600a) contenido en el circuito refrigerante del aparato es un gas natural con un nivel elevado de compatibilidad medioambiental que, no obstante, es inflamable. Asegúrese de que ningún componente del circuito refrigerante resulte dañado durante el transporte e instalación del aparato. El refrigerante (R600a) es inflamable.

- **ADVERTENCIA**— Los frigoríficos contienen refrigerante y gases en el aislamiento. Un profesional debe eliminar el refrigerante y los gases, ya que podrían provocar lesiones oculares o prenderse. Asegúrese

de que el tubo del circuito refrigerante no esté dañado antes de eliminarlo de forma adecuada.



Precaución: riesgo de incendio

Si el circuito refrigerante está dañado:

- Evite exponerlo a llamas vivas y a fuentes de ignición.
- Ventile completamente la sala donde esté ubicado el aparato.
Es peligroso modificar las especificaciones o cualquier elemento de este producto.
- Si el cable estuviera dañado podría provocar un cortocircuito, incendio y/o descarga eléctrica.



Seguridad eléctrica

- 1. No se debe alargar el cable eléctrico.
- 2. Asegúrese de que el enchufe eléctrico no esté aplastado o dañado. Un enchufe eléctrico aplastado o dañado podría sobrecalentarse y

provocar un incendio.

- 3. Asegúrese de tener acceso al enchufe principal del aparato.
- 4. No estire del cable principal.
- 5. Si la toma eléctrica está suelta, no conecte el enchufe eléctrico. Existe el riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- 6. No debe utilizar el aparato sin la cubierta de la bombilla de iluminación interior.
- 7. Solo se puede alimentar el frigorífico con corriente alterna de fase única de 220-240 V/50 Hz. Si la fluctuación de tensión en el distrito del usuario es tal que la tensión excede el rango antes indicado, por motivos de seguridad, asegúrese de utilizar un regulador automático de tensión CA de más de 350 W con el frigorífico. El frigorífico precisa una toma de alimentación

especial diferente a la utilizada habitualmente con otros aparatos eléctricos. El enchufe debe tener una toma con conexión a tierra.

Uso diario

- No almacene gases o líquidos inflamables dentro del aparato. Existe el riesgo de explosión.
- No utilice ningún aparato eléctrico con este aparato (p. ej. máquinas eléctricas de helado, batidoras, etc.).
- Estire siempre del enchufe al desconectarlo de la toma eléctrica, no estire del cable.
- No coloque objetos calientes cerca de los componentes de plástico del frigorífico.
- No coloque alimentos directamente junto a la salida de aire de la pared trasera.
- Almacene los alimentos congelados pre-envasados siguiendo las instrucciones del fabricante del alimento

congelado.

- Debe seguir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante. Consulte las instrucciones de almacenamiento pertinentes.
- No coloque bebidas azucaradas o gaseosas en el compartimento del congelador, ya que se creará una presión en el recipiente que podría hacer que explote y dañe el aparato.
- Los alimentos congelados pueden provocar quemaduras si se consumen inmediatamente después de sacarlos del congelador.
- No coloque el aparato directamente bajo la luz del sol.
- Mantenga velas, lámparas y otros objetos con llamas vivas alejados del aparato para evitar que lo incendien.

- Este aparato ha sido diseñado para contener alimentos y/o bebidas típicos de hogares, como se describe en el manual de instrucciones. Es un aparato pesado. Debe tener cuidado al moverlo.
- No retire ni toque los objetos del congelador con las manos húmedas/mojadas, ya que podría provocarle abrasiones en la piel o quemaduras por congelación.
- Nunca utilice la base, cajones, puertas, etc. como soporte ni para subirse.
- No se debe volver a congelar los alimentos una vez descongelados.
- No consuma los témpanos o cubitos de hielo directamente, ya que podría provocarle quemaduras por congelación en la boca y labios.
- Para evitar que caigan objetos y provoquen lesiones o daños al

aparato, no sobrecargue los estantes de la puerta ni coloque demasiados alimentos en los cajones de las verduras.

**¡Precaución!
Cuidado y limpieza**

- Antes de realizar el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
 - No limpie el aparato con objetos metálicos, limpiadores a vapor, aceites etéreos, disolventes orgánicos ni limpiadores abrasivos.
 - No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del aparato. Utilice una espátula de plástico.
- ¡Información importante sobre la instalación!**
- Siga las instrucciones de este manual para realizar correctamente el conector eléctrico.
 - Desembale el aparato

y compruebe si está dañado. Si estuviera dañado, no lo conecte. Informe inmediatamente de los posibles daños en el local donde lo adquirió. Conserve el embalaje para estos casos.

- Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite vuelva al compresor.
- Se debe permitir una circulación de aire adecuada alrededor del aparato para reducir el riesgo de sobrecalentamiento. Siga las instrucciones pertinentes a la instalación para conseguir una ventilación suficiente.
- Siempre que sea posible, la parte trasera del producto no debe estar cerca de una pared para evitar el contacto con las piezas calientes (compresor, condensador) y prevenir el riesgo de incendio. Siga las

instrucciones pertinentes a la instalación.

- No se debe colocar este aparato cerca de radiadores o fogones.
- Asegúrese de que el enchufe eléctrico permanezca accesible tras instalar el aparato.

Mantenimiento

- Los trabajos eléctricos necesarios para el mantenimiento del aparato debe realizarlos un electricista cualificado o una persona capacitada. El mantenimiento de este producto debe realizarse en un centro de mantenimiento autorizado y solo se deben usar piezas de repuesto originales.


Instalar el aparato nuevo

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe leer los siguientes consejos.

Ventilación del aparato



Con el fin de mejorar la eficacia del sistema de refrigeración y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato. Por este motivo, debe haber espacio libre suficiente alrededor del frigorífico. Recomendación: es aconsejable dejar un mínimo de 75 mm de separación entre la parte trasera y la pared, al menos 100 mm en la parte superior, 100 mm entre los lados y las paredes y dejar libre la parte delantera para poder abrir las puertas en 115°, como se muestra en los diagramas siguientes.

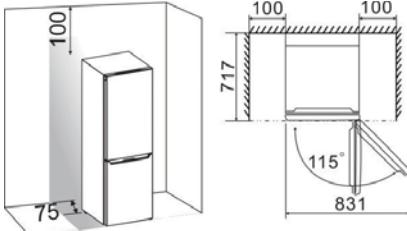

Nota:


- Este aparato funciona mejor en las clases de climas mostradas en la tabla siguiente. Es posible que no funcione correctamente si se deja durante períodos largos en lugares con temperaturas superiores o inferiores al rango indicado.

Clase de clima	Temperatura ambiental
SN	De +10 a +32°C
N	De +16 a +32°C
ST	De +16 a +38°C
T	De +16 a +43°C

- Coloque el aparato en un lugar seco para evitar un nivel de humedad elevado.
- Mantenga el aparato apartado de la luz del sol directa, la lluvia o la escarcha. Coloque el aparato lejos de fuentes de calor, como estufas, fuegos o calentadores.

Nivelación del aparato

- Es posible que sea necesario ajustar las patas inferiores para nivelar y permitir una circulación de aire suficiente en la parte inferior trasera del aparato. Puede ajustarlas manualmente o usando una llave adecuada.
- Incline la parte superior unos 10 mm hacia atrás para permitir que las puertas se cierren solas.

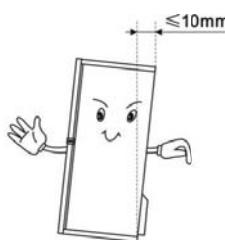

Invertir la puerta

Es posible cambiar el lado por el que se abre la puerta, desde el lado derecho (de fábrica) al lado izquierdo, si la ubicación de la instalación lo requiriera. ¡Advertencia! El aparato no debe estar conectado a la corriente cuando se


cambie la puerta de lado. Asegúrese de haber retirado el enchufe de la toma de corriente.

Llave tubular de 8 mm	Destornillador de estrella
Destornillador de punta plana	Llave de 8 mm


Herramientas que necesitará


Nota:

- Cuando sea necesario, incline el frigorífico hacia atrás para poder acceder a la base. Debe apoyar el aparato sobre material de embalaje de espuma blanda o similar para no dañar el panel trasero del frigorífico. Para invertir la puerta, generalmente se recomienda seguir estos pasos. Es posible que los modelos diferentes se correspondan con imágenes diferentes. Los modelos están indicados en las imágenes. Si en la imagen no se muestra alguna pieza, ignore la descripción pertinente.
1. Coloque el frigorífico en posición vertical. Abra la puerta superior para sacar todos los estantes de la puerta (para evitar que resulten dañados) y cierre la puerta.


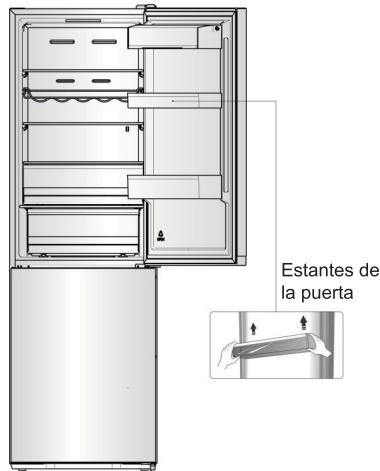


2. Retire la pieza ①, afloje la pieza ② desde el lado superior del frigorífico y tenga cuidado con el conector eléctrico ③ que hay debajo, ya que aún está conectado. A continuación, desconecte el conector eléctrico ③ y retire la pieza ②.

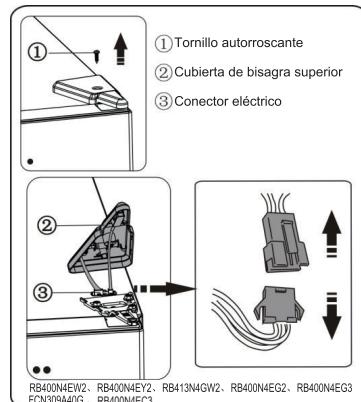

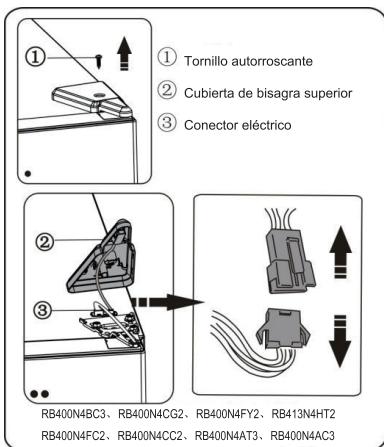


3. Retire los tornillos ① y la bisagra ②. A continuación, pase el conector ③ por el agujero de la bisagra ② (sostenga la puerta superior con la mano cuando la instale).

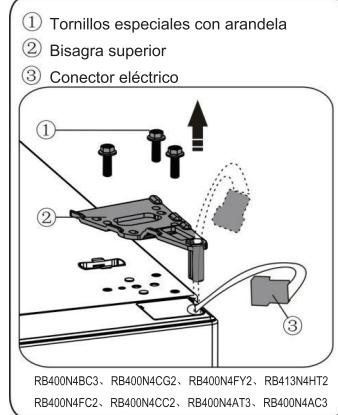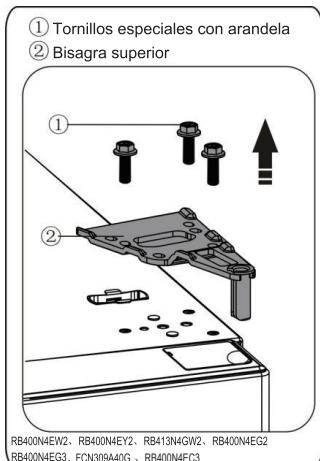


4. Retire la puerta superior de la bisagra central levantando cuidadosamente la puerta. A continuación, coloque la puerta superior sobre una superficie suave con la cubierta superior hacia arriba.



5. Retire la cubierta del agujero (derecho) de la bolsa de plástico e instálela en el lado derecho superior del cuerpo del frigorífico. A continuación, retire la cubierta del agujero de tornillo (izquierdo) del lado superior izquierdo del aparato y colóquelo en la bolsa de plástico.

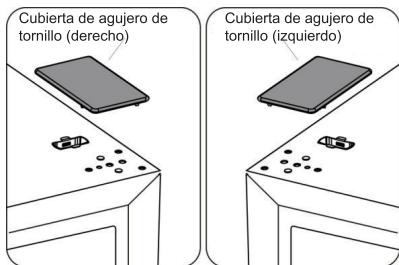


6. Retire la pieza ① del lado superior derecho de la cubierta superior y retire la pieza ②. A continuación, retire la pieza ③ y la pieza ④ del lado superior derecho de la cubierta superior. Coloque la pieza ⑤ en el lado superior derecho de la cubierta superior. Repita la operación anterior, instale la pieza ③ y la pieza ④ en la parte superior izquierda de la cubierta superior. Instale la pieza ① de la parte superior derecha de la cubierta superior.

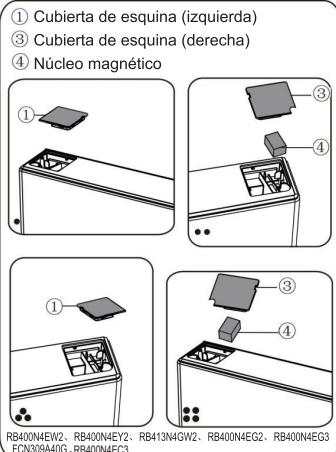


RB400N4EW2, RB400N4EY2, RB413NAGW2, RB400N4EG2, RB400N4EG3

FCN309A40G, RB400N4EC3

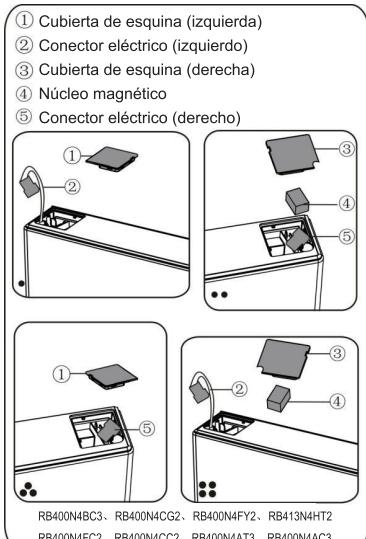


RB400N4BC3, RB400N4CG2, RB400N4FY2, RB413NHT2
RB400N4FC2, RB400N4CC2, RB400N4AT3, RB400N4AC3


7. Afloje el tornillo ③ y retire la pieza ② y la pieza ①. Instale el tope izquierdo de sustitución de la puerta ④ incluido (en la bolsa de plástico) y la pieza ② (bloque de tope) en la parte izquierda con el tornillo ③. Consérve la pieza ① con el aparato para futuras consultas.

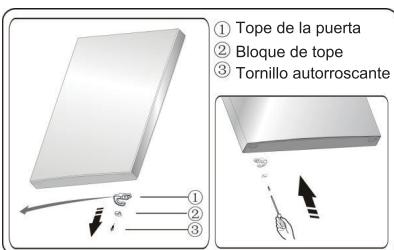


8. Afloje los tornillos usados para fijar la bisagra central y retire la bisagra. A continuación, retire la puerta inferior.

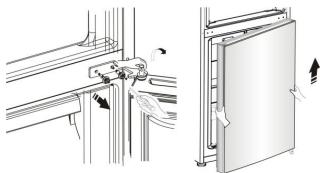


9. Coloque la puerta inferior sobre una superficie suave con el panel hacia arriba. Afloje el tornillo ③ y retire la pieza ② y la pieza ①. Instale el tope izquierdo de sustitución de la puerta ④ incluido (en la bolsa de plástico) y la pieza ② (bloque de tope) en la parte izquierda con el tornillo ③. Conserve la pieza ① con el aparato para futuros usos.

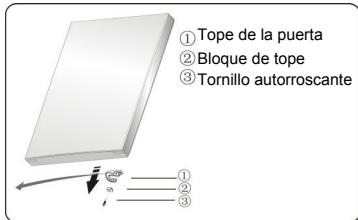

10. Cambie las cubiertas de los agujeros de tornillo de la placa de cubierta central de izquierda a derecha (como se muestra en la figura siguiente).

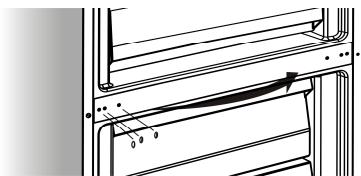


11. Incline el frigorífico hacia atrás, retire la pieza ③ y, a continuación, retire los tornillos ④.

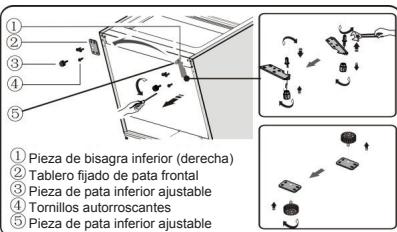


12. Retire la pieza ⑤ del perno de bisagra inferior, afloje el perno de bisagra inferior, cámbielo al orificio opuesto y, a continuación, apriételo. Despues instale la pieza ⑤ en el perno de bisagra inferior.

13. Retire la pieza ③ de la pieza ② y, a continuación, retire los tornillos ④.



14. Vuelva a montar los objetos en el paso 11, cambie la pieza ① a la izquierda y la pieza ② a la derecha y, a continuación, apriételos con tornillos ④. Por último, instale la pieza ③.

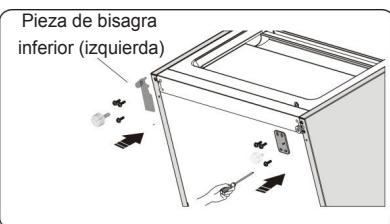


15. Coloque la puerta inferior en el perno de bisagra inferior y manténgala en la posición. Gire la bisagra central en 180°, cambie la arandela del eje a la parte inferior, ajuste la bisagra central a la posición adecuada y, a continuación, instálela asegurándose de que la puerta inferior esté fija en su sitio.

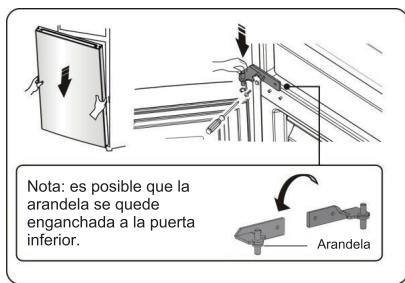


16. Mueva la puerta superior a la posición adecuada y, a continuación, fije la pieza ② con tornillos ①. Antes de apretar la pieza ②, pase el conector ③ a través de la bisagra ②. Consulte el paso 3 (sostenga la puerta superior con la mano cuando la instale).

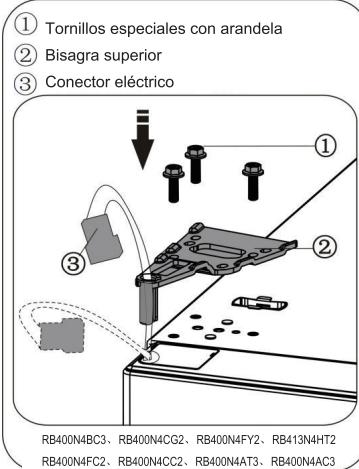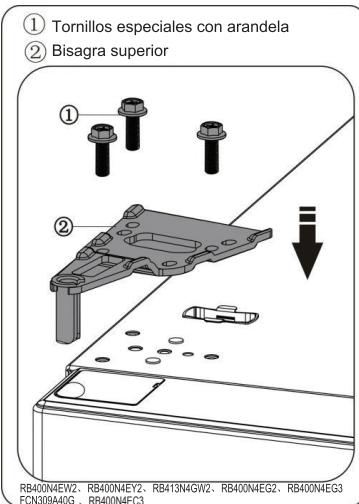

17. Conecte el conector eléctrico ① como se muestra en la imagen. A continuación, fije la pieza ② con un tornillo ③. Consulte el paso 2.

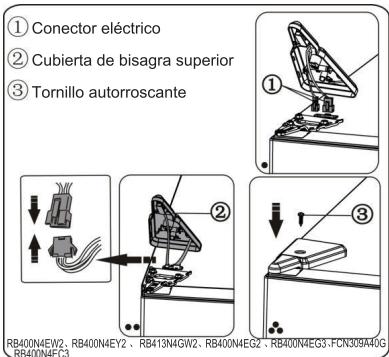

① Conector eléctrico
② Cubierta de bisagra superior
③ Tornillo autorroscante

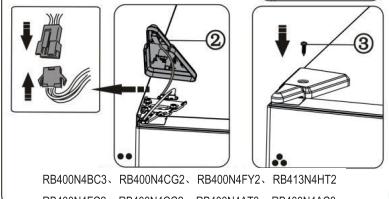


RB400N4BC3, RB400N4CG2, RB400N4FY2, RB413N4HT2
RB400N4FC2, RB400N4CC2, RB400N4AT3, RB400N4AC3

18. Abra la puerta superior, Monte los estantes de la puerta y ciérrela.

Nota:

Si el aparato tiene un asa, debe invertir el asa siguiendo estas instrucciones. Retire la puerta superior y colóquela sobre una superficie suave con el panel hacia arriba. Nivele la pieza ① y la pieza ④ y, a continuación, afloje los tornillos ② como se muestra en la imagen. Cambie el asa ③ al lado derecho y, a continuación, instale los tornillos ②, la pieza ① y la pieza ④ en orden.

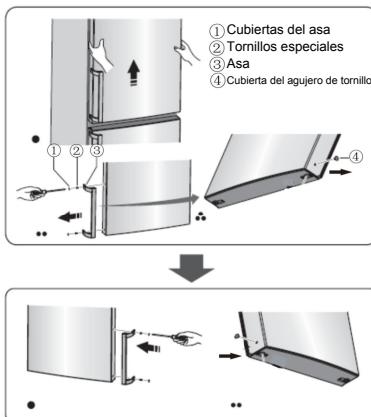


① Cubiertas del asa
② Tornillos especiales
③ Asa
④ Cubierta del agujero de tornillo

Descripción del aparato

1. Armario
2. Luz LED y panel de visualización
3. Estante de cristal
4. Estante flexible para vinos (opcional)
5. Refrigeración plus 0 °C (congelador)
6. Cubierta de los cajones para verduras
7. Cajones para frutas y verduras
8. Cajón superior del congelador
9. Estante de cristal superior del congelador
10. Cajón central del congelador
11. Estante de cristal central del congelador
12. Cajón inferior del congelador
13. Patas inferiores ajustables
14. Puerta del frigorífico
15. Cubierta del estante superior (opcional)
16. Estante superior
17. Estante central
18. Cierre de la puerta del frigorífico
19. Estante inferior
20. Asa (opcional)
21. Cierre de la puerta del congelador
22. Puerta del congelador


Vista del aparato

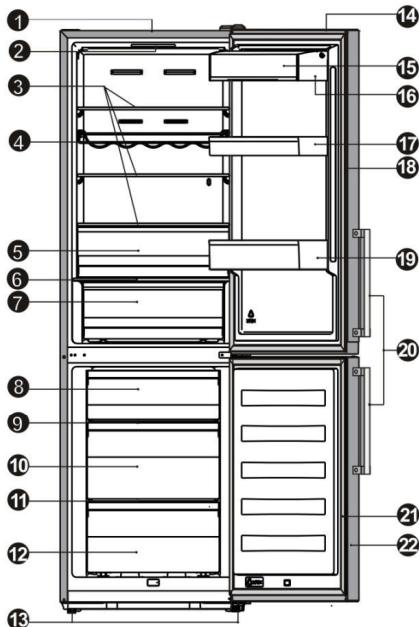

PIEZA \ MODELO	RB400N4AT3 RB400N4AC3	RB400N4BC3, RB400N4CG2 RB400N4FY2, RB413N4HT2 RB400N4FC2, RB400N4CC2	RB400N4EW2, RB400N4EY2 RB413N4GW2, RB400N4EG2 RB400N4EG3, FCN309A40G RB400N4EC3
Luz LED	✓	✓	✓
Panel	✗	✗	✓
Asa	✓	✗	✗

Nota: Debido a las modificaciones continuas que realizamos en nuestros productos, es posible que su frigorífico sea ligeramente diferente al de este manual de instrucciones, pero sus funciones y métodos de uso serán los mismos. Para conseguir más espacio en el congelador, puede retirar los cajones (excepto el cajón inferior del congelador), la bandeja de hielo.

Parámetros del aparato	a	b	c	d	e	f
RB400N4BC3、RB400N4CG2	1882	595	570	637	/	1187
RB400N4FY2、RB413N4HT2						
RB400N4FC2、RB400N4CC2						
RB400N4EW2、RB400N4EY2	1882	595	570	637	/	1187
RB413N4GW2、RB400N4EG2						
RB400N4EG3、FCN309A40G						
RB400N4EC3						
RB400N4AT3、RB400N4AC3	1882	595	570	637	681.5	1191

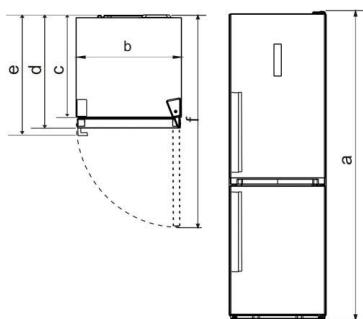

Características técnicas



- a** Altura
- b** Ancho
- c** Profundidad del contenedor
- d** Profundidad (puerta cerrada sin asa)
- e** Profundidad (puerta cerrada con asa)
- f** Profundidad (puerta abierta)

Nota: Los parámetros indicados en la tabla son los parámetros de diseño. Es posible que haya una ligera diferencia entre las dimensiones reales y los parámetros de diseño por diversos motivos. Los datos aquí indicados son solo de referencia.

Controles del panel de visualización

Panel de visualización de la puerta

Utilice el aparato en conformidad con las normas de control siguientes. El aparato tiene las funciones y modos correspondientes a los paneles de visualización mostrados en las imágenes siguientes. Cuando encienda el aparato por primera vez, la retroiluminación de los iconos del panel de visualización se encenderá. Si no se pulsa ningún botón y las puertas están cerradas, la retroiluminación se apagará.

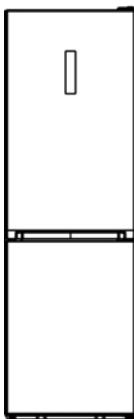

afecte a la temperatura real del interior del aparato.


1. Frigorífico ()

Pulse “Frigorífico” para establecer la temperatura del frigorífico entre 2 °C y 8 °C, según requiera, y el panel de visualización mostrará los valores correspondientes conforme a la secuencia siguiente.



2. Congelador ()

Pulse “Congelador” para establecer la temperatura del frigorífico entre -15°C y -25°C, según requiera, y el panel de visualización mostrará los valores correspondientes conforme a la secuencia siguiente.



3. Modo ()

Puede seleccionar tres modos diferentes conforme a sus necesidades pulsando el botón “Modo” del panel de visualización y se iluminará el ícono correspondiente.

Supercongelación()

El modo de supercongelación reduce rápidamente la temperatura del congelador para congelar más rápidamente los alimentos. De esta forma se pueden conservar las vitaminas y nutrientes de los alimentos frescos y mantenerlos frescos durante más tiempo.

- Al seleccionar el modo de supercongelación, se iluminará la luz y la temperatura del congelador quedará establecida en -25 °C.
- Si desea congelar la máxima cantidad de alimentos, espere aproximadamente 24 horas.
- El modo de supercongelación se desactivará automáticamente al cabo de 26 horas y entonces la temperatura del congelador volverá al ajuste anterior.

Energía Eco ()

Esta función hace que el congelador funcione en modo de ahorro de energía, de forma que se reduce el consumo de energía cuando esté ausente.

- Cuando el modo de Energía Eco está activado, se ilumina la luz. La temperatura del congelador quedará establecida en -17 °C y la del frigorífico en 6 °C.

Vacaciones ()

Puede activar esta función si tiene previsto estar ausente durante un largo periodo.

- Cuando el modo de Vacaciones está activado, se ilumina la luz. La temperatura del congelador quedará establecida en -18 °C y la del frigorífico en 15 °C.

¡Importante! No almacene ningún alimento en el frigorífico durante este tiempo

4. Interruptor ()

Puede encender o apagar el aparato pulsando este botón.

- Pulse el interruptor durante 3 segundos y, cuando suene el timbre, el aparato se apagará.
- Pulse el interruptor durante 1 segundo y, cuando suene el timbre, el aparato se encenderá.


5. Alarma

● Cuando la puerta del frigorífico o del congelador lleve abierta más de 2 minutos, sonará la alarma de la puerta. En caso de que suene la alarma, el timbre sonará 3 veces cada minuto y dejará de sonar automáticamente al cabo de 8 minutos.

- Evite mantener la puerta abierta durante demasiado rato con el aparato encendido para ahorrar energía. Puede apagar la alarma cerrando la puerta.

Panel de visualización en el interior

Utilice el aparato en conformidad con las normas de control siguientes. El aparato tiene las funciones correspondientes a los paneles de visualización mostrados en estas imágenes.

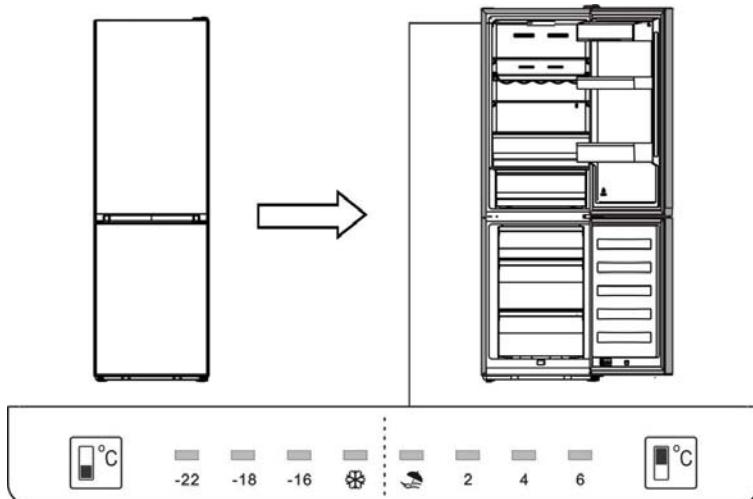

Control de la temperatura


Se recomienda establecer la temperatura del frigorífico en 4 °C y la del congelador en -18 °C cuando lo encienda por primera vez. Si desea cambiar la temperatura, siga estas instrucciones.

¡Precaución! Cuando se establece una temperatura, se establece la temperatura promedio de todo el armario del frigorífico. Es posible que las temperaturas del interior de cada compartimento varíen respecto a los valores mostrados en el panel dependiendo de la cantidad de alimentos que almacene y del lugar donde los coloque. Es posible que la temperatura ambiental también afecte

a la temperatura real del interior del aparato.


1. Frigorífico ()

Pulse "Frigorífico" para establecer la temperatura del frigorífico entre 2°C y 6°C, según sea necesario, y el panel de visualización mostrará los valores correspondientes conforme a la secuencia siguiente.



2. Congelador ()

Pulse "Congelador" para establecer la temperatura del frigorífico entre -16°C y -22°C, según sea necesario, y el panel de visualización mostrará los valores correspondientes conforme a la secuencia siguiente.



3. Modo

Vacaciones ()

Puede activar esta función si tiene previsto estar ausente durante un largo periodo.

¡Importante! No almacene ningún alimento en el frigorífico durante este tiempo.

Supercongelación ()

El modo de supercongelación reduce rápidamente la temperatura del congelador para congelar más rápidamente los alimentos. De esta forma se pueden conservar las vitaminas y nutrientes de los alimentos frescos y mantenerlos frescos durante más tiempo.


- Si desea congelar la máxima cantidad de alimentos, espere aproximadamente 24 horas.
- El modo de supercongelación se desactiva automáticamente al cabo de 26 horas y entonces la temperatura del congelador volverá al ajuste anterior.

Uso del aparato

El aparato tiene una serie de accesorios cuyo uso se describe en esta sección.

Estante de la puerta

- Adecuado para guardar huevos, líquidos enlatados, bebidas embotelladas y alimentos envasados, etc. No coloque demasiados objetos pesados en los estantes.

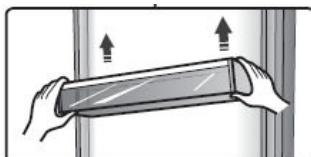


Estantes en la cámara del frigorífico

- En la cámara del frigorífico hay tres estantes que se pueden retirar para limpiarlos.



Estante flexible para vinos (opcional)

- Sirve para guardar vino o bebidas embotelladas y se puede retirar para limpiarlo.

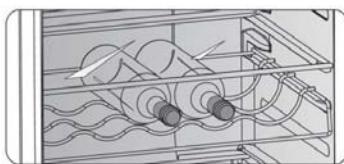

Refrigeración plus 0 °C (congelador)

- Se utiliza para guardar pescado, carne y otros alimentos perecederos.

Nota: Debido a que la temperatura ambiental y la temperatura establecida influyen en la temperatura de la refrigeración plus 0 °C (congelador), es posible que la temperatura real de refrigeración plus 0 °C (congelador) varíe en cierta medida.

Es posible que la temperatura de este cajón sea inferior a cero grados, por lo que es normal que los líquidos de este cajón se congelen.

Cubierta de los cajones para verduras

- Sirve para controlar la temperatura de los cajones para verduras y evitar que las verduras pierdan humedad.

Cajones para frutas y verduras

- Son adecuados para guardar frutas y verduras.

Cajón del congelador

- Se utiliza para guardar alimentos que deben ser congelados, como carne, pescado, helados, etc.

Bandeja de cubitos de hielo

- Se usa para hacer cubitos de hielo. Para hacer cubitos de hielo, llene las bandejas de agua sin rebasar el nivel indicado (se recomienda llenar el 80% del volumen de la bandeja). Coloque la bandeja en el cajón inferior del congelador y espere un mínimo de dos horas hasta que se formen los cubitos. Una vez se hayan formado, gire suavemente la bandeja para sacarlos.



Sugerencias y consejos útiles

Consejos de ahorro de energía

Le recomendamos que siga estos consejos para ahorrar energía.

- Procure evitar mantener la puerta abierta durante mucho rato para ahorrar energía.
- Asegúrese de que el aparato esté alejado de fuentes de calor (luz del sol directa, hornos o fogones eléctricos, etc.).
- No ajuste una temperatura más fría de lo necesario.
- No guarde alimentos calientes ni líquidos con evaporación en el aparato.
- Coloque el aparato en una habitación bien ventilada y sin humedad. Consulte el capítulo Instalar el aparato nuevo.
- Si el diagrama muestra la combinación correcta de cajones, cajones para verduras y estantes, no la modifique, ya que ha sido diseñada para ofrecer la configuración energética más eficiente.

Sugerencias para refrigerar alimentos frescos

- No coloque alimentos calientes directamente en el frigorífico o el congelador, ya que la temperatura interna aumentará haciendo que el compresor necesite más potencia y consuma más energía.
- Cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen aromas intensos.
- Coloque adecuadamente los alimentos para que el aire pueda circular libremente a su alrededor.

Sugerencias de refrigeración

- Carne (todo tipo), envolver en bolsas de polietileno:
Envuélvala y colóquela en el estante de cristal que hay sobre el cajón de las

verduras. Respete siempre los tiempos de almacenamiento y consumala según las fechas recomendadas por los fabricantes.

- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: Deben estar siempre cubiertos y se pueden colocar en cualquier estante.
- Frutas y verduras:
Se deben guardar en el cajón especial incluido.
- Mantequilla y queso:
Se debe envolver en papel hermético o con film plástico.

- Botellas de leche:
Deben tener tapa y se deben guardar en los estantes de la puerta.

Sugerencias de congelación

- Cuando lo encienda por primera vez o después de un largo periodo sin usarlo, deje que el aparato funcione al menos dos horas con los ajustes más altos antes de meter alimentos.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para permitir que se congelen rápida y completamente y para que después sea posible descongelar solo la cantidad necesaria.
- Envuelva los alimentos en papel de aluminio o envoltorio hermético de polietileno para alimentos.
- No permita que los alimentos frescos descongelados entren en contacto con los alimentos ya congelados para evitar que suba la temperatura de estos últimos.
- Si se consumen los alimentos congelados inmediatamente después de sacarlos del congelador, podrían causar quemaduras por congelación en la piel.

- Se recomienda etiquetar y datar cada paquete congelado para mantener un seguimiento de los tiempos de almacenamiento.

Recomendaciones para guardar los alimentos congelados

- Asegúrese de que el vendedor de los alimentos haya almacenado los alimentos congelados de forma correcta.
- Una vez descongelados, los alimentos se deteriorarán rápidamente y no se deben volver a congelar. No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

Apagar el aparato

Si fuera necesario apagar el aparato durante un periodo prolongado, debe seguir estos pasos para prevenir la aparición de hongos en él.

1. Retire todos los alimentos.
2. Desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
3. Limpie y seque completamente el interior.
4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.

Limpieza y mantenimiento

Por motivos de higiene, se debe limpiar periódicamente el aparato (así como los accesorios exteriores e interiores) al menos cada dos meses.

¡Precaución! El aparato no debe estar conectado a la corriente durante la limpieza. ¡Existe peligro de descarga eléctrica! Antes de limpiarlo, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

Limpieza exterior

Para mantener un buen aspecto del aparato, debe limpiarlo periódicamente.

-Limpie el panel digital y el panel de visualización con un trapo limpio y suave.

-Rocié agua en el trapo de limpieza en lugar de rociarla directamente en la superficie del aparato. Esto ayudará a distribuir la humedad de manera uniforme por la superficie.

-Limpie las puertas, asas y superficies del armario con un detergente suave y, a continuación, séquelas con un trapo suave.

¡Precaución!

- No utilice objetos afilados, ya que podrían rayar la superficie.
- No utilice diluyentes, detergente para vehículos, Clorox, aceites etéreos, limpiadores abrasivos ni disolventes orgánicos, como benceno, para limpiarlo. Podrían dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.

Limpieza interior

Debe limpiar periódicamente el interior del aparato. Le resultará más fácil limpiarlo cuando tenga poca cantidad de comida. Limpie el interior del frigorífico y el congelador con una solución débil de bicarbonato de soda y, a continuación, aclárello con agua caliente usando un trapo o esponja escurridos. Séquelo completamente antes de volver a colocar los estantes y cestas. Seque cuidadosamente todas las superficies y piezas extraíbles.

Aunque este aparato tiene una función automática de descongelación, podría haber una capa de escarcha en el interior del compartimento congelador si se ha abierto con frecuencia la puerta o si se ha mantenido abierta mucho rato. Si la escarcha es muy gruesa, elija un momento en el que haya poca cantidad de alimentos guardados y siga estos pasos:

1. Retire los alimentos y los accesorios, desenchufe el aparato de la electricidad y deje las puertas abiertas. Ventile bien la habitación para acelerar el proceso de descongelación.
2. Cuando se haya descongelado completamente, limpie el congelador siguiendo el proceso antes descrito.

¡Precaución! No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del compartimento congelador. Solo se debe volver a conectar a la corriente y encender el aparato cuando el interior esté completamente seco.

Limpieza del sello de las puertas

Procure mantener limpio el sello de las puertas. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se enganchen en el armario y se rompan al abrir la puerta. Limpie el sello con un detergente suave y agua caliente. Aclárelo y séquelo completamente después de limpiarlo. **¡Precaución!** Solo se debe encender el aparato si los sellos de las puertas están completamente secos.

Sustituir la luz LED:

Advertencia: ¡El usuario no debe sustituir la luz LED! Si la luz LED está dañada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para pedir ayuda. Para sustituir la luz LED, puede seguir estos pasos:

1. Desenchufe el aparato.
2. Retire la cubierta de la luz apretándola y sacándola.
3. Sostenga la cubierta del LED con una mano y con la otra estire a la vez que presiona el pestillo conector.
4. Sustituya la luz LED y encájela correctamente.

Solución de problemas

Si experimenta algún problema con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar estas sencillas comprobaciones antes de llamar al servicio técnico.

¡Advertencia! No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de mantenimiento autorizado o con la tienda donde compró el producto.

Problema	Causa posible y solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente a la toma eléctrica.
	Compruebe el fusible o el circuito del suministro eléctrico y sustitúyalos si fuera necesario.
	La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente establecer la temperatura de la cámara en un nivel más frío para solucionar este problema.
	Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelación automática, o durante períodos cortos después de encender el aparato para proteger el compresor.
Salen olores de los compartimentos	Es posible que sea necesario limpiar el interior.
	Algunos alimentos, recipientes o envoltorios provocan olores.
Sale ruido del aparato	<p>Los sonidos descritos a continuación son bastante normales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ruidos de funcionamiento del compresor. ● Ruido de circulación de aire del motor del ventilador pequeño ubicado en el compartimento del congelador o en otros compartimentos. ● Sonido de borboteo parecido al del agua en ebullición. ● Golpeteos durante la descongelación automática. ● Chasquidos antes de que arranque el compresor.
	<p>Otros ruidos inusuales pueden ser debidos a los motivos descritos a continuación y es posible que deba comprobarlos y tomar medidas:</p> <p>El armario no está nivelado. La parte trasera del aparato toca la pared. Las botellas o recipientes se caen o ruedan.</p>
El motor funciona continuamente.	<p>Es normal escuchar periódicamente el sonido del motor, que deberá funcionar con más intensidad en las siguientes circunstancias:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La temperatura establecida es más fría de lo necesario. ● Se ha guardado recientemente una gran cantidad de alimentos calientes en el aparato. ● La temperatura exterior del aparato es demasiado elevada. ● Las puertas han estado abiertas demasiado rato o con mucha

	<p>frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Después de instalar el aparato o cuando ha estado apagado durante mucho tiempo.
Hay una capa de escarcha en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas con alimentos y asegúrese de que la comida esté colocada dentro del aparato de forma que permita una ventilación suficiente. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada. Para ver cómo eliminar la escarcha, consulte el capítulo Limpieza y mantenimiento.
La temperatura interna es demasiado cálida	Es posible que las puertas hayan estado abiertas demasiado rato o con mucha frecuencia, o que las puertas se mantengan abiertas por algún obstáculo, o que el aparato tenga poco espacio a los lados, en la parte trasera o encima
La temperatura interna es demasiado fría	Aumente la temperatura según se indica en el capítulo "Controles del panel de visualización".
Las puertas no se pueden cerrar fácilmente	Compruebe que la parte superior del frigorífico esté inclinada hacia atrás unos 10-15 mm para permitir que las puertas se cierren solas, o si hay algo dentro que evita que se cierren.
Gotea agua al suelo	Es posible que el recipiente de agua (ubicado en la parte inferior trasera del armario) no esté nivelado correctamente, o que la boquilla de drenaje bajo el depósito del compresor no esté posicionada correctamente para dirigir el agua hacia dicho recipiente, o que la boca esté bloqueada. Es posible que deba apartar el frigorífico de la pared para comprobar el recipiente y la boquilla.
La luz no funciona	<ul style="list-style-type: none"> ● Es posible que la luz LED esté dañada. Consulte cómo sustituir las luces LED en el capítulo "Limpieza y mantenimiento". ● El sistema de control ha desactivado las luces porque la puerta ha estado abierta demasiado rato, cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivar las luces.

Eliminación del aparato

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.

Material de embalaje

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Arroje el embalaje al contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

Antes de eliminar el aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
2. Corte el cable eléctrico y elimínelo con el enchufe.

¡Advertencia! Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. El refrigerador y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que pueden causar lesiones a los ojos o la ignición.

Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de su desecho adecuado

	Eliminación correcta del producto
	<p>Esta marca indica que no se debe eliminar el producto con otros residuos domésticos en la UE. Para prevenir posibles perjuicios para el medio ambiente o para la salud derivados de una eliminación de residuos no controlada, recícelo con responsabilidad de forma que favorezca la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, hágalo a través de los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden hacerse cargo del producto para reciclarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.</p>

Hisense

life reimagined

A5 BI 9 @89 '@ H=@G5 H9 I F

J Yi J`Yn ``Jf YW'a Ubi Y'UhYbHj Ya YbhUj Ubh
X@ H`]gYf 'WWhUddUFY]`Yh[UFXYn!`Ydci f'XY
Z h fYg'ffZffYbW"

: fUb, UJg

Contenus

Sécurité et mises en garde -----	2
Installation de votre nouvel appareil -----	9
Description de l'appareil -----	16
Panneau d'affichage -----	18
Utilisation de votre appareil-----	21
Conseils et astuces pratiques -----	23
Nettoyage et entretien -----	24
Dépannage -----	25
Recyclage de cet appareil-----	27



Cet appareil est conforme aux Directives Européennes: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, 2009/125/EC, EC 1060/2010 et 2002/96/EC.



Sécurité et mises en garde

Pour votre sécurité et pour une utilisation correcte de l'appareil, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement cette notice, y compris les mises en gardes et les conseils utiles qu'elle contient. Afin d'éviter d'endommager l'appareil et/ou de vous blesser inutilement, il est important que les personnes amenées à utiliser cet appareil aient pris entièrement connaissance de son fonctionnement ainsi que de ses fonctions de sécurité. Conservez ces consignes pour plus tard et pensez à les ranger à

côté de l'appareil, afin qu'elles soient transmises avec ce dernier en cas de vente ou de déménagement. Cela permettra de garantir un fonctionnement optimal du système.

Pour éviter tout risque de blessure, conservez cette notice. Le fabricant ne saurait en effet pas être tenu responsable en cas de mauvaise manipulation du système.

Sécurité des enfants et autres individus vulnérables

- Ce système peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités réduites sur le plan physique, sensoriel

ou mental, ou n'ayant pas appris à utiliser l'appareil, dans le cadre où ils sont encadrés par une personne informée et ayant conscience des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.
- Si vous décidez de mettre au rebut l'appareil, débranchez-le de la prise murale, coupez le câble de connexion (aussi proche de l'appareil que vous le pouvez) et retirez la porte afin d'empêcher les enfants de jouer avec et de se faire électrocuter ou de s'enfermer à l'intérieur.
- Si l'appareil, doté d'un joint de porte magnétique, doit

remplacer un autre appareil doté d'un loquet sur la porte ou sur le joint, vérifiez bien que le loquet est hors d'état de fonctionner avant de vous débarrasser de l'ancien appareil. Cela évitera de transformer cet appareil en piège pour les enfants.

Sécurité générale

- ATTENTION !
 Cet appareil est conçu pour fonctionner dans un foyer domestique et dans les environnements de type suivant
 - locaux de cuisine et équipements vendus dans le commerce, environnements de travail et bureaux ;
 - bâtiments de ferme et hôtels, motels et autres organismes accueillant des clients ;
 - lit et petit-déjeuner type environnements;
 - cuisine industrielle et autres applications non destinées à la revente
- ATTENTION — Ne

rangez jamais de substances inflammable tels que des aérosols à l'intérieur de cet appareil, car elles pourraient s'y déverser.

● ATTENTION — Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement auprès de votre fabricant, ou d'un revendeur qualifié, afin d'éviter tout risque d'électrocution.

● ATTENTION — Maintenez les ventilations bienes ouvertes, et vérifiez bien que l'air peut circuler par les ouvertures, surtout si l'appareil est encastré dans le mur.

● ATTENTION — Etant donné que les systèmes mécaniques et autres équipements électriques accélèrent le processus de dégivrage, respectez l'environnement recommandé par le fabricant.

● ATTENTION — N'endommagez pas le circuit de réfrigération.

● ATTENTION —

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment destiné à recevoir de la nourriture, sauf si ces derniers sont tolérés par le fabricant.

● ATTENTION — Le système réfrigérant et isolant contiennent des gaz inflammables.

Lorsque vous mettez le système au rebut, faites-le auprès d'un centre de collecte agréé. N'exposez jamais l'appareil aux flammes.

Liquide réfrigérant

De l'isobutane réfrigérant (R600a) est utilisé dans le circuit réfrigérant du système ; Il s'agit d'un gaz naturel hautement inflammable, et donc dangereux pour l'environnement. Pendant les transports et l'installation du système, vérifiez qu'aucun des composants du circuit de réfrigération ne soit endommagé. Le réfrigérant (R600a) est un liquide inflammable.

● ATTENTION —Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz. Les réfrigérants et les gaz doivent être disposés professionnellement car ils peuvent entraîner des blessures aux yeux ou s'enflammer.

Assurez-vous que les tuyaux du circuit réfrigérant ne soient pas endommagés avant de disposer de l'appareil.



Attention :

Risque d'incendie
Si le circuit de réfrigération était endommagé :
-Evitez les flammes nues et toute source d'inflammation.
-Ventilez bien la pièce où se trouve l'appareil.
Il est dangereux de modifier la composition de cet appareil, de quelque manière que ce soit.
Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court-circuit, et/ou une électrocution.



Sécurité électrique

- 1.Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
- 2.Vérifiez bien que la prise murale n'est pas endommagée. Une prise murale en mauvais état pourrait entraîner une surchauffe du système et son explosion.
- 3.Vérifiez bien que vous pouvez accéder à la prise murale de l'appareil.
- 4.Ne tirez jamais sur le câble principal.
- 5.Si la prise murale est lâche, ne branchez pas le cordon. Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
- 6.Vous ne devez jamais utiliser l'appareil si le cache de l'éclairage intérieur n'est pas en place.
- 7.Ce réfrigérateur fonctionne sur un courant à phase unique de 220~240V/50Hz. Si des variations de tensions sont constatées

ou que la tension électrique dépasse la valeur conseillée, pour votre sécurité, vérifiez bien que le régulateur de tension automatique C.A supporte bien 350W de plus que l'appareil. Le réfrigérateur doit utiliser une prise murale spécifique plutôt qu'une prise regroupant d'autres appareils électriques. L'appareil doit être relié au sol selon les recommandations en vigueur.

Utilisation quotidienne

- Ne stockez jamais de substances ou de liquides inflammables à l'intérieur de l'appareil; cela provoquerait un risque d'exposition.
- Ne faites pas fonctionner d'autres appareils électriques à l'intérieur de cet appareil (mixeurs, turbines à glace électrique, etc).
- Lorsque vous débranchez l'appareil, tenez toujours la prise dans vos mains et ne

tirez pas sur le cordon.

- Ne placez pas d'éléments chauds ni de composants en plastiques dans cet appareil.
- Ne placez pas de produits alimentaires directement à la sortie d'air située au fond de l'appareil.
- Rangez les aliments déjà emballés conformément aux consignes livrées par leur fabricant.
- Cet appareil doit être utilisé et traité selon certaines règles spécifiques. Consultez les règles établies en matière de stockage.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ni de boissons carbonatées dans le compartiment de congélation, car cela exercerait une pression sur les bouteilles, qui pourraient exploser à l'intérieur de l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent brûler s'ils

sortent directement du froid.

- N'exposez pas l'appareil directement au soleil.
- Conservez les bougies, luminaires et autres flammes nues éloignées de l'appareil, afin d'éviter les risques d'incendie.
- Cet appareil est destiné à ranger des aliments et/ou des boissons domestiques traditionnelles, selon les consignes livrées avec le système.
- L'appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le déplacez.
- Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du congélateur si vous avez les mains mouillées/humides, car cela pourrait provoquer une abrasion de la peau et/ou des brûlures graves.
- N'utilisez jamais les socle, les tiroirs, les portes, et autres

éléments similaires pour vous appuyer

- Les aliments congelés ne doivent jamais être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Les bouteilles pourraient exploser. Ne consommez pas les glaçons formés directement par le congélateur, car vous pourriez vous brûler la bouche et les lèvres.
- Pour éviter les chutes d'objets et empêcher de détériorer l'appareil, ne surchargez pas les compartiments de portes ni les tiroirs.

Attention !

Nettoyage et entretien

- Avant tout entretien, débranchez l'appareil et coupez le courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un système à vapeur, des huiles volatiles, des solvants organiques ou des composants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets

tranchants ou pointus pour retirer la glace. Utilisez un grattoir en plastique.

Information importante à propos de l'installation!

- Pour que les branchements électriques soient corrects, suivez bien les consignes livrées dans ce manuel.
- Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé visuellement. Ne branchez pas l'appareil si ce dernier est endommagé. Signalez tout dommage au point de vente où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est recommandé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil au courant, afin que le compresseur soit bien alimenté en huile.
- Une bonne circulation de l'air est nécessaire, afin d'éviter les risques de surchauffe. Pour que la

ventilation soit suffisante, suivez bien les consignes d'installation fournies.

- Dès que possible, évitez que l'appareil ne touche les parois murales et/ou ne soit en contact avec des éléments chauds (compresseur, condensateur) afin d'éviter les risques d'incendie. Respectez toujours bien les consignes d'installation.
- L'appareil ne doit pas être situé à côté de radiateurs ou de feux de cuisson.
- Vérifiez bien que les prises sont accessibles une fois l'appareil installé.

Dépannage


- Tout opération électrique doit être effectuée par un technicien qualifié et compétent dans le domaine. Cet appareil doit être dépannée par un Centre de Réparation Agréé, et seules des pièces d'origine doivent être utilisées.

Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser appareil pour la première fois, prenez connaissance des conseils suivants.

Ventilation de l'appareil

 Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil. Pour cette raison, un espace suffisant devrait être conservé autour du réfrigérateur. Suggestion : nous vous conseillons de laisser au moins 75mm d'espace entre l'arrière de l'appareil et le mur, au moins 100mm entre le haut de l'appareil et le plafond, et au moins 100mm sur les côtés, afin de permettre aux portes de s'ouvrir à 115°, comme cela est montré sur les illustrations suivantes :

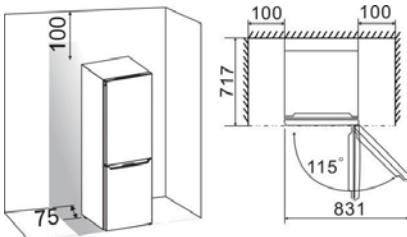

Remarque :


- Cet appareil fonctionne au maximum de ses capacités s'il est utilisé sous les climats mentionnés dans la table ci-dessous. Il se peut qu'il ne fonctionne pas très bien s'il reste sur une longue période à une température supérieure ou inférieure à celle indiquée.

Catégorie de climat	Température ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C
T	+16°C à +43°C

- Pour éviter le phénomène de condensation, installez votre appareil, à la verticale, dans un endroit sec.
- Évitez l'exposition directe au soleil, à la pluie ou au gel. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que les fours, cheminées ou radiateurs.

Niveler votre appareil

- Pour un nivellement correct et pour que l'air circule correctement autour de l'appareil, vous pouvez ajuster le pied réglable, situé sous l'appareil. Vous pouvez le régler manuellement ou au moyen d'une clé adaptée.
- Pour permettre à la porte de se fermer toute seule, inclinez légèrement l'appareil vers l'arrière, d'environ 10mm.

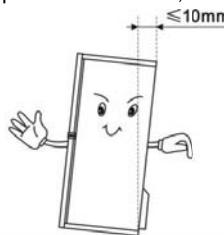

Inversion de la porte

Le côté duquel la porte s'ouvre peut être inversé, en passant du côté droit (tel que le modèle est livré) au côté gauche, si le lieu d'installation le nécessite. Attention ! Lorsque vous inversez la porte, l'appareil ne doit pas être branché à l'électricité. Assurez-vous que la prise est bien débranchée de la fiche secteur.


Clé à molette 8mm	Tournevis en croix
Tournevis plat	Clé 8mm

Outils dont vous aurez besoin


Remarque :

- Si cela est nécessaire, inclinez le réfrigérateur vers l'arrière afin de pouvoir accéder à la base, allongez l'appareil sur un matériau en mousse ou autre matériau similaire, afin de ne pas endommager la structure. Pour inverser le sens de la porte, les étapes suivantes sont généralement recommandées. Les illustrations peuvent varier selon les modèles. La référence du modèle sera indiquée sur chaque illustration. Si certains éléments ne sont pas représentés sur l'illustration, ignorez la description fournie.


1. Placez le réfrigérateur à la verticale. Ouvrez la porte supérieure pour retirer toutes les étagères (pour éviter de les endommager) puis fermez la porte.

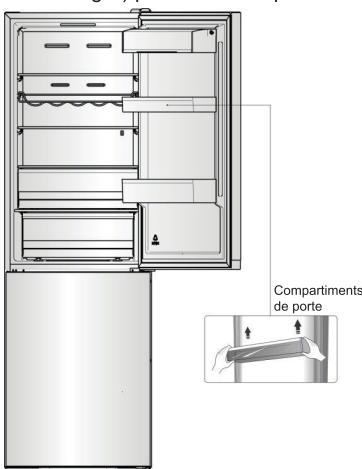

2. Retirez la pièce ①, desserrez la pièce ② du côté supérieur droit du réfrigérateur et faites attention au connecteur électrique ③ ci-dessous, car les connecteurs électriques sont toujours connectés. Puis, débranchez les connexions électriques ③ et retirez l'élément ② .


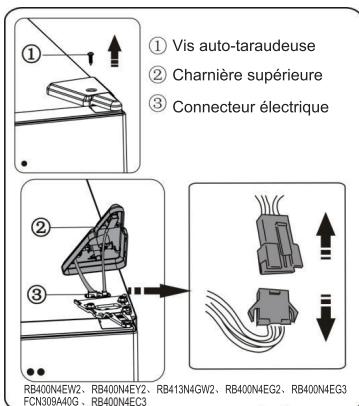


RB400N4EW2, RB400N4EY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2, RB400N4EG3
FCN309A40G, RB400N4EC3

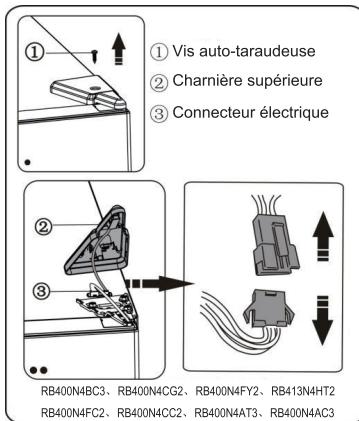


RB400N4BC3, RB400N4CG2, RB400N4FY2, RB413N4HT2
RB400N4FC2, RB400N4CC2, RB400N4AT3, RB400N4AC3


3. Retirez les vis ① et la charnière ②. Puis, faites passer le connecteur ③ par la fente de la charnière ②. (Tenez la porte supérieure pendant l'installation)

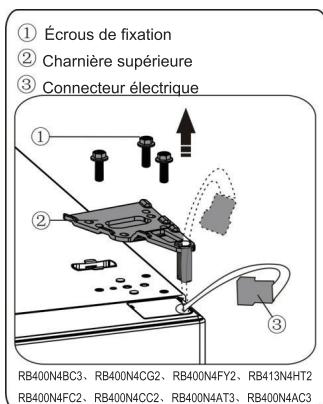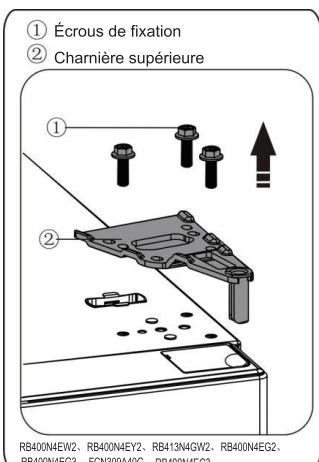



4. Retirez la porte supérieure de la charnière intermédiaire en soulevant délicatement la porte vers le haut. Puis, placez la porte supérieure sur une surface molle, le couvercle vers vous.

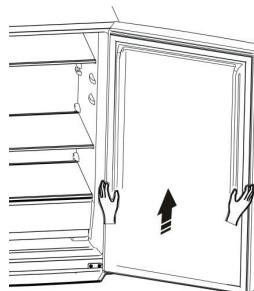


5. Retirez la trappe de vis (droite) de son emballage plastique et installez-le sur le côté supérieur droit du réfrigérateur. Puis, retirez la trappe de vis (gauche) du côté supérieur gauche de l'appareil et mettez-le dans l'emballage plastique.

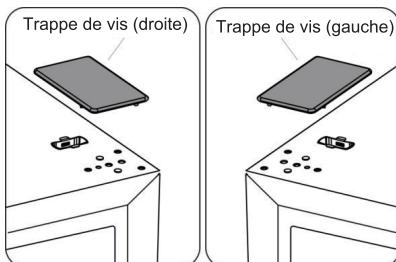

6. Retirez l'élément ① du côté supérieur gauche du couvercle supérieur et retirez l'élément ②. Puis, retirez les éléments ③ et ④ du côté supérieur droit du couvercle supérieur. Placez l'élément ⑤ du côté supérieur droit du couvercle supérieur. Reportez-vous à l'étape précédente, installez l'élément ③ et l'élément ④ du côté supérieur gauche du couvercle supérieur. Installez l'élément ① du côté supérieur droit du couvercle supérieur.

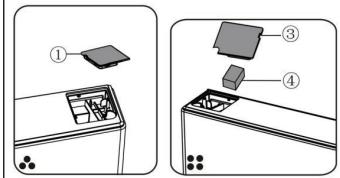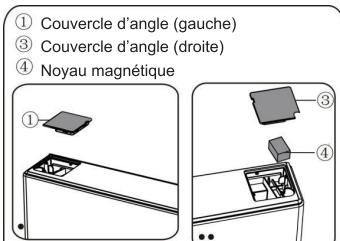


RB400N4EW2, RB400N4EY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2, RB400N4EG3
FCN309A40G, RB400N4EC3

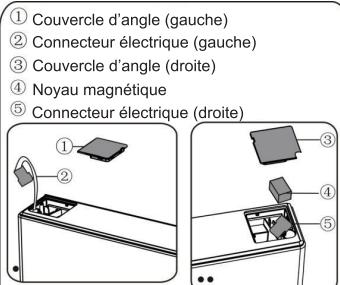


RB400N4BC3, RB400N4CG2, RB400N4FY2, RB413N4HT2
RB400N4FC2, RB400N4CC2, RB400N4AT3, RB400N4AC3


7. Dévissez la vis ③ et retirez l'élément ② puis l'élément ①. Installez la butée gauche de la porte de remplacement④ (fournie dans l'emballage plastique) ainsi que l'élément ② (butoir) du côté gauche au moyen de la vis ③. Conservez l'élément ① avec l'appareil à titre de référence.

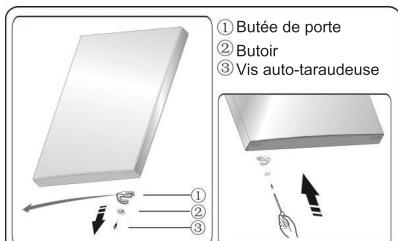


8. Desserrez les vis utilisées pour fixer la charnière intermédiaire, puis retirez-la. Puis, retirez la porte inférieure.

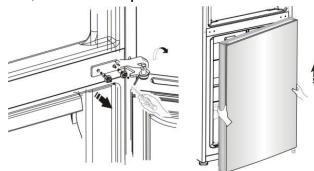


9. Placez la porte inférieure sur une surface molle, la face avant vers vous. Desserrez la vis ③ et retirez les éléments ② et ①. Installez la butée gauche de la porte de remplacement④ (fournie dans l'emballage plastique) ainsi que l'élément ② (butoir) du côté gauche au moyen de la vis ③. Conservez l'élément ① avec l'appareil à titre de référence.

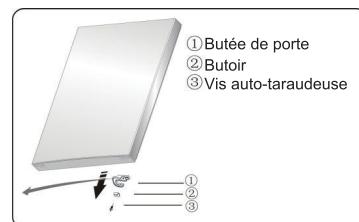

10. Replacez les trappes de vis en les faisant passer du côté gauche au côté droit (comme sur l'illustration ci-dessous).

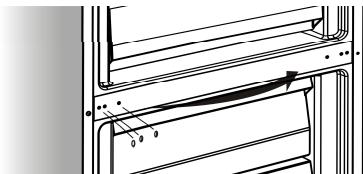


11. Inclinez le réfrigérateur vers l'arrière, retirez l'élément ③ puis retirez la vis ④.

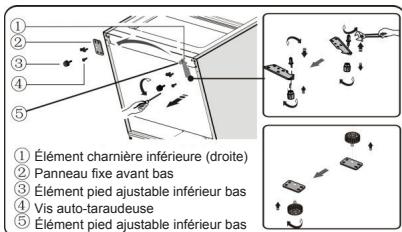


12. Retirez l'élément ⑤ de la goupille de la charnière inférieure, desserrez-la, changez-la de côté et serrez-la pour la maintenir en place, puis installez l'élément ⑤ sur la goupille de la charnière inférieure.

13. Retirez l'élément ③ de l'élément ②, puis retirez la vis ④.

14. Remettez en place les éléments démontés lors de l'étape 11, faites passer l'élément ① du côté gauche et l'élément ② du côté droit, puis fixez-les au moyen d'une vis ④. Enfin, installez l'élément ③.

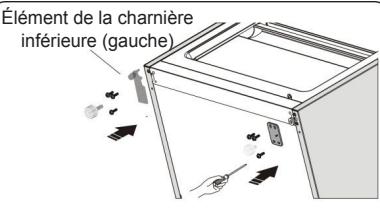

15. Faites glisser la porte inférieure sur la goupille de la charnière inférieure et maintenez le tout en position. Faites pivoter la charnière intermédiaire de 180°, déplacez la rondelle de l'axe vers la partie basse, ajustez la charnière intermédiaire dans la bonne position et installez-la en vérifiant que la porte inférieure est bien en place.

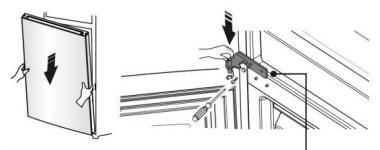


Remarque : il se peut que le joint adhère à la porte inférieure.
Joint

16. Déplacez la porte supérieure dans une position adéquate, puis fixez l'élément ② au moyen des vis ①. Avant de fixer l'élément ②, faites passer le connecteur ③ par la charnière ② en vous reportant à l'étape 3. (Maintenez la porte supérieure manuellement pendant l'installation)




- ① Écrous de fixation
② Charnière supérieure

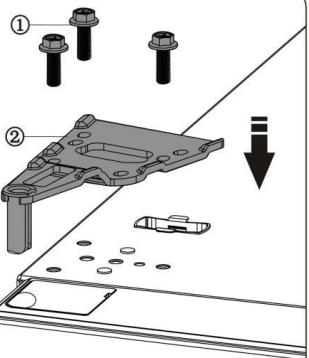

RB400N4EW2, RB400N4EY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2, RB400N4EG3
FCN309A40G, RB400N4EC3

- ① Écrous de fixation
② Charnière supérieure
③ Connecteur électrique

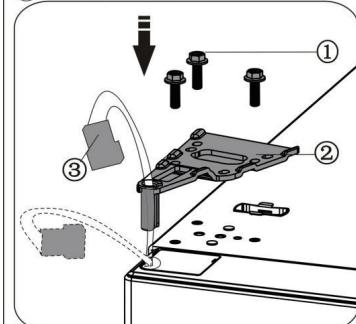


RB400N4BC3, RB400N4CG2, RB400N4FY2, RB413N4HT2
RB400N4FC2, RB400N4CC2, RB400N4AT3, RB400N4AC3


17. Branchez le connecteur électrique

- ① tel que cela est montré sur l'illustration, puis fixez l'élément ② au moyen de la vis ③ Reportez-vous à l'étape 2.

- ① Charnière supérieure
② Connecteur électrique
③ Écrous de fixation

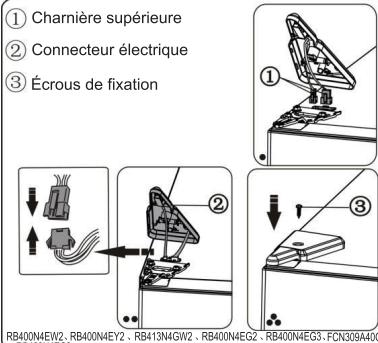

RB400N4EW2, RB400N4EY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2, RB400N4EG3, FCN309A40G
RB400N4EC3

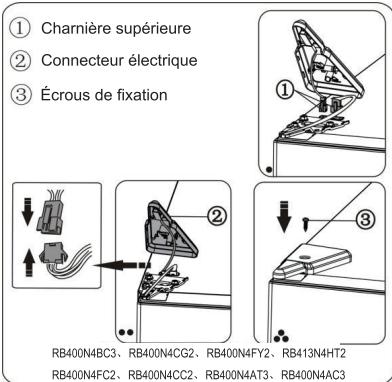


18. Ouvrez la porte supérieure, installez les étagères de porte, puis refermez la porte.

Remarque :

Si votre appareil est muni d'une poignée, vous devrez inverser la poignée en suivant les consignes suivantes.


Retirez la porte supérieure et placez-la sur une surface molle, le panneau avant vers vous. Soulevez l'élément ① et l'élément ④, puis desserrez les vis ②, comme cela est montré sur l'illustration. Déplacez la poignée ③ vers le côté droit, puis installez les éléments ②, ① et ④, les uns après les autres.

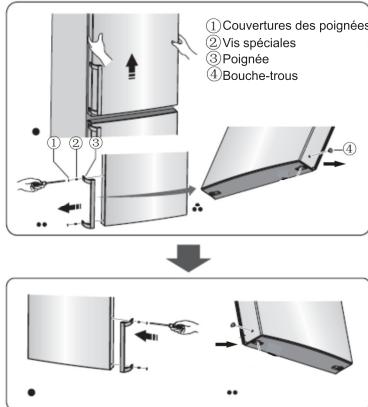

Description de l'appareil

1. Armoire
2. Éclairage à LED et panneau d'affichage
3. Étagère en verre
4. Casier à bouteille souple (facultative)
5. Mode 0°C Cooling Plus (Compartiment de réfrigération)
6. Couvercle du bac à légumes
7. Bac à légumes/fruits
8. Compartiment supérieur du congélateur
9. Étagère en verre supérieure du congélateur
10. Compartiment intermédiaire du congélateur
11. Étagère en verre intermédiaire du congélateur
12. Compartiment inférieur du congélateur
13. Pied ajustable
14. Porte du réfrigérateur
15. Couvercle de l'étagère supérieure (facultative)
16. Étagère intermédiaire
17. Étagère supérieure
18. Joint de porte du réfrigérateur
19. Étagère inférieure
20. Poignée (facultative)
21. Joint de porte du congélateur
22. Porte du congélateur


Vue d'ensemble de l'appareil

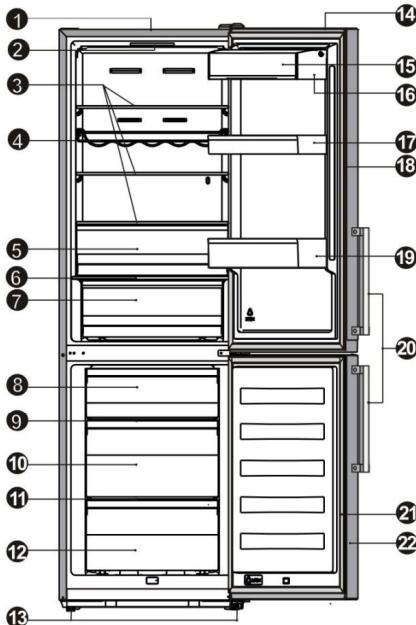

MODÈLE PIÈCE	RB400N4AT3 RB400N4AC3	RB400N4BC3 - RB400N4CG2 RB400N4FY2 - RB413N4HT2 RB400N4FC2 - RB400N4CC2	RB400N4EW2 - RB400N4EY2 RB413N4GW2 - RB400N4EG2 RB400N4EG3 - FCN309A40G RB400N4EC3
Éclairage à LED	✓	✓	✓
Panneau d'affichage	x	x	✓
Poignée	✓	x	x

Remarque : étant donné que nous modifions régulièrement notre gamme de produit, il se peut que votre réfrigérateur soit légèrement différent de celui présenté dans cette notice, mais ses fonctions et ses réglages restent les mêmes. Pour plus de place à l'intérieur du congélateur, vous pouvez retirer les bacs (sauf le bac inférieur du congélateur), ainsi que le bac à glaçons.

Paramètre de l'appareil	a	b	c	d	e	f
RB400N4BC3、RB400N4CG2 RB400N4FY2、RB413N4HT2 RB400N4FC2、RB400N4CC2	1882	595	570	637	/	1187
RB400N4EW2、RB400N4EY2 RB413N4GW2、RB400N4EG2 RB400N4EG3、FCN309A40G RB400N4EC3	1882	595	570	637	/	1187
RB400N4AT3、RB400N4AC3	1882	595	570	637	681.5	1191

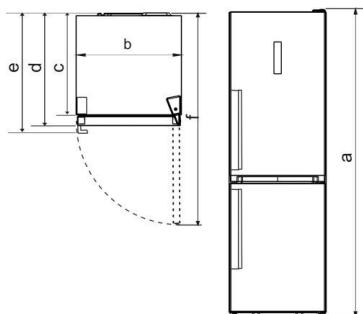

Caractéristiques technique


- a** Hauteur
- b** Largeur
- c** Profondeur de l'armoire
- d** Profondeur (porte fermée, sans poignée)
- e** Profondeur (porte fermée, avec poignée)
- f** Profondeur (porte ouverte)

Remarque : les paramètres indiqués dans la table sont des paramètres de conception standard. C'est pour cette raison qu'ils peuvent varier selon les modèles. Les informations fournies sont purement explicatives et non exhaustives.

Panneau d'affichage

Panneau d'affichage de la porte

Utilisez votre appareil en tenant compte des consignes suivantes. Votre appareil possède les mêmes fonctions et les mêmes modes que ceux indiqués sur l'illustration ci-dessous. Lorsque l'appareil est alimenté en électricité pour la première fois, le rétroéclairage des icônes du panneau d'affichage se met en route. Si aucune touche n'est enclenchée et que les portes restent fermées, le rétroéclairage s'arrête.

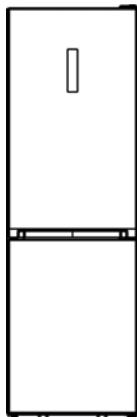

Contrôle de la température

Lorsque vous démarrez votre réfrigérateur pour la première fois, nous vous conseillons, de régler la température sur 5°C et celle du congélateur sur -18°C. Si vous souhaitez modifier la température, suivez les consignes suivantes.

Attention ! Lorsque vous configurez une température, vous réglez une température pour l'ensemble du réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier de celles indiquées par le panneau d'affichage, en fonction du volume d'aliments stockés et de leur emplacement. La température ambiante peut aussi avoir des répercussions sur la température à l'intérieur du réfrigérateur.

1. Réfrigérateur ()

Appuyez sur «Fridge» pour régler la température du réfrigérateur entre 2°C et 8°C, selon vos besoins. Les valeurs correspondantes s'affichent sur le panneau d'affichage.

→ 8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C ←

2. Congélateur ()

Appuyez sur «Freezer» pour régler la température du réfrigérateur entre -15°C et -25°C, selon vos besoins. Les valeurs correspondantes s'affichent sur le panneau d'affichage, dans la séquence suivante.

→ -18°C — -19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C
-17°C — -16°C — -15°C — -25°C — -24°C ←

3. Mode ()

Vous pouvez sélectionner différents modes en fonction de vos préférences, en appuyant sur le bouton «Mode» du panneau d'affichage. Les icônes correspondantes s'allument.

Congélation Rapide()

Le mode congélation rapide permet de faire descendre rapidement la

température et de congeler vos aliments plus vite que d'ordinaire.

Cette fonction vous permet de conserver les vitamines et nutriments des aliments frais sur une plus longue période.

- Lorsque le mode Super Freeze est sélectionné, le voyant s'allume et la température du congélateur est paramétrée sur -25°C.
- Si vous stockez une quantité maximum d'aliments, veuillez patienter 24 heures.
- Le mode Super Freeze s'éteint automatiquement après 26 et la température du congélateur revient au réglage précédent .

Eco energy. ()

Cette fonction permet au congélateur de fonctionner en mode économie d'énergie, ce qui est utile pour réduire la consommation électrique en votre absence.

● Lorsque le mode Eco energy est activé, le voyant est allumé. La température du congélateur est réglée sur -17°C et celle du réfrigérateur sur 6°C.

Holiday ()

Si vous partez en vacances pendant une longue période, vous pouvez utiliser cette fonction.

● Lorsque la fonction HOLIDAY est activée, le voyant s'allume. La température du congélateur peut être réglée sur -18°C et celle du réfrigérateur à 15°C.

Important! : ne pas stocker d'aliments pendant cette période.

4. Commutateur / SWITCH ()

Vous pouvez mettre votre appareil sous/hors tension au moyen de cette touche.

- Appuyez sur «Switch» pendant 3 secondes. Lorsqu'un bop résonne, l'appareil est mis hors tension.
- Appuyez sur «Switch» pendant 1 seconde. Lorsqu'un bop résonne, l'appareil est mis hors tension.


5. Alarme

● Si la porte du congélateur ou du réfrigérateur reste ouverte plus de 2 minutes, l'alarme de porte se met à sonner. En cas d'alarme, celle-ci sonnera 3 fois toutes les minutes et s'éteindra automatiquement après 8 minutes.

● Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser la porte ouverte trop longtemps lorsque vous utilisez l'appareil. L'alarme de porte s'éteint lorsque vous refermez la porte .

Panneau d'affichage intérieur

Utilisez votre appareil en respectant les consignes suivantes. Votre appareil possède les fonctions et les modes décrits sur les illustrations suivantes.

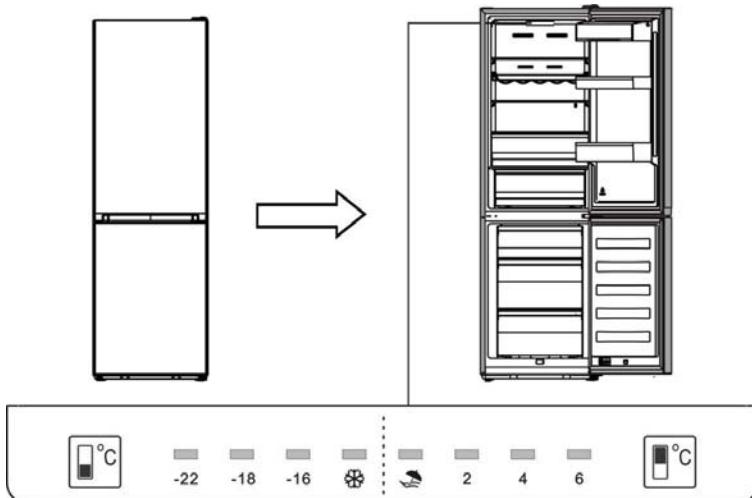


Contrôle de la température

Lorsque vous démarrez votre réfrigérateur pour la première fois, nous vous conseillons, de régler la température sur 4°C et celle du congélateur sur -18°C. Si vous souhaitez modifier la température, suivez les consignes suivantes.

Attention ! Lorsque vous configurez une température, vous réglez une température pour l'ensemble du réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier de celles indiquées par le panneau d'affichage, en fonction du volume d'aliments stockés et de leur emplacement. La température ambiante peut aussi avoir des répercussions sur la température à l'intérieur du réfrigérateur.


1. Réfrigérateur ()

Appuyez sur «Fridge» pour régler la température du réfrigérateur entre 2°C et 6°C, selon vos besoins. Les valeurs correspondantes s'affichent sur le panneau d'affichage.



2. Congélateur ()

Appuyez sur «Freezer» pour régler la température du réfrigérateur entre -16°C et -22°C, selon vos besoins. Les valeurs correspondantes s'affichent sur le panneau d'affichage, dans la séquence suivante.



3. Mode

Holiday (Vacances) ()

Si vous partez en vacances pendant une longue période, vous pouvez utiliser cette fonction.

Important ! Ne stockez aucun aliment dans le réfrigérateur pendant cette période.

Super Freeze.()

Le mode SUPER FREEZE permet de faire descendre rapidement la

température et de congeler vos aliments plus vite que d'ordinaire.

Cette fonction vous permet de conserver les vitamines et nutriments des aliments frais sur une plus longue période.

- Dans le cas où la quantité d'aliments à congeler serait très élevée, patientez 24 h.

- Le mode SUPER FREEZE s'éteint automatiquement après 26 heures.


Après cette période, la température du congélateur revient au réglage précédent.

Utilisation de votre appareil

Votre appareil est fourni avec un nombre d'accessoires spécifiques. Cette rubrique vous explique comment utiliser ces accessoires.

Étagère de porte

- Idéale pour ranger les œufs, canettes, bouteilles, aliments sous vide etc. N'y rangez pas d'éléments trop lourds.

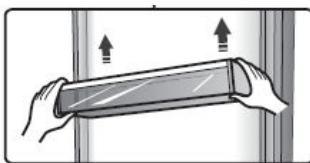


Étagère du réfrigérateur

- Le réfrigérateur est équipé de trois étagères, qui sont amovibles pour pouvoir être nettoyées.



Casier à bouteilles souple (facultative)

- Idéal pour stocker le vin en bouteilles ou autres liquides. Amovible pour être nettoyé.

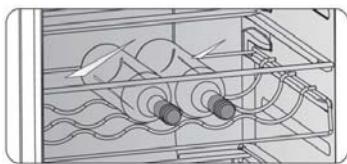

Mode 0°C Cooling Plus (Compartiment de réfrigération)

- Vous pouvez y ranger du poisson, de la viande et autres aliments périssables.

Remarque : selon la température ambiante et les réglages de température, la température du mode 0°C Cooling Plus (Compartiment de réfrigération) peut légèrement varier. La température du mode 0°C Cooling Plus (compartiment de réfrigération) peut être amenée à changer.

Cette température peut être inférieure à zéro ; il est donc normal que les liquides entreposés dans ce compartiment gèlent.

Couvercle du bac à légumes

- Permet de réguler la température du bac à légumes et d'éviter que les fruits/légumes ne pourrissent.

Bac à légumes/fruits

- Idéal pour stocker fruits et légumes.

Bac de congélation

- Permet de stocker les aliments qui doivent être congelés, tels que les viandes, poissons, crèmes glacées, etc.

Tiroir à glaçons

- Il sert à fabriquer des glaçons. Pour fabriquer des glaçons, remplissez les plateaux à glaçons d'eau en veillant à ne pas dépasser la limite de niveau d'eau (idéalement quatre-vingt pour cent du volume du plateau à glaçons). Placez le plateau dans le tiroir du congélateur inférieur et attendez pendant au moins deux heures que les glaçons soient faits. Lorsque les glaçons sont prêts, tournez doucement le plateau pour séparer les cubes des plateaux.



Conseils et astuces pratiques

Conseil d'économie d'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils suivant pour économiser de l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant longtemps pour préserver l'énergie.
- Assurez-vous que l'appareil se situe loin de toute source de chaleur (soleil direct, chauffage, etc.).
- Ne réglez pas la température plus froid qu'il n'est nécessaire.
- Ne stockez pas d'aliments chauds ou de liquide évaporant dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien aérée et sans humidité. Veuillez vous référer au chapitre sur l'installation de votre appareil.
- Suivez les recommandations de l'image affichant le positionnement des étagères et autres compartiments de l'appareil. Il s'agit de la position idéale pour économiser de l'énergie.

Conseils pour la réfrigération d'aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le freezer, la température interne augmenterait ce qui demanderait au compresseur de tourner plus et consommerait donc plus d'énergie.
- Couvrez ou enveloppez les aliments, en particulier s'ils ont une odeur forte.
- Placez les aliments correctement pour que l'air puisse circuler librement.

Conseils deréfrigération

- Viande(ToutType) : A envelopper et placez sur l'étagère en verre au-dessus du compartiment à légumes.
- Aliments cuits, plats froids, etc.: Ils doivent être couverts et peuvent

être placés sur n'importe quelle étagère.

- Fruit et légumes : A stocker dans le compartiment prévu à cet effet.

- Beurre et fromage : A envelopper dans du papier aluminium ou du cellophane.
- Lait: Doit être stocké sur les étagères de la porte.

Conseils de congélation

- Lors de la première utilisation ou après une longue période sans utilisation, allumez l'appareil pendant au moins 2 heures avant d'y stocker des aliments.
- Préparez la nourriture en petite portion pour qu'elle congèle rapidement et également permettre de n'avoir à décongeler que les quantités nécessaires.

- Envelopper les aliments dans du papier aluminium ou du cellophane.
- Ne laissez pas les aliments frais toucher ceux qui sont déjà congelés afin d'éviter une augmentation de la température.

- Les produits congelés, s'ils sont consommés immédiatement après les avoir sortis du freezer, peuvent causer des brûlures de froid.

- Il est recommandé de dater chaque produit congelé afin de garder une trace du temps de stockage.

Conseils pour le stockage de produits congelés

- Assurez-vous que le produit congelé a été stocké correctement dans le point de vente.
- Une fois décongelée, la nourriture se détériorera rapidement et ne doit pas être recongelée. Ne dépassez pas la date de stockage limite indiqué par le

fabricant.

Éteindre votre appareil

Si vous avez besoin d'éteindre l'appareil pour une longue durée, les étapes suivantes doivent être suivies pour éviter la création de moisissures.

1.Retirez toute la nourriture.

2.Débranchez la prise.

3.Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.

4. Assurez-vous que les portes restent ouvertes pour que de l'air circule

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris l'extérieur et les accessoires) doivent être nettoyés régulièrement, au moins tous les 2 mois.

Attention ! L'appareil ne doit pas être branché durant le nettoyage. Risque de choc électrique! Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyage de l'extérieur

Pour maintenir une bonne apparence de votre appareil, vous devriez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau digital et d'affichage avec un tissu doux et propre.
- Aspergez de l'eau sur le tissu plutôt que sur la surface de l'appareil. Cela assure une bonne répartition de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces avec un détergent doux et essuyez-les ensuite.

Attention !

- N'utilisez pas d'objets coupant car ils peuvent rayés les surfaces.
- N'utilisez pas de diluant, détergent pour voiture, Clorox, huile éthérée, nettoyants abrasifs et de solvants organiques comme le benzène. Ils peuvent endommager les surfaces et prendre feu.

Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il est plus facile de le faire quand il est moins rempli. Essuyez l'intérieur du freezer avec une solution

de bicarbonate de sodium et rincez-le avec de l'eau chaude en utilisant une éponge ou un tissu essoré. Séchez correctement avant de replacer les étagères et autres pièces amovibles. Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut apparaître sur Les parois intérieures du freezer si les portes sont ouvertes fréquemment ou trop longtemps. Si la couche est trop épaisse, choisissez un moment où le stock de nourriture est bas et suivez les instructions suivantes:

- 1.Retirez les aliments et les paniers, débranchez l'appareil et laissez la porte ouverte. Aérez la pièce pour accélérer le processus.
2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez le freezer comme indiqué plus haut.

Attention! N'utilisez pas d'objets coupant pour enlever le givre du freezer. Ne rebranchez et ne rallumez l'appareil qu'une fois l'intérieur complètement sec.

Nettoyage des joints de porte

Nettoyez bien les joints de porte. Les aliments collants et les boissons peuvent coller au cabinet et détacher les joints lorsque vous ouvrez la porte. Nettoyez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et faites-les bien sécher.

Attention !Ne rallumez l'appareil qu'une fois les joints complètement secs.

Remplacer les lampes LED :

Attention :Les lampes LED ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si la lampe est endommagée, contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide. Voici les étapes pour remplacer les lampes LED:

- 1.Débranchez l'appareil.

2. Retirez le cache en le poussant et en le soulevant en même temps.
3. Tenez le cache d'une main et appuyez sur le verrou de connexion avec l'autre.
4. Remplacez la lampeLED en la positionnant correctement.

Dépannage

Si vous avez des problèmes avec votre appareil ou si vous pensez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples avant d'appeler le service clientèle.

Attention !N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir vérifié les indications ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance agréé ou le magasin dans lequel vous avez acheté l'appareil.

Problème	Causes possibles et Solutions
L'appareil ne fonctionne pas correctement	<p>Vérifiez que le câble d'alimentation soit correctement branché.</p> <p>Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique et remplacez si nécessaire.</p> <p>La température ambiante est trop basse. Essayez de remonter la température de la pièce.</p> <p>Il est normal que le freezer ne fonctionne pas durant le cycle de dégivrage automatique ou pendant une courte période après l'allumage de l'appareil pour protéger le compresseur.</p>
Odeurs dans les compartiments	<p>L'intérieur peut nécessiter un nettoyage.</p> <p>Certains aliments, conteneurs ou emballages peuvent causer des odeurs.</p>
Bruit de l'appareil	<p>Les bruits suivants sont normaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bruit du compresseur en fonctionnement. ● Bruit de ventilation créé par le petit ventilateur du freezer et des autres compartiments. ● Bruit de gargouillement similaire à de l'eau bouillante. ● Bruit de mise sous tension durant le dégivrage automatique. ● Cliquetis avant que le compresseur ne démarre. <p>D'autres bruits inhabituels sont causés par les raisons suivantes et peuvent demander votre attention :</p> <p>Le cabinet n'est pas à niveau.</p>

	L'arrière de l'appareil touche le mur. Bouteilles ou conteneurs roulant ou tombant.
Le moteur tourne continuellement	Il est normal de fréquemment entendre le bruit du moteur, il devra tourner encore plus dans les circonstances suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Les paramètres de température sont plus froids que nécessaires. ● Une large quantité de nourriture chaude a récemment été stockée dans l'appareil. ● La température en-dehors de l'appareil est trop élevée. ● Les portes sont ouvertes trop souvent et trop longtemps. ● Si vous venez juste d'installer l'appareil ou que vous le rallumez après un long moment d'inutilisation. time.
Une couche de givre se dépose dans le compartiment	Vérifiez que les sorties d'air ne soient pas bloquées par de la nourriture et assurez-vous que les aliments stockés permettent une aération suffisante. Assurez-vous que la porte soit bien fermée. Pour dégivrer, veuillez vous référer au chapitre d'entretien et de nettoyage.
La température interne est trop élevée	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ou les portes restent ouvertes à cause d'un obstacle ; ou l'espace autour de l'appareil n'est pas suffisant.
La température interne est trop basse	Augmentez la température en suivant le chapitre «Commandes de Contrôle».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière par 10 -15mm qui permet l'auto-fermeture des portes, ou si il existe quelque chose à l'intérieur qui empêche les portes de se fermer.
De l'eau coule sur le sol	Le réservoir d'eau (situé à l'arrière du réfrigérateur) n'est peut-être pas à niveau ou le dégorgoir (situé sous le haut du compresseur) peut ne pas être dirigé correctement vers ce réservoir ou peut être bloqué. Vous aurez peut-être besoin de tirer le réfrigérateur pour vérifier le réservoir et le dégorgoir.
La lumière ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> ● La lumière peut être endommagée. Référez-vous au chapitre sur le nettoyage et l'entretien des lumières LED. ● Le système de contrôle a désactivé les lumières car la porte a été ouverte trop longtemps. Fermez la porte et rouvrez-la pour réactiver les lumières.

Recyclage de cet appareil

Il est interdit de disposer de cet appareil comme d'un déchet ménager.

Emballages

Les emballages avec le symbole de recyclage sont recyclables. Disposez de ces emballages dans les conteneurs appropriés.

Avant le recyclage de l'appareil

1. Retirez la prise électrique.

2. Coupez le câble d'alimentation et jetez-le avec la prise principale.

Attention ! Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz. Les réfrigérants et les gaz doivent être disposés professionnellement car ils peuvent entraîner des blessures aux yeux ou s'enflammer.

Assurez-vous que les tuyaux du circuit réfrigérant ne soient pas endommagés avant de disposer de l'appareil.

	Élimination correcte de ce produit
	<p>Ce symbole indique que l'appareil ne peut pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers sur le territoire européen. Afin d'éviter tout dommage pour l'environnement et les êtres humains, pensez à recycler convenablement ce matériel; Pour vous débarrasser de votre appareil usagé, contactez les autorités les plus proches, le magasin auprès duquel vous avez acheté l'équipement, ou le centre de tri de votre secteur. Ils sauront vous aiguiller quant à la démarche à suivre.</p>

Hisense

life reimagined

Manuale d'istruzione per utente

Vi prego di leggere completamente presente manuale prima di operare quest'unità e conservarlo per riferimenti in futuro.

Italiano

Indice

Informazioni e avvertenze sulla sicurezza	-2
Installazione del nuovo apparecchio	-8
Descrizione dell'apparecchio	-15
Controlli del display	-17
Utilizzo dell'apparecchio	-20
Consigli e suggerimenti utili	-22
Pulizia e manutenzione	-23
Risoluzione dei problemi	-24
Smaltimento dell'apparecchio	-26



Quest'apparecchio è conforme alle seguenti direttive UE: LVD 2014/35/UE e EMC 2014/30/UE e 2009/125/CE e CE 1060/2010 e 2002/96/CE



Informazioni e avvertenze sulla sicurezza

Per la vostra sicurezza e l'uso corretto prima dell'installazione e del primo utilizzo, leggere attentamente il presente manuale, inclusi i suggerimenti e avvertenze. Per evitare errori e incidenti, è importante garantire che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio ne conoscano il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza. Conservare le seguenti istruzioni ed assicurarsi che rimangano con l'apparecchio in caso di trasporto o di vendita, in modo che chiunque lo utilizzi per tutta la sua vita sia adeguatamente informato sull'uso corretto e sulla sicurezza dell'apparecchio.

Ai fini della sicurezza delle persone e delle proprietà, osservare le precauzioni indicate nelle istruzioni: il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da omissioni.

Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili

- Questo apparecchio non è concepito per l'utilizzo da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriale o mentali ridotte, senza la necessaria esperienza e competenza e senza la supervisione o le indicazioni di una persona responsabile per la loro sicurezza. È necessario accertarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. La pulizia e

la manutenzione non devono essere eseguito da bambini senza supervisione.

- Tenere tutti gli elementi dell'imballo fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
 - In caso di smaltimento dell'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente, tagliare il cavo di connessione (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini possano ricevere una scossa elettrica o rimangano bloccati all'interno.
 - Se questo apparecchio con chiusure magnetiche della porta sostituisce un apparecchio precedente con chiusura a molla sulla porta o sul coperchio, accertarsi di rendere inutilizzabile tale chiusura a molla prima di smaltire. Ciò evita una trappola mortale per bambini.
- Indicazioni sulla Sicurezza Generale**
- **Avvertenza -** Quest'apparecchio



è destinato ad uso domestico e quelli simili come:

- Aree adibite a cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Fattorie da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- Ambienti di tipo B&B
- Tipo di ristorazione e commercio al dettaglio e simile.
- **Avvertenza -** Non conservare le sostanze esplosive come latini di aerosol con i propellenti infiammabili nell'apparecchio.
- **Avvertenza –** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, procedere alla sua sostituzione contattando il produttore, il rappresentante locale o personale qualificato al fine di evitare ogni rischio della sicurezza.
- **Avvertenza -** Non coprire le aperture di aerazione e la ritiene fuori di ostruzione.
- **Avvertenza -** Si raccomanda di non usare dispositivi meccanici o altri

mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.

- Avvertenza - Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Avvertenza - Non accendere apparecchi elettrici all'interno dei compartimenti degli alimenti, a meno che ciò non sia raccomandato dal produttore.
- Avvertenza – Il refrigerante e gas isolato sono infiammabili. Quando smaltisce l'apparecchio farlo solo in centro di smaltimento dei rifiuti autorizzati. Non esporla a fiamme.

Frigorifero

Il frigorifero contiene una piccola quantità di refrigerante isobutene (R600a) nel circuito refrigerante, che è un gas naturale con alta compatibilità ambientale ma infiammabile.

Assicurare che ciascuno dei componenti non viene danneggiato durante il trasporto o l'installazione.

Il refrigerante (R600a) è infiammabile.

- **Avvertenza - I frigoriferi contengono i refrigeranti e gas rinchiusi. Questi agenti devono essere depositati professionali per non causare danni e ignizione degli occhi. Assicura che i tubi del circuito dei refrigeranti non siano danneggiati prima dello smaltimento.**



Attenzione: rischio di incendio

In caso che il circuito refrigerante venga danneggiato:

- Evitare fiamme libere o scintilla.
 - Aerare la stanza in cui si trova l'apparecchio.
- È pericoloso alterare le caratteristiche o modificare il prodotto in altro modo. Qualsiasi danneggiamento su cavo potrebbe causare cortocircuito, incendio e/o scossa elettrica.



Sicurezza elettrica

1. Il cavo di alimentazione non deve essere allungato.
2. Accertarsi che la spina

di alimentazione non è schiacciata o danneggiata. Una spina schiacciata o danneggiata potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.

3. Accertarsi di poter accedere alla spina dell'apparecchio.

4. Non tirare il cavo di alimentazione.

5. Se la presa di corrente è allentata, non inserire la spina di alimentazione.

Potrebbe verificare una scossa elettrica o un incendio.

6. Non utilizzare l'apparecchio senza la protezione della lampadina per l'illuminazione interna.

7. L'apparecchio è predisposto per utilizzare AC monofase da 220-240V/50Hz. In caso di sbalzi di tensione in zona superano i parametri suddetti, accertarsi, per motivi di sicurezza, di applicare all'apparecchio un regolatore di tensione CA automatico superiore a 350W. Il frigorifero deve essere alimentato con presa di alimentazione **speciale, anziché**

condiviso con altri apparecchi elettrici.

Questa presa deve essere provvista di messa a terra.

Uso quotidiano

- Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio per evitare il rischio di esplosioni.
- Non accendere nessun dispositivo elettrico (machine elettriche per il gelato, frullatori ecc.) all'interno dell'apparecchio.
- Quando si scollega l'apparecchio dalla presa di corrente, afferrare sempre la spina e non tirare il cavo.
- Non collocare oggetti caldi vicino alle parti plastiche dell'apparecchio.
- Non collocare prodotti alimentari direttamente contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.
- Conservare i cibi congelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore.
- È necessario rispettare le indicazioni di conservazione fornite dal costruttore

dell'apparecchio. Fare riferimento alle relative istruzioni.

- Non collocare bevande gassate nello scomparto congelatore: la pressione che si crea nel contenitore di tali prodotti potrebbe causarne l'esplosione, con conseguenti danni all'apparecchio.
- I cibi congelati possono causare ustione da freddo se consumati subito dopo essere stati estratti dall'apparecchio.
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta.
- Tenere candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere fuori dell'apparecchio in modo che non impostare l'apparecchio in fiamme.
- L'apparecchio è stato progettato per mantenere cibi e/o bevande in famiglia normale, come spiegato in questo libretto di istruzioni. L'apparecchio è pesante. Prestare attenzione quando muove.
- Non rimuovere né toccare elementi dal compartimento frezzer con

le mani umide/bagnate, in quanto ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni gelo.

- Mai stare sulla base, sui cassetti, sulle porte, ecc., oppure utilizzarli come supporto.
- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
- Non consumare ghiaccioli o cubetti di ghiaccio direttamente dal freezer in quanto ciò può causare ustioni alla bocca e labbra.
- Per evitare oggetti che cadono e causando lesioni o danni all'apparecchio, non sovraccaricare i balconcini o mettere troppo cibo nei cassetti più nitide.

Attenzione!

Pulizia e manutenzione

- Prima di eseguire le operazioni di manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici, macchine per il lavaggio a vapore, oli essenziali,

solventi organici o detergenti abrasivi.

- Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Utilizzare un raschietto in plastica.

Importante Installazione!

- Per il collegamento elettrico, seguire con attenzione le istruzioni fornite nel presente manuale.
- Disimballare l'apparecchio e controllar se sia danneggiato. Qualora sia danneggiato, non collegare l'apparecchio. Contattare immediatamente il negozio dove è stato effettuato l'acquisto. In questo caso, conservare tutti i materiali d'imballaggio.
- E' consigliabile attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio per consentire al liquido di fluire nel compressore.
- Un'adeguata circolazione dell'aria dovrebbe essere intorno all'apparecchio, la mancanza porta a un surriscaldamento.

Per ottenere una ventilazione sufficiente seguire le istruzioni relative all'installazione.

- Se possibile, il retro del prodotto deve essere contro un muro per evitare le parti calde toccare o di afferrare (compressore, condensatore), per prevenire il rischio di incendio, seguire le istruzioni relative all'installazione.
- L'apparecchio non deve essere collocata nelle vicinanze di termosifoni o cucine.
- Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Servizi


- Qualsiasi lavoro elettrico necessario per la manutenzione dell'apparecchio deve essere effettuata da personale qualificato o competente. TQuesto prodotto deve essere eseguita da un Centro Assistenza autorizzato, e solo ricambi originali deve essere utilizzati.

Installazione del nuovo apparecchio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, dovreste prestare attenzione alle seguenti raccomandazioni.

Ventilazione dell'apparecchio

 Per migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno all'apparecchio. Per questa ragione, è necessario fornire uno spazio libero sufficiente intorno al frigorifero. Suggerimento: Suggerimento: si consiglia di lasciare almeno uno spazio di 75mm di distanza tra il retro e la parete, almeno 100mm dalla sua estremità superiore, almeno 100mm sui lati e uno spazio libero frontalmente per permettere l'apertura delle porte ad un raggio di almeno 115°. Come mostrato nei seguenti schemi.

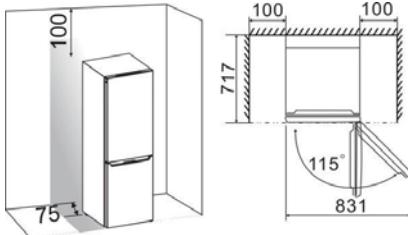

Nota:


- Questo apparecchio funziona bene nella classe climatica mostrata in basso nella seguente tabella. Potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo esposto ad una temperatura superiore o inferiore a quella indicata.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

- Posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare l'alta umidità.
- Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio. Tenerlo lontano da fonti di calore quali stufe, fuochi o termosifoni.

Livellamento dell'apparecchio

- Per livellare e arieggiare sufficientemente la parte inferiore posteriore dell'apparecchio, potrebbe essere necessario regolare i piedi in basso. È possibile regolarli manualmente o utilizzando una chiave adatta.
- Per consentire la chiusura automatica delle porte, inclinare la parte superiore indietro di circa 10 mm.

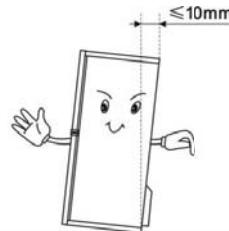

Inversione della porta

Il lato in cui si apre la porta può essere cambiato, dal lato destro (di serie) verso il lato sinistro, se il sito di installazione lo richiede.

Attenzione! Quando si inverte la porta,

l'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica. Assicurarsi che la spina sia staccata dalla presa di corrente.


Chiave a brugola da 8 millimetri	Cacciavite a croce
Cacciavite a punta sottile	Chiave da 8 millimetri

Strumenti necessari


Nota:


- Quando necessario, inclinare il frigorifero sul retro per ottenere l'accesso alla base. Si dovrebbe poggiarlo su una superficie morbida, quale il materiale di imballaggio, per evitare di danneggiare il piano di sostegno del frigorifero. Per invertire la porta si consiglia di effettuare le seguenti operazioni. Modelli diversi possono corrispondere ad immagini diverse. I modelli saranno indicati nell'immagine. Se alcuni componenti non sono mostrati nell'immagine, ignorare la descrizione rilevante.

1. Collocare il frigorifero in posizione verticale. Aprire la porta superiore per estrarne tutti i supporti (per evitarne il danneggiamento) e quindi chiudere la porta.


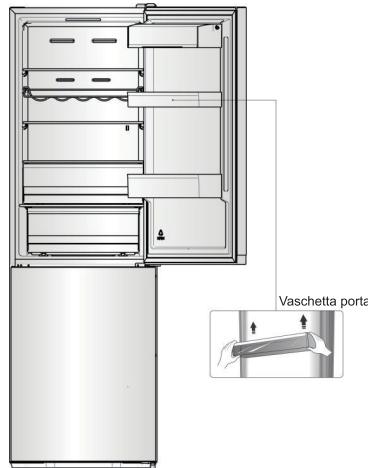


2. Rimuovere il componente ①, allentare il componente ② dal lato superiore destro del frigorifero e fare attenzione al connettore elettrico ③ in basso, perché i connettori elettrici sono ancora connessi. Scollegare quindi il connettore elettrico ③ ed estrarre il componente ②.

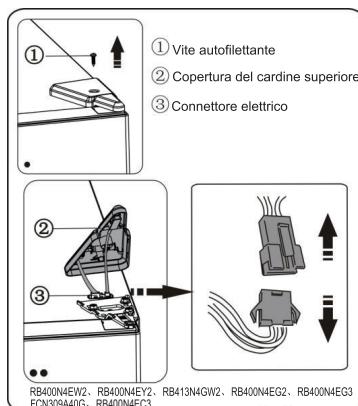


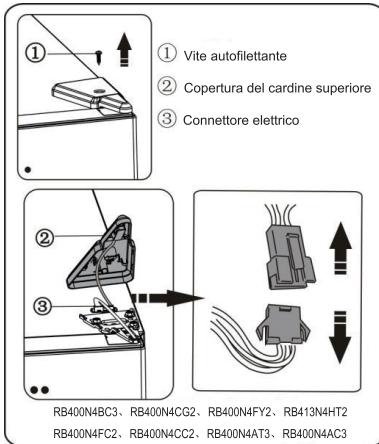


3. Rimuovere le viti ① e il cardine ②. Successivamente far passare il connettore ③ attraverso il foro del cardine ② (mantenere la porta superiore durante il montaggio).

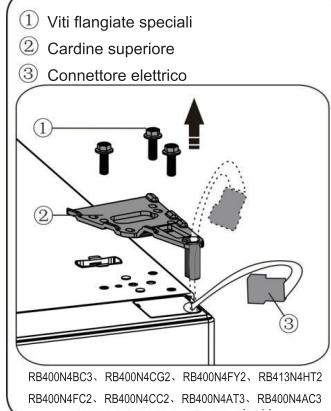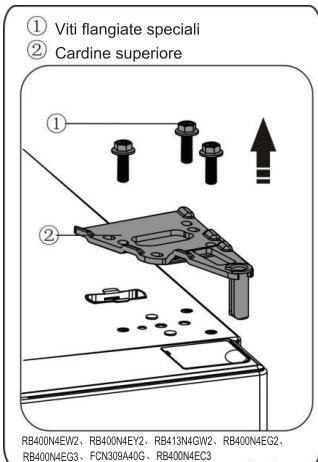



4. Rimuovere la porta superiore dal cardine centrale sollevandola leggermente. Collocare poi la porta superiore su una superficie piana con la copertura superiore rivolta verso l'alto.

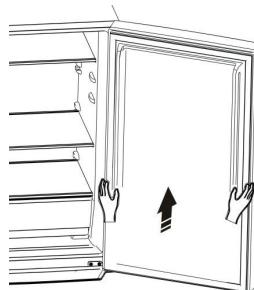


5. Estrarre la copertura del foro della vite (destra) dal sacchetto di plastica e installarla sul lato superiore destro del frigorifero. Rimuovere quindi la copertura del foro della vite (sinistra) dal lato superiore sinistro dell'apparecchio e posizionarla nel sacchetto di plastica.

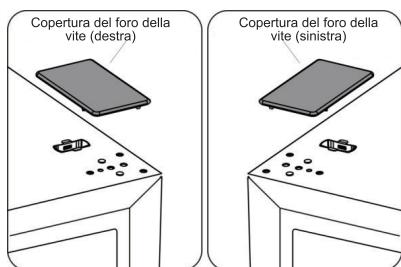


6. Rimuovere il componente ① dal lato sinistro superiore della copertura superiore ed estrarre il componente ②. Rimuovere quindi il componente ③ e il componente ④ dal lato superiore destro della copertura superiore. Posizionare il componente ⑤ nel lato superiore destro della copertura superiore. Fare riferimento all'operazione precedente, installare i componenti ③ e ④ nel lato superiore sinistro della copertura superiore. Installare il componente ① nel lato superiore destro della copertura superiore.

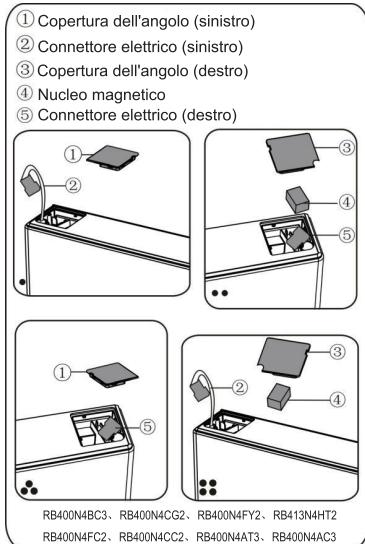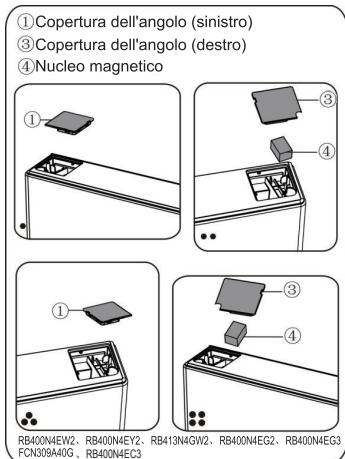

7. Allentare la vite ③ ed estrarre i componenti ② e ①. Installare poi il fermo sinistro di riserva della porta ④ in dotazione (nel sacchetto di plastica) e il componente ② (fermo) sul lato sinistro con una vite ③. Mantenere il componente ① nell'apparecchio per utilizzi futuri.

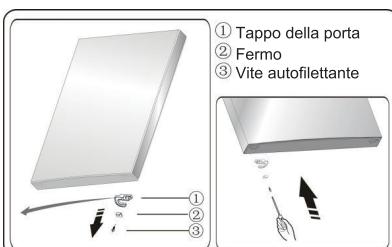


8. Allentare le viti utilizzate per fissare il cardine centrale e rimuovere quest'ultimo. Quindi rimuovere la porta inferiore.

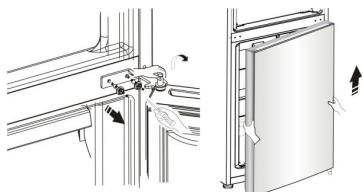

9. Collegare la porta inferiore su una superficie piana con i pannelli rivolti verso l'alto. Allentare la vite ③ ed estrarre i componenti ② e ①. Installare poi il fermo sinistro di riserva della porta ④ in dotazione (nel sacchetto di plastica) e il componente ② (fermo) sul lato sinistro con una vite ③. Mantenere il componente ① nell'apparecchio per utilizzi futuri.



10. Cambiare le coperture dei fori sulla piastra di copertura da sinistra a destra (come mostrato nella figura sottostante).

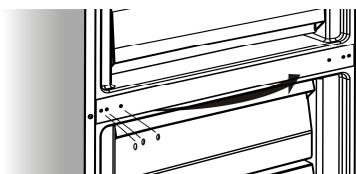


11. Poggiare il frigorifero sul retro, rimuovere il componente ③ e svitare le viti ④.



12. Rimuovere il componente ⑤ dal perno del cardine inferiore, allentare il perno del cardine inferiore, posizionarlo al posto del foro inverso e serrarlo poi in posizione, quindi installare il componente ⑤ sul perno del cardine inferiore.


13. Rimuovere il componente ③ dal componente ② e svitare le viti ④.

14. Ricollocare i componenti smontati nella fase 11, collocare il componente ① a sinistra e il ② a destra e quindi avvitarli ④. Infine installare il componente ③.


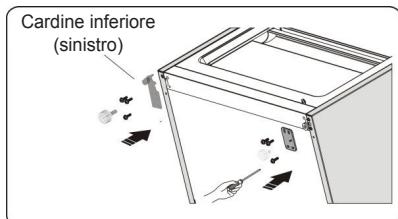


15. Inserire la porta inferiore nel perno del cardine inferiore e tenerla in posizione. Girare il cardine centrale di 180°, spostare la rondella sul lato inferiore, regolare il cardine centrale alla



posizione appropriata e quindi installarlo assicurandosi che la porta inferiore sia ben posizionata.

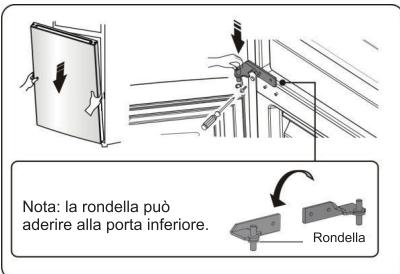

16. Spostare la porta superiore in una posizione appropriata e fissare quindi il componente ② con le viti ①. Prima di avvitare il componente ②, far passare il connettore ③ attraverso il cardine ② facendo riferimento al passaggio 3. (Sostenere la porta superiore a mano durante l'installazione).

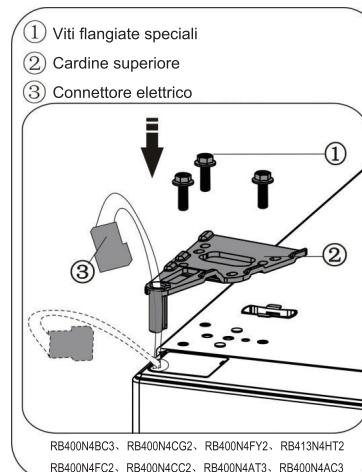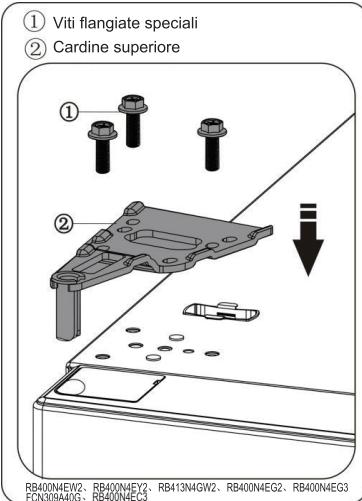

17. Collegare il connettore elettrico ① come mostrato nell'immagine, quindi fissare il componente ② mediante la vite ③ secondo il passaggio 2.

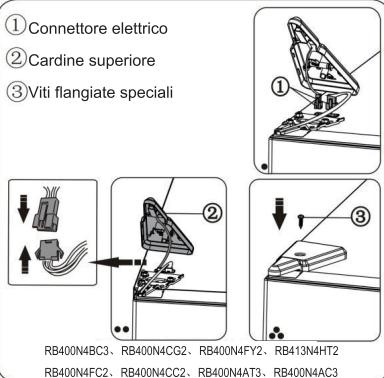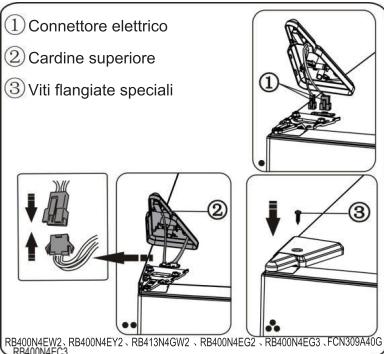


18. Aprire la porta superiore, montare i supporti della porta e quindi chiuderla.

Nota:

Se l'apparecchio possiede una maniglia, occorre invertirla secondo le seguenti istruzioni.


Rimuovere la porta superiore e collocarla su una superficie piana con pannelli rivolti verso l'alto. Sollevare i componenti ① e ④, quindi allentare le viti ②, come mostrato nell'immagine. Invertire la maniglia ③ sul lato destro, quindi collocare le viti ②, i componenti ① e ④ rispettivamente.

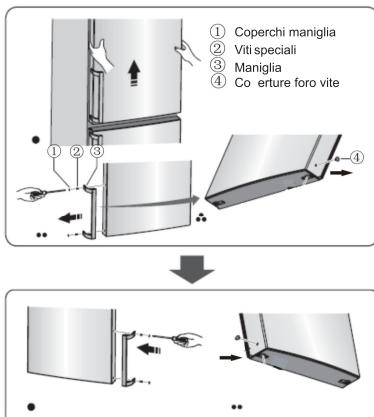

Descrizione dell'apparecchio

1. Struttura
2. Luce LED e pannello del Display
3. Ripiano di vetro
4. Portabottiglie di vino flessibile (opzionale)
5. 0°C Cooling Plus (scomparto di refrigerazione)
6. Coperchio del vano ortaggi e verdure
7. Vano per verdura e ortaggi
8. Cassetto superiore del congelatore
9. Ripiano di vetro superiore del congelatore
10. Cassetto centrale del congelatore
11. Ripiano di vetro centrale del congelatore
12. Cassetto inferiore del congelatore
13. Piedini inferiori regolabili
14. Porta del frigorifero
15. Copertura del supporto superiore (opzionale)
16. Supporto superiore
17. Ripiano centrale
18. Guarnizione della porta del frigorifero
19. Ripiano inferiore
20. Maniglia (opzionale)
21. Guarnizione della porta del congelatore
22. Porta del congelatore


Descrizione dell'apparecchio

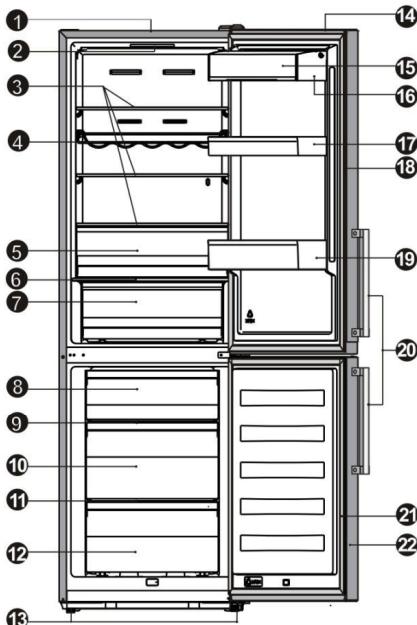

COMPONENTE \ MODELLO	RB400N4AT3	RB400N4CG2 RB400N4FY2, RB413N4HT2 RB400N4FC2, RB400N4CC2	RB400N4EW2, RB400N4EY2 RB413N4GW2, RB400N4EG2 RB400N4EG3, FCN309A40G RB400N4EC3
Illuminazione LED	√	√	√
Pannello di visualizzazione	x	x	√
Maniglia	√	x	x

Nota: A causa delle continue modifiche ai nostri prodotti, potreste riscontrare leggere differenze tra il vostro frigorifero e quello descritto nel presente manuale di istruzioni, ma le sue funzioni e i metodi di utilizzo rimangono gli stessi. Per avere più spazio nel congelatore, è possibile rimuovere i cassetti (tranne il cassetto del congelatore inferiore) e la vaschetta del ghiaccio.

Parametro dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f
RB400N4BC3、RB400N4CG2	1882	595	570	637	/	1187
RB400N4FY2、RB413N4HT2						
RB400N4FC2、RB400N4CC2						
RB400N4EW2、RB400N4EY2	1882	595	570	637	/	1187
RB413N4GW2、RB400N4EG2						
RB400N4EG3、FCN309A40G						
RB400N4EC3						
RB400N4AT3、RB400N4AC3	1882	595	570	637	681.5	1191

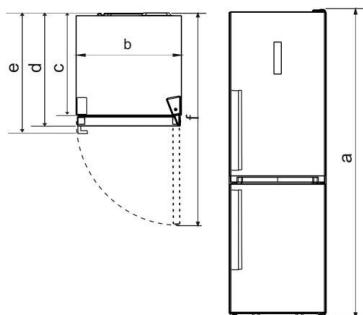



Caratteristiche tecniche	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità della struttura
d	Profondità (porta chiusa senza maniglia)
e	Profondità (porta chiusa con la maniglia)
f	Profondità (porta aperta)

Nota: I parametri forniti nella tabella sono i parametri di progettazione. A causa di varie ragioni, ci sarà una leggera deviazione tra le dimensioni reali e i parametri di progettazione. I dati elencati sono solo di riferimento.

Controlli del display

Pannello del display sulla porta


Utilizzare l'apparecchio secondo le seguenti regolazioni di controllo, l'apparecchio dispone delle funzioni e delle modalità corrispondenti ai pannelli di controllo illustrati nelle seguenti immagini. Quando l'apparecchio viene avviato per la prima volta, la retroilluminazione delle icone sul display inizia a funzionare. Se non sono stati premuti pulsanti e le porte sono chiuse, la retroilluminazione si spegnerà.

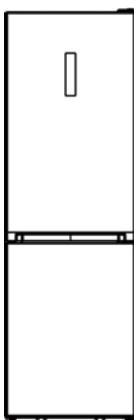

reale temperatura interna
all'apparecchio.

1. Frigorifero ()

Premere su "Fridge" per impostare la temperatura del frigorifero tra 2°C e 8°C, secondo le proprie esigenze, e il pannello del display mostrerà i valori corrispondenti alla seguente sequenza.



2. Congelatore ()

Premere su "Freezer" per impostare la temperatura del congelatore tra -15°C e -25°C, secondo le proprie esigenze, e il pannello del display mostrerà i valori corrispondenti alla seguente sequenza.



3. Modalità ()

È possibile selezionare tre modalità differenti secondo le proprie necessità premendo il pulsante "Mode" sul pannello del display e l'icona corrispondente si illuminerà.

Super Freeze ()

La funzione "Super Freeze" abbasserà rapidamente la temperatura del congelatore, velocizzando i tempi di congelamento del cibo. Ciò preserva le vitamine e le sostanze nutritive del cibo fresco conservandolo più a lungo.

- Quando si seleziona la modalità Super Freeze, la luce si accenderà e la temperatura del congelatore verrà impostata a -25°C.
- Nel caso si tratti di conservare la quantità massima di cibo da congelare, si prega di attendere circa 24h.
- La modalità super freeze si disattiva autonomamente dopo 26 ore e la temperatura del congelatore ritornerà quindi alle precedenti impostazioni.

Eco energy ()

Questa funzione fa funzionare il congelatore in modalità di risparmio energetico, utile per ridurre il consumo di energia quando ci si assenta.

- Quando la modalità Eco Energy è attivata, la luce si illuminerà. La temperatura del congelatore verrà impostata a -17 °C e quella del frigorifero a 6 °C.

Holiday ()

Qualora vi assentiate per un lungo

periodo di tempo, la modalità Holiday (vacanze) rappresenterà la miglior opzione.

- Quando la modalità Holiday viene attivata, la luce si illuminerà. La temperatura del congelatore verrà impostata a -18 °C e quella del frigorifero a 15 °C.
- Importante! Non introdurre nessun alimento nel frigorifero durante questo momento.

4. Switch ()

È possibile accendere o spegnere l'apparecchio premendo questo pulsante.

- Premere "Switch" per 3 secondi e, dopo un segnale acustico, l'apparecchio si spegnerà.
- Premere "Switch" per 1 secondo e, dopo un segnale acustico, l'apparecchio si accenderà.


5. "Alarm"

● Qualora la porta del frigorifero o del congelatore rimanga aperta per più di 2 minuti, l'allarme della porta suona. In caso di allarme della porta, verrà emesso un segnale acustico per 3 volte ogni minuto e si fermerà automaticamente 8 minuti più tardi.

- Per risparmiare energia, evitare di tenere le porte aperte per molto tempo utilizzando il frigorifero. L'allarme della porta può essere disattivato anche chiudendo la porta.

Pannello del display interno

Utilizzare l'apparecchio secondo le seguenti regolazioni di controllo, l'apparecchio dispone delle funzioni corrispondenti ai pannelli del display illustrati nelle seguenti immagini.

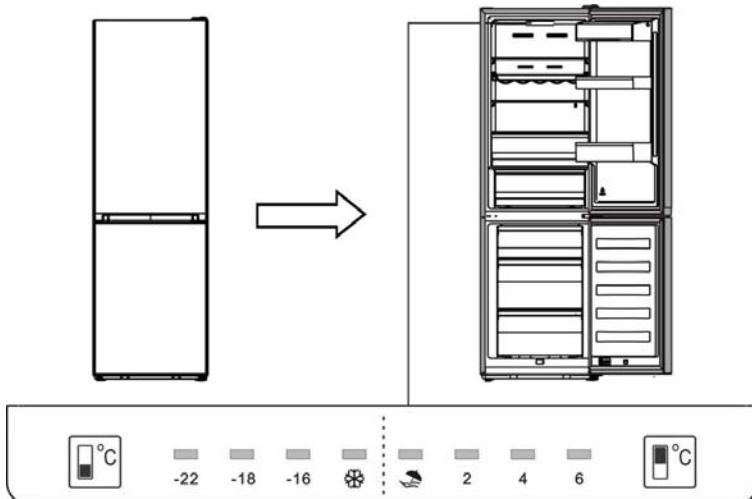


Controllo della temperatura

Quando si accende l'apparecchio per la prima volta, si consiglia di impostare la temperatura del frigorifero a 4°C e quella del congelatore a -18°C. Se si desidera modificare la temperatura, seguire le istruzioni riportate di seguito. Attenzione! Quando si impone una temperatura, si impone un valore medio di tutta l'unità. La temperatura all'interno di ogni comparto può variare rispetto alla temperatura visualizzata sul pannello, a seconda della quantità e della posizione del cibo immagazzinato. La temperatura ambiente potrebbe inoltre influenzare la reale temperatura interna all'apparecchio.


1. Frigorifero ()

Premere su "Fridge" per impostare la temperatura del frigorifero tra 2°C e 6°C, secondo le proprie esigenze, e il pannello del display mostrerà i valori corrispondenti alla seguente sequenza.



2. Congelatore ()

Premere su "Freezer" per impostare la temperatura del congelatore tra -16°C e -22°C, secondo le proprie esigenze, e il pannello del display mostrerà i valori corrispondenti alla seguente sequenza.



3. Modalità

Holiday ()

Qualora vi assentiate per un lungo periodo di tempo, la modalità Holiday (vacanze) rappresenterà la miglior opzione.

Importante! Non introdurre nessun alimento nel frigorifero durante questo momento.

Super Freeze ()

La funzione "Super Freeze" abbasserà rapidamente la temperatura del congelatore, velocizzando i tempi di congelamento del cibo. Ciò preserva le vitamine e le sostanze nutritive del cibo fresco conservandolo più a lungo.


- Nel caso si tratti di conservare la quantità massima di cibo da congelare, si prega di attendere circa 24h.
- La modalità super freeze si disattiva autonomamente dopo 26 la temperatura del congelatore ritornerà poi alle precedenti impostazioni.

Utilizzo dell'apparecchio

Il vostro apparecchio dispone di vari accessori e questa sezione ne descrive le migliori modalità di utilizzo.

Supporto della porta

- E' adatto per conservare uova, liquido in scatola, bevande in bottiglia, prodotti confezionati, ecc. Non collocare troppe cose pesanti nei supporti.

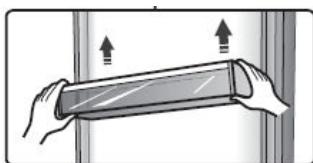


Ripiani nel vano frigorifero

- Ci sono tre ripiani nel vano frigorifero e possono essere estratti per effettuare la pulizia.



Portabottiglie di vino flessibile (opzionale)

- È per conservare bottiglie di vino o bevande e si può estrarre per la pulizia.

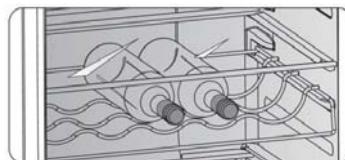

0°C Cooling Plus (scomparto di refrigerazione)

- È utilizzata per conservare pesce, carne e altro cibo erodibile.

Nota: a causa della temperatura ambiente e quella impostata, che entrambe influenzano la temperatura 0°C Cooling Plus (scomparto di refrigerazione), la temperatura effettiva di 0°C Cooling Plus (scomparto di refrigerazione) può cambiare in un certo intervallo.

La temperatura di questo vano può essere inferiore a zero, è normale pertanto che i liquidi in esso contenuti congelino.

Coperchio del vano ortaggi e verdure

- È per controllare la temperatura del vano ortaggi e verdure ed evitare la perdita di umidità dei vegetali.

Vano per verdura e ortaggi

- Adatto per conservare frutta e verdura.

Cassetto del congelatore

- Viene utilizzato per conservare alimenti destinati al congelamento, tra cui carne, pesce, gelati, ecc.

Vassoio cubetti di ghiaccio

- È usato per produrre cubetti di ghiaccio. Per fare cubetti di ghiaccio, riempire d'acqua i vassoi dei cubetti di ghiaccio e il livello dell'acqua non deve superare la linea superiore (idealmente l'otto per cento del volume del vassoio per il ghiaccio). Posizionare il vassoio nel cassetto del congelatore inferiore e attendere almeno due ore affinché i cubetti si formino. Dopo che il cubetto si è formato, torcere con delicatezza il vassoio per separare i cubetti e i vassoi.



Consigli e suggerimenti utili

Suggerimenti sul risparmio dell'energia.

Si consiglia di seguire i suggerimenti qui sotto per risparmiare energia.

- Cercate di evitare di tenere lo sportello aperto per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano da fonti di calore (luce solare diretta, forno elettrico o piano cottura, ecc.)
- Non impostare la temperatura più fredda di quanto sia necessario.
- Non conservare cibi caldi o liquidi vaporizzabili nell'apparecchio.
- Collocare l'apparecchio in un luogo ben ventilato e senza umidità. Si prega di fare riferimento al capitolo Installazione vostro nuovo apparecchio.
- Se il diagramma mostra la corretta combinazione per il cassetti, crisper e scaffali, non regolare la combinazione in quanto questo è stato progettato per essere la configurazione più efficiente dell'energia.

Consigli per refrigerazione dei cibi freschi

- Non introdurre alimenti caldi nel frigorifero o nel congelatore, la aumentata temperatura interna può causare il compressore di azionare di più e consuma più energia. Coprire o avvolgere gli alimenti, specie se si ha un odore forte.
- Disporre il cibo correttamente in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso

Consigli per refrigerazione

- I carni (tutti i tipi) rinchiusi in politene: avvolgerli e depositarli sulla scaffale di vetro sopra il cassetto di verdura. Seguire sempre i tempi di conservazione

degli alimenti e consumarli prima dalle date suggerite dai produttori.

- Cibi cotti, piatti freddi, ecc.: Essi dovrebbero essere coperti e possono essere collocati su qualsiasi ripiano.

● Frutta e verdura:
Essi devono essere conservati nel cassetto speciale previsto.

● Burro e formaggio:
Dovrebbe essere avvolto in un foglio a chiusura o involucro di pellicola
Involucro di pellicola.

● Bottiglie di latte:
Dovrebbe avere un coperchio ed essere conservati nelle mensole sullo sportello.

Consigli per congelazione

- Al primo avviamento o dopo un periodo di inutilizzo, deve lasciarlo in funzione per almeno 2 ore con le impostazioni più alte prima di mettere il cibo nello scomparto.
- Preparare i cibi in piccole porzioni per consentire la congelazione rapida e di scongelare successivamente solo la quantità necessaria.
- Avvolgere il cibo in un foglio di alluminio o polietilene che sono completamente rinchiusi.
- Non lasciare cibo fresco da congelare a toccare il cibo già congelato per evitare l'aumento della temperatura di questi ultimi.
- Prodotti congelati se vengono consumati immediatamente dopo la rimozione dal vano congelatore, probabilmente possono causare ustioni di congelamento alla pelle.
- Si raccomanda di etichettare e segnare la data su ogni pacchetto congelato al fine di tenere traccia del

tempo di conservazione.

Consigli per lo stoccaggio dei cibi congelati

- Assicurarsi che il cibo congelato è stato conservato correttamente dal rivenditore.
- Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non devono essere ricongelati Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore di alimenti.

Spegnere l'apparecchio

Se l'apparecchio dovrà essere spento per un periodo lungo, si deve seguire i passi seguente per evitare le muffe nell'apparecchio.

- 1.Rimuovere tutti i cibi.
- 2.Staccare la spina di corrente dalla presa.
- 3.Fare una pulizia completa e lasciarlo asciutto completamente.
- 4.Assicurarsi che tutti gli sportelli sono leggermente aperti per la circolazione d'aria.

Pulizia e manutenzione

Per motivo igienico, l'apparecchio (inclusi accessori interni e esterni) deve essere pulito regolarmente al meno di ogni 2 mese.

Attenzione! L'apparecchio non deve essere collegato al corrente durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica!

Prima della pulizia spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.

Pulizia esterna

Deve pulire regolarmente l'apparecchio per mantenere una buona prestazione.

- Pulire il pannello di controllo con un panno morbido e pulito.
- Spruzzare l'acqua sul panno invece di spruzzare direttamente sulla superficie dell'apparecchio. Ciò garantisce una distribuzione uniforme di umidità sulla superficie.

-Pulire gli sportelli, le maniglie e le superfici armadio con un detergente delicato e poi asciugarli con un panno morbido.

Attenzione!

- Non utilizzare oggetti appuntiti perché sono in grado di graffiare la superficie.
- Non usare diluente, detersivi per auto, Clorox, olio etero, detergenti abrasivi o

solventi organici come benzene per la pulizia. Essi possono danneggiare la superficie dell'apparecchio e possono causare incendi.

Pulizia interna

Si consiglia di pulire l'interno dell'apparecchio regolarmente. Sarà più facile da pulire quando le scorte alimentari sono bassi. Pulire l'interno del frigorifero con una soluzione diluita di bicarbonato di sodio, e poi sciacquare con acqua tiepida e una spugna o un panno strizzato.Lasciare completamente asciutto prima di sostituire gli scaffali e cestini. Asciugare accuratamente tutte le superfici e le parti rimovibili.

Anche se questo apparecchio si scongela automaticamente, uno strato di brina può verificarsi sulle pareti interne del vano congelatore se lo sportello del congelatore si apre spesso o è tenuta aperta troppo lungo. Se il gelo è troppo spesso, scegliere un momento in cui le scorte alimentari sono basse e procedere come segue:

- 1.Rimuovere i cibi rimanenti e gli accessori cestini, staccare la spina dalla presa e lasciare gli sportelli aperti.

Ventilare bene la stanza per accelerare il processo di scongelamento.

2. Quando lo sbrinamento è completato, pulire il freezer come descritto sopra.

Attenzione! Non usare oggetti taglienti per rimuovere gelo dal vano congelatore. Solo dopo che l'interno è completamente asciutto, l'apparecchio dovrebbe essere riacceso e inserito nella presa di corrente.

La pulizia dei guarnizioni degli sportelli
Fate attenzione a mantenere pulita i guarnizioni degli sportelli. Cibo e bevande collante possono incollare i guarnizioni allo sportello e causano lesioni quando si apre. Lavare i guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare accuratamente dopo la pulizia.

Attenzione! Solo dopo che le guarnizioni dello sportello sono completamente asciutti viene acceso l'apparecchio.

Sostituzione della luce LED:

Avvertenza: La luce LED non deve essere sostituito dall'utente! Se la luce LED è danneggiata, mettere in contatto il servizio di assistenza al cliente per assistenza. Per sostituire la luce LED, deve seguire i passi di seguito:

1. Staccare la corrente dell'apparecchio.
2. Rimuovere il coperchio della luce spingendo verso l'alto e fuori.
3. Tenere il coperchio LED con una mano e tirare con l'altra mano mentre si preme il fermo del connettore.
4. Sostituire la luce LED e farlo scattare correttamente in posizione.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con il vostro apparecchio o sono preoccupati che l'apparecchio non funziona correttamente, è possibile effettuare alcuni semplici controlli prima di chiamare il servizio, si prega di vedere sotto. È possibile eseguire alcuni semplici controlli secondo questa sezione prima di rivolgersi all'assistenza.

Avvertenza! Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver eseguito le verifiche indicate di seguito, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Problemi	Possibili cause e soluzioni
L'apparecchio non funziona correttamente	Controllare che la spina di alimentazione sia ben inserita.
	Controllare i fusibili o il circuito dell'alimentazione, sostituirlo se necessario.
	La temperatura ambientale è molta bassa. Provare a impostare la temperatura della camera ad un livello più freddo per risolvere questo problema.
	E' normale che il congelatore non funzioni durante il ciclo di sbrinamento automatico, oppure per un breve periodo dopo che l'apparecchio è acceso per proteggere il compressore.
Gli odori dei compartimenti	E' necessario di pulire l'interno. Alcuni alimenti, contenitori o avvolgimento causare odori.
Il rumore dall'apparecchio	I suoni sotto elencati sono abbastanza normali. •I rumori del funzionamento del compressore

	<ul style="list-style-type: none"> • I rumori del movimento d'aria dal motore di ventilazione nel congelatore o altri comportamenti.. • I rumori di gorgoglio simile a ebollizione dell'acqua. • I rumori schioccante durante lo sbrinamento automatico. • I rumori di clicca prima dell'avviamento di compressore.
	<p>Altri rumori insoliti sono dovuti ai ragioni qui sotto e ci vuole una controllata e un azionamento:</p> <p>Il mobile non è in piano.</p> <p>Il retro dell'apparecchio tocca la parete.</p> <p>Bottiglie o contenitori caduti o in rotamento</p>
Il motore avvia continuamente.	<p>E' normale di essere sentito frequentemente i rumori del motore, mentre il motore avviati più quando si trova nelle condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La temperatura è impostata più freddo rispetto necessario. • Una grande quantità dei cibi caldi sono recentemente stoccati nell'apparecchio. • La temperatura fuori dell'apparecchio è molto alta. • Gli sportelli vengono aperti molto lunghi o spessi. • Dopo aver installato l'apparecchio oppure esso viene spento per lungo periodo.
Presenza di un strato di gelo nel compartimento	Verificare che l'uscita d'aria non siano bloccate da cibo e assicurare che il cibo è collocato all'interno dell'apparecchio per consentire una ventilazione sufficiente. Assicurarsi che porta è completamente chiusa. Per rimuovere la brina, consultare capitolo la pulizia e la cura
La temperatura all'interno è troppo caldo.	Potresti aver lasciato le porte aperte troppo lungo o troppo spesso; ole porte sono tenute aperte da qualche ostacolo; o l'apparecchio si trova con spazio insufficiente ai lati, posteriore e superiore
La temperatura interna è molta bassa.	Aumentare la temperatura e consultare capitolo "Controllo Display"
Gli sportelli possono essere chiusi facilmente.	Verificare se l'altodelfrigo è inclinato verso indietro 10-15mm per consentire la chiusura automatica degli sportelli, oppure se ci sono delle cose in frigo che bloccano la chiusura.
Gocce d'acqua sul pavimento	La vaschetta dell'acqua (che si trova nella parte inferiore posteriore del cabine) può essere non livellato correttamente, oppure la bocca di scarico (situato sotto la parte superiore del deposito compressore) può essere posizionato non correttamente per introdurre l'acqua in questa vasca o il getto d'acqua è bloccata. E' necessario tirare il frigorifero dalla parete per verificare la padella e beccuccio.
La luce non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • La luce LED potrebbe essere danneggiata. Consultare sostituzione della luce LED in capitolo pulizia e manutenzione. • Il sistema di controllo ha disattivato le luci a causa dello sportello che era tenuta aperta troppo lungo, prova di chiudere e riapre lo sportello per riattivare le luci.

Smaltimento dell'apparecchio

E' vietato di smaltire quest'apparecchio come rifiuto domestico.

Materiali d'imballaggio

I materiali d'imballaggio sono recuperabili con il simbolo di ricupero. Deposita i materiali nel contenitore di raccolta.

Prima dello smaltimento

1. Stacca la spina dalla presa di corrente.

2. Tagliare il cavo di alimentazione e lo smaltisce con la spina.

Avvertenza! I frigoriferi contengono i refrigeranti e gas rinchiusi. Questi agenti devono essere depositati professionali per non causare danni e ignizione degli occhi.

Assicura che i tubi del circuito dei refrigeranti non siano danneggiati prima dello smaltimento.

	Corretto smaltimento del prodotto
	<p>Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici nel territorio dell'UE. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento non conforme, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il sostenibile riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio ambientale sicuro.</p>

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik van dit apparaat en bewaar het voor toekomstig gebruik.

Dutch

Inhoud

Veiligheid- en waarschuwingensinstructies	-2
Het installeren van uw nieuw apparaat	-9
Beschrijving van het apparaat	-16
Weergave controles	-18
Gebruik van uw apparaat	-21
Nuttige aanwijzingen en tips	-23
Onderhoud en reiniging	-24
Problemen oplossen	-25
Afvoeren van het apparaat	-27



Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EU-richtlijnen: LVD 2014/35/EU en EMC 2014/30/EU en 2009/125/EC en EC 1060/2010 en 2002/96/EC



Veiligheid- en waarschuwingensinstructies

Correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen

die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit deze gebruikershandleiding te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

Veiligheid voor kinderen en anderen die kwetsbaar zijn

- Dit apparaat is niet

bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Door de gebruiker uit te voeren reiniging en onderhoud mogen niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.

- Houd alle verpakningsmateriaal buiten het bereik van kinderen, daar er gevaar voor verstikking bestaat.
- Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de

deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

- Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken

Algemene Veiligheid

-  **WAARSCHUWING** —Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals
 - personeel keukens gebieden in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere residentiële soort omgevingen;
 - bed and breakfast type

omgevingen;

- catering en dergelijke niet-retail-toepassingen.
- **WAARSCHUWING —** Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbare drijfgas in dit apparaat.
- **WAARSCHUWING —** Indien het netsnoer beschadigd is, mag het om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- **WAARSCHUWING —** Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructions; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
- **WAARSCHUWING —** Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdoopproces te versnellen , tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant is aanbevolen.
- **WAARSCHUWING —**

Beschadig het koelcircuit niet.

- **WAARSCHUWING —** Gebruik geen elektrische apparaten in de voedsel opbergvakken van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant is aanbevolen.
- **WAARSCHUWING —** Het koelmiddel en vloeibare gas van de isolatie zijn licht ontvlambaar. Wanneer u het apparaat afvoert, doe dit dan alleen bij een erkend inzamelpunt. Niet aan vuur blootstellen.

Koelmiddel

Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat,dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar. Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Het koelmiddel isobutaan (R600a) is ontvlambaar

● **WAARSCHUWING —**
Koelkasten bevatten
koelmiddel en gassen in
de isolatie. Koelmiddel en
gassen moeten
professioneel worden
afgevoerd daar zij letsel of
ontsteking aan de ogen
kunnen veroorzaken.
Zorg ervoor dat leidingen
van het koelcircuit niet
beschadigt zijn
voorafgaand aan correcte
verwijdering.



**Let op:
brandgevaar**

Indien het koelcircuit
beschadigd is:

- open vuur en
ontstekingsbronnen
vermijden.
- de ruimte waar het
apparaat zich bevindt
grondig ventileren.
Het is gevaarlijk om
wijzigingen aan te
brengen in de
specificaties of dit
product op enigerlei wijze
te modifieren. Een
beschadigd netsnoer kan
kortsluiting, brand en/of
een elektrische schok
veroorzaken.



**Electrische
veiligheid**

1. Het netsnoer mag niet
verlengd worden..
2. Verzekер u ervan dat
de stekkerniet platgedrukt
of beschadigd wordt door
de achterkant van het
apparaat. Een
platgedrukte of
beschadigde stekker kan
oververhit raken en brand
veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u
de stekker van het
apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het
snoer.
5. Als de stekker los zit,
steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat
er een risico op een
elektrische schok of
brand.
6. U mag het apparaat
niet gebruiken zonder het
afdekkapje (indien van
toepassing) van het
lampje.
7. De koelkast wordt
alleen toegepast met
stroomaansluiting van
eenfase wisselstroom
van 220~240V/50Hz.
Indien fluctuatie van de

spanning in de wijk van de gebruiker zo groot is dat de spanning hoger is dan de bovenstaande strekking, veiligheidshalve, dient de AC automatische spanningsregelaar van meer dan 350W weer worden ingeschakeld naar de koelkast. De koelkast moet gebruik maken van een speciaal stopcontact in plaats van een gemeenschappelijke met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met aardleiding van het stopcontact.

Dagelijks gebruik

- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, er bestaat een risico dat deze kunnen ontploffen.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat(e.g. elektrische ijsmachines, mixers etc.)
- Bij het loskoppelen altijd aan de stekker uit het stopcontact trekken,

trek niet aan de kabel.

- Zet geen hete items op de kunststof onderdelen dit het apparaat.
- Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtkoeling in de achterwand.
- Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
- Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.
- Diepgevroren voedels kan vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
 - Houd brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat het apparaat niet in brand wordt gestoken.
 - Het apparaat is bedoeld voor het bewaren van voedingsmiddelen en / of dranken in gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
 - Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
 - Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/hat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
 - Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op staan of als dragers.
 - Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
-
- Ijslolly of ijsblokjes niet consumeren direct vanuit de vriezer deze kunnen vrieswonden veroorzaken aan de mond en de lippen.
 - Om te voorkomen dat items vallen en zware verwondingen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, doe de deurl reksen niet overbeladen of te veel voedsel in de groenteladen plaatsen.
Voorzichtig!
- Reiniging en Onderhoud**
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
 - Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen, stoomreiniger, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddel.
 - Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

Installatie Belangrijk!

- Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
- Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
- Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
- Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
- De achterkant dient zo

mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

- Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
- Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

Onderhoud


- Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competente persoon.
Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

Het installeren van uw nieuw apparaat

Alvorens u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u op de hoogte zijn van de volgende tips.

Ventilatie van het apparaat

 Teneinde de efficiëntie van het koelsysteem te verbeteren en energie te besparen, is noodzakelijk om een goede ventilatie rond het apparaat te handhaven. Om deze reden, moet voldoende vrije ruimte rondom de koelkast worden gehouden. Aanbeveling: Het is aan te raden dat er tenminste 75mm ruimte is tussen de achterkant en de muur, tenminste 100mm van de bovenkant, tenminste 100mm van de zijkant naar de muur en genoeg ruimte om de deuren met 115° te openen. Zoals getoond in het onderstaand schema.

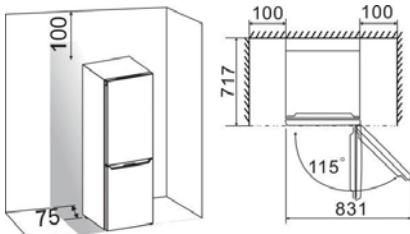

Opmerking:

- Dit apparaat functioneert goed binnen de klimaatklasse getoond in de onderstaande tabel. Het kan dat het niet goed werkt bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik voor een langere periode.


Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

- Zet uw apparaat om een droge plaats om hoge vochtigheid te voorkomen.

- Houd het apparaat uit direct zonlicht, regen of vorst. Zet het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals kachels, open vuur of haarden.

Nivelleren van het apparaat




- Voor voldoende nivellering en luchtcirculatie in het achterste gedeelte van het apparaat, kunnen de onderste voetjes worden aangepast. U kunt deze handmatig of met behulp van een passende sleutel aanpassen.
- Kantel de bovenkant met ongeveer 10mm, zodat de deur vanzelf kan sluiten.

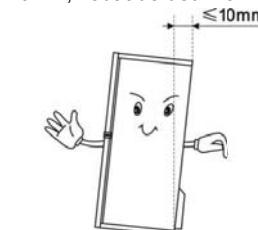

De deur omdraaien

De zijde waar de deur opent kan worden veranderd, van rechts (zoals geleverd) naar links, indien de installatieplek die vereist.

Waarschuwing! Het apparaat mag niet aangesloten zijn op het lichtnet bij het omdraaien van de deur. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is getrokken


	
8mm dopsleutel	Kruisschroevendraaier
	
Dunne schroevendraaier	8mm steeksleutel

Gereedschappen die u nodig zult zijn

Opmerking:



- Desgewenst, kantelt u de koelkast naar achteren, teneinde toegang tot de basis te krijgen, moet u het apparaat op zachte schuimverpakking of soortgelijk materiaal leggen, om beschadigingen aan het achterpaneel van de koelkast te voorkomen. Om de deur te keren, worden over het algemeen de volgende stappen aanbevolen. Verschillende modellen kunnen overkomen met verschillende foto's. De modellen zullen de afbeelding worden vermeld. Als sommige onderdelen niet in de afbeelding worden weergegeven, negeer de relevante beschrijving.

1. Zet de koelkast rechtop. Open de bovenste deur om alle deurschappen uit te nemen (dit om schade aan de schappen te voorkomen) en vervolgens de deur sluiten.


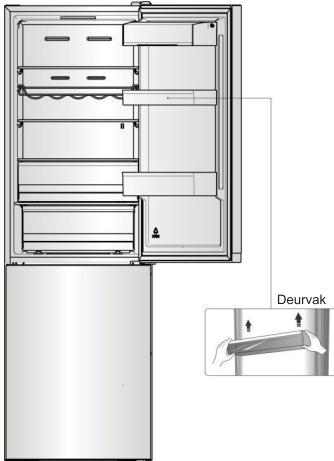


2. Verwijder deel ①, maak deel ② los rechts bovenop de koelkast en wees voorzichtig met de elektrische aansluiting


- ③ beneden, aangezien de elektrische aansluitingen nog steeds aangesloten zijn. Vervolgens ontkoppelt u de elektrische aansluiting ③ en neemt het deel uit ② .

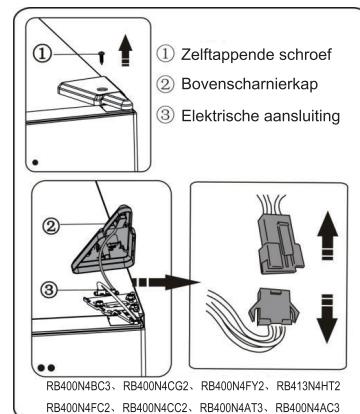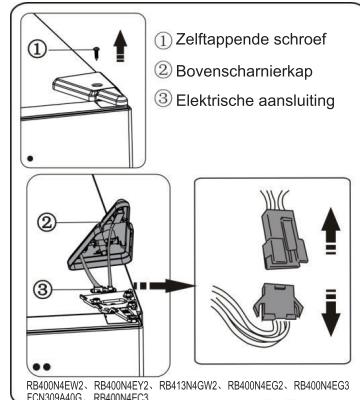


3. Verwijder de schroeven ① en de scharnier ② . Vervolgens trekt u de aansluiting ③ door de opening van de schanier ② .(Houd aub tijdens de installatie de bovenste koelkastdeur met de hand vast)

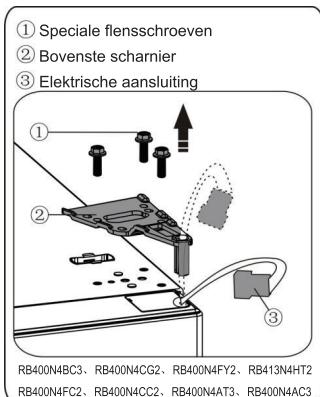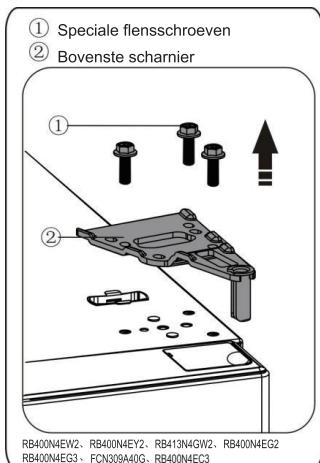


4. Verwijder de bovenste deur van de middelste scharnier door heel voorzichtig de deur recht omhoog te tillen. Plaats vervolgens de bovenste deur op een glad oppervlak met zijn bovenklep naar boven gericht.

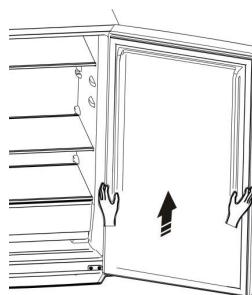



5. Neem de schroefgat afdekking (richts) uit het plastic zakje en installeer het op de rechter zijde van de koelkastbehuizing. Verwijder vervolgens de schroefgat afdekking (links) vanaf de linkerbovenkant van het apparaat en stop het in de plastic zak.

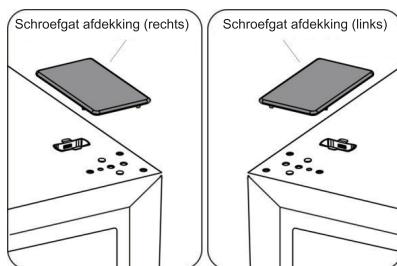


6. Verwijder deel ① vanaf de linkerboven kant van de bovenklep en neem deel ② af. Verwijder vervolgens deel ③ en deel ④ van de rechthoven kant van de bovenklep afdekking. Plaats deel ⑤ op de rechthoven zijde van de bovenklep. Zie bovenstaande procedure. Installeer deel ③ en deel ④ op de linkerboven zijde van de bovenklep. Installeer deel ① op de rechthoven zijde van de bovenklep.

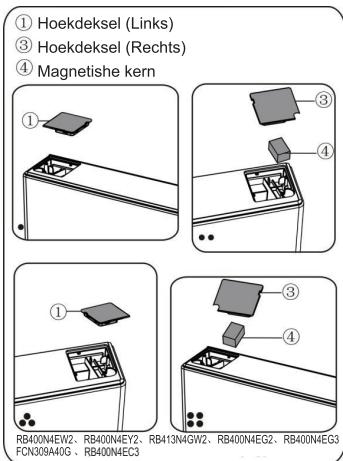

7. Draai de schroef los ③ en neem het deel ② en deel ① uit, installeer de vervangende deurplug-links ④ welke meegeleverd werd (in de plastic zak) en deel ②(stopblokje) aan de linkerkant met schroef ③. Houd deel ① bij het apparaat voor toekomstig gebruik.

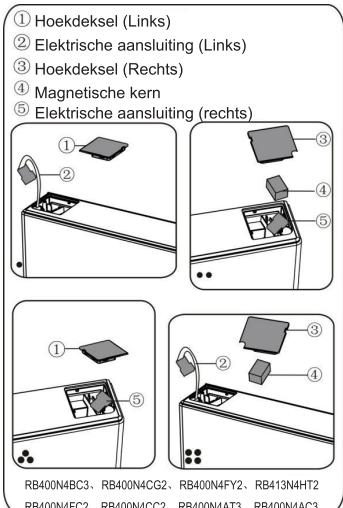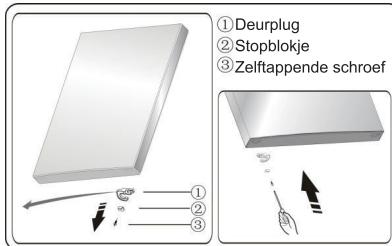


8. Draai de gebruikte schroeven los om het middelste schanier te bevestigen en verwijder de midden schanier. Vervolgens verwijdert u de onderste deur.

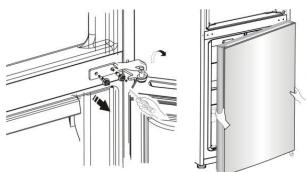


9. Plaats de onderste deur op een glad oppervlak met het paneel naar bovengericht. Draai de schroef los ③ en neem deel ② en deel ① uit, installeer de vervangende deurplug-links ④ welke meegeleverd werd (in de plastic zak) en deel ②(stopblokje) aan de linkerkant met schroef ③. Houd deel ① bij het apparaat voor toekomstig gebruik.



10. Wijzig de schroefgaten afdekkingen op de middelste afdekplaat van links naar rechts (zoals hieronder weergegeven).

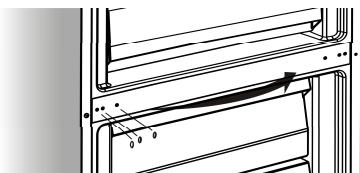

11. Til de koelkast naar achteren, verwijder deel ③ en vervolgens verwijder u de schroeven④.

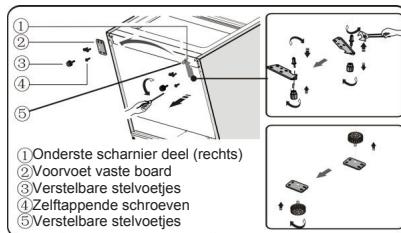


12. Verwijder deel ⑤ van de onderste


scharnierpen, draai de onderste scharnierpen los, verander het in de omgekeerde openingsruimte, en draai het vast in positie, vervolgens installeert u deel ⑤ op de onderste scharnierpen.

13. Verwijder deel ③ van deel ②, en verwijder de schroeven ④.

14. Vervang de items hergemonteerd in stap 11, wijzig deel ① naar de linkerkant en deel ② naar de rechtkant en bevestig deze met de schroeven ④. Als laatste installeert u deel ③.

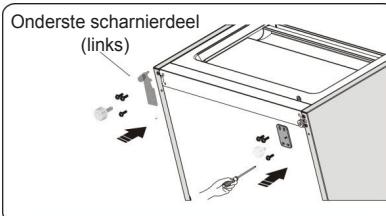

15. Schuif de onderste deur op de onderste scharnierpen en houd het op zijn plaats. Draai de middelste scharnier met 180°, wijzig de sluitring op de as aan de onderkant, de middelste scharnier op de juiste positie aanpassen en vervolgens kunt u het installeren en zorg ervoor dat de onderste deur in de juist positie wordt ingebracht.

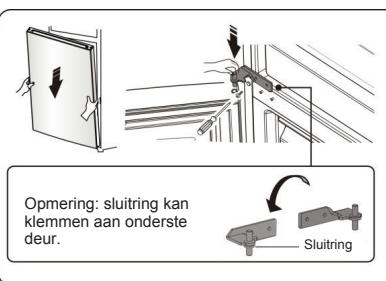


16. Verplaats de bovenste deur naar de



gewenste positie, en vervolgens bevestigt u deel ② met de schroeven ①. Alvorens deel ② te bevestigen, trek de aansluiting ③ door de schanier ② zoals in stap 3. (Houd de bovenste deur tijdens de installatie met de hand vast)




- ① Speciale fielsschroeven
- ② Bovenste scharnier
- ③ Elektrische aansluiting

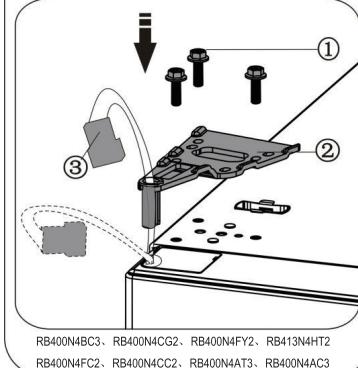

17. Sluit de elektrische aansluiting ① aan, zoals weergegeven in de afbeelding, vervolgens bevestigt u deel ② met schroeven ③ zoals in stap 2.

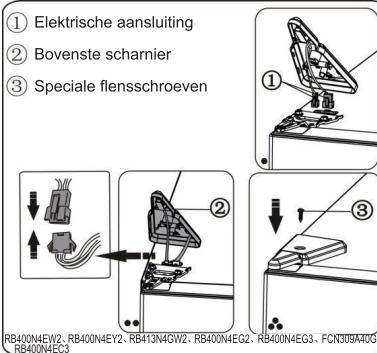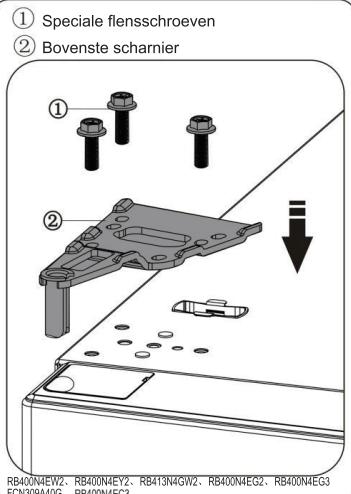

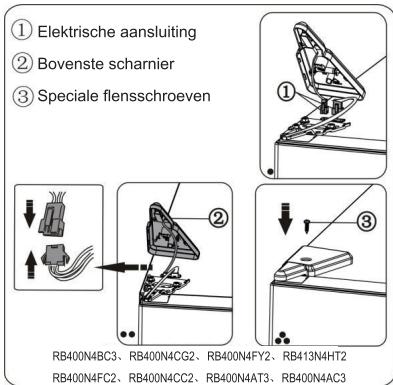


18. Open de bovenste deur, montere de deurschappen en vervolgens sluit u de deur.

Opmerking:

Indien u apparaat van een handgreep is voorzien, moet u deze handgreep tevens aan de tegenovergestelde positive

plaatsen door de onderstaande instructies op te volgen.


Verwijder de bovenste deur en plaats het op een glad oppervlak met het paneel naar boven gericht. Nivelleer deel① en deel ④, en draai de schroeven los②, zoals weergegeven in de afbeelding. Verplaats de handgreep③ naar de rechterzijde, vervolgens installeert u de schroeven②, deel① en deel④ één na de andere.

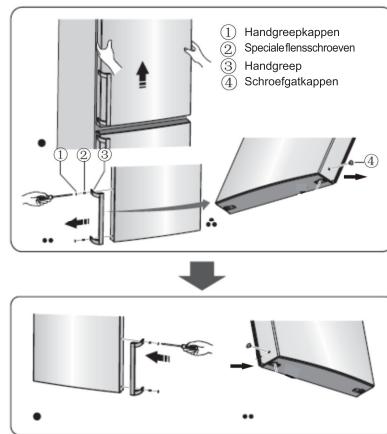

Beschrijving van het apparaat

1. Kabinet
2. LED-lampje en Bedieningspaneel
3. Glazen plaat
4. Flexibel wijnrek (optioneel)
5. 0°C Koelen Plus (Koelgedeelte)
6. Groentenlade
7. Fruit en groentenlade
8. Bovenste vriesvak
9. Bovenste vriezer glasplaat
10. Middelste vriezer plaat
11. Middelste vriezer glasplaat
12. Onderste vriezerlade
13. Verstelbare stelvoetjes
14. Koelkastdeur
15. Bovenste deurschap (optioneel)
16. Bovenste schap
17. Middelste schap
18. Deurafdichting koelkast
19. Onderste schap
20. Handgreep (optioneel)
21. Deurafdichting vriezer
22. Vriezerdeur


Afbeelding van het apparaat

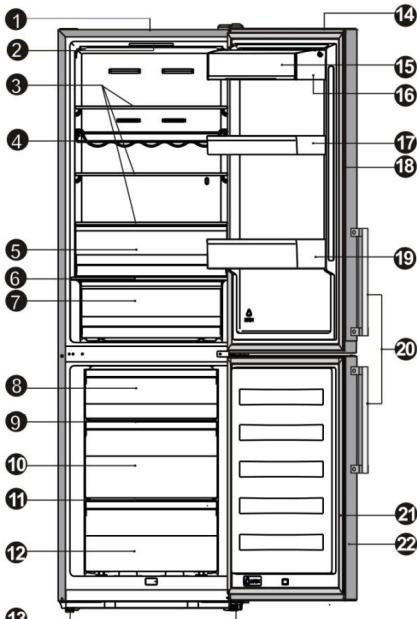

MODEL DEEL	RB400N4AT3 RB400N4AC3	RB400N4BC3 - RB400N4CG2 RB400N4FY2 - RB413N4HT2 RB400N4FC2 - RB400N4CC2	RB400N4EW2 - RB400N4EY2 RB413N4GW2 - RB400N4EG2 RB400N4EG3 - FCN309A40G RB400N4EC3
LED-lampje	✓	✓	✓
Bedieningspaneel	✗	✗	✓
Handgreep	✓	✗	✗

Opmerking: als gevolg van continue aanpassing en verbetering van onze producten, kan het zijn dat uw koelkast lichtjes verschilt van het model in de handleiding, doch de functies en de gebruikswijze blijven hetzelfde. Om meer ruimte te creëren in de vriezer, kunt u de lades (behalve de onderste vrieslade), ijsbak uitnemen.

Parameter van het apparaat	a	b	c	d	e	f
RB400N4BC3、RB400N4CG2	1882	595	570	637	/	1187
RB400N4FY2、RB413N4HT2						
RB400N4FC2、RB400N4CC2						
RB400N4EW2、RB400N4EY2	1882	595	570	637	/	1187
RB413N4GW2、RB400N4EG2						
RB400N4EG3、FCN309A40G						
RB400N4EC3						
RB400N4AT3、RB400N4AC3	1882	595	570	637	681.5	1191

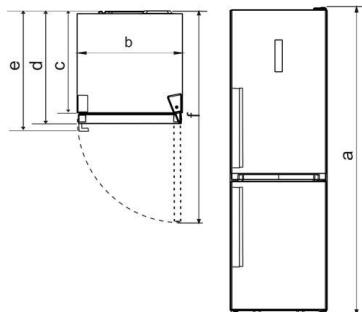

Technische kenmerken


- a** Hoogte
- b** Breedte
- c** Diepte van de vriezer
- d** Diepte(gesloten deur met handgreep)
- e** Diepte (gesloten deur met handgreep)
- f** Diepte (geopende deur)

Opmerking: De parameters vermeld in de tabel zijn de ontwerpparameters. Vanwege verschillende redenen, zal een kleine afwijking tussen de werkelijke dimensie en de ontwerpparameters. De vermelde gegevens zijn alleen ter referentie.

Weergave controles

Display paneel op de deur

Gebruik uw apparaat volgens de volgende bedieningsvoorschriften, uw apparaat beschikt over de bijbehorende functies en modi zoals het bedieningspaneel hieronder op de afbeelding getoond. Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, licht de achtergrondverlichting van de pictogrammen op het bedieningspaneel op. Als er geen knoppen zijn ingedrukt en de deuren gesloten zijn, zal achtergrondverlichting uit gaan.

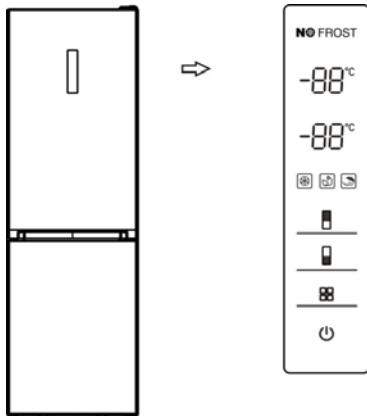

Regelen van de temperatuur


Wij raden u aan dat wanneer u uw koelkast voor de eerste keer start, de temperatuur voor de koelkast is ingesteld op 5°C en de vriezer op -18°C. Als u de temperatuur wilt wijzigen, volg de onderstaande instructies.

Let op! Als u een temperatuur instelt, stelt en gemiddelde temperatuur in voor de hele koelkast. Temperaturen in elk compartiment kunnen afwijken van de temperaturen op het paneel getoond, afhankelijk van hoeveel voedsel je kunt opslaan en waar u deze plaatst. De omgevingstemperatuur kan tevens de werkelijk temperatuur binnenin het

apparaat beïnvloeden.

1. Koelkast ()

Druk op "Fridge" (koelkast) om de koelkast temperatuur tussen 2°C en 8°C in te stellen indien noodzaakelijk, en het bedieningspaneel zal de corresponderende waarden weergeven.



2. Vriezer ()

Druk op "Freezer" (vriezer) om de vriezer temperatuur tussen -15°C en -25°C in te stellen, indien noodzaakelijk, en het bedieningspaneel zal de corresponderende waarden weergeven overeenkomstig de volgende sequentie.



3. Modus ()

U kunt uit drie verschillende modi kiezen volgens uw eigen wensen door te drukken op de "Mode" knop op het bedieningspaneel, en het bijbehorende pictogram wordt verlicht.

Super Vriezer.()

Super Vriezer zorgt voor een snelle temperatuurdaling binnenin de vriezer, waardoor het voedsel sneller invriest. Hierdoor behoudt u de vitamines en voedingselementen van vers voedsel en kunt u vers voedsel langer bewaren.

- Wanneer de Super Vriezer Modus geselecteerd is, zal het licht gaan branden en de vriezertemperatuur op -25°C ingesteld.
- Indien u een maximale aantal levensmiddelen wilt invriezen, wacht u dan ongeveer 24uur.
- Super Vriezer schakelt automatisch na 26 uren uit en volgens zal de vriezertemperatuur teruggaan naar de vorige instelling.

Eco Energie . ()

Via deze functie werkt u vriezer in een energiebesparende stand die handig is wanneer u afwezig bent of op vakantie, aangezien het energie bespaart.

- Wanneer de Eco Energie Modus geactiveerd is, zal het lichtje gaan branden. De vriezertemperatuur zal worden ingesteld op -17°C en de koelkast temperatuur op 6°C.

Vakantie ()

Indien u voor een lange periode afwezig zult zijn, kunt u deze functie activeren.

- Wanneer de Mode geactiveerd is, zal het lichtje gaan branden. De vriezertemperatuur zal worden ingesteld op -18°C en de koelkast temperatuur op

15°C.

Belangrijk! Bewaar gedurende deze periode geen levensmiddelen in de koelkast.

4. Aan/uit Schakelaar ()

Hiermee kunt u het apparaat aan- en uitzetten door op deze knop te drukken.


- Druk op "Switch" (schakelaar) gedurende 3 seconden, nadat een piepton weerklinkt, zal het apparaat uitgeschakeld worden.
- Druk op "Switch" (schakelaar) gedurende 1 seconde, nadat een piepton weerklinkt, zal het apparaat ingeschakeld worden.

5. Alarm

- Wanneer de koelkast- of vriezerdeur meer dan 2 minuten heeft opengestaan, zal er een alarm te horen zijn. In het geval van een deuralarm, zal een zoemer 3 keer per minuut iedere 1 minuut te horen zijn en het alarm zal automatisch na 8 minuten stoppen.
- Teneinde energie te besparen, laat u de door niet voor een langere periode opstaan bij het gebruik van uw apparaat. Het deuralarm kan ook worden beëindigd als u de deur sluit.

Bedieningspaneel aan de binnenkant

Gebruik uw apparaat overeenkomstig de volgende controlevoorschriften, uw apparaat heeft de bijbehorende functies als de bedieningspanelen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeeldingen.

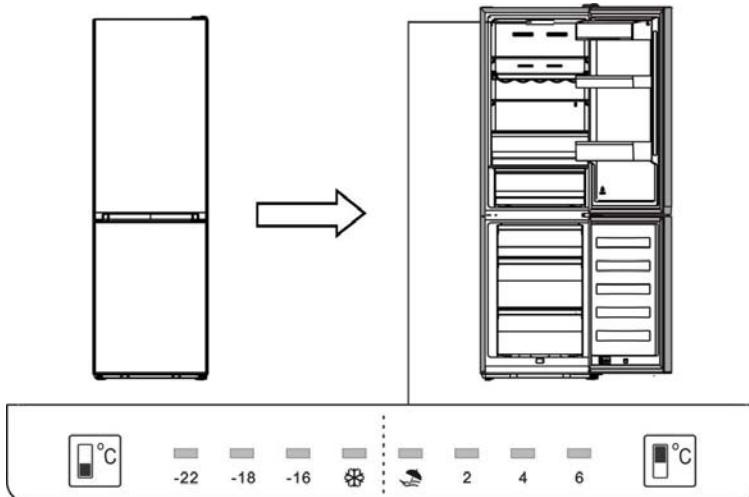


Regelen van de temperatuur

Wij raden u aan dat wanneer u uw koelkast voor de eerste keer start, de temperatuur voor de koelkast is ingesteld op 4°C en de vriezer op -18°C. Als u de temperatuur wilt wijzigen, volg de onderstaande instructies.

Let op! Als u een temperatuur instelt, stelle en gemiddelde temperatuur in voor de hele koelkast. Temperaturen in elk compartiment kunnen afwijken van de temperaturen op het paneel getoond, afhankelijk van hoeveel voedsel je kunt opslaan en waar u deze plaatst. De omgevingstemperatuur kan tevens de werkelijk temperatuur binnenin het apparaat beïnvloeden.


1. Koelkast (°C)

Druk op "Fridge" (koelkast) om de koelkast temperatuur tussen 2°C en 6°C in te stellen indien noodzaakelijk, en het bedieningspaneel zal de corresponderende waarden weergeven.



2. Vriezer (°C)

Druk op "Freezer" (vriezer) om de vriezer temperatuur tussen -16°C en -22°C in te stellen, indien noodzakelijk, en het bedieningspaneel zal de corresponderende waarden weergeven overeenkomstig de volgende sequentie.



3. Modus

Vakantie ()

Indien u voor een lange periode afwezig zult zijn, kunt u deze functie activeren. Belangrijk! Bewaar gedurende deze periode geen levensmiddelen in de koelkast.

Super Vriezer.()

Super Vriezer zorgt voor een snelle temperatuurdaling binnin de vriezer, waardoor het voedsel sneller invriest. Hierdoor behoudt u de vitamina's en voedingselementen van vers voedsel en kunt u vers voedsel langer bewaren.


- Indien u een maximale aantal levensmiddelen wilt invriezen, wacht u dan ongeveer 24uur.
- Super Vriezer schakelt automatisch na 26 uren uit en volgens zal de vriesertemperatuur teruggaan naar de vorige instelling.

Gebruik van uw apparaat

Uw apparaat wordt met een aantal accessoires geleverd en in deze paragraaf wordt beschreven op welke manier deze het best te gebruiken zijn.


Deurschap

- Dit kan worden gebruikt voor het bewaren van eieren, ingeblikt vloeistof, flessen drank en verpakte levensmiddelen, etc. Niet teveel zware lasten in de schappen plaatsen.

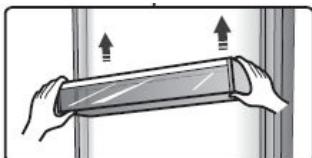


Schap in de koelkastruimte

- Er bevinden zich 3 schappen in de koelkastruimte, en deze kunnen worden uitgenomen voor reiniging.

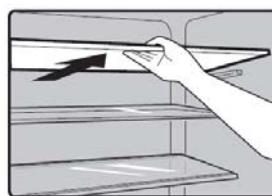

Flexibel wijntrek (optioneel)

- Wordt gebruikt voor het bewaren van flessen wijn of dranken en deze kunnen worden uitgenomen voor reiniging.

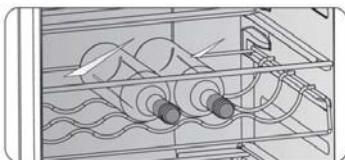

0°C Koelen Plus (Koelgedeelte)

- U kunt dit gebruiken voor het bewaren van vis, vlees en andere erodeerbare levensmiddelen.

Opmerking: Vanwege de omgevingstemperatuur en de temperatuurstelling beïnvloeden beide de temperatuur van 0°C Koelen Plus (Koelgedeelte), de werkelijke temperatuur van 0°C Koelen Plus (Koelgedeelte) kan veranderen binnen bepaalde grenzen.

De temperatuur van deze lade kan lager zijn dan nul, dus is het normaal dat de vloeistof in de lade werd bevroren.

Groentelade

- Dit wordt gebruikt voor het beheersen van de temperatuur van groenten en voor het vermijden dat de groenten hun vocht verliezen.

Fruit en groetenlade

- Dit wordt gebruikt voor het bewaren van fruit en groenten.

Vriesschap

- Dit wordt gebruikt voor het bewaren van voedsel dat ingevroren moet worden, met inbegrip van vlees, vis, ijs, etc.

Ijsblokjesbakje

- Dit wordt gebruikt om ijsblokjes te maken. Om ijsblokjes te maken, vult u het ijsblokjesbakje met water tot de bovenste lijn (liefst 80% van het volume van de ijsblokjesbak). Plaats het bakje in de onderste lade van de vriezer en wacht minstens twee uur voor de ijsblokjes gevormd zijn. Buig nadat de blokjes gevormd zijn het bakje voorzichtig om de blokjes en bak te scheiden.



Nuttige aanwijzingen en tips

Tips voor energiebesparing

Wij raden u aan de onderstaande tips te volgen om energie te besparen.

- Probeer te vermijden om de deur open te laten staan voor lange periodes om zodoende energie te besparen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen (Direct zonlicht, elektrische oven of kookfornuis etc)
- Stel de temperatuur niet kouder in dan nodig.
- Bewaar geen warm voedsel of verdampende vloeistof in het apparaat.
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde, vochtvrije ruimte. Raadpleeg het hoofdstuk Installatie van uw nieuw apparaat.
- Als het schema de juiste combinatie voor de lades toont, groenteladeen plateaus, deze combinatie niet aanpassen daar deze is ontworpen om de energie-efficiënte configuratie te waarborgen.

Tips voor het koelen van voedsel

- Plaats geen warm eten direct in de koelkast of vriezer, de interne temperatuur zal stijgen waardoor de compressor harder moet werken en meer energie zal verbruiken.
- De levensmiddelen verpakken of inwikkelen, vooral als het een sterke geur heeft.
- Plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren.

Tips voor het koelen

- Vlees(Alle soorten) Verpakken in plastic Voedsel: deze verpakken en leg zeop de glazen plaat boven de groentelade.

Houd u altijd aan voedsel opslag tijden en het gebruik door de fabrikant voorgesteld door fabrikanten.

- Gekookt voedsel, koude schotels., etc.: Ze moeten worden afgedekt, en apart op een rooster geplaatst worden.
- Fruit en groenten: Deze moeten worden bewaard in de speciale lade.
- Boter en kaas: Moeten worden verpakt in luchtdichte folie of in folie verpakken.
- Melk flessen: Met deksel en worden bewaard in de opbergvakken.

Tips voor het invriezen

- Bij de eerste ingebruikname of na een periode van buiten gebruik, laat het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling draairn alvorens voedsel in de ruimte.
- Bereid voedsel in kleine porties zodat het snel en volledig kan worden ingevroren en het mogelijk is om later alleen de vereiste hoeveelheid te ontdooien.
- Wikkelt het voedsel in aluminiumfolie of plastic zakjes die luchtdicht zijn,
- Sta niet toe dat vers ontdooid voedsel aangeraakt wordt, dit om te vermijden dat het al ingevroren voedsel aan een temperatuurstijging onderhevig is.
- Bevroren producten als dit rechtstreeks uit hetvriesvakgeconsumeerd, zullen waarschijnlijk leiden tot brandwonden op de huid.
- Het wordt aanbevolen om alle

diepgevroren verpakking te labelen en de te plastic zakjes voorzien van datum om zodoende de houdbaarheidsdatum bij te houden.

Tips voor het bewaren van diepgevroren voedsel

- Verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen.
- Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren. Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant

aangegeven bewaarperiode.

Het uitzetten van uw apparaat

Als het apparaat moet worden uitgeschakeld gedurende een langere periode, de volgende stappen moeten worden genomen om schimmel te voorkomen op het apparaat.

- 1.Al het voedsel verwijderen.
- 2.Haal de stekker uit het stopcontact.
- 3.Reinig en droog de binnen goed.
- 4.Zorg ervoor dat alle deuren geopend worden en vastgeklemd met iets om zodoende de lucht te laten circuleren.

Onderhoud en reiniging

Om hygiënische redenen dient het apparaat (inclusief de interne en externe accessoires) regelmatig teworden schoongemaakt ten minste elke twee maanden.

Waarschuwing!Het apparaat mag niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten tijdens het reinigen.Gevaar voor elektrische schok!Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact

Reinigen van de buitenkant

Om een goede uitstraling van uw apparaat te behouden, moet u het regelmatig reinigen.

- Veeg het bedieningspaneel met een schone, zachte doekaf.
- Spuit water op de doek in plaats van direct spuiten in de richting vanp het oppervlak. Dit verzekert een gelijkmatige verdeling van het vocht aan het oppervlak.
- Reinig de deuren, deurgripen de oppervlakken van de behuizing met een

mild schoonmaakmiddel en daarna afvegen droog met een zachte doek.

Waarschuwing!

-Gebruik geen scherpe voorwerpen gebruiken deze kunnen waarschijnlijk krassen op het oppervlak veroorzaken.
-Geen verfverdunner, auto wasmiddel, Clorox, etherische olie, schuurmiddelen of organische oplosmiddelen zoals benzene gebruiken voor het reinigen. Zij kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.

Reinigen van de binnenkant

U moet de binnenkant van het apparaat regelmatig schoonmaken.Het zal gemakkelijker schoon te maken zijn wanneer de voedsel voorraden lag zijn. Veeg de binnenkant van de koelkast met vriesvak met een zwakke oplossing van natriumbicarbonaat schoon, en dan afspoelen met lauw water en een uitgewrongen spons of doek. Veeg het goed droog voor het vervangen van deDroog alle oppervlakken en verwijderbare onderdelen goed af.

Hoewel dit apparaat automatisch ontdooit, een laag rijp kan zich voordoen op binnenwanden van het vriesvak, als de deur van de vriezer vaak wordt geopend of te lang openstaat. Als de rijp is te dik, kies een tijdstip waarop de levering van levensmiddelen voorraden laag zijn en ga als volgt verder:

1. Verwijder de bestaande voeding en accessoires schappen, haal de stekker uit het stopcontact en laat de deuren openstaan. Ventileer de ruimte goed om het ontdoosten te versnellen.

2. Na het ontdoosten, reinig uw diepvriezer zoals hierboven beschreven.

Waarschuwing!Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het vriesvak te verwijderen. Pas nadat de binnenkant volledig droog is moet het apparaat weer in ingeschakerd worden en aangesloten op het stopcontact.

Deurafdichtingen schoonmaken

Zorg ervoor om de deurrubbers goed schoon te houden. Kleverige eten en drinkenkunnen plateaus en de schappen.

leiden tot het scheuren van de afdichtingen en de behuizing wanneer u de deur opent. Reinig de afdichting met een mild schoonmaakmiddel en warm water. Spoel en droog het grondig na het reinigen.

Waarschuwing!Pas nadat de deurrubbers volledig droog zijn moet het apparaat worden ingeschakeld.

Het vervangen van het LED-lampje:

Waarschuwing: Het LED-lampje mag niet worden vervangen door de gebruiker! Als het LED lampje is beschadigd, contact opnemen met de klant-helpdesk voor advies. Om het LED lampje te vervangen, de onderstaande stappen volgen:

- 1.Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 2.Verwijder de lampafdekking door dit naar omhoog en naar buiten duwen.
- 3.Houd de LED afdekking met één hand vasten trek met de andere hand terwijl u op de connectorvergrendeling drukt.
- 4.Vervang het LED lampjeen klik deze correct op zijn plaats.

Problemen oplossen

Als u een probleem met uw apparaat ervaart of zorgen maakt dat het apparaat niet goed functioneert, kunt U een aantal eenvoudige controles uitvoeren voordat u belt voor onderhoud, zie hieronder. U kunt een aantal eenvoudige controles uitvoeren overeenkomstig deze sectie,voordat u service belt.

Waarschuwing! Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de onderstaande punten hebt gecontroleerd, neem contact op met een erkend elektricien, geautoriseerde servicemonteur of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Probleem	Mogelijk oorzaak&Oplossing
Het apparaat functioneert niet correct	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
	Controleer de zekering of stroomonderbreker van uw voeding,

	<p>indien nodig vervangen.</p> <p>De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de kamertemperatuur naar een kouder niveau te zetten om dit probleem op te lossen.</p> <p>Het is normaal dat de vriezer niet werkt tijdens de automatische ontlooicyclus, of een korte tijd nadat het apparaat is ingeschakeld om de compressor te beschermen.</p>
Geuren van de compartimenten	<p>De binnenkant moet worden schoongemaakt</p> <p>Voedsel, containers of verpakkingen veroorzaken de geuren.</p>
Geluid van van het apparaat	<p>Geluiden beneden het apparaat zijn heel normaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressor loopgeluiden. • Luchtcirculatie geluid van de kleine ventilator motor in het vriesvak of andere compartimenten. • Gorgelend geluid vergelijkbaar met kokend water. • Knallend geluid tijdens automatische ontlooiing. • Klikkend geluid voordat de compressor start. <p>Andere ongewone geluiden zijn te wijten aan de volgende redenen en kan het nodig zijn om deze te controleren en actie ondernemen:</p> <p>De behuizing is niet waterpas.</p> <p>De achterkant van het apparaat raakt de wand.</p> <p>Flessen of containers zijn gevallen of rollen.</p>
De motor draait continu	<p>Het is normaal om regelmatig het geluid van de motor te horen, het zal meer moeten worden draaien in volgende omstandigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De thermostaat is lager ingesteld dan nodig. • Grotere hoeveelheden warme voedsel zijn onlangs in van het apparaat opgeslagen. • De temperatuur buiten het apparaat is te hoog. • Deuren zijn te lang of te vaak open gehouden. • Nadat uw het apparaat heft geïnstalleerd of het is uitgeschakeld geweest voor een lange tijd.
Een laag rijp vindt plaats in de ruimte	Controleer of de luchtafvoer niet worden geblokkeerd door voedsel en zorgen ervoor dat het voedsel wordt geplaatst binnen van het apparaat, zodat er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat de deur volledig is gesloten. Om het ijs te verwijderen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk onderhoud en reiniging.
De binnentemperatuur is te warm	U moet de deurniet te lang laten openstaan; of het apparaat heeft onvoldoende vrije ruimte aan de zijkant, achterkant en bovenkant.
De binnentemperatuur is te koud	Verhoog de temperatuur door het volgen van het hoofdstuk "Display controle"
De deur laat zich niet makkelijk sluiten	Controleer of de bovenkant van de koelkast teruggekanteld werd met 10-15mm om de deuren zichzelf sluiten. Of iets binnenin het sluiten van de deuren verhindert

De l'eau coule sur le sol	Het waterreservoir(welke zicht bevindt op de onderkant van de behuizing)staat mogelijk niet goed waterpas, of de aftap tuit (aan onder de onderkant van de compressor depot) is mogelijk niet goed gepositioneerd om direct water in deze pan te laten vloeien,of de aftap uit is geblokkeerd.Mogelijk moet u de koelkast wegtrekken van de wand en de pan en de tuit controleren.
La lumière ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> •Het LEDlampje kan beschadigd zijn.Wij verwijzen u voor het vervangen van hetLEDlampje en het reinigen van deze naar hethoofdstuk over onderhoud en reiniging. •Het besturingssysteem heeft de lichten uitgeschakeld omdat de deur te lang werd opengehouden. De deur dichtdoen en heropenen om de lichten te activeren.

Afvoeren van het apparaat

Het is verboden om dit apparaat via huishoudelijk afval af te voeren.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmaterialen met het recycle symbol zijn recyclebaar.Gooi de verpakking in een geschikte opvangbak om het te recyclen

Voor het afvoeren van het apparaat.

1.Trek de stekker uit het stopcontact.

2.Snijd het netsnoer doorbij de aansluiting met het apparaat en gooи het weg.

Waarschuwing! Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie.Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd daar zij letsel of ontsteking aan de ogen kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigt zijn voorafgaand aan correcte verwijdering.

	Correcte verwijdering van dit product
	<p>Deze markering geeft aan dat dit product in de gehele EU niet mag worden verwijderd met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruik u de retourneren en inzamelsystemen en neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen en milieuvriendelijk laten recyclen.</p>

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente
este manual e guarde-o para referência futura

Português

Conteúdo

Informações de segurança e aviso-----2	Sugestões e dicas úteis -----22
Instalação do seu novo aparelho -----8	Limpeza e conservação -----24
Descrição do aparelho -----15	Solução de problemas -----26
Controles de exibição-----17	Disposição do aparelho-----28
Utilização do aparelho -----21	



Este aparelho está em conformidade com as seguintes disposições da UE: LVD 2014/35/UE e EMC 2014/30/UE e 2009/125/CE e EC 1060/2010 e 2002/96/CE



Informações de segurança e aviso

Para a sua segurança e o uso correto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual do usuário com atenção, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante certificar-se de que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompanham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que o uso dela durante toda a sua vida será devidamente informado sobre o seu uso correto e a segurança.

Para a segurança de vidas e propriedades, preste

atenção às precauções de instruções do usuário porque o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.

Segurança para crianças e outras pessoas que estão vulneráveis

- Este aparelho pode ser usado por crianças com idades de 8 anos e acima e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se eles têm recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção não podem ser feitas por crianças

sem supervisão.

- Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.
- Se você está descartando o aparelho, retire o pluguea partir da tomada, corte o cabo de conexão (o mais próximo do aparelho possível) e retire a porta para evitar que as crianças sofram um choque elétrico ou fechem-se no interior.
- Se este aparelho, com a vedação magnética de porta, será usado para substituir um aparelho mais velho que tem um fecho de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de deixar o fecho de mola inutilizável antes de descartar o aparelho antigo. Isso vai impedir que a trava se torne uma armadilha mortal para uma criança

Segurança geral



- AVISO-Este aparelho é destinado para ser usado em casa ou aplicações

similares, tais como -áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; -fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;

-ambientes de cama e café da manhã;

-restauração e aplicações não-varejo semelhantes

- AVISO - Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propelor inflamável neste aparelho.
- AVISO - Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado ou pessoal qualificado para evitar um perigo.
- AVISO - Mantenha as aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na estrutura interna sem obstruções.
- AVISO - Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, exceto os recomendados pelo fabricante.

- AVISO - Não danifique o circuito de refrigeração.
- AVISO - Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- AVISO - O refrigerante e o gás de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça-o apenas em um centro autorizado de eliminação de resíduos. Não exponha-o ao fogo.

Refrigerante

O refrigerante isobuteno (R600a), um gás natural com um elevado nível de compatibilidade com o ambiente, está contido dentro do circuito de refrigerante do aparelho que é inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, assegure que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração se torna danificado. O refrigerante (R600a) é inflamável.

- AVISO - Frigoríficos contém refrigerantes e gases no isolamento. Refrigerantes e gases devem ser eliminados profissionalmente, pois podem causar ferimentos nos olhos ou ignição. Certifique-se de que os tubos do circuito de refrigeração não são danificados antes da disposição adequada.



Aviso:

Perigo de incêndio

Se o circuito de refrigeração deve ser danificado:

- Evite chamas e fontes de ignição.
 - Ventile completamente a sala em que se fixa o aparelho.
- É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Qualquer dano ao cabo pode causar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.



Segurança elétrica

1. O cabo de alimentação não deve ser prolongado.
2. Certifique-se de que a

ficha não está esmagada ou danificada. A ficha esmagada ou danificada pode superaquecer e causar um incêndio.

3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho.

4. Não puxe o cabo principal.

5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta, não introduza a ficha de alimentação. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.

6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.

7.O frigorífico é aplicada somente com a fonte de energia de corrente alternada da fase única de 220 ~ 240V/50Hz. Se a flutuação de tensão no distrito de usuário é tão grande que a tensão ultrapassa a faixa acima, por razões de segurança, não se esqueça de aplicar o regulador automático de tensão AC de mais de 350W para a geladeira. O frigorífico deve usar uma tomada especial em vez

de um comum com outros aparelhos elétricos. A sua ficha deve corresponder à tomada com fio terra.

Uso diário

- Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, há risco de explosão.
- Não opere qualquer aparelho elétrico no aparelho (p.ex. máquinas de gelado, misturadores etc.)
- Ao desligar o aparelho, sempre coloque o plugue fora da tomada, não puxe o cabo.
- Não coloque objetos quentes perto dos componentes plásticos deste aparelho.
- Não coloque alimentos directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Guarde alimentos congelados pré-embalados em conformidade com as instruções do fabricante sobre alimentos congelados.
- Recomendações de armazenamento do fabricante de aparelhos devem ser rigorosamente

respeitados para se referir às instruções relevantes sobre o armazenamento.

- Não coloque bebida gaseificada no compartimento de congelamento porque se cria a pressão no recipiente, o que pode fazê-la explodir, resultando em danos ao aparelho.
- Os alimentos congelados podem causar queimaduras de geada se forem consumidos diretamente a partir do congelador.
- Não coloque o aparelho num lugar exposto à luz solar directamente.
- Mantenha velas, lâmpadas e outros objetos com chamas expostas longe do aparelho para que não se deixe o aparelho em chamas.
- O aparelho tem como objetivo conservar alimentos e/ou bebidas em casa normal, como explicado neste manual de instruções.
O aparelho é pesado. Cuidados devem ser tomados ao desloca-lo.

● Não retire nem toque itens do congelador se suas mãos estão húmidas/molhadas, pois isso pode causar abrasões na pele ou queimaduras de geada.

- Nunca utilize a base, gavetas, portas etc, para ficar de pé ou como suportes.
- Os alimentos congelados não devem ser novamente congelados uma vez que foram descongelados.

● Não consuma picolés de gelo ou cubos de gelo diretamente do congelador, pois isso o gelo pode causar queimaduras a boca e lábios.

- Para evitar a queda de itens que pode causar ferimentos ou danos ao equipamento, não sobrecarregue as prateleiras da porta ou coloque muita comida nas gavetas.

Cuidado!

Manutenção e limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e

desconecte o plugue principal a partir da tomada.

- Não limpe o aparelho com objetos de metal, limpeza a vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use uma espátula de plástico.

Instalação Importante!

- Para a ligação elétrica com cuidado, siga as instruções dadas neste manual.
- Desembale o aparelho e verifique se há danos no aparelho. Não ligue o aparelho se ele estiver danificado. Apresente danos possíveis imediatamente para o lugar onde você o comprou. Neste caso, retenha a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de ligar o aparelho para permitir que o petróleo flua de volta ao compressor.
- A circulação de ar adequada deve ser em torno do aparelho, a falta

disso leva a sobreaquecimento. Para obter uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.

- Sempre que possível, a parte traseira do produto deve ser contra a parede para evitar o contato das partes quentes (compressor, condensador) para prevenir o risco de incêndio, siga as instruções relevantes para a instalação.
- O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha elétrica está acessível após a instalação do aparelho.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para fazer a manutenção do aparelho deve ser feito por eletricista qualificado ou pessoa competente. Este produto deve ser reparado por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças originais devem ser usados.


Instalação do seu novo aparelho

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, você deve ser informado sobre as seguintes dicas.

Ventilação do aparelho

 A fim de melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e poupar energia, é necessário manter uma boa ventilação em torno do aparelho. Por esta razão, um espaço livre suficiente deve estar disponível em torno do refrigerador.

Sugestão: É aconselhável que haja pelo menos 75 milímetros de espaço da parte traseira para a parede, pelo menos 100 milímetros a partir da sua parte superior, e pelo menos 100 mm da parte lateral para a parede e um espaço livre na parte frontal para permitir que as portas sejam abertas por 115° como mostrado nos seguintes diagramas.

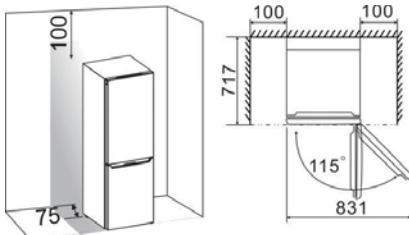

Nota:


- Este aparelho tem um bom desempenho dentro da classe climática mostrada na tabela abaixo. Ele pode não funcionar corretamente se ficar a uma temperatura acima ou abaixinho do intervalo indicado por um longo período.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

- Coloque o seu aparelho num local seco para evitar a alta umidade.
- Mantenha o aparelho fora da luz direta do sol, chuva ou geada. Coloque o aparelho longe de fontes de calor, como fogões, incêndios ou aquecedores.

Nivelamento do aparelho




- Para o nivelamento do aparelho e a circulação do ar suficiente na secção inferior traseira do aparelho, os pés de fundo devem ser ajustados. Você pode ajustá-los manualmente à mão ou através de usar uma chave adequada.
- Para permitir que as portas possam fechar-se automaticamente, incline a parte superior para trás por cerca de 10 mm.

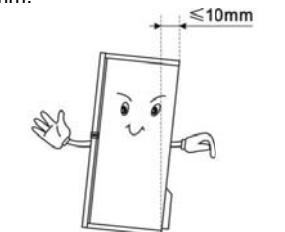

Inversão da porta

O lado em que a porta se abre pode ser alterado, desde o lado direito (como fornecido) para o lado esquerdo, se o local de instalação requer.


Atenção! Ao reverter a porta, o aparelho não deve ser ligado. Verifique se a ficha está retirada da tomada de alimentação.

	Chave de fenda de cabeça cruzada
	
	Chave de fenda de lâmina fina
	8mm Chave inglesa

Ferramentas de que você precisa
Nota:



- Quando necessário, incline a geladeira para trás, a fim de obter acesso à base, você deve colocar o aparelho na embalagem de espuma macia ou material similar para evitar danificar a placa traseira do frigorífico. Para inverter a porta, as seguintes etapas são geralmente recomendadas. Diferentes modelos podem corresponder a diferentes imagens. Modelos serão escritos na imagem. Se algumas partes não são mostradas na foto, por favor, ignore a descrição relevante.

1. Coloque o frigorífico na posição verticalmente. Abra a porta superior para tirar todas as prateleiras da porta (para evitar danificar prateleiras) e, em seguida, feche a porta.


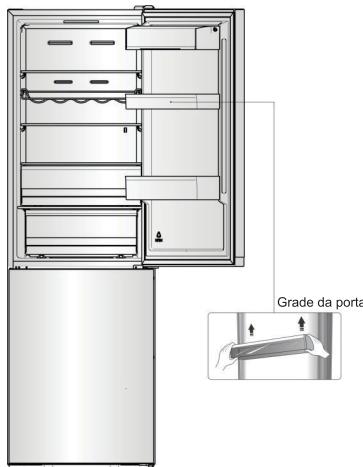


2. Retire a parte ①, solte a parte ② a partir do lado superior direito da geladeira e tenha cuidado com o


conector elétrico ③ abaixo, porque os conectores elétricos ainda estão conectados. Em seguida, desligue o conector elétrico ③ e retire a parte ②.

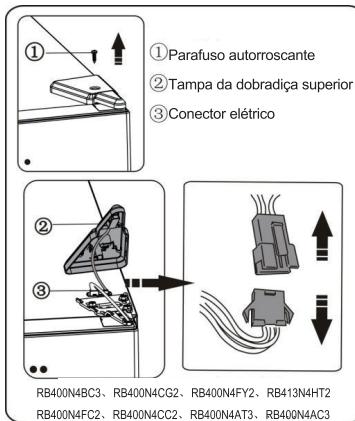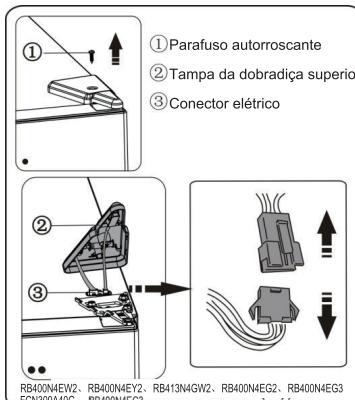

3. Retire os parafusos ① e a dobradiça ②. Em seguida, passe o conector ③ através do orifício da dobradiça ②. (Por favor, mantenha a porta superior à mão durante a instalação)

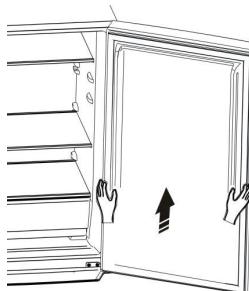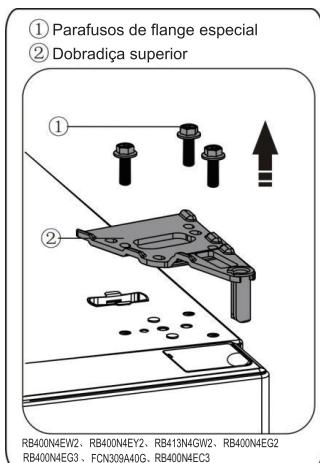


5. Tire a tampa do orifício de parafuso (direito) do saco plástico e instale-a no topo do lado direito da geladeira. Em seguida, retire a tampa do orifício de parafuso (esquerdo) a partir do lado superior esquerdo da máquina e coloque-a no saco plástico.

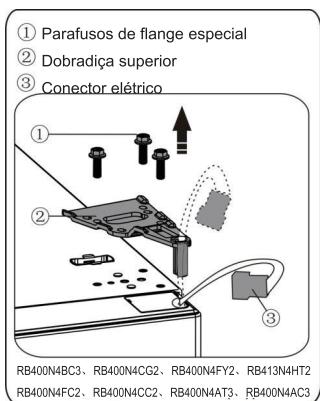


4. Retire a porta superior da dobradiça do meio através de levantar cuidadosamente a porta para cima. Em seguida, coloque a porta superior numa superfície lisa com a tampa superior para cima.

6. Retire a parte ① a partir do lado superior esquerdo da tampa superior e tire a parte ②. Em seguida, retire as partes ③ and ④ do lado superior direito da tampa superior. Coloque a parte ⑤ no lado superior direito da tampa superior. Consulte a operação acima, instale a parte ③ e a parte ④ para o lado superior esquerdo da tampa superior. Instale a parte ① do lado superior direito da tampa superior.

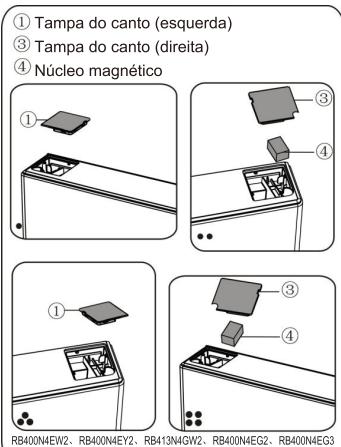

RB400NWEV2, RB400N4EY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2, RB400N4EG3
FCN309A40G, RB400N4EC3

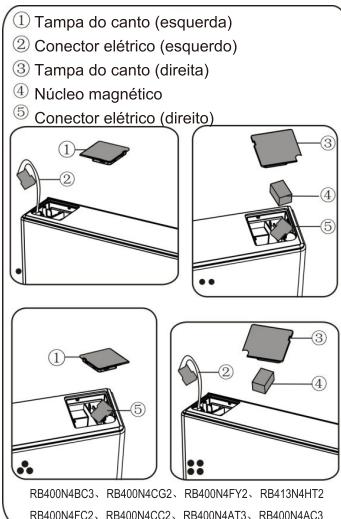


RB400N4BC3, RB400N4CG2, RB400N4FY2, RB413N4HT2
RB400N4FC2, RB400N4CC2, RB400N4AT3, RB400N4AC3

7. Solte o parafuso ③ e retire a parte ② e a parte ①, instale o bujão da porta de substituição esquerdo ④ fornecido (no saco plástico) e a parte ② (bloco de parada)


parada) para o lado esquerdo com o parafuso ③. Mantenha a parte ① com o aparelho para referência futura.




8. Solte os parafusos utilizados para fixar a dobradiça do meio e retire a dobradiça do meio. Em seguida, retire a porta inferior.

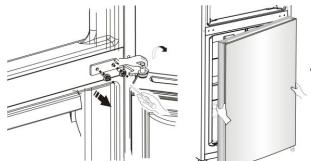


9. Coloque a porta inferior numa superfície lisa com o seu painel para cima. Solte o parafuso ③ e retire a parte ② e a parte ①, instale o bujão da porta de substituição esquerdo ④ fornecido (no saco plástico) e a parte ② (bloco de parada) para o lado esquerdo com o parafuso ③. Mantenha a parte ① com o aparelho para referência futura.

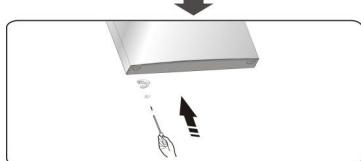

10. Mude tampas de buraco de rosca na placa da tampa do meio da esquerda para a direita (como mostrado na figura abaixo).

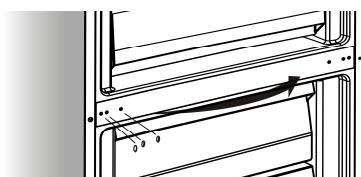


11. Incline o refrigerador para trás, remova a parte ③ e em seguida, remova o parafuso ④.

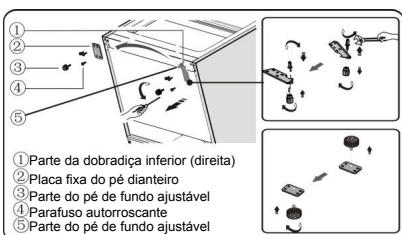


12. Retire a parte ⑤ do pino da dobradiça inferior, solte o pino da dobradiça inferior, altere-o para o lugar do buraco inverso e aperte-o para a posição, em seguida, instale a parte ⑤ no pino da dobradiça inferior.

13. Retire a parte ③ da parte ②, em seguida, remova os parafusos ④.

14. Substitua os itens remontados na etapa 11, altere a parte ① para a esquerda e a parte ② para a direita e, em seguida, fixe-as com parafusos ④. Finalmente instale a parte ③.

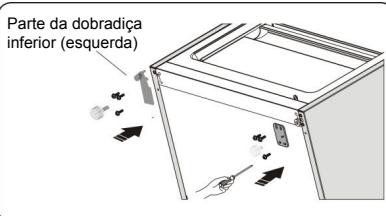

15. Insira a porta inferior para o pino da dobradiça inferior e fixe-a na posição. Vire a dobradiça do meio por 180 °, altere a arruela no eixo para o lado inferior, ajuste a dobradiça do meio para a posição apropriada e, em seguida, instale-a e certifique-se de que a porta inferior está no lugar.

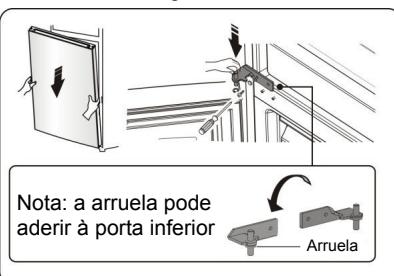


16. Mova a porta superior para uma posição apropriada e, em seguida, fixe a

parte ② com parafusos ①. Antes de fixar a parte ②, passe o conector ③ através da dobradiça ②, consultando a etapa 3. (Por favor, mantenha a porta superior à mão durante a instalação)




- ① Parafuso autorroscante
- ② Tampa da dobradiça superior
- ③ Conector elétrico

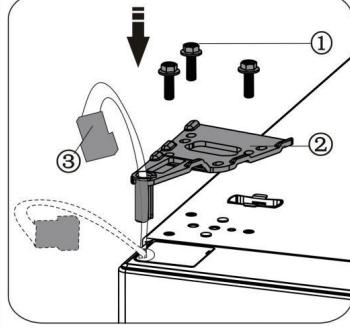

RB400N4BC3, RB400N4CG2, RB400N4FY2, RB413N4HT2
RB400N4FC2, RB400N4CC2, RB400N4AT3, RB400N4AC3


17. Ligue o conector elétrico ① como mostrado na foto, em seguida, fixe a parte ② com o parafuso ③, consultando a etapa 2.

- ① Parafusos de flange especiais
- ② Dobladiça superior

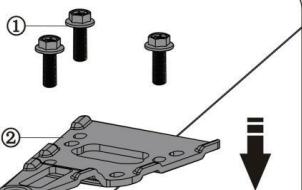



RB400N4EW2, RB400N4EY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2, RB400N4EG3
FCN309A4QG, RB400N4EC3

- ① Conector elétrico
- ② Tampa da dobradiça superior
- ③ Parafuso autorroscante

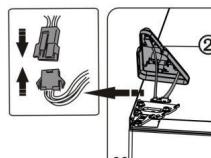

RB400N4EW2, RB400N4EY2, RB413N4GW2, RB400N4EG2, RB400N4EG3, FCN309A4UG
RB400N4EC3



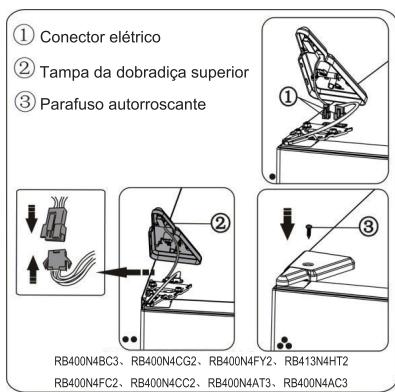


18. Abra a porta superior, monte prateleiras da porta e feche-a.

Nota:

Se o seu aparelho tem maçaneta, você tem que reverter a maçaneta através de seguir instruções abaixo.


Retire a porta superior e coloque-a numa superfície lisa com o seu painel para cima. Nivela a parte ① e a parte ④, em seguida, solte parafusos ② como mostrado na imagem. Altere a maçaneta ③ para o lado direito, em seguida, instale parafusos ②, a parte ① e a parte ④ por sua vez.

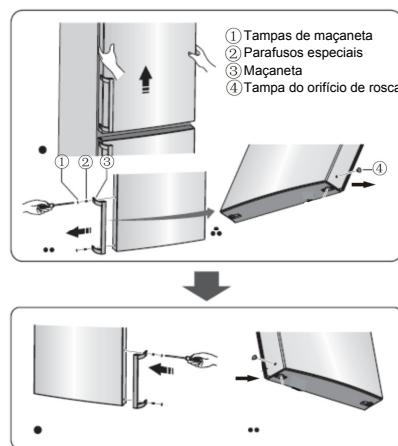

Descrição do aparelho

1. Gabinete
2. Luz LED e painel de exibição
3. Prateleira de vidro
4. Prateleira de vinho flexível (opcional)
5. 0 °C Cooling Plus
(Compartimento de refrigeração)
6. Tampa da gaveta
7. Gaveta de frutas e legumes
8. Gaveta do congelador superior
9. Prateleira de vidro do congelador superior
10. Gaveta do congelador média
11. Prateleira de vidro do congelador média
12. Gaveta do congelador inferior
13. Pés de fundo ajustáveis
14. Porta do refrigerador
15. Tampa da prateleira superior (opcional)
16. Prateleira superior
17. Prateleira média
18. Vedação da porta do refrigerador
19. Prateleira inferior
20. Maçaneta (opcional)
21. Vedação da porta do congelador
22. Porta do congelador


Vista do aparelho

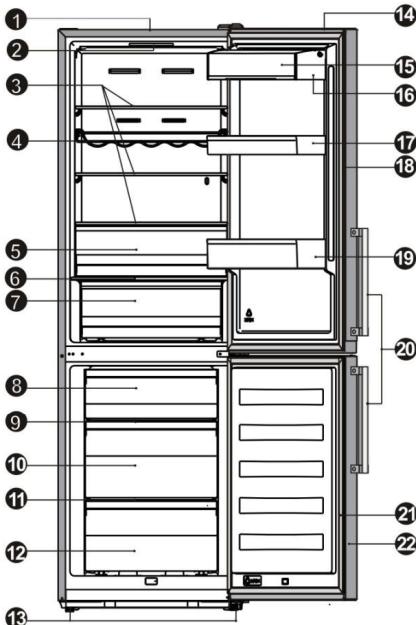

PARTE \ MODELO	RB400N4AT3	RB400N4CG2 RB400N4FY2, RB413N4HT2 RB400N4FC2, RB400N4CC2	RB400N4EW2, RB400N4EY2 RB413N4GW2, RB400N4EG2 RB400N4EG3, FCN309A40G RB400N4EC3
Luz LED	✓	✓	✓
Painel de exibição	✗	✗	✗
Maçaneta	✓	✗	✗

Nota: Devido à modificação incessante de nossos produtos, a sua geladeira pode ser ligeiramente diferente deste manual de instruções, mas as suas funções e os métodos de uso permanecem os mesmos. Para obter mais espaço no congelador, você pode remover gavetas (exceto gaveta do congelador inferior) e bandeja de gelo.

Parâmetro do aparelho	a	b	c	d	e	f
RB400N4BC3、RB400N4CG2	1882	595	570	637	/	1187
RB400N4FY2、RB413N4HT2						
RB400N4FC2、RB400N4CC2						
RB400N4EW2、RB400N4EY2	1882	595	570	637	/	1187
RB413N4GW2、RB400N4EG2						
RB400N4EG3、FCN309A40G						
RB400N4EC3						
RB400N4AT3、RB400N4AC3	1882	595	570	637	681.5	1191

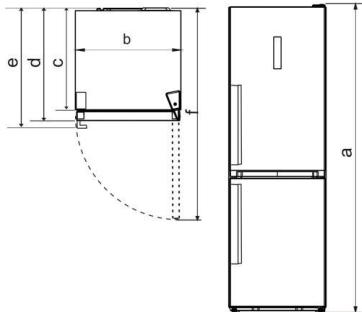

Característica técnica


- a** Altura
- b** Largura
- c** Profundidade do gabinete
- d** Profundidade (porta fechada sem maçaneta)
- e** Profundidade (porta fechada com maçaneta)
- f** Profundidade (porta aberta)

Nota: Os parâmetros fornecidos na tabela são parâmetros de projeto. Devido às várias razões, haverá um desvio ligeiro entre a dimensão real e o parâmetro de projeto. Os dados indicados são apenas para referência.

Controles de exibição

Painel de exibição na porta


Use o seu aparelho de acordo com os seguintes regulamentos de controle, o seu aparelho tem as funções e modos correspondentes como os painéis de exibição mostram nas fotos abaixo. Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, a luz de fundo dos ícones no visor começa a trabalhar. Se nenhum botão tem sido pressionado e as portas estão fechadas, a luz de fundo desliga-se.

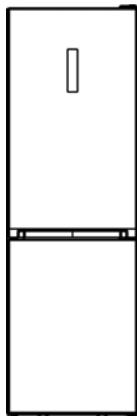

que você armazena e do lugar de armazenamento. A temperatura ambiente pode também afetar a temperatura real no interior do aparelho.


1. Refrigerador ()

Pressione o botão " Refrigerador " para ajustar a temperatura do refrigerador entre 2 °C e 8 °C conforme necessário, e o painel de exibição irá exibir os valores correspondentes de acordo com a seguinte sequência.



2. Congelador ()

Pressione o botão " Congelador " para ajustar a temperatura do refrigerador entre -15 °C e -25 °C conforme necessário, e o painel de exibição irá exibir os valores correspondentes de acordo com a seguinte sequência.



3. Modo ()

Você pode selecionar três modos diferentes de acordo com suas necessidades através de pressionar o botão "Modo" no painel de exibição, e o

ícone correspondente será iluminado.

Super-congelação ()

Super-congelação vai baixar rapidamente a temperatura no interior do congelador para que o alimento possa ser congelado mais rápido. Isso pode bloquear as vitaminas e nutrientes de alimentos frescos e manter os alimentos frescos por mais tempo.

- Quando o modo de Super-congelação é selecionado, a luz será iluminada e a temperatura do congelador será definida para -25 °C.
- No caso da quantidade máxima de alimentos a serem congelados, por favor, espere cerca de 24 h.
- Super-congelação desliga-se automaticamente após 26 horas e, em seguida, a temperatura do congelador irá reverter para a configuração anterior.

Eco energia. ()

Esta função faz com que o congelador funcione num modo de economia de energia que é útil para reduzir o consumo de energia quando você estiver ausente.

- Quando o Modo de Eco energia é ativado, a luz será iluminada. A temperatura do congelador será fixada em -17 °C e a temperatura do frigorífico será fixada em 6 °C.

Feriado ()

Se você for afastado por um longo período de tempo, você pode ativar esta função.

- Quando o modo de feriado é ativado, a luz será iluminada. A temperatura do congelador será fixada em -18 °C e a temperatura do frigorífico será fixada em 15 °C.

Importante! Não guarde qualquer alimentos no frigorífico durante este tempo.

4. Interruptor ()

Você pode ligar ou desligar o aparelho através de pressionar este botão.

- Pressione o botão " Interruptor " por 3 segundos, depois dum sinal sonoro, o aparelho será desligado.
- Pressione o botão " Interruptor " por 1 segundo, depois dum sinal sonoro, o aparelho será ligado.


5. Alarme

- Quando a porta do refrigerador ou congelador foi aberto por mais de 2 minutos, o alarme da porta soará. Em caso do alarme de porta, o alarme sonoro irá soar 3 vezes a cada 1 minuto e vai parar automaticamente após 8 minutos.

- Para economizar energia, por favor, evite manter a porta aberta por muito tempo quando se utiliza o aparelho. O alarme da porta também pode ser cancelado através de fechar a porta

Painel de exibição interno

Use o seu aparelho de acordo com os seguintes regulamentos de controle, o aparelho tem as funções correspondentes como os painéis de exibição mostram nas fotos abaixo.

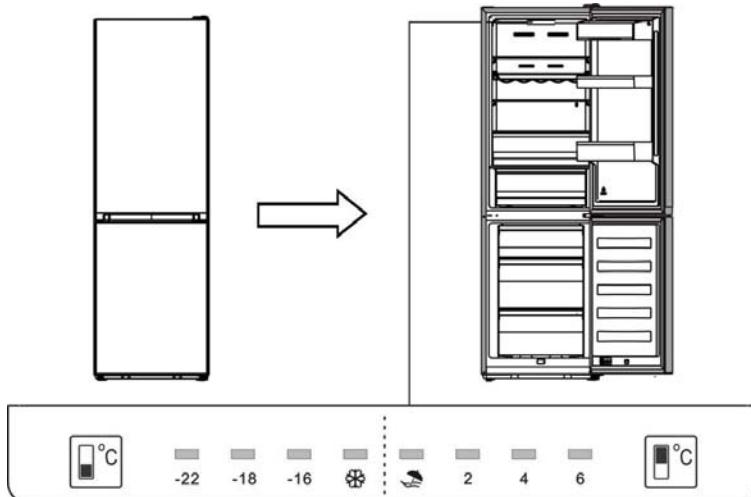


Controlar a temperatura

Quando você iniciar a sua geladeira pela primeira vez, recomendamos que a temperatura para o refrigerador seja definido para 4 °C e a do congelador para -18 °C. Se você quiser alterar a temperatura, siga as instruções abaixo.

Cuidado! Quando você define uma temperatura, você define uma temperatura média de todo o gabinete do refrigerador. As temperaturas no interior de cada compartimento podem variar em relação aos valores de temperatura exibidos no painel, dependendo da quantidade de alimento que você armazena e do lugar de armazenamento. A temperatura ambiente pode também afetar a temperatura real no interior do aparelho.


1. Refrigerador ()

Pressione o botão " Refrigerador " para ajustar a temperatura do refrigerador entre 2 °C e 6 °C conforme necessário, e o painel de exibição irá exibir os valores correspondentes de acordo com a seguinte sequência.



2. Congelador ()

Pressione o botão " Congelador " para ajustar a temperatura do refrigerador entre -16 °C e -22 °C conforme necessário, e o painel de exibição irá exibir os valores correspondentes de acordo com a seguinte sequência.



3. Modo

Feriado ()

Se você for afastado por um longo período de tempo, você pode ativar esta função.

Importante! Não guarde qualquer alimentos no frigorífico durante este tempo.

Super-congelação ()

Super-congelação vai baixar rapidamente a temperatura no interior do congelador para que o alimento possa ser congelado mais rápido. Isso pode bloquear as vitaminas e nutrientes de alimentos frescos e manter os

alimentos frescos por mais tempo.

- No caso da quantidade máxima de alimentos a serem congelados, por favor, espere cerca de 24 h.
- Super-congelação desliga-se automaticamente após 26 horas e, em seguida, a temperatura do congelador irá reverter para a configuração anterior


Utilização do aparelho

O seu aparelho é fornecido com diversos acessórios e esta seção descreve a melhor forma de usá-los.

Prateleira da porta


- A prateleira é adequada para o armazenamento de ovos, líquidos enlatados, bebidas engarrafadas e alimentos embalados, etc.

Não coloque demasiadas coisas pesadas nas prateleiras

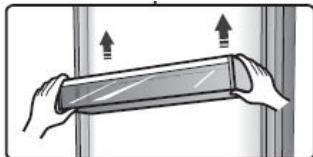


Prateleira no compartimento do Refrigerador

- Existem três prateleiras no compartimento do refrigerador, e elas pode ser retiradas para ser limpas.

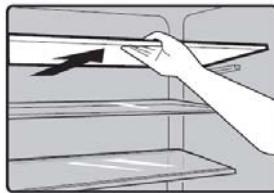

Prateleira de vinho flexível (opcional)

- É usada para armazenar vinhos ou bebidas engarrafadas e pode ser retirada para ser limpa.

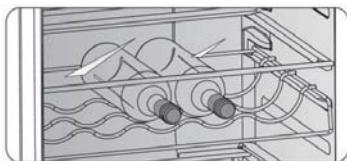

0 °C Cooling Plus (Compartimento de refrigeração)

- Ele é usada para armazenar peixe, carne e outros alimentos propensos à erosão.

Nota: Devido à temperatura ambiente e temperatura de ajuste que podem influenciar a temperatura de 0 °C

Cooling Plus (compartimento de refrigeração), a temperatura real de 0 °C

Cooling Plus (compartimento de refrigeração) pode mudar num

determinado intervalo.

A temperatura desta gaveta pode ser inferior a zero, por isso, é normal que o líquido nesta gaveta seja congelado.

Tampa da gaveta

- É usada para controlar a temperatura da gaveta e evitar a perda da humidade do legume.

Gaveta de frutas e vegetais

- É adequada para o armazenamento de frutas e vegetais.

Gaveta do congelador

- É utilizada para armazenar alimento que tem de ser congelado, incluindo carne, peixe, gelado, etc.

Tabuleiro para gelo

- É utilizado para fazer cubos de gelo. Para tal, encha as cuvetes para cubos de gelo até ao limite de enchimento de água (idealmente, oitenta por cento do volume do tabuleiro). Coloque o tabuleiro na gaveta inferior do congelador e aguarde pelo menos duas horas para que os cubos de gelo se formem. Após a formação dos cubos de gelos, torça cuidadosamente o tabuleiro para separar os cubos.



Sugestões e dicas úteis

Dicas de economizar a energia

Recomendamos que você siga as dicas abaixo para economizar a energia.

- Tente evitar deixar a porta aberta por longo período a fim de economizar energia.
- Certifique-se de que o aparelho está longe de qualquer fonte de calor (luz solar direta, forno elétrico ou fogão etc.)
- Não defina a temperatura mais baixa do que a necessária.
- Não guarde alimentos quentes ou líquido que está evaporando no

aparelho.

- Coloque o aparelho em um local bem ventilado sem humidade. Por favor, consulte o capítulo de instalação do seu novo aparelho.
- Se o diagrama mostra a combinação correta para gavetas e prateleiras, não ajuste a combinação porque essa é projetada para ser a configuração mais eficiente da energia.

Sugestões para a refrigeração de alimentos frescos

- Não coloque alimentos quentes no

refrigerador ou no congelador diretamente, a temperatura interna aumentará, resultando em que compressor tem que trabalhar mais e vai consumir mais energia.

- Não cubra ou embrulhe a comida, especialmente se ela tem um sabor forte.
- Coloque os alimentos adequadamente para que o ar possa circular livremente em torno dele.

Dicas para refrigeração

- Alimentos como carne (todos os tipos) embrulhada em polietileno: Embrulhe e coloque-a na prateleira de vidro em cima da gaveta de legumes. Siga sempre o tempo determinado de armazenamento de alimentos e use-o antes da data sugerida pelos fabricantes.
- Alimentos cozidos, pratos frios, etc.: Eles devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.

● Frutas e legumes:

Eles devem ser armazenados na gaveta fornecida especialmente.

● Manteiga e queijo:

Devem ser embrulhados em papel alumínio ou embalagem plástica.

Embalagemplástica

● Garrafas de leite:

Garrafas devem ter tampas e ser armazenadas nas prateleiras da porta.

Dicas para o congelamento

- Quando a primeira configuração ou após um período de uso, deixe o aparelho funcionar pelo menos 2 horas nas configurações mais altas antes de colocar alimentos no compartimento.
- Prepare alimentos em pequenas porções para que sejam congelados rapidamente e completamente e para

tornar o descongelamento subsequente da quantidade necessária possível.

- Enrole o alimento em papel alumínio ou embalagens de polietileno para alimentos que são herméticas.
- Não permita o contato do alimento fresco e descongelado com o alimento que já é congelado para evitar o aumento da temperatura dele.
- Rodutos gelados, se são consumidos imediatamente logo depois que sejam retirados do congelador, vão provavelmente tornar pele queimada por geada.
- É recomendado fazer etiquetas de datas de cada pacote congelado a fim de manter o controlo do tempo de armazenamento.

Sugestões para o armazenamento de alimentos congelados

- Certifique-se de que o alimento congelado seja armazenado corretamente pelo retalhista de alimentos
- Uma vez que seja descongelado, o alimento irá deteriorar-se rapidamente e não deve ser re-congelado. Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

Desligar o aparelho

Se o aparelho precisa de ser desligado por um longo período, as seguintes medidas devem ser tomadas para evitar mofo no aparelho

- 1.Retire todos os alimentos.
- 2.Retire o plugue da tomada de alimentação.
- 3.Limpe e seque o interior completamente.
- 4.Certifique-se de que todas as portas são ligeiramente abertas para permitir o circuito do ar.

Limpeza e conservação

Por razões de higiene, o aparelho (incluindo acessórios exteriores e interiores) deve ser limpo regularmente pelo menos a cada dois meses.

Cuidado! O aparelho não deve ser ligado durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada de alimentação.

Limpeza exterior

Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.

-Limpe o painel digital e a tela com um pano limpo e macio.

-Pulverize a água no pano de limpeza em vez de pulverizar diretamente sobre a superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar uma distribuição uniforme da humidade para a superfície.

-Limpe as portas, maçanetas e superfícies do gabinete com um detergente suave e limpe e seque-as com um pano macio.

Cuidado!

-Não use objetos pontiagudos porque eles podem arranhar a superfície.

-Não use o Tíner, detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza abrasivos ou solventes orgânicos como o benzeno para a limpeza. Eles podem danificar a superfície do aparelho e podem causar incêndio.

Limpeza Interior

- Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil de limpar quando estoques de alimentos estão baixos. Limpe o interior do frigorífico

com uma solução fraca de bicarbonato de sódio, e em seguida, lavar com água quente através de uma esponja ou um pano bem torcido. Limpe e seque-o completamente antes de substituir as prateleiras e cestas.

Seque completamente todas as superfícies e peças removíveis.

- Embora este aparelho descongele automaticamente, uma camada de geada pode ocorrer em paredes interiores do compartimento do congelador, se a porta do congelador é aberta frequentemente ou mantida aberta por muito tempo. Se a geada é muito grossa, escolha um momento em que estoques de alimentos estão baixos e faça o seguinte:

1. Retire alimentos existentes e cestas de acessórios, desligue o aparelho e deixar as portas abertas. Ventile o ambiente completamente para acelerar o processo de descongelamento.

2. Quando a descongelação é concluída, limpe o congelador como descrito acima.

Cuidado! Não use objetos pontiagudos para remover a geada do congelador. Apenas depois que o interior está completamente seco, o aparelho pode ser ligado novamente e ligado à tomada.

Limpeza da vedação da porta

Tome cuidado para manter a borracha de vedação limpa.

Alimentos viscosos e bebidas podem deixar a vedação ser colada ao gabinete e rasgar quando você abre a porta. Lave a vedação com um detergente neutro e

água quente. Lave e seque-a completamente após a limpeza.
Cuidado! Apenas depois que a vedação de porta seja completamente seca, o aparelho pode ser ligado.

Substituir a lâmpada de LED:

Aviso: A lâmpada de LED não deve ser substituída pelo usuário! Se a lâmpada de LED estiver danificada, contacte a linha de apoio ao cliente para obter assistência. Para substituir a lâmpada LED, as etapas a seguir podem ser seguidas:

1. Desligue o aparelho.
2. Remova a tampa da lâmpada através de a empurrar para cima e para fora.
3. Segure a tampa de LED com uma mão e puxe-a com a outra mão ao pressionar a trava do conector.
4. Substitua a lâmpada de LED e encaixá-la corretamente no lugar adequado.

Solução de problemas

Se você tiver um problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não está funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de chamar a assistência técnica, por favor, veja abaixo. Você pode realizar algumas verificações fáceis de acordo com esta seção antes de chamar a assistência técnica.

Aviso! Não tente reparar o aparelho por si próprio. Se o problema persistir depois que você tem feito as verificações citadas abaixo, entre em contato com um eletricista qualificado ou um engenheiro de serviço autorizado ou a loja onde você adquiriu o produto.

Problema	Causa e solução possíveis
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está conectado à tomada de energia adequadamente.
	Verifique o fusível ou o circuito de alimentação e substitua-o se for necessário.
	A temperatura do ambiente está muito baixa. Tente configurar a temperatura da câmara para um nível mais baixo para resolver este problema.
	É normal que o congelador não estiver a funcionar durante o ciclo de descongelação automática, ou por um curto período depois que o aparelho esteja ligado para proteger o compressor.
Odores dos compartimentos	The interior may need to be cleaned Some food, containers or wrapping cause odours.
Ruído do aparelho	Os sons abaixo são normais: <ul style="list-style-type: none"> ● Ruídos do compressor em funcionamento. ● Ruído de movimento do ar do motor do pequeno ventilador no compartimento de congelador ou outros compartimentos. ● Som semelhante ao de ebulição da água. ● Ruído durante a descongelação automática. ● Barulho de clique antes do início do compressor.
	Outros barulhos incomuns são devido às razões abaixo e você precisa de fazer verificação e tomar medidas: O gabinete não está nivelado. A parte traseira do aparelho taca na parede. Queda e rotação de garrafas ou outros recipientes
O motor funciona continua	É normal ouvir o som do motor frequentemente, ele terá de correr mais nas seguintes circunstâncias:

mente	<ul style="list-style-type: none"> ● Temperatura é definida mais baixa do que a necessária ● Grande quantidade de comida quente foi recentemente armazenada dentro do aparelho. ● A temperatura no exterior do aparelho é muito alta. ● As portas são mantidas abertas por muito tempo ou com uma frequência alta. ● Após a sua instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um tempo longo.
Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por alimentos e garanta que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Certifique-se de que a porta está totalmente fechada. Para remover a geada, por favor consulte o capítulo de limpeza e cuidado.
A temperatura no interior é muito alta	Você pode ter deixado as portas abertas por muito tempo ou frequentemente; ou as portas são mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho fica num lugar com espaço insuficiente nos seus lados, na parte de trás e em cima
A temperatura no interior é muito baixa	Aumente a temperatura através de seguir o capítulo "Controles da tela".
Portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se a parte superior da geladeira é inclinada para trás por 10-15mm para permitir que as portas se fecham automaticamente, ou se algo dentro está impedindo a fechamento das portas.
A água no chão	A panela de água (localizada na parte inferior traseira do gabinete) pode não estar bem nivelada, ou o bico de drenagem (localizado abaixo do topo do depósito de compressor) pode não estar bem posicionado para a água direta nesta panela, ou a saída de água está bloqueada. Você precisa de puxar a geladeira longe da parede para verificar a panela e o bico.
A luz não está funcionando	<ul style="list-style-type: none"> ● A luz de LED pode ser danificado. Consulte o capítulo de substituição das luzes LED durante a limpeza. ● O sistema de controle desativou as luzes devido a que a porta é mantida aberta por muito tempo, feche e reabra a porta para reativar as luzes.

Disposição do aparelho

É proibido eliminar este aparelho como o lixo doméstico.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com o símbolo de reciclagem são recicláveis. Descarte a embalagem num recipiente de coleta de lixo adequado para reciclá-la.

Antes da disposição do aparelho

1. Retire o plugue principal da tomada.

2. Desligue o cabo de alimentação e descarte com o plugue

Aviso! Frigoríficos contém refrigerantes e gases no isolamento. Refrigerantes e gases devem ser eliminados profissionalmente, pois podem causar ferimentos nos olhos ou ignição.

Certifique-se de que os tubos do circuito de refrigeração não são danificados antes da disposição adeuada.

	Disposição adequada do produto
	<p>Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar danos possíveis ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura ambientalmente.</p>

Hisense
life reimagined

4066778